



**GOCLEVER TAB
T76GPS
T76GPS TV
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.GOCLEVER.COM
A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T**

Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku.

Obsah

ÚVOD	2
POPIS VÝROBKU	7
ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ	9
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	16
MULTIMÉDIA	21
KONEKTIVITA A SÍŤ	26
APLIKACE	29
INSTALACE NOVÝCH APLIKACÍ	33
ADMINISTRÁTORSKÉ OPERACE (PRO POKROČILÉ UŽIVATELE)	34
Aktualizace systému (upgrade)	34
Zabezpečený režim (Safe mode)	36
MOBILNÍ TV (POUZE U MODELU T76GPS TV)	37
GPS	39
NASTANOU-LI POTÍŽE	40
SPECIFIKACE	42

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Tablet je osazen dotykovým displejem s rozlišením 800 x 480 pixelů. Je vybaven rychlým procesorem TTC8925, pamětí 512 RAM a 8 GB flash. Operační systém je Android 4.0.

Zařízení má vestavěný modul Wi-Fi, přední a zadní kameru, připojení k internetu, prohlížeč, fotoaparát a mnoho dalších funkcí.

Uživatelsky příjemné rozhraní operačního systému poskytuje pohodlné ovládání.

Tato příručka poskytuje pokyny, rady a popis funkcí zařízení. Před použitím tabletu si ji prosím přečtěte.

Důležité informace

Prohlášení o shodě

Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Ochrana životního prostředí

Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví.

Odpovědnost

Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením.

Změny

GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje.

Před použitím

Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky.

Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.

Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu.

Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje.

Bezpečnost

Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtete celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky.

Nabíjení baterie

Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte

na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem.

Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí. Nedotýkejte se jej mokřýma rukama.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami.
- Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.
- Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy.
- **Tablet není voděodolný.**

Servis a opravy

K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu nebo neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.

Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádu z výšky.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém, mrazivém, prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí.
- Normální funkce výrobku může být narušena statickou elektřinou (ESD). V takovém případě stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s návodem k obsluze. Během přenosu souborů prosím zacházejte se zařízením opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a jiných tekutin. V případě, že se voda nebo jiná tekutina dostane do zařízení, ihned je vypněte a vyčistěte.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, zabráníte tak korozi. Pro čištění použijte suchý hadřík.
- Neinstalujte přístroj v těsném prostoru mezi knihami a podobnými předměty. Větrání by mělo být volné. Větrací otvory by neměly být zakryté předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Je třeba upozornit na ekologické aspekty likvidaci baterií.
- Používejte přístroj v odpovídajícím prostředí.

- Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty dat v důsledku mechanické poruchy, zneužití, modifikace zařízení nebo výměny baterie.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte žádným způsobem. Zařízení tímto ztratí platnost záruky.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení životnosti baterie.
- Nabijte baterii, pokud:
 - se zobrazí ikonka baterie  (vybitá baterie).
 - se zařízení automaticky vypne při znovu zapnutí.
 - není žádná odezva při stisku kláves v nezamčeném režimu při nabití baterií.
- Nepřerušujte spojení v případě, že formátujete nebo pracujete se soubory. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena.
- Je-li přístroj používán jako přenosný HD, použijte zařízení pouze podle pokynů. V opačném případě může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Instalujte data pouze za pomoci přídatných zařízení/příslušenství určených výrobcem a dle návodu.
- Před použitím zařízení nebo instalací dat si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní informace uvedené na spodní části zařízení.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nikdy nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, například vázy. Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky mokřima rukama.
- V případě nesprávně nainstalované baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo akumulátory a baterie) by neměly být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční světlo, oheň apod.
- *Dodržujte dané postupy pro likvidaci baterií.*
- Je-li napájecí zdroj odpojen od zařízení, zařízení bude stále funkční do doby, než se baterie vybije.
- Napájecí adaptér patří do zařízení TŘÍDY II s dvojitou izolací. Žádný vnější uzemňovač není k dispozici.
- Vysvětlení bezpečnostních symbolů:
 - Blesk v trojúhelníku znamená “Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem”.
 - Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. Pod krytem nejsou žádné části opravitelné běžným uživatelem. Opravu zařízení svěřte kvalifikovanému personálu.
 - Vykřičník v trojúhelníku znamená “Upozornění pro uživatele – odkaz na důležité pokyny pro provoz a údržbu v průvodní dokumentaci”.



- Zabraňte dětem v přístupu k tabletu a jeho příslušenství. Nedovolte dětem, aby jej používali bez dozoru dospělé osoby.
- Při používání tabletu dodržujte platné zákony a předpisy, respektujte soukromí a zákonná práva třetích stran.
- Při použití USB kabelu dodržujte přesně pokyny v návodu, abyste zachovali bezpečný provoz tabletu nebo PC.
-  Správná likvidace zařízení. Všechna zařízení, na kterých je toto logo vyznačeno, nesmí být vyhozena do popelnice, ale mají být odevzdána k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektrospotřebičů.
- Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.
- CE – země, ve kterých může být produkt volně používán: Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko a Island. Francie kromě kanálů 10 až 13.

Bezpečný poslech

- Tento produkt respektuje stávající předpisy o omezení výstupní hlasitosti zařízení pro domácí audio na bezpečnou úroveň. Tím, že k poslechu užíváte sluchátka s nastavením vysoké hlasitosti, vystavujete se riziku trvalého poškození svého sluchu. I v případě, že si zvyknete na poslech s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, stále trvá riziko poškození sluchu. Snižte hlasitost přístroje na rozumnou úroveň, aby se zabránilo trvalému poškození sluchu. Pokud slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo vypněte přístroj. Toto zařízení bylo testováno s dodanými sluchátky. V zájmu zachování sluchu je doporučeno použít pouze tyto modely sluchátek: otestovaná sluchátka dodávaná se zařízením nebo jakákoliv jiná sluchátka, která respektují platné předpisy. Jiné typy sluchátek mohou způsobit vyšší hlasitost. (Při plném výkonu může delší poslech přehrávače způsobit poškození sluchu).
- Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV
- Nepoužívejte zařízení během řízení motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto použití nezákonné.
- Hrozí-li vznik nebezpečné situace způsobené omezeným vnímáním okolních zvuků, měli byste být maximálně obezřetní, případně používání sluchátek a zařízení dočasně přerušit.
- I tehdy, je-li typ vašich sluchátek konstruován tak, abyste i při poslechu mohli vnímat zvuky z okolí, nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. Co zní "normálně", může být ve skutečnosti hlasité a škodit vašemu sluchu. Chraňte se tím, že nastavíte hlasitost zařízení na bezpečnou úroveň DŘÍVE, než se váš sluch přizpůsobí.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- a) Nastavte hlasitost na nízkou úroveň
- b) Pomalu zvyšujte hlasitost na úroveň, kdy uslyšíte reprodukci příjemně, srozumitelně a bez zkreslení. Po dosažení "pohodlné" úrovně již hlasitost dále nezvyšujte.

Slovníček zkratk - terminologie

Zkratka / označení	Plný název	Popis
Tablet	Tablet	Mobilní internetový terminál
WIFI	Wireless Fidelity	Bezdrátové síťové připojení založené na standardu IEEE 802.11
microSD	microSD	Miniaturní paměťová karta formátu Micro SD, někdy se nazývá též TransFlash (TF)
HDMI	High Definition Multimedia Interface	Multimediální rozhraní pro signály s vysokým rozlišením

Popis výrobku

Dodávané příslušenství

Ověřte, zda jste v balení tabletu obdrželi následující položky:

- tablet
- nabíječka
- kabel USB
- nabíječka do auta
- držák
- zadní klip
- uživatelská příručka
- záruční list
- adaptér USB OTG

Používání a uvedení do provozu

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení nejprve plně nabijte pomocí dodávané síťové nabíječky.

Stavové a oznamovací ikony

Oznamovací ikony:

Pokud se v oznamovacím okně objeví ikona oznámení, ťukněte na panel a potáhněte pruh, aby se otevřela oznamovací lišta. Vyberte požadovanou možnost z rozbalovacího menu a potvrďte. Zavřete oznamovací okno ťuknutím na panel a potažením pruhu zpět nahoru. Typ oznámení je dán ikonou – viz tabulku níže.

	Nový email		Režim Letadlo
	USB připojení		Aktivně připojené zařízení USB
	Tlačítko „Zpět“		Stahování
	Zobrazí poslední spuštěné programy		Tlačítko „Domů“
	Indikátor úrovně baterie		Služba WIFI připojena, Internet je dostupný
	SD karta není vložena		Budík je zapnutý
	Upozornění		Ztlumený zvuk

Základy používání

Funkční tlačítka / klávesy

Power (Vypínač)	Krátký stiskem tablet uspíte/probudíte, dlouhým stiskem tablet zapnete/vypnete
Volume +	Zvýšení hlasitosti
Volume -	Snížení hlasitosti
Home (Domů)	Návrat k hlavní obrazovce
Menu (Nabídka) 	Kontextová nabídka v aplikaci
Apps (Aplikace) 	Nedávno spuštěné aplikace
Back (Zpět)	Návrat na předchozí obrazovku
Search (Vyhledávání)	Vyhledávání v Google


Spuštění a vypnutí

Spuštění

Delším stiskem vypínače (na 3 sekundy) se tablet spustí s úvodní obrazovkou v zamčeném stavu. Po jejím odemčení se zobrazí hlavní uživatelské rozhraní.

Vypnutí

- Dlouhým stiskem vypínače se vyvolá okno s ukončovacím dialogem.
- V okně se zobrazí několik možností, zvolte vypnutí (viz. obr. 1).
- Potvrďte vypnutí - tablet se vypne (Shutdown).

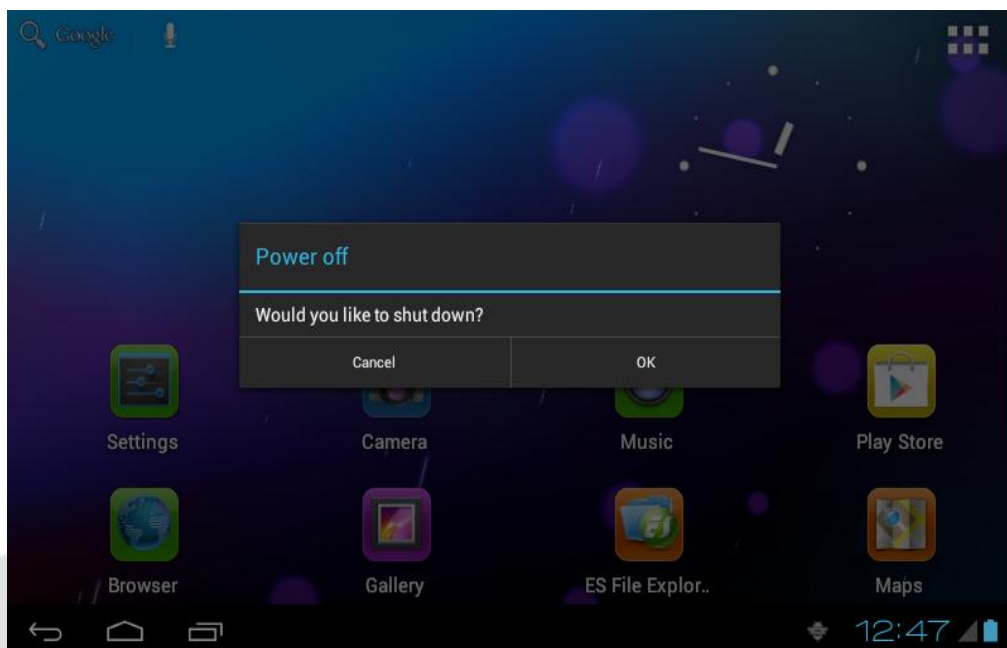

Obr. 1


Rozsvícení a zhasnutí displeje

Pokud se delší dobu nic neděje, obrazovka sama zhasne.


- Automatické zhasínání obrazovky při nečinnosti šetří baterii.
- Krátkým stiskem vypínače docílíte okamžitého zhasnutí obrazovky.

Rozsvícení zhasnuté obrazovky

Je-li obrazovka zhasnutá, rozsvítíte ji krátkým stiskem vypínače. Obrazovka bude zamčená (viz obr. 2), podržte prstem nebo dotykovým perem ikonu zámku a přetáhněte ji, jak je naznačeno na obr. 3 – tím obrazovku odemknete.

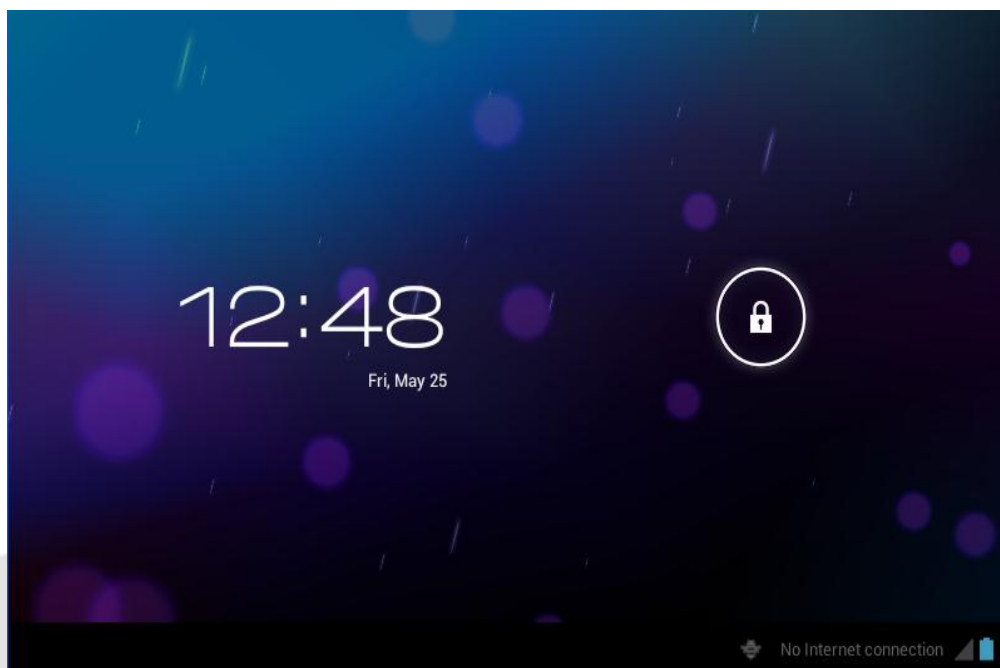

Obr. 2

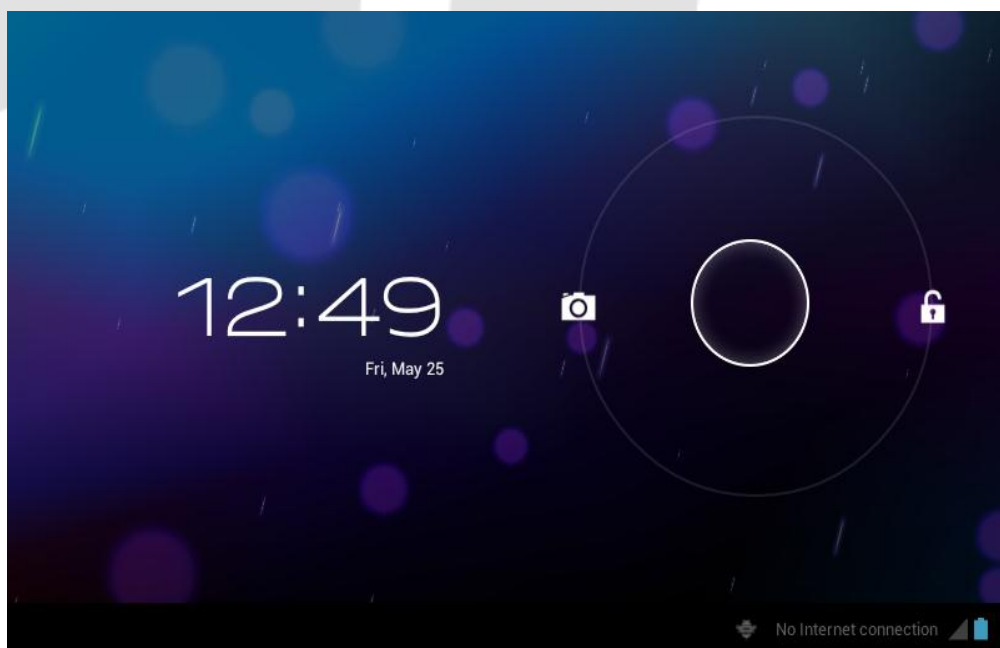

Obr. 3

Práce s dotykovou obrazovkou

Metody práce s tabletem

Existuje několik způsobů, jak používat dotykovou obrazovku:

Kliknutí

Chcete-li něco napsat pomocí virtuální klávesnice na obrazovce nebo spustit aplikaci z hlavní obrazovky, stačí se ťuknout prstem do vstupního pole nebo na ikonu aplikace.

Rychlý posuv nebo posuv

Rychlý posuv (posuv) znamená rychlý svislý nebo vodorovný pohyb prstem nebo dotykovým perem po obrazovce.

Přetažení

Než objekt přetáhnete, silněji jej stiskněte. Po přetažení na požadované místo jej pusťte (uvolněte a zvedněte prst).

Natočení

U obrázků stačí ve většině případů naklonit tablet na bok – tím se změní vodorovná orientace na svislou.

Hlavní rozhraní

Obrazovka s hlavní nabídkou zobrazuje všechny aplikace (viz obr. 4). Můžete pracovat s aplikacemi, zástupci a nastavit si vlastní tapetu.




Obr. 4

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Vyhledávání | 7. Naposled spuštěné aplikace |
| 2. Hlasové vyhledávání | 8. Oznamovací lišta |
| 3. Animovaná tapeta | 9. Ikona oznámení |
| 4. Aplikace | 10. Čas |
| 5. Tlačítko „Zpět“ | 11. Úroveň nabití baterie |
| 6. Tlačítko „Domů“ | |

Rozšířená hlavní obrazovka

Domovskou obrazovku lze stranově rozšířit – tím se zvětší prostor pro další zástupce či widgety. Ťukněte na prázdný prostor na základní obrazovce a posuňte prst k levému nebo pravému okraji displeje. Takto se dostanete na dvě další rozšiřující obrazovky (viz obr. 5).

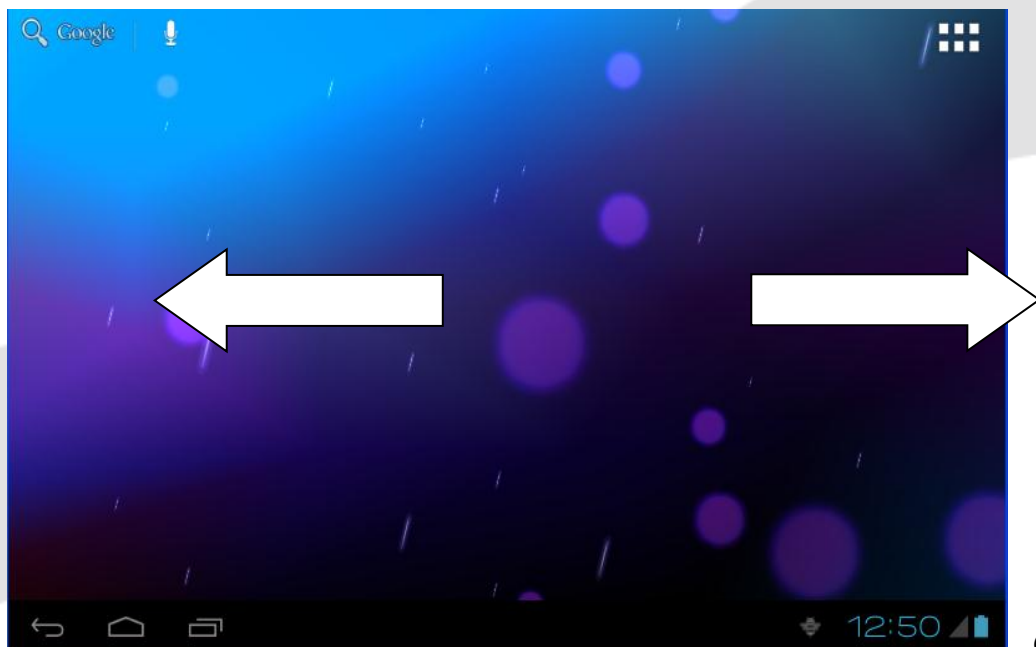


Obr. 5


Správa aplikací a zástupců

Předchozí verze systému Android umožňují vytvářet na Ploše složky, do nichž lze vkládat ikony. Systém Android 4.0 tuto proceduru ještě zjednodušuje. Postup je následující:

1. Přetáhněte ikony na jedno místo (viz obr. 6).
2. Ťukněte na sdružené ikony (viz obr. 7).
3. Ťukněte na název nové složky (černý rámeček), objeví se virtuální klávesnice a můžete složku pojmenovat (podobně jako v systému iOS).

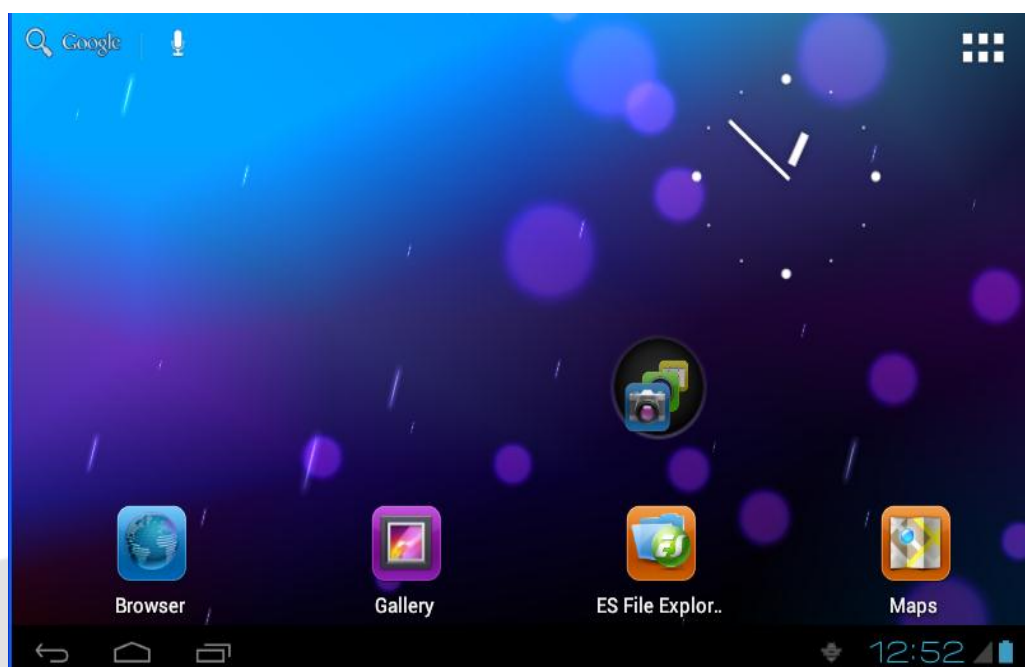

Obr. 6

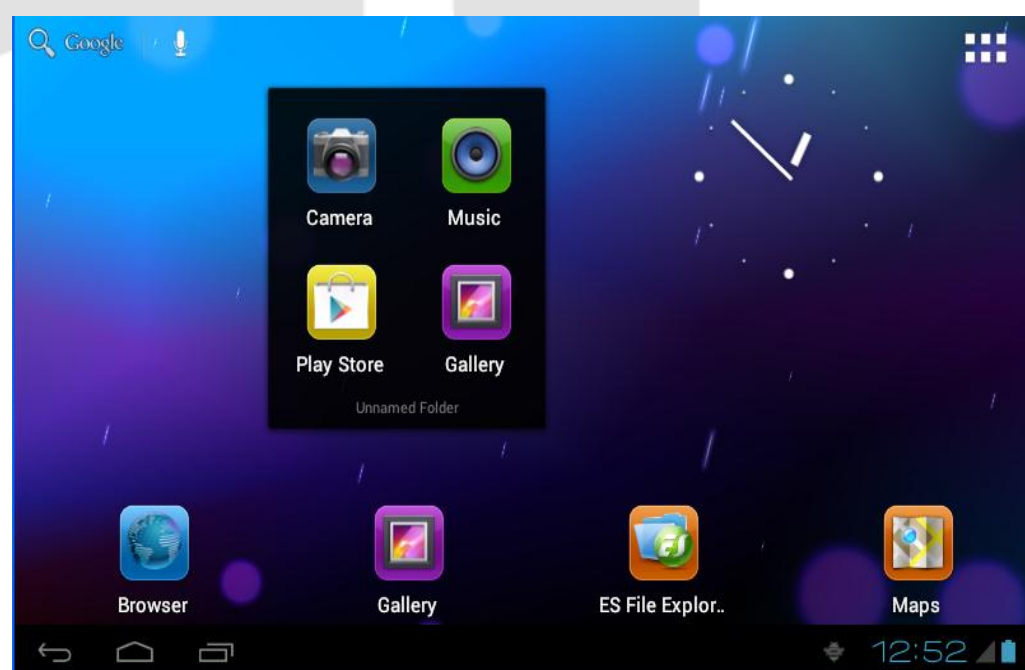

Obr. 7

Odstranění ikony z Plochy

Ťukněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit, v levém horním rohu obrazovky se objeví symbol mazání .

Přesuňte ikonu na symbol mazání a vyčkejte, dokud nezčervená; pak uvolněte prst.

Změna tapety na Ploše

Ťukněte a podržte prst na prázdném místě hlavní obrazovky, objeví se vyskakovací okno s nabídkou změny tapety.

Klikněte na Galerii obrázků nebo Galerii tapet a zvolte nový obrázek pro změnu pozadí Plochy.

Hlasové vyhledávání

- Ťukněte na ikonu hlasového vyhledávání (symbol mikrofonu) .
- V okně hlasového vyhledávání můžete vybrat požadovaný jazyk – zvolte a potvrďte ťuknutím na OK.
- Nastavte mikrofon před ústa a vyslovte, co chcete hledat – prohlížeč otevře okno s výsledky hledání.

Poznámka: Použitím hlasového vyhledávání vyžaduje aktivní internetové připojení.

Aplikace

Jak spustit aplikaci:

1. Ťukněte na ikonu  (obr. 4), zobrazí se nabídka aplikací (obr. 8).
2. Ťukněte na ikonu vybrané aplikace.



Obr. 8

Připojení USB

Konfigurace paměti internetového zařízení (tabletu)

Abyste mohli přenášet dokumenty, je potřeba nejprve nakonfigurovat paměť tabletu. Připojte tablet k počítači kabelem USB, oznamovací okno zobrazí ikonu označující spojení přes USB:

1. Otevřete oznamovací lištu
2. V oznamovací liště ťukněte na „USB připojeno“ a vyberte USB flash disk.
3. Nyní je tablet přes USB připojen k PC.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Připojte tablet k počítači kabelem USB.
2. Zkonfigurujte paměť tabletu (viz konfigurace paměti)
3. V PC otevřete „Tento počítač“, zde se zobrazí připojené přenosné disky.
4. Zkopírujte požadované soubory na příslušný přenosný disk.
5. Po ukončení kopírování ťukněte v počítači na „Odebrat výměnný disk USB“ a bezpečně odeberte zařízení.

Poznámka: Pokud chcete prohlížet obsah paměťové karty v tabletu, musíte odpojit kabel USB.

Základní nastavení

Zvuk a obraz

Nastavení hlasitosti pro přehrávání multimédií

1. Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
2. Zvolte položku „Zvuk“.
3. Ťukněte na nastavení hlasitosti (pro hudbu a videa).
4. Objeví se lišta nastavení hlasitosti – pomocí posuvníků upravte hlasitost.
5. Potvrďte nastavení.

Nastavení displeje

Nastavení jasu displeje

1. Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
2. Zvolte položku „Obrazovka“.
3. Ve zobrazené nabídce zvolte položku „Jas“.
4. Objeví se lišta nastavení jasu – pomocí posuvníků nastavte požadovaný jas.
5. Potvrďte nastavení.

Nastavení pohotovostní doby

1. Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
2. Zvolte položku „Obrazovka“.
 - Posouváním se přesuňte v nabídce dolů a vyberte položku „Uspání při nečinnosti“.
 - Objeví se dialog nastavení času nečinnosti pro uspání obrazovky – zvolte požadovaný čas, po kterém se obrazovka vypne.

Základní nastavení

Nastavení zamčení displeje


Přístup k zařízení lze chránit heslem nebo grafickým kódem.

Poznámka: Je-li obrazovka zamčená, je nutno při spuštění tabletu nutno zadat heslo.

Nastavení grafického kódu (unlock picture)

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Bezpečnost“.
- Zvolte „Zámek obrazovky“.
- Vyberte „Obrázek“.
- Přejděte na další krok.

- Na obrázku je devět dotykových bodů, jakmile se objeví výzva k zadání grafického kódu, spojte čtyři body ve svislém i vodorovném směru (viz obr. 9). Jakmile skončíte, oddalte prst. Systém si uloží odemykací obrazec.
- Ťukněte na tlačítko „Pokračovat“.
- Jakmile se objeví výzva k odemknutí obrazovky, zopakujte nastavený odemykací obrazec a ťukněte na OK.

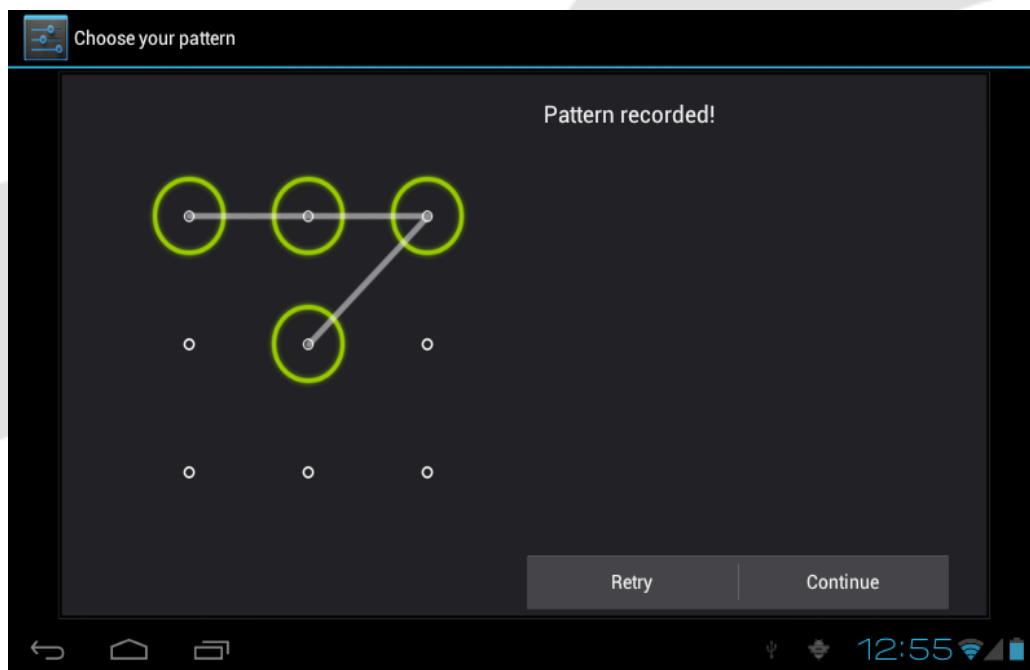

Obr. 9

Nastavení odemykacího PIN kódu

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Potvrďte výběr.
- Zvolte Zámek obrazovky.
- V textovém boxu zvolte nastavení PIN kódu.
- Zadejte nový PIN kód a ťukněte na „Pokračovat“.
- Zadejte nový PIN ještě jednou a potvrďte ťuknutím na OK.

Nastavení odemykacího hesla

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Bezpečnost“.
- Zvolte „Zámek obrazovky“.

- V textovém boxu zvolte „Nastavení hesla“.
- Nastavte nové heslo (povolena jsou písmena a čísla) a ťukněte na „Pokračovat“.
- Zadejte znovu nové heslo a potvrďte ťuknutím na OK.

Paměťová karta SD a paměť tabletu

Zjištění volného místa na kartě SD a ve vnitřní paměti tabletu

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Paměť“.
- Ověřte velikost volného místa na paměťové kartě SD.
- Ověřte velikost volného místa ve vnitřní paměti tabletu.

Bezpečné odebrání paměťové karty SD

Bezpečným odebíráním paměťové karty SD zabráníte jejímu poškození.

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Paměť“.
- Zvolte „Vymout paměťovou kartu“.
- Vyměňte paměťovou kartu SD.

Datum a čas

Ruční nastavení data, času a časového pásma

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Posouváním se přesuňte v nabídce dolů a vyberte položku „Datum a čas“.
- Ťukněte na „Volba časového pásma“ a zvolte příslušné časové pásmo ze seznamu. Posunem dolů se zobrazí další položky v seznamu.
- Ťukněte na „Nastavení data“ a potom ťukněte na tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ nebo přejedte nahoru nebo dolů a nastavte den, měsíc a rok a potvrďte ťuknutím na „Nastavit“.
- Ťukněte na „Nastavení času“ a potom ťukněte na tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ nebo přejedte nahoru nebo dolů a nastavte hodiny a minuty, zvolte AM (dopoledne) nebo

PM (odpoledne) - tato volba není dostupná, pokud je nastaven 24hodinový formát času - a potvrďte ťuknutím na „Nastavit“.

- Zvolte 24hodinový nebo 12hodinový formát zobrazování času. Nastavený formát se použije také pro budík.

Nastavení jazyka

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Jazyk a metody vkládání“.
- Zvolte „Jazyk“, nastavte požadovaný jazyk. Tažením dolů zobrazíte celý seznam jazyků.

O přístroji

Zobrazení informací o zařízení

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Informace o zařízení“, zde najdete zbývající množství energie, stavové zprávy atd.

Aktualizace systému - System update

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Informace o zařízení“.
- Zvolte „Aktualizace systému“ (System update).
- Zvolte „Instalace aktualizace“ (Install system update) a nainstalujte aktualizaci (je-li k dispozici). Před instalací se ujistěte, že je v přístroji vložena prázdná paměťová karta microSD.

Zobrazení verze systému

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Zvolte „Informace o zařízení“.
- Zobrazí se číslo modelu, verze Androidu, verze firmware a interní verze.

Podporované formáty souborů

Podporované formáty hudebních souborů

AAC, OGG, WAV, APE, FLAC, AMR, WMA

Podporované formáty souborů videa


AVI, MPG, VOB, MKV, FLV, TS/TP, H264, MPRC-4, RMVB, DIVX, MPEG-2

Podporované formáty obrazových souborů

JPEG, GIF, PNG, BMP

Hudba

Uloženou hudbu můžete seřadit podle různých kritérií (interpret, album...) nebo vytvořit seznam skladeb (playlist).

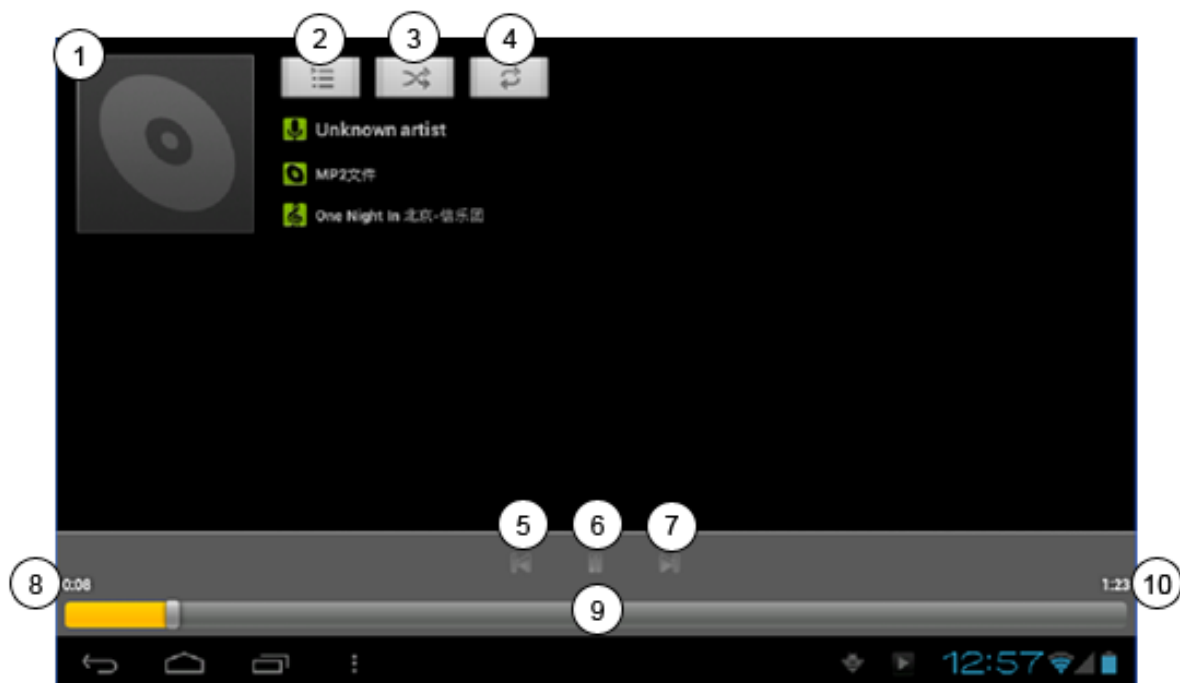

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Obal alba | 7. Další |
| 2. Zobrazit aktuální přehrávání | 8. Dosažená doba přehrávání |
| 3. Náhodné přehrávání | 9. Graf průběhu přehrávání |
| 4. Přehrávání ve smyčce | 10. Celkový čas |
| 5. Předchozí | |
| 6. Pauza | |

Přehrávání hudby

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.
- Vyberte hudbu podle interpreta, alba nebo seznamu skladeb (playlistu).
- Vyberte soubor, který chcete přehrát.

Přidání skladeb do nového seznamu skladeb

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.
- Přejděte na volbu hudby.
- Vyberte a držte požadovanou skladbu.

- Ťukněte na menu nastavení a zvolte „Přidat do seznamu skladeb“.
- Ťukněte na „Nový seznam“.
- Zadejte název seznamu.
- Zvolte „Uložit“.

Odstranění skladby ze seznamu skladeb

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.
- Vyberte a držte požadovanou skladbu.
- Ve vyskakovací nabídce zvolte „Odebrat“.

Video

Přehrávač videa spustíte ťuknutím na ikonu „Video“ na hlavní obrazovce – zvolte soubor videa k přehrávání.

- Ťukněte na aplikaci „Galerie“.
- Vyčkejte, dokud se nenačte celý obsah galerie.
- Ťukněte na soubor, který chcete přehrát.

Galerie obrázků

Aplikace „Galerie obrázků“ zobrazí všechny videa a fotografie na paměťové kartě micro SD.

- Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Galerie obrázků“.
- Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát.
- Ťukněte na soubor, který chcete zobrazit, systém zobrazí fotografii v celoobrazovkovém režimu.

Při prohlížení můžete fotografii přiblížit a oddálit. Dotkněte se obrazovky dvěma prsty – přiblížením a oddálením prstů můžete měnit velikost zobrazení. Při prohlížení fotografií můžete tažením prstu po obrazovce vlevo nebo vpravo listovat obrázky.


Fotoaparát

Aplikace „Fotoaparát“ podporuje jak přední fotoaparát (300 tisíc pixelů) a zadní (2 milióny pixelů). Zadní kamera umožňuje náhled přes celou obrazovku náhledu a snímání obrázků.

Zapnutí fotoaparátu

Fotoaparát lze aktivovat dvěma způsoby:

1. Při odemykání obrazovky přetáhněte symbol na ikonu fotoaparátu.
2. Ťukněte na ikonu fotoaparátu na hlavní obrazovce nebo v nabídce aplikací.

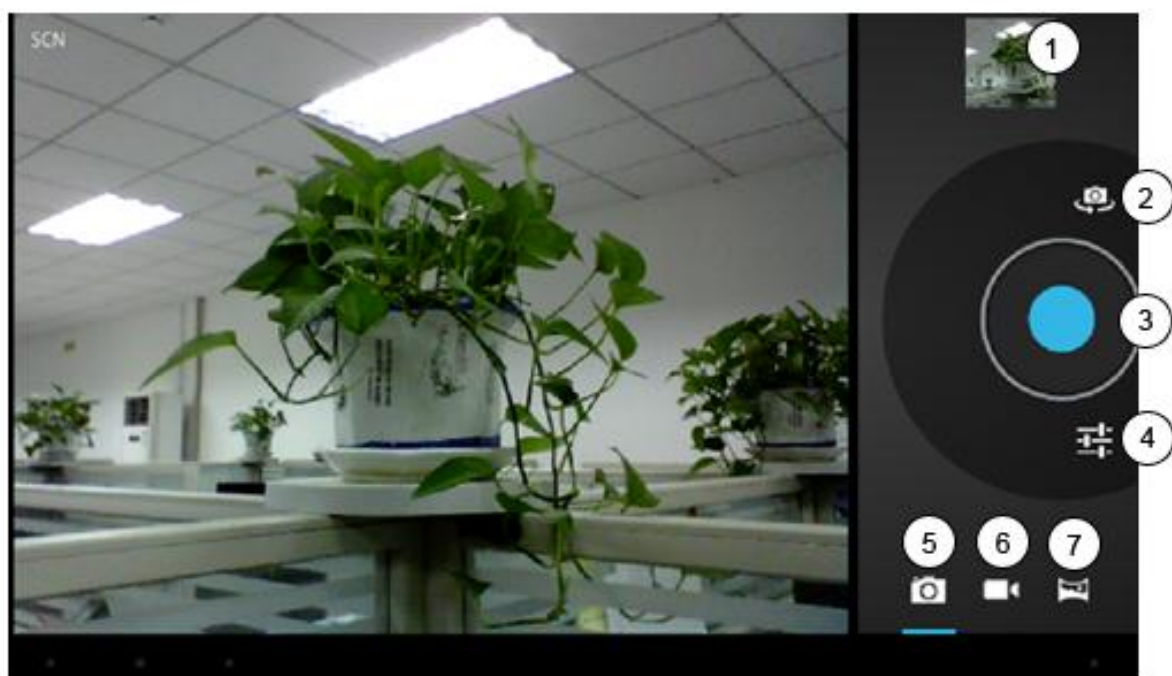

1. Náhled obrázku nebo videa
2. Přepínání předního a zadního fotoaparátu
3. Spoušť fotoaparátu
4. Možnosti

5. Režim fotografování
6. Režim natáčení videa
7. Panoramatický režim

Fotografování

- Aktivujte aplikaci Fotoaparát a ujistěte se, že je v režimu fotografování (viz obrázek výše).

- Stiskněte modré tlačítko spouště.
- Poznámka: Aby snímek nebyl rozmazaný, držte tablet pevně a tlačítko spouště stiskněte co nejjemněji.

Natáčení videa

- Ujistěte se, že je aplikace v režimu natáčení videa (viz obrázek výše).
- Stisknutím červeného tlačítka spustíte záznam videa. V průběhu záznamu se zobrazuje na červeném tlačítku bílé mřížkování.
- Stiskem červeného tlačítka se záznam ukončí.

Pamatujte:

- Snímky a videa se ukládají automaticky.
- Uložené fotografie a videa si můžete prohlížet.
- Pro zobrazení dalších fotografií a videí přejeďte prstem doleva nebo doprava.
- Při prohlížení fotografií můžete obraz zvětšovat a zmenšovat pomocí dvou prstů nebo poklepáním na obrazovku.
- Pro přehrání videa ťukněte na tlačítko přehrávání .

Panoramatický režim

Panoramatický režim umožňuje pořizovat panoramatické snímky.


- Aktivujte aplikaci „Fotoaparát“ a ujistěte se, že je v panoramatickém režimu (viz obrázek výše).
- Snímejte scénu z jednoho konce na druhý. Chcete-li například fotografovat most, začněte u jeho paty.
- Ťukněte na zelené tlačítko a posouvejte záběr fotoaparátu přes celou scénu nebo objekt od jednoho konce k druhému.
- Během snímání se na zeleném tlačítku zobrazí bílé mřížkování.
- Kliknutím na zelené tlačítko záběr ukončíte. Snímek se zobrazí přes celou obrazovku a indikátorový pruh zobrazuje průběh ukládání.

3G (3. generace mobilních telekomunikací)

- Přejděte na hlavní obrazovku.
- Zařízení se připojí k síti 3G automaticky.
- Vyčkejte, dokud se neobjeví na oznamovací liště ikona 3G.

Připojení WIFI

- Tablet se může přes WiFi připojit k internetu.
- Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“.
- Vyberte „Wi-Fi“.
- Nastavení Wi-Fi otevřete ťuknutím na tlačítko Wi-Fi.
- Tablet automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě. Viz obr. 10.
- Zvolte síť, ke které se chcete připojit. Je-li vyžadováno heslo, zadejte heslo a ťukněte na „Připojit“.

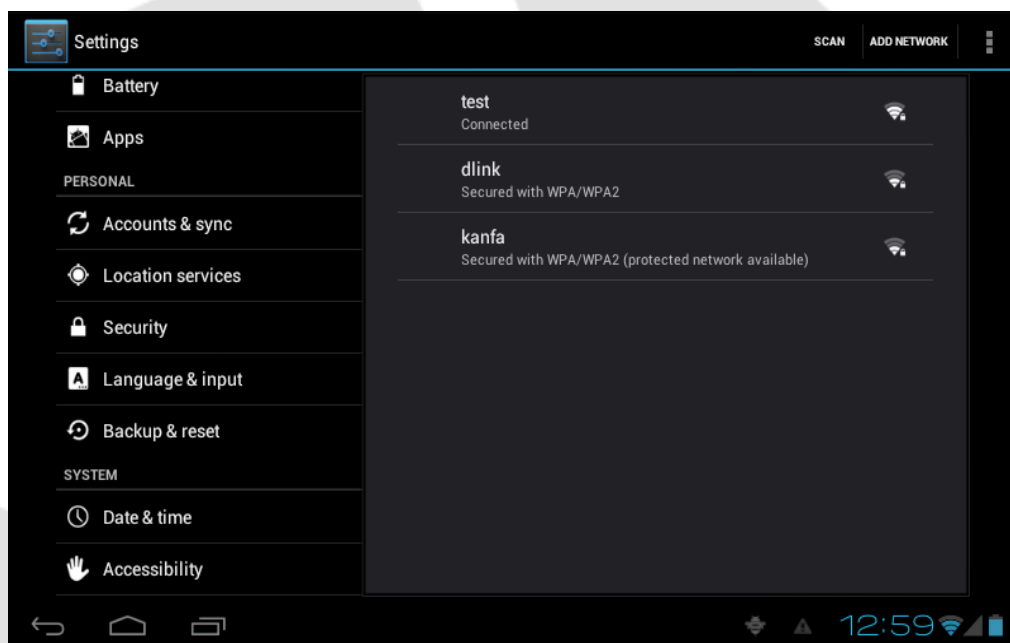

Obr. 10

E-mail

Nastavení e-mailu

Aplikace „E-mail“ obsahuje konfiguračního průvodce. Můžete nastavit běžnou webovou e-mailovou službu pro externí e-mailový účet typu POP3 nebo IMAP (např. Gmail).




Obr. 11

Poznámka: Před spuštěním průvodce nastavením e-mailu se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu.

Průvodce nastavením e-mailu

- Přejděte na hlavní obrazovku
- Ťuknutím na ikonu e-mailu spustíte průvodce nastavením
- Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému e-mailovému účtu.
- Ťukněte na tlačítko „Další“ a zadejte typ účtu (POP3 nebo IMAP).
- Ťukněte na tlačítko „Další“ pro ověření nastavení.
- Zadejte název účtu a jméno odesílatele a ťukněte na „Dokončit“.
- Pokud je e-mailová schránka dostupná, začne se její obsah načítat.

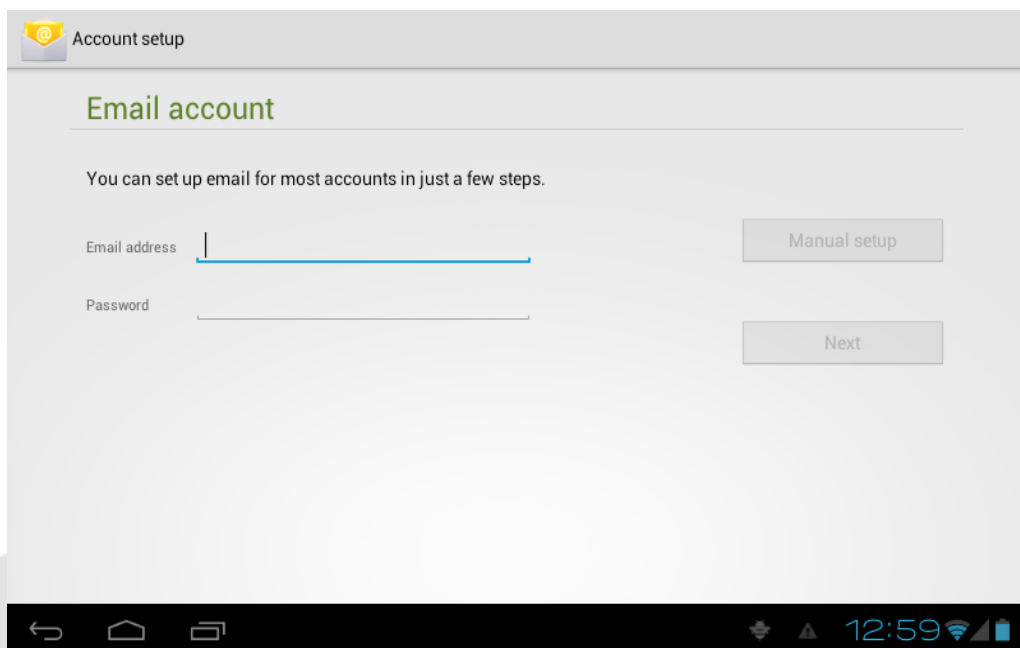

Obr. 12


Internet

Webový prohlížeč

Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu Prohlížeče.

Prohlížeč se otevře a zobrazí poslední navštívenou webovou stránku. Pokud jste prohlížeč ještě nepoužili, otevře se domovská webová stránka.

V horní části obrazovky se zobrazí aktuální URL (adresa webové stránky).

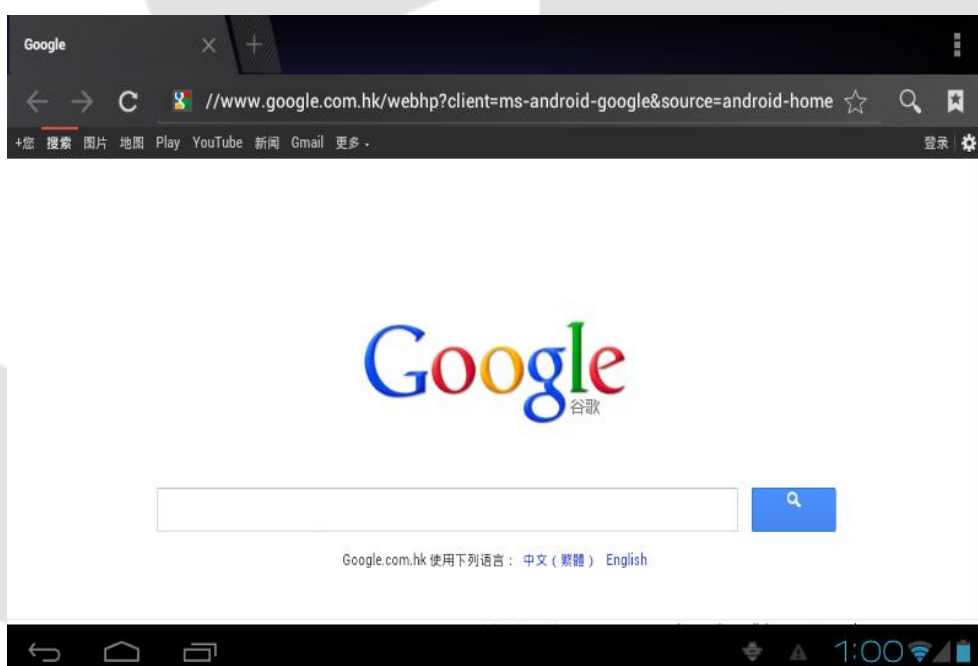

Obr. 13

Prohlížení stránek v režimu offline


Webovou stránku si můžete uložit do tabletu a prohlížet si ji v režimu offline (bez připojení k internetu).

- Otevřete menu a zvolte uložení stránky pro prohlížení bez připojení k internetu.
- Pod záložkou uložené stránky se zobrazí miniatura uložené stránky. Pro návrat do reálného zobrazení ťukněte na tlačítko „Zpět“.
- Chcete-li si prohlédnout uloženou stránku, ťukněte na ikonu , v menu zvolte položku „Uložené stránky“ a vyberte miniaturu požadované stránky.

Aplikace

Hodiny

- Přejděte na seznam aplikací.
- Ťukněte na ikonu aplikace „Hodiny“.
- Zvolte „Nastavení a zobrazení hodin“ (viz obr. 14)
- Ťuknutím na tlačítko „Menu“ vyvoláte nabídku nastavení hodin.

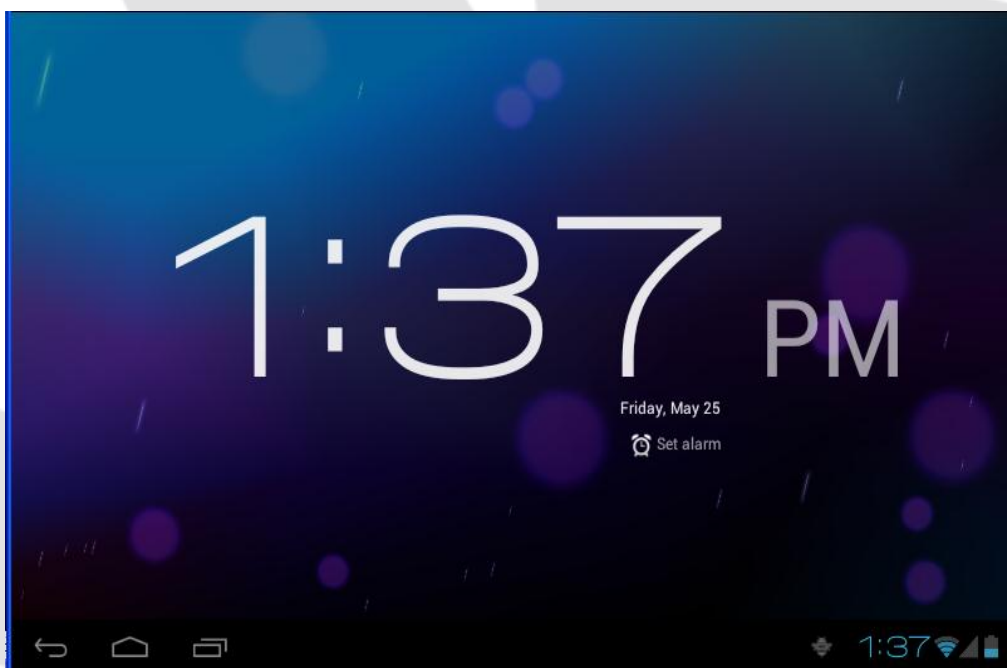

Obr. 14

Kalkulačka

- Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu „Kalkulačka“.
- Otevře se základní rozhraní kalkulačky.
- Ťuknutím na tlačítko „Menu“ se můžete přepnout na rozšířený režim.
- Použijte čísla a operátory na virtuální klávesnici kalkulačky.
- Natočením tabletu můžete přepínat mezi základním a rozšířeným režimem kalkulačky.

Správa souborů

Správce souborů


Pomocí Správce souborů můžete editovat a mazat soubory a složky. Můžete také sdílet obsah pomocí služby FTP.

Cesta k zobrazení obsahu paměťové karty SD

- Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu Správce souborů (viz obr. 15).
- Ťukněte na ikonu  na horní liště aplikace.
- Otevřete složku (viz obr. 15) a zvolte cestu /mnt/ext_sd.
- Otevřete požadovaný soubor z paměťové karty (viz obr. 16)



Obr. 15

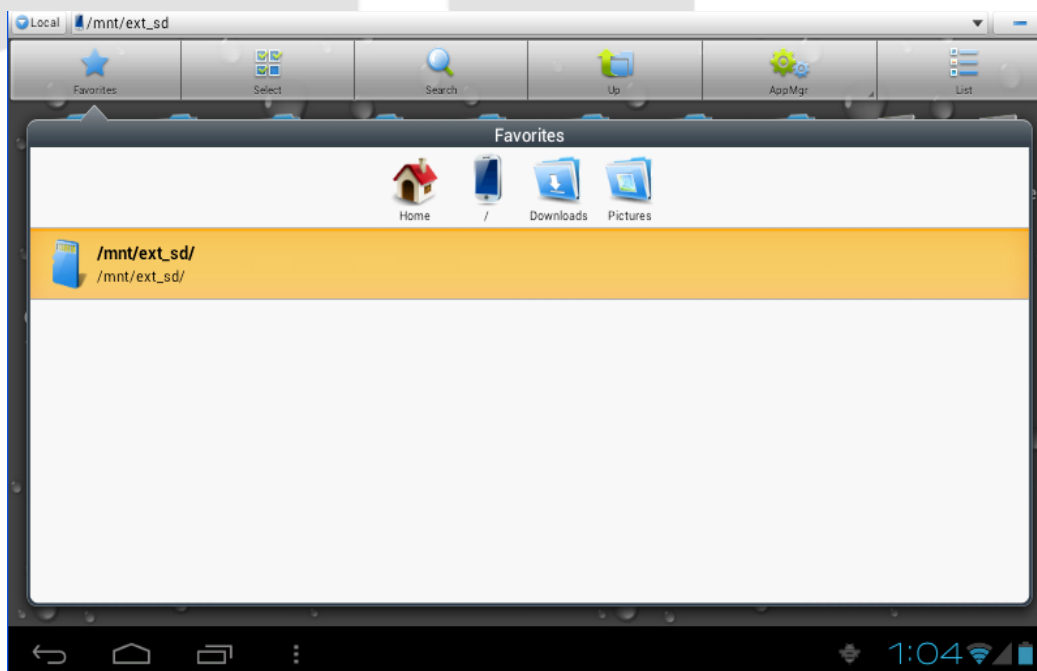

Obr. 16



Obr. 17

Vyjímání a kopírování souborů

- Zvolte soubor, který chcete vyjmout nebo zkopírovat.
- Objeví se nabídka operací jako Vyjmout, Zkopírovat, Smazat, Přejmenovat, Vybrat vše, Nastavit hlavní menu a Vlastnosti.
- Ťukněte na „Vyjmout“ nebo „Zkopírovat“ soubor nebo složku.
- Ťukněte na požadovanou cílovou složku a ťuknutím na tlačítko „Menu“ zobrazíte volby pro vložení.
- Ťukněte na požadovanou operaci a dokončete ťuknutím na „Vložit“.

Mazání souborů

- Ve Správci souborů ťukněte a podržte prst na souboru, který chcete smazat.
- Zvolte „Vymazat“.
- Potvrďte vymazání kliknutím na OK.

Vytvoření složky

- Ve Správci souborů ťukněte na tlačítko „Menu“ – otevře se nabídka.
- Zvolte „Vytvořit“.

- Ťukněte na složku.
- Zadejte název nové složky.
- Ťuknutím na OK potvrďte vytvoření nové složky.

Rychlé vyhledávání

- Ve Správci souborů ťuknutím na tlačítko „Menu“ otevřete nabídku.
- Zvolte „Vyhledávání“.
- Zadejte hledaný výraz.
- Ťukněte na OK.
- Systém zobrazí výsledky hledání.

Instalace nových aplikací

Instalace nové aplikace

Instalace aplikací třetích stran

- Nové aplikace pro Android lze získat např. z internetu. Hledejte instalační soubory s příponou *.apk.
- Zkopírujte instalační soubor aplikace na paměťovou kartu.
- Otevřete Správce souborů a zvolte požadovaný instalační soubor.
- Podržte prst na ikoně požadované aplikace.
- Zvolte instalaci ze souboru APK.
- Pokračujte podle pokynů instalačního průvodce.

Odinstalování aplikace


- Na hlavní obrazovce zvolte „Nastavení“.
- Zvolte „Aplikace“ – zobrazí se seznam instalovaných aplikací.
- Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a ťukněte na „Odinstalovat“.
- Ťuknutím na OK potvrďte dokončení odebrání aplikace.

Administrátorské operace (pro pokročilé uživatele)


Aktualizace systému (upgrade)

1. Stáhněte aktualizací balíček z příslušné webové stránky.
2. Proveďte zálohu dat ze zařízení a z paměťové karty!
3. Naformátujte paměťovou kartu (pouze na formát FAT nebo FAT 32)
4. Obnovení továrního nastavení
 - a. Pokud tablet nepracuje správně nebo jste zapomněli heslo, můžete obnovit tovární nastavení. Nezapomeňte nejprve vytvořit zálohu svých dat.
 - b. Při vypnutém přístroji stiskněte současně tlačítko Hlasitosti a vypínač a vyčkejte, dokud se neobjeví informace o aktualizaci.
 - c. Zařízení přejde do režimu aktualizace (viz obr. 18)
 - d. Jakmile uvidíte červený výstražný trojúhelník, stiskněte tlačítko Snížení hlasitosti.
 - e. Systém zobrazí rozhraní obnovení systému (viz obr. 19)
 - f. Stiskem tlačítka Snížení hlasitosti zobrazíte nabídku, stiskem tlačítka Zvýšení hlasitosti potvrdíte provedení operace.
 - g. Zvolte provedení operace Vymazání dat / Uvedení do továrního nastavení (Wipe data / factory reset).
 - h. Upozornění: Všechna data v zařízení budou smazána! Nezapomeňte si nejprve udělat zálohu dat!
 - i. V potvrzovacím dialogu ťukněte na Ano (Yes) pro dokončení uvedení do továrního nastavení.
5. Vypněte zařízení.
6. Ujistěte se, že je baterie zařízení plně nabitá. Nepokračujte, pokud je baterie vybitá!
7. Vložte paměťovou kartu s aktualizací balíčkem do zařízení (soubor má název update zip).
8. Při vypnutém přístroji stiskněte současně tlačítko Hlasitosti a vypínač, systém přejde do režimu obnovy.
9. Vyberte druhou položku z nabídky a přejděte do dalšího okna, zvolte druhou položku, systém přejde do režimu aktualizace, zobrazí se lišta s průběhem postupu.

10. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva „Instalace z paměťové karty byla dokončena“ (“Install from SD card complete”).
11. Po skončení aktualizace se kurzor nabídky vrátí na první položku, stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti, ukončí se aktualizací rozhraní a spustí se systém Android.

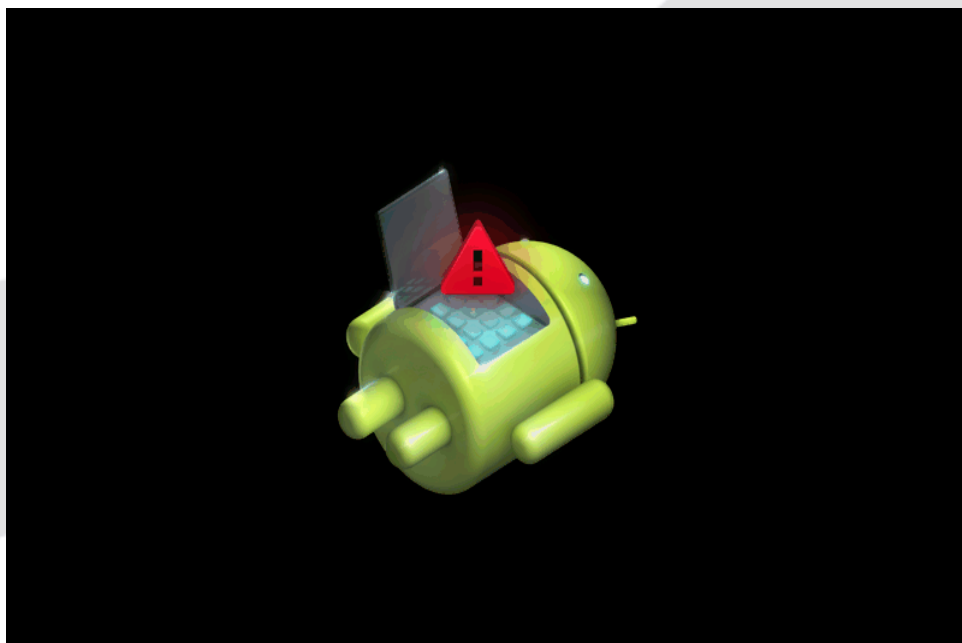

Obr. 18

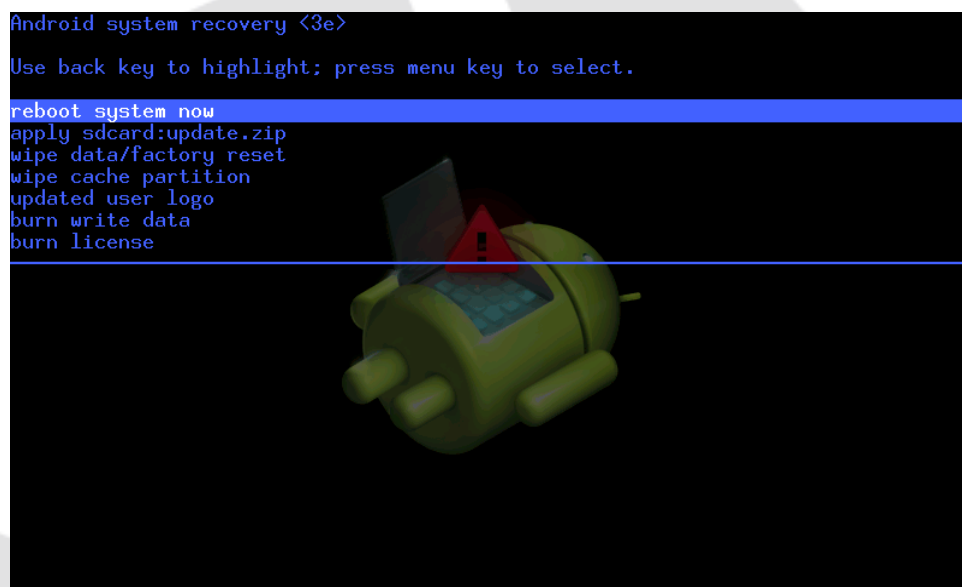


Obr. 19

Nouzový režim (Safe mode)

V nouzovém režimu můžete odinstalovat programy, které brání správnému fungování systému.

- Zapněte přístroj a vyčkejte, dokud se neobjeví první logo.
- V tomto okamžiku stiskněte a držte současně tlačítka Snížení hlasitosti a menu (VOL- a MENU). Systém se spustí v nouzovém režimu (Safe mode - viz levý spodní roh obrázku 20).

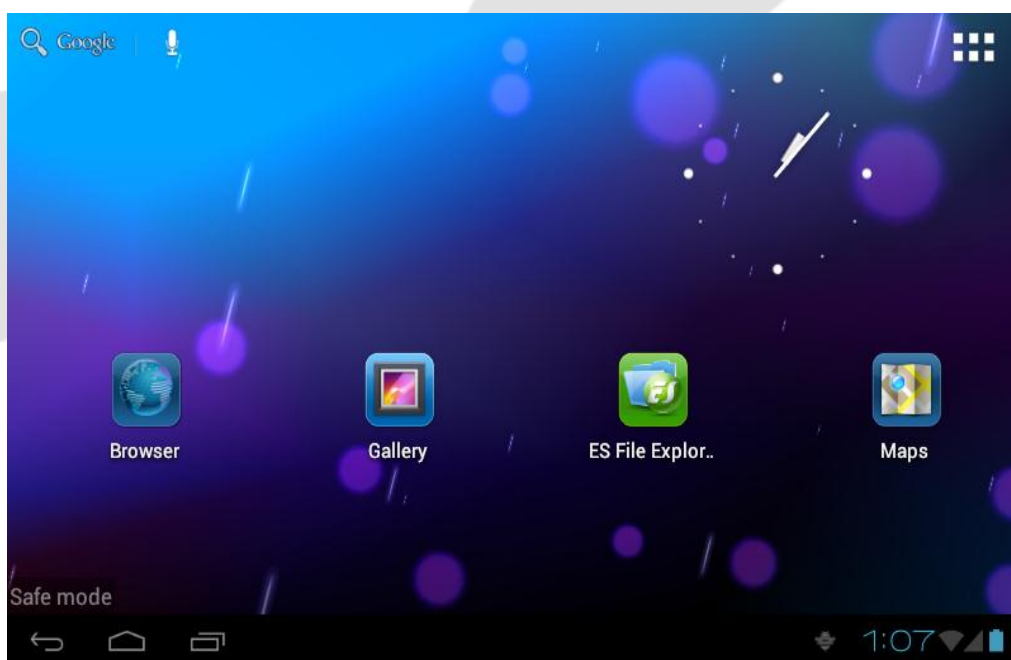


Obr. 20

Mobilní TV (pouze u modelu T76GPS TV)

Hlavní rozhraní aplikace Mobilní TV

- Na obrazovce Aplikace ťukněte na ikonu DVB-T.
- Ťuknutím na tlačítko „Hledat“ (Search) se začnou vyhledávat TV stanice.
- Vyberte ze seznamu požadovanou stanici.
- Ťuknutím na tlačítko „Přehrát“ (Play) spustíte přehrávání v celoobrazovkovém režimu.
- Pokud uložíte snímek z obrazovky, uloží se do složky /SDCARD/Images.
- Pokud uložíte záznam videa, uloží se do složky /SDCARD/Videos.
- Poznámka: Při nahrávání videa nikdy nevytahujte paměťovou kartu!

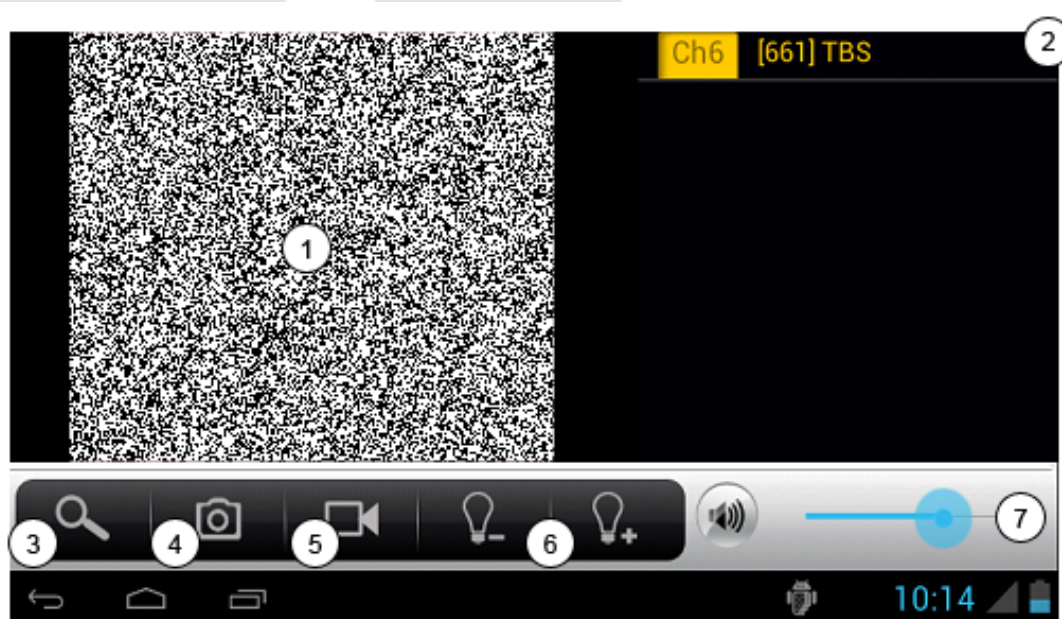

1. Obrazovka přehrávání
2. Seznam stanic
3. Vyhledávání stanic
4. Sejmутí obrázku

5. Záznam probíhající pořadu
6. Nastavení jasu
7. Nastavení hlasitosti

Ovládací lištu lze při přehrávání TV v celoobrazovkovém režimu vyvolat stiskem tlačítka Menu (viz obrázek níže)



- | | |
|---|--------------|
| 1. Zpět na hlavní obrazovku
rozhraní DVB-T | 5. Nastavení |
| 2. Přiblížení/oddálení obrazu | |
| 3. Náhled pořadů | |
| 4. Listování stanicemi vzad/vpřed | |


Ťuknutím na ikonu EPG se zobrazí elektronický programový průvodce (viz obrázek níže).



1. Obrazovka přehrávání
2. Náhled pořadů
3. Popis pořadu

GPS

1. Na obrazovce Aplikace ťukněte na ikonu "GPS".
2. Modrý signálový pruh indikuje zjišťování geografické polohy.
3. Jakmile signálový pruh zezelená, poloha byla úspěšně určena.

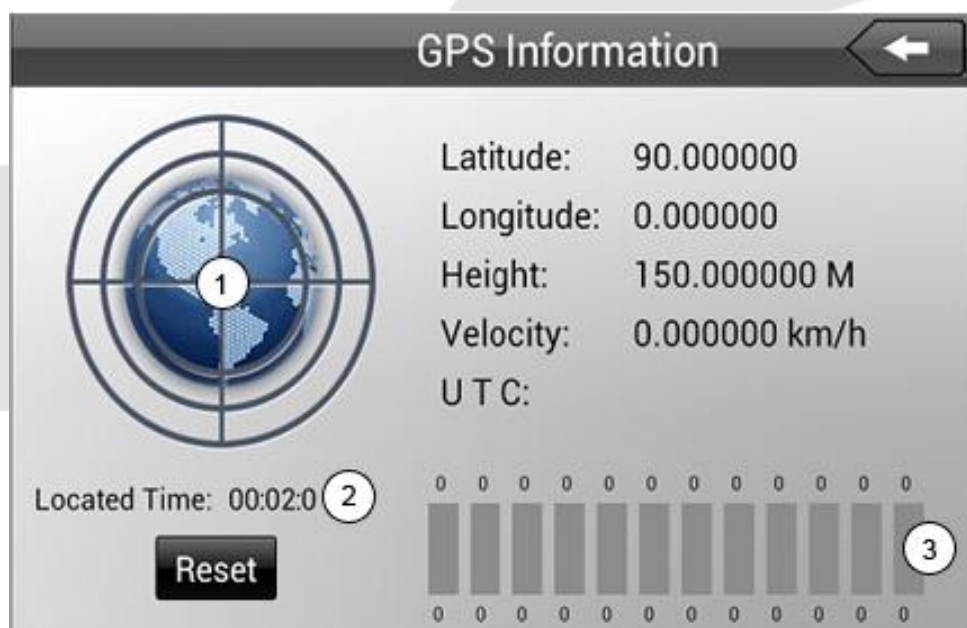

1. Signál
2. Doba zjišťování polohy
3. SNR (úroveň signálu GPS)

Nastanou-li potíže

1. První spuštění tabletu trvá příliš dlouho.

- Po provedené aktualizaci systému tabletu trvá 2-3 minuty, než se nainstaluje aplikační software. Další spuštění už proběhnou rychleji.

2. Někdy se stane, že je tablet poněkud horký.

- Jde o běžný jev a dochází k němu v situacích, kdy je buď spuštěno současně více aplikací, podsvícení obrazovky je nastaveno na maximum nebo se tablet nabíjí.

3. Tablet se nemůže připojit k síti Wi-Fi.

- Ujistěte se, že bezdrátový router pracuje správně.
- Vzdálenost mezi tabletem a routerem by neměla být větší než 50 – 100 m a v cestě by neměly stát žádné stěny nebo jiné překážky.
- Zkontrolujte správnost přihlašovacích údajů.

4. Nelze se připojit k internetu.

- Vzdálenost mezi tabletem a routerem by neměla být větší než 50 – 100 m a v cestě by neměly stát žádné stěny nebo jiné překážky.
- Restartujte připojení k Wi-Fi.

5. Systém někdy zatuhne nebo nepracuje správně.

- Po instalaci některé z aplikací třetích stran se může stát, že systém přestane reagovat. Vypněte zařízení dlouhým stiskem vypínače (alespoň po dobu 6 sekund) a znovu je zapněte.

6. Nelze nastavit E-mail nebo zaregistrovat aplikaci přes internet.

- Zkontrolujte, zda je připojení k internetu funkční.
- Zkontrolujte, zda máte správně nastavený e-mailový účet.

7. Nelze přečíst obsah paměťové karty.

- Zkontrolujte, zda je karta microSD správně vložena do čtečky v tabletu.

8. Tablet někdy běží pomalu.

- Jde o běžný jev. Můžete ve Správci úloh (seznam nedávno spuštěných aplikací) zavřít některé aplikace běžící na pozadí nebo odinstalovat programy třetích stran. Tím se uvolní systémové zdroje.

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB z počítače.

Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.

V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.

Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).

Toto není vada zařízení!

Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.

Tuto funkci najdete v Nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Obnovení továrních dat.

Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně.

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021

servis@goclever.cz

SK: +421 220 266 051

servis@goclever.sk

Specifikace

Typ	Podrobnosti	Popis
Základní parametry	Model	T76GPS / T76GPS TV
	Typ CPU	Telechips 8925, podpora 3D akcelerace
	Kmitočet CPU	1 GHz
	DDR-RAM	512 MB
	NAND FLASH	8 GB
	OS	Google Android 4.0
	Připojení k internetu	Bezdrátové - Wi-Fi b/g/n
	Fotoaparát / kamera	2 vestavěné - zadní 2 Mpix, přední 0,3 Mpix (VGA)
	Konektor USB	Micro USB
	Konektor HDMI	1080P digitální výstup
	Baterie	Lithium - polymerová, 2900 mAh / 3,7 V
	Síťový napáječ	Vstup AC 100 V – 240 V, výstup DC 5 V, 2 A
	Karta SD	Podpora kapacit do 32 GB
Aplikace	Obrazovka	7,0" TFT LCD s kapacitním dotykovým panelem, rozlišení 800 x 480
	Přehrávání videa	Podpora AVI, MKV, FLV atd. Podpora přehrávání 720P 1080P
	Přehrávání hudby	Vestavěný přehrávač s podporou MP3, MIDI, WAV atd.
	Hry	Podpora programů třetích stran
	Prohlížeč fotografií	Podpora JPG, BMP, PNG, GIF atd.
	Software OFFICE	Podpora souborů Office (Word, Excel – prohlížení a úprava), podpora souborů PDF