

TempPro TempAir CORE TP110

Digital Fridge / Freezer Thermometer

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 8
CS	Čeština	...	page 14
SK	Slovenčina		page 20
PL	Polski		page 26
HU	Magyar	...	page 32
RO	Română	...	page 38
SL	Slovenščina		page 44
BG	Bulgarian	.	page 50

TempPro TempAir CORE

TP110



Digital Fridge / Freezer Thermometer

User Guide

Contents

1	Introduction	3
2	Product Overview	4
3	Components	4
4	Product Features	4
5	Specifications	5
6	Before First Use	5
7	How to Use	5
8	Battery Safety Instructions	5
9	Disposal of the Electronic Appliance	6
10	Customer Service	6

1. Introduction


Thanks for your purchasing of the Digital Fridge / Freezer Thermometer! To ensure the best possible product performance, please read this manual in its entirety and retain it for future reference.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



2. Product Overview

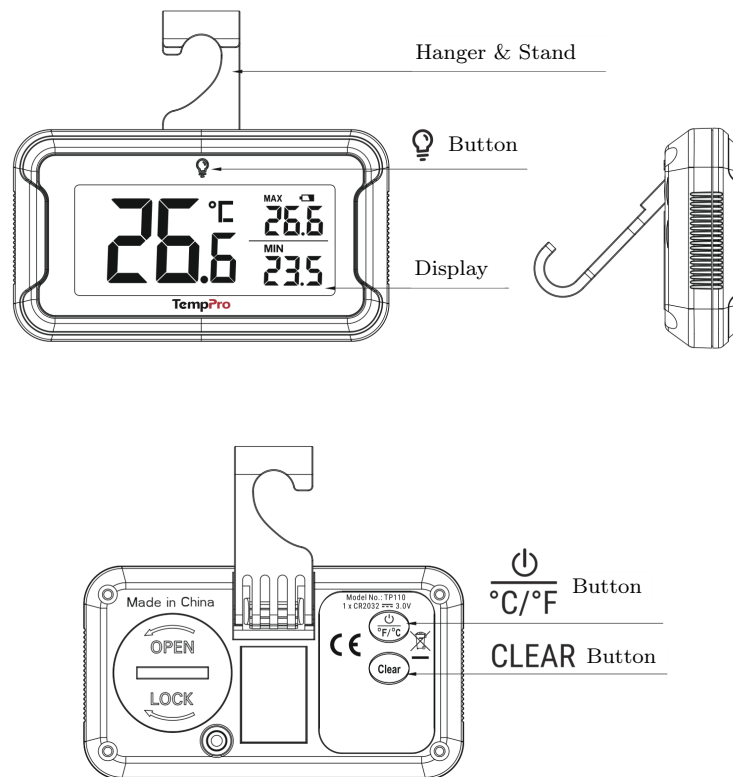

3. Components

- 1 x Digital Fridge / Freezer Thermometer
- 1 x CR2032 battery
- 1 x User manual

4. Product Features

1. Display: displays the current temperature, and the maximum and minimum history memory.
2. / °C/°F button: press once to turn ON/OFF the unit. Press and hold for 3 seconds to select the temperature unit between °C and °F.
3. **CLEAR** button: hold for 3 seconds to clear the history memory.
4. button: press once to turn ON/OFF the backlight.
5. Low battery indicator: displays a low battery symbol when the battery is low.

5. Specifications

Feature	Value
Temperature range	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). If the temperature is below −22.0 °F (−30.0 °C) or above 122 °F (50 °C), LL or HH will show on the display
Temperature accuracy	±0.9 °F (±0.5 °C) from 32 °F to 122 °F (0 °C to 50 °C), otherwise ±1.8 °F (±1 °C)
Resolution	0.1 °C / °F
Sensor type	NTC
Refresh rate	30 seconds
Display	LCD, 55.0 mm long x 23.0 mm wide
Unit size	80.0 mm long x 45.0 mm wide x 16.0 mm high
Power supply	3.0 V (1 x CR2032 battery)

6. Before First Use

1. Insert or replace the battery: insert the CR2032 battery with correct polarity (+) and (−) as indicated.
2. PLEASE READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
3. The thermometer is now ready to use.

7. How to Use

1. Press the  / °C / °F button to turn on the thermometer.
2. Press the  / °C / °F button to select the temperature unit: °C or °F. Please note that the temperature unit will remain the last selection when you turn on the thermometer next time.
3. Press the  button to turn on the backlight; it will automatically turn off after 10 seconds.

8. Battery Safety Instructions

- Remove used batteries and recycle or dispose of them immediately in accordance with local regulations.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate them.
- Even used batteries can cause serious injury or death.

- Contact your local poison control center for treatment advice or information.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat, or incinerate the battery. Doing so may cause injury due to venting, leakage, or explosion, which may result in chemical burns.
- Ensure that batteries are installed correctly, following the proper polarity (+ and –).
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands or types (e.g. alkaline, carbon-zinc, or rechargeable).
- Always ensure the battery compartment is securely closed. If the compartment does not close properly, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Remove the batteries if the unit will not be used for an extended period.

9. Disposal of the Electronic Appliance



This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

10. Customer Service

- Telephone: 1-877-515-7797 (USA & Canada)
- E-mail: service@temppro.com
- Website: <https://www.temppro.com>
- Hours: Monday–Friday 8:00 AM – 8:00 PM EST

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

TempPro TempAir CORE

TP110



Digitales Kühl- / Gefrierschrankschermometer

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Produktübersicht	4
3	Lieferumfang	4
4	Produktmerkmale	4
5	Technische Daten	5
6	Vor dem ersten Gebrauch	5
7	Verwendung	5
8	Sicherheitshinweise zu Batterien	5
9	Entsorgung des Elektrogeräts	6
10	Kundendienst	6

1. Einleitung


Vielen Dank für den Kauf des digitalen Kühl- / Gefrierschrankthermometers! Um die bestmögliche Produktleistung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie.
- **TOD** oder schwere Verletzungen können beim Verschlucken auftreten.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann bereits in **2 Stunden innere Verätzungen** verursachen.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



2. Produktübersicht

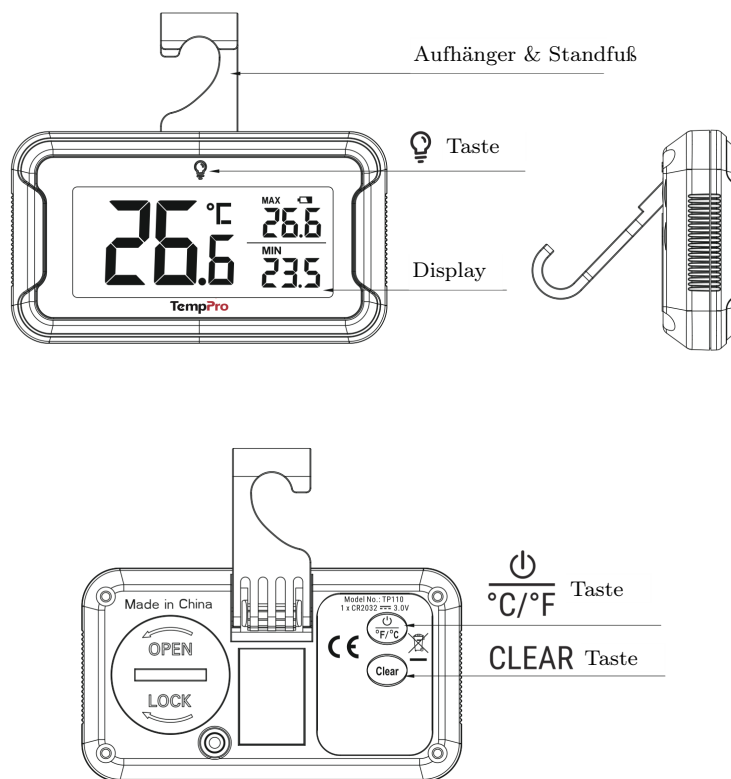

3. Lieferumfang

- 1 x digitales Kühl- / Gefrierschrankthermometer
- 1 x CR2032-Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

4. Produktmerkmale

1. Display: zeigt die aktuelle Temperatur sowie den gespeicherten Höchst- und Tiefstwert an.
2. Taste / °C/°F: Einmal drücken, um das Gerät EIN-/AUSZUSCHALTEN. 3 Sekunden gedrückt halten, um die Temperatureinheit zwischen °C und °F zu wählen.
3. Taste **CLEAR**: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Verlaufsspeicher zu löschen.
4. Taste : Einmal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung EIN-/AUSZUSCHALTEN.

5. Batteriestandsanzeige: Zeigt ein Symbol für schwache Batterie an, wenn die Batterie schwach ist.

5. Technische Daten

Merkmal	Wert
Temperaturbereich	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Liegt die Temperatur unter −22.0 °F (−30.0 °C) oder über 122 °F (50 °C), erscheint LL oder HH auf dem Display
Temperaturgenauigkeit	±0.9 °F (±0.5 °C) von 32 °F bis 122 °F (0 °C bis 50 °C), sonst ±1.8 °F (±1 °C)
Auflösung	0.1 °C / °F
Sensortyp	NTC
Aktualisierungsrate	30 Sekunden
Display	LCD, 55.0 mm lang x 23.0 mm breit
Gerätemaße	80.0 mm lang x 45.0 mm breit x 16.0 mm hoch
Stromversorgung	3.0 V (1 x CR2032-Batterie)

6. Vor dem ersten Gebrauch

1. Batterie einlegen oder wechseln: Legen Sie die CR2032-Batterie mit der richtigen Polarität (+) und (−) wie angegeben ein.
2. BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
3. Das Thermometer ist jetzt einsatzbereit.

7. Verwendung

1. Drücken Sie die Taste  / °C/°F, um das Thermometer einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste  / °C/°F, um die Temperatureinheit zu wählen: °C oder °F. Bitte beachten Sie, dass die Temperatureinheit beim nächsten Einschalten des Thermometers auf der zuletzt gewählten Einstellung bleibt.
3. Drücken Sie die Taste , um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten; sie schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus.

8. Sicherheitshinweise zu Batterien

- Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und führen Sie sie unverzüglich dem Recycling zu oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Wenden Sie sich für Behandlungshinweise oder Informationen an Ihr örtliches Giftinformationszentrum.
- Die Batterie darf nicht zwangsentladen, aufgeladen, zerlegt, erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls kann es durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosion zu Verletzungen kommen, die chemische Verbrennungen zur Folge haben können.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig und mit der korrekten Polarität (+ und –) eingelegt werden.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen (z. B. Alkaline, Zink-Kohle oder Akkus).
- Achten Sie stets darauf, dass das Batteriefach sicher verschlossen ist. Lässt sich das Fach nicht richtig schließen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, entnehmen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

9. Entsorgung des Elektrogeräts



Dieses Elektrogerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei einer zugelassenen Einrichtung oder in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die geltenden Regeln und Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Behörde.

10. Kundendienst

- Telefon: 1-877-515-7797 (USA & Kanada)
- E-Mail: service@temppro.com
- Website: <https://www.temppro.com>
- Zeiten: Montag–Freitag 8:00 bis 20:00 EST

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

TempPro TempAir CORE

TP110



Digitální teploměr do
chladničky / mrazničky

Uživatelská příručka

Obsah

1	Úvod	3
2	Přehled produktu	4
3	Obsah balení	4
4	Vlastnosti produktu	4
5	Technické údaje	5
6	Před prvním použitím	5
7	Použití	5
8	Bezpečnostní pokyny k bateriím	5
9	Likvidace elektrického spotřebiče	6
10	Zákaznický servis	6

1. Úvod


Děkujeme vám za zakoupení digitálního teploměru do chladničky / mrazničky! Pro dosažení co nejlepšího výkonu produktu si prosím přečtete celou tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

- **NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Při spolknutí může dojít k **SMRTI** nebo vážnému zranění.
- Spolknutá knoflíková nebo mincová baterie může už za **2 hodiny** způsobit **vnitřní chemické popáleniny**.
- **UCHOVÁVEJTE** nové i použité baterie **MIMO DOSAH DĚTÍ**.
- **Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**, pokud existuje podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do některé části těla.



2. Přehled produktu

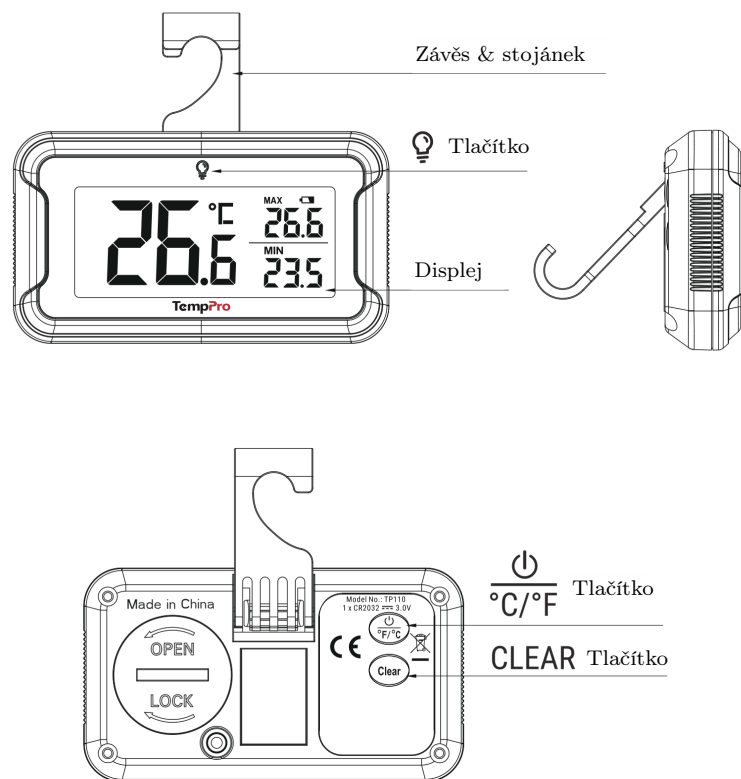

3. Obsah balení

- 1 x digitální teploměr do chladničky / mrazničky
- 1 x baterie CR2032
- 1 x uživatelská příručka

4. Vlastnosti produktu

1. Displej: zobrazuje aktuální teplotu a uloženou maximální a minimální hodnotu.
2. Tlačítko  / °C/°F: Jedním stisknutím přístroj ZAPNETE/VYPNETE. Podržením na 3 sekundy zvolíte jednotku teploty mezi °C a °F.
3. Tlačítko **CLEAR**: Podržením na 3 sekundy vymažete uloženou historii.
4. Tlačítko : Jedním stisknutím ZAPNETE/VYPNETE podsvícení.
5. Indikátor vybité baterie: při nízkém stavu baterie zobrazuje symbol vybité baterie.

5. Technické údaje

Vlastnost	Hodnota
Teplotní rozsah	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Pokud je teplota nižší než −22.0 °F (−30.0 °C) nebo vyšší než 122 °F (50 °C), na displeji se zobrazí LL nebo HH
Přesnost měření teploty	±0.9 °F (±0.5 °C) od 32 °F do 122 °F (0 °C do 50 °C), jinak ±1.8 °F (±1 °C)
Rozlišení	0.1 °C / °F
Typ snímače	NTC
Interval obnovení	30 sekund
Displej	LCD, 55.0 mm na délku x 23.0 mm na šířku
Rozměry přístroje	80.0 mm na délku x 45.0 mm na šířku x 16.0 mm na výšku
Napájení	3.0 V (1 x baterie CR2032)

6. Před prvním použitím

1. Vložení nebo výměna baterie: vložte baterii CR2032 se správnou polaritou (+) a (−) podle vyznačení.
2. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.
3. Teploměr je nyní připraven k použití.

7. Použití

1. Stisknutím tlačítka  / °C/°F teploměr zapnete.
2. Stisknutím tlačítka  / °C/°F zvolte jednotku teploty: °C nebo °F. Upozorňujeme, že jednotka teploty zůstane při příštím zapnutí teploměru na naposledy zvolené hodnotě.
3. Stisknutím tlačítka  zapnete podsvícení; po 10 sekundách se automaticky vypne.

8. Bezpečnostní pokyny k bateriím

- Použité baterie vyjměte a neprodleně je recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- NEVYHAZUJTE baterie do domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Ohledně rad k ošetření nebo informací se obraťte na místní toxikologické informační středisko.
- Baterii násilně nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespálujte. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku úniku plynů, vytečení nebo výbuchu, což může vést k chemickým popáleninám.
- Dbejte na to, aby byly baterie vloženy správně, se správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek či typů (např. alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí).
- Vždy se ujistěte, že je prostor pro baterie bezpečně uzavřen. Pokud se prostor řádně nezavírá, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.

9. Likvidace elektrického spotřebiče



Tento elektrický spotřebič nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Odevzdejte přístroj ve schváleném zařízení nebo v místním recyklačním středisku. Při likvidaci spotřebiče prosím dodržujte platná pravidla a předpisy. V případě pochybností se obraťte na svůj místní úřad.

10. Zákaznický servis

- Telefon: 1-877-515-7797 (USA & Kanada)
- E-mail: service@temppro.com
- Webové stránky: <https://www.temppro.com>
- Hodiny: pondělí–pátek 8:00 až 20:00 EST

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TempPro TempAir CORE

TP110



Digitálny teplomer do
chladničky / mrazničky

Používateľská príručka

Obsah

1	Úvod	3
2	Prehľad produktu	4
3	Obsah balenia	4
4	Vlastnosti produktu	4
5	Technické údaje	5
6	Pred prvým použitím	5
7	Použitie	5
8	Bezpečnostné pokyny k batériám	5
9	Likvidácia elektrického spotrebiča	6
10	Zákaznícky servis	6

1. Úvod


Ďakujeme vám za zakúpenie digitálneho teplomera do chladničky / mrazničky! Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu produktu si prosím prečítajte celú túto príručku a uschovajte ju na budúce použitie.

VAROVANIE

- **NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- Pri prehltnutí môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže už za **2 hodiny** spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny**.
- **UCHOVÁVAJTE** nové aj použité batérie **MIMO DOSAHU DETÍ**.
- **Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**, ak existuje podozrenie, že bola batéria prehltnutá alebo vložená do niektorej časti tela.



2. Prehľad produktu

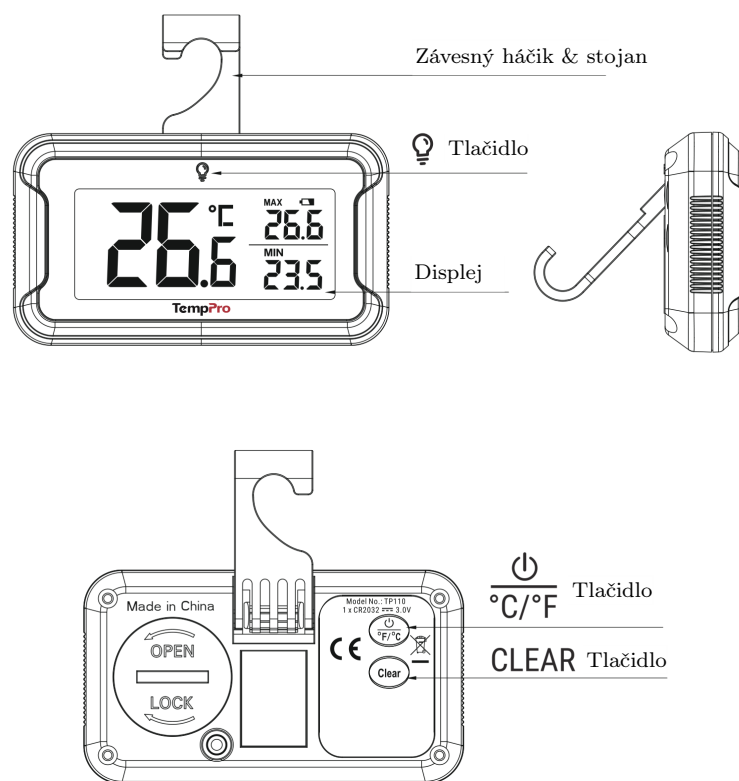

3. Obsah balenia

- 1 x digitálny teplomer do chladničky / mrazničky
- 1 x batéria CR2032
- 1 x používateľská príručka

4. Vlastnosti produktu

1. Displej: zobrazuje aktuálnu teplotu a uloženú maximálnu a minimálnu hodnotu.
2. Tlačidlo / °C/°F: Jedným stlačením prístroj ZAPNETE/VYPNETE. Podržaním na 3 sekundy zvolíte jednotku teploty medzi °C a °F.
3. Tlačidlo **CLEAR**: Podržaním na 3 sekundy vymažete uloženú históriu.
4. Tlačidlo : Jedným stlačením ZAPNETE/VYPNETE podsvietenie.
5. Indikátor vybitia batérie: pri nízkom stave batérie zobrazuje symbol vybitia batérie.

5. Technické údaje

Vlastnosť	Hodnota
Teplotný rozsah	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Ak je teplota nižšia ako −22.0 °F (−30.0 °C) alebo vyššia ako 122 °F (50 °C), na displeji sa zobrazí LL alebo HH
Presnosť merania teploty	±0.9 °F (±0.5 °C) od 32 °F do 122 °F (0 °C do 50 °C), inak ±1.8 °F (±1 °C)
Rozlíšenie	0.1 °C / °F
Typ snímača	NTC
Interval obnovenia	30 sekúnd
Displej	LCD, 55.0 mm na dĺžku x 23.0 mm na šírku
Rozmery prístroja	80.0 mm na dĺžku x 45.0 mm na šírku x 16.0 mm na výšku
Napájanie	3.0 V (1 x batéria CR2032)

6. Pred prvým použitím

1. Vloženie alebo výmena batérie: vložte batériu CR2032 so správnou polaritou (+) a (−) podľa vyznačenia.
2. PROSÍM, PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY.
3. Teplomér je teraz pripravený na použitie.

7. Použitie

1. Stlačením tlačidla  / °C/°F teplomer zapnete.
2. Stlačením tlačidla  / °C/°F zvolíte jednotku teploty: °C alebo °F. Upozorňujeme, že jednotka teploty zostane pri ďalšom zapnutí teplomera na naposledy zvolenej hodnote.
3. Stlačením tlačidla  zapnete podsvietenie; po 10 sekundách sa automaticky vypne.

8. Bezpečnostné pokyny k batériám

- Použité batérie vyberte a bezodkladne ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
- NEVYHADZUJTE batérie do domového odpadu ani ich nespáľujte.

- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Ohľadom rád k ošetrovaniu alebo informácií sa obráťte na miestne toxikologické informačné centrum.
- Batériu násilne nevybíjajte, nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte ani nespáľujte. Mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku úniku plynov, vytečenia alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
- Dbajte na to, aby boli batérie vložené správne, so správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek či typov (napr. alkalické, zinko-uhlíkové alebo nabíjateľné).
- Vždy sa uistite, že je priestor na batérie bezpečne uzavretý. Ak sa priestor riadne nezatvára, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie.

9. Likvidácia elektrického spotrebiča



Tento elektrický spotrebič sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Odovzdajte prístroj v schválenom zariadení alebo v miestnom recyklačnom stredisku. Pri likvidácii spotrebiča prosím dodržiavajte platné pravidlá a predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na svoj miestny úrad.

10. Zákaznícky servis

- Telefón: 1-877-515-7797 (USA & Kanada)
- E-mail: service@temppro.com
- Webová stránka: <https://www.temppro.com>
- Hodiny: pondelok–piatok 8:00 až 20:00 EST

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TempPro TempAir CORE

TP110



Cyfrowy termometr do lodówki / zamrażarki

Instrukcja obsługi

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Przegląd produktu	4
3	Zawartość zestawu	4
4	Cechy produktu	4
5	Dane techniczne	5
6	Przed pierwszym użyciem	5
7	Sposób użycia	5
8	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii	5
9	Utylizacja urządzenia elektrycznego	6
10	Obsługa klienta	6

1. Wprowadzenie


Dziękujemy za zakup cyfrowego termometru do lodówki / zamrażarki! Aby zapewnić najlepsze możliwe działanie produktu, prosimy o przeczytanie całej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.
- Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia.
- Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może już w ciągu **2 godziny** spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne**.
- **PRZECHOWUJ** nowe i zużyte baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- **Natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej**, jeśli istnieje podejrzenie, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała.



2. Przegląd produktu

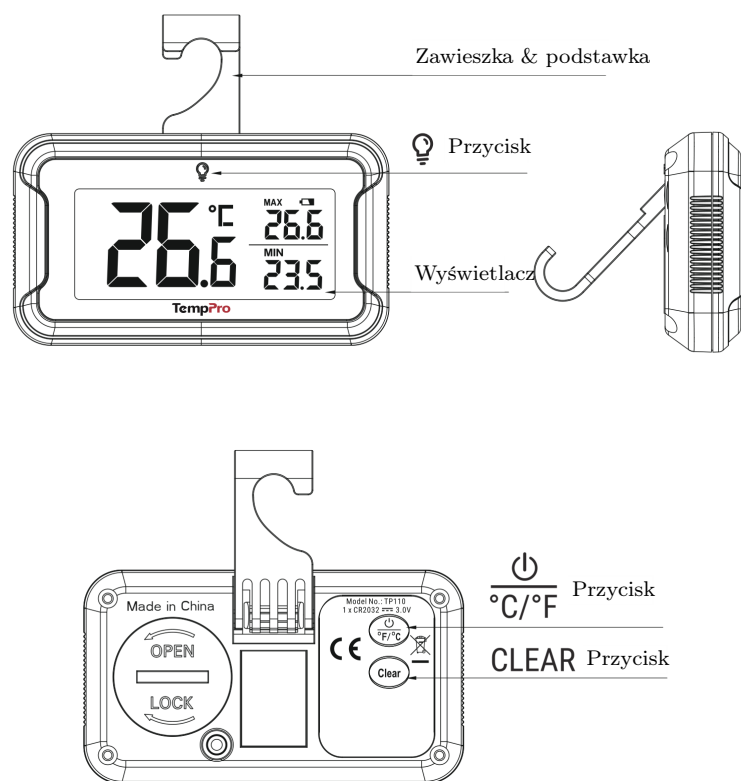

3. Zawartość zestawu

- 1 x cyfrowy termometr do lodówki / zamrażarki
- 1 x bateria CR2032
- 1 x instrukcja obsługi

4. Cechy produktu

1. Wyświetlacz: pokazuje aktualną temperaturę oraz zapamiętane wartości maksymalną i minimalną.
2. Przycisk  / °C/°F: Naciśnij raz, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać jednostkę temperatury °C lub °F.
3. Przycisk **CLEAR**: Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyczyścić zapamiętaną historię.
4. Przycisk : Naciśnij raz, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ podświetlenie.
5. Wskaźnik niskiego poziomu baterii: wyświetla symbol słabej baterii, gdy bateria jest bliska wyczerpania.

5. Dane techniczne

Cecha	Wartość
Zakres temperatur	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Jeśli temperatura jest niższa niż −22.0 °F (−30.0 °C) lub wyższa niż 122 °F (50 °C), na wyświetlaczu pojawi się LL lub HH
Dokładność pomiaru temperatury	±0.9 °F (±0.5 °C) od 32 °F do 122 °F (0 °C do 50 °C), w pozostałym zakresie ±1.8 °F (±1 °C)
Rozdzielczość	0.1 °C / °F
Typ czujnika	NTC
Częstotliwość odświeżania	30 sekund
Wyświetlacz	LCD, 55.0 mm długości x 23.0 mm szerokości
Wymiary urządzenia	80.0 mm długości x 45.0 mm szerokości x 16.0 mm wysokości
Zasilanie	3.0 V (1 x bateria CR2032)

6. Przed pierwszym użyciem

1. Włożenie lub wymiana baterii: włóż baterię CR2032 z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+) i (−) zgodnie z oznaczeniem.
2. PROSIMY PRZECZYTAĆ I STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI.
3. Termometr jest teraz gotowy do użycia.

7. Sposób użycia

1. Naciśnij przycisk  / °C/°F, aby włączyć termometr.
2. Naciśnij przycisk  / °C/°F, aby wybrać jednostkę temperatury: °C lub °F. Należy pamiętać, że jednostka temperatury pozostanie przy ostatnio wybranym ustawieniu, gdy następnym razem włączysz termometr.
3. Naciśnij przycisk , aby włączyć podświetlenie; wyłączy się ono automatycznie po 10 sekundach.

8. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Wyjmij zużyte baterie i niezwłocznie oddaj je do recyklingu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.

- NIE wyrzucaj baterii do odpadów domowych ani ich nie spalaj.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem toksykologicznym, aby uzyskać porady dotyczące leczenia lub informacje.
- Nie rozładowuj wymuszenie, nie ładuj, nie rozbieraj, nie podgrzewaj ani nie spalaj baterii. Może to spowodować obrażenia w wyniku uwolnienia gazów, wycieku lub wybuchu, co może prowadzić do poparzeń chemicznych.
- Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo, z zachowaniem właściwej biegunowości (+ i -).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych marek lub typów (np. alkalicznych, cynkowo-węglowych lub akumulatorów).
- Zawsze upewnij się, że komora baterii jest dokładnie zamknięta. Jeśli komora nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

9. Utylizacja urządzenia elektrycznego



Tego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Oddaj urządzenie do zatwierdzonego zakładu lub lokalnego centrum recyklingu. Przy utylizacji urządzenia przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym urzędem.

10. Obsługa klienta

- Telefon: 1-877-515-7797 (USA & Kanada)
- E-mail: service@temppro.com
- Strona internetowa: <https://www.temppro.com>
- Godziny: poniedziałek–piątek 8:00 do 20:00 EST

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TempPro TempAir CORE

TP110



Digitális hűtőszekrény- / fagyasztóhőmérő

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Termékáttekintés	4
3. A csomag tartalma	4
4. Termékjellemzők	4
5. Műszaki adatok	5
6. Az első használat előtt	5
7. Használat	5
8. Biztonsági tudnivalók az elemekről	5
9. Az elektromos készülék ártalmatlanítása	6
10.Ügyfélszolgálat	6

1. Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásárolta a digitális hűtőszekrény- / fagyasztóhőmérőt! A lehető legjobb termékteljesítmény érdekében kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS

- **LENYELÉS VESZÉLYE:** Ez a termék gomb- vagy érmeelemet tartalmaz.
- Lenyelése **HALÁL**-t vagy súlyos sérülést okozhat.
- A lenyelt gomb- vagy érmeelem már **2 óra** alatt **belső vegyi égési sérüléseket**-t okozhat.
- **TARTSA** az új és használt elemeket **GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA**.
- **Azonnal forduljon orvoshoz**, ha felmerül a gyanú, hogy az elemet lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték.



2. Termékáttekintés

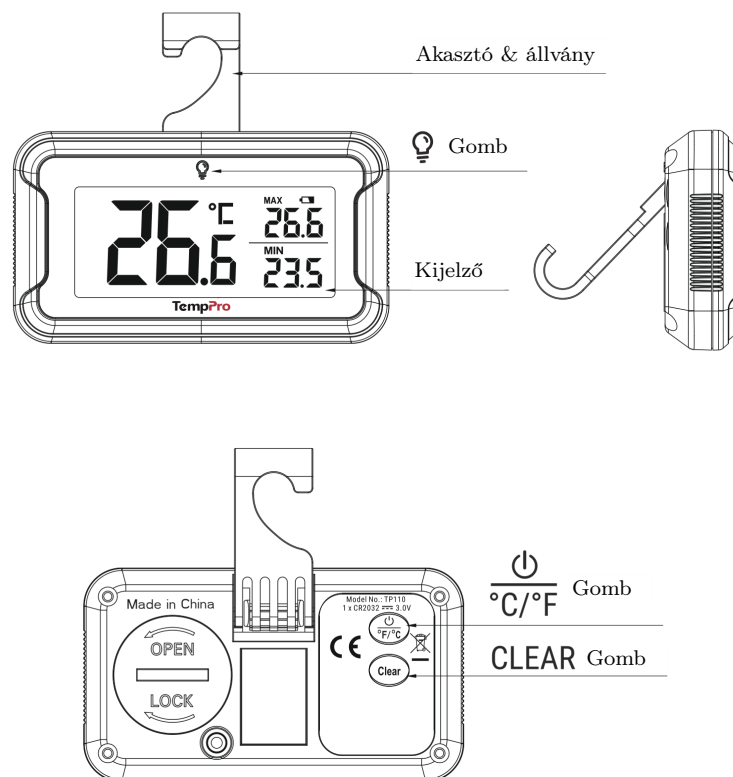

3. A csomag tartalma

- 1 db digitális hűtőszekrény- / fagyasztóhőmérő
- 1 db CR2032 elem
- 1 db felhasználói kézikönyv

4. Termékjellemzők

1. Kijelző: az aktuális hőmérsékletet, valamint a tárolt maximum- és minimum-értéket mutatja.
2. **°C/°F** gomb: Nyomja meg egyszer a készülék BE-/KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a hőmérsékleti egység kiválasztásához °C és °F között.
3. **CLEAR** gomb: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a tárolt előzmények törléséhez.
4. **Light** gomb: Nyomja meg egyszer a háttérvilágítás BE-/KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

5. Alacsony töltöttség jelzése: alacsony elemtöltöttség esetén megjeleníti a lemerült elem szimbólumát.

5. Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Hőmérséklet-tartomány	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Ha a hőmérséklet −22.0 °F (−30.0 °C) alatt vagy 122 °F (50 °C) felett van, a kijelzőn LL vagy HH jelenik meg
Hőmérsékleti pontosság	±0.9 °F (±0.5 °C) 32 °F-tól 122 °F-ig (0 °C-tól 50 °C-ig), egyébként ±1.8 °F (±1 °C)
Felbontás	0.1 °C / °F
Érzékelő típusa	NTC
Frissítési gyakoriság	30 másodperc
Kijelző	LCD, 55.0 mm hosszú x 23.0 mm széles
Készülék méretei	80.0 mm hosszú x 45.0 mm széles x 16.0 mm magas
Tápellátás	3.0 V (1 db CR2032 elem)

6. Az első használat előtt

1. Elem behelyezése vagy cseréje: helyezze be a CR2032 elemet a jelölésnek megfelelő helyes polaritással (+) és (−).
2. KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.
3. A hőmérő most használatra kész.

7. Használat

1. Nyomja meg a  / °C/°F gombot a hőmérő bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a  / °C/°F gombot a hőmérsékleti egység kiválasztásához: °C vagy °F. Felhívjuk figyelmét, hogy a hőmérséklet egysége a hőmérő következő bekapcsolásakor az utoljára kiválasztott marad.
3. Nyomja meg a  gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához; 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.

8. Biztonsági tudnivalók az elemekről

- A használt elemeket vegye ki, és haladéktalanul hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.

- NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket.
- Még a használt elemek is okozhatnak súlyos sérülést vagy halált.
- Kezelési tanácsért vagy tájékoztatásért forduljon a helyi toxikológiai központhoz.
- Ne süsse ki erőszakosan, ne töltsse, ne szerelje szét, ne melegítse és ne égesse el az elemet. Ez gázszivárgás, szivárgás vagy robbanás miatt sérülést okozhat, ami vegyi égési sérülésekhez vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy az elemek megfelelően, a helyes polaritással (+ és –) legyenek behelyezve.
- Ne keverjen régi és új elemeket, illetve különböző márkájú vagy típusú elemeket (pl. alkáli, cink-szén vagy tölthető).
- Mindig győződjön meg arról, hogy az elemtartó biztonságosan zárva van. Ha a rekesz nem záródik megfelelően, ne használja tovább a terméket, vegye ki az elemeket, és tartsa őket gyermekektől távol.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

9. Az elektromos készülék ártalmatlanítása



Ezt az elektromos készüléket tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A készüléket engedélyezett létesítményben vagy a helyi újrahasznosító központban adja le. A készülék ártalmatlanításakor kérjük, tartsa be az érvényes szabályokat és előírásokat. Kétség esetén forduljon a helyi önkormányzathoz.

10. Ügyfélszolgálat

- Telefon: 1-877-515-7797 (USA & Kanada)
- E-mail: service@temppro.com
- Weboldal: <https://www.temppro.com>
- Nyitvatartás: hétfő–péntek 8:00 – 20:00 EST

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

TempPro TempAir CORE

TP110



Termometru digital pentru
frigider / congelator

Ghid de utilizare

Contents

1	Introducere	3
2	Prezentarea produsului	4
3	Componente	4
4	Caracteristicile produsului	4
5	Specificații	5
6	Înainte de prima utilizare	5
7	Mod de utilizare	5
8	Instrucțiuni de siguranță privind bateriile	5
9	Eliminarea aparatului electric	6
10	Serviciul clienți	6

1. Introducere


Vă mulțumim pentru achiziționarea termometrului digital pentru frigider / congelator! Pentru a asigura cea mai bună performanță a produsului, vă rugăm să citiți acest manual în întregime și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT

- **PERICOL DE ÎNGHIȚIRE:** Acest produs conține o baterie tip pastilă sau tip monedă.
- Înghițirea poate provoca **DECESUL** sau vătămări grave.
- O baterie tip pastilă sau monedă înghițită poate provoca **arsuri chimice interne** în doar **2 ore**.
- **NU LĂSAȚI** bateriile noi și uzate **LA ÎNDEMÂNA COPIILOR**.
- **Solicitați imediat asistență medicală** dacă se suspectează că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.



2. Prezentarea produsului

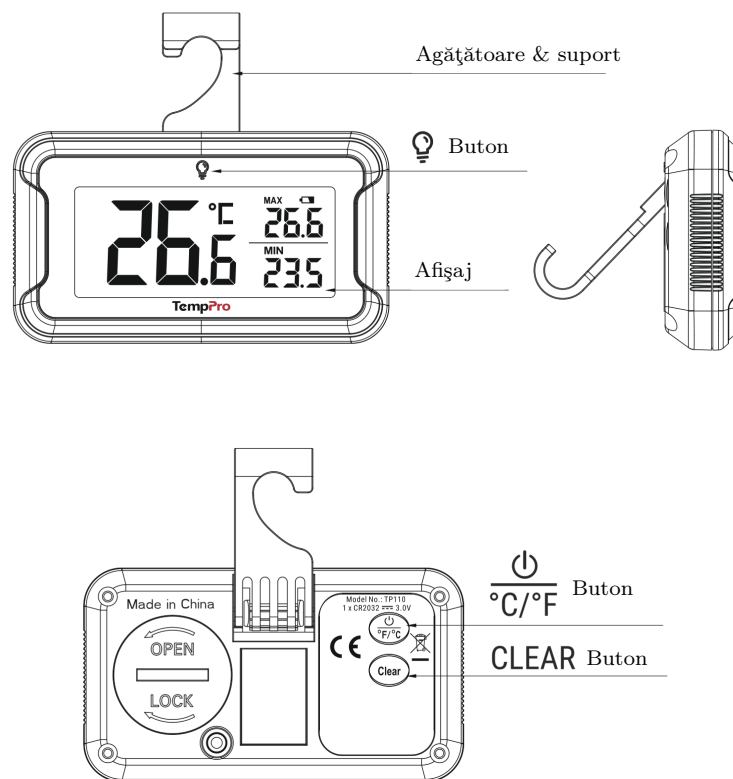

3. Componente

- 1 x termometru digital pentru frigider / congelator
- 1 x baterie CR2032
- 1 x manual de utilizare

4. Caracteristicile produsului

1. Afișaj: afișează temperatura curentă și valorile maximă și minimă memorate.
2. Butonul **⏻** / °C/°F: Apăsați o dată pentru a PORNI/OPRI aparatul. Țineți apăsat 3 secunde pentru a selecta unitatea de temperatură între °C și °F.
3. Butonul **CLEAR**: Țineți apăsat 3 secunde pentru a șterge memoria istoricului.
4. Butonul **💡**: Apăsați o dată pentru a PORNI/OPRI iluminarea de fundal.
5. Indicator de baterie descărcată: afișează simbolul de baterie descărcată când bateria este slabă.

5. Specificații

Caracteristică	Valoare
Interval de temperatură	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Dacă temperatura este sub −22.0 °F (−30.0 °C) sau peste 122 °F (50 °C), pe afișaj va apărea LL sau HH
Precizia temperaturii	±0.9 °F (±0.5 °C) de la 32 °F la 122 °F (0 °C la 50 °C), în rest ±1.8 °F (±1 °C)
Rezoluție	0.1 °C / °F
Tip de senzor	NTC
Frecvență de actualizare	30 de secunde
Afișaj	LCD, 55.0 mm lungime x 23.0 mm lățime
Dimensiunile aparatului	80.0 mm lungime x 45.0 mm lățime x 16.0 mm înălțime
Alimentare	3.0 V (1 x baterie CR2032)

6. Înainte de prima utilizare

1. Introducerea sau înlocuirea bateriei: introduceți bateria CR2032 cu polaritatea corectă (+) și (−) conform indicațiilor.
2. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI SĂ RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE.
3. Termometrul este acum gata de utilizare.

7. Mod de utilizare

1. Apăsați butonul  / °C/°F pentru a porni termometrul.
2. Apăsați butonul  / °C/°F pentru a selecta unitatea de temperatură: °C sau °F. Vă rugăm să rețineți că unitatea de temperatură va rămâne la ultima selecție când porniți termometrul data viitoare.
3. Apăsați butonul  pentru a porni iluminarea de fundal; aceasta se va opri automat după 10 secunde.

8. Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Scoateți bateriile uzate și reciclați-le sau eliminați-le imediat în conformitate cu reglementările locale.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- NU aruncați bateriile în gunoiul menajer și nu le incinerați.
- Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări grave sau deces.

- Contactați centrul local de toxicologie pentru sfaturi privind tratamentul sau informații.
- Nu descărcați forțat, nu reîncărcați, nu dezasamblați, nu încălziți și nu incinerați bateria. În caz contrar, pot apărea vătămări din cauza degajării de gaze, scurgerilor sau exploziei, care pot provoca arsuri chimice.
- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, respectând polaritatea corespunzătoare (+ și -).
- Nu combinați baterii vechi și noi, sau baterii de mărci sau tipuri diferite (de ex. alcaline, zinc-carbon sau reîncărcabile).
- Asigurați-vă întotdeauna că, compartimentul bateriei este bine închis. Dacă acesta nu se închide corespunzător, încetați utilizarea produsului, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.

9. Eliminarea aparatului electric



Acest aparat electric nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați aparatul la o unitate autorizată sau la centrul local de reciclare. La eliminarea aparatului, respectați regulile și reglementările în vigoare. În caz de nelămuriri, contactați autoritatea locală.

10. Serviciul clienți

- Telefon: 1-877-515-7797 (SUA & Canada)
- E-mail: service@temppro.com
- Site web: <https://www.temppro.com>
- Program: luni-vineri 8:00 – 20:00 EST

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TempPro TempAir CORE

TP110



Digitalni termometer za
hladilnik / zamrzovalnik

Navodila za uporabo

Kazalo

1	Uvod	3
2	Pregled izdelka	4
3	Vsebina paketa	4
4	Lastnosti izdelka	4
5	Tehnični podatki	5
6	Pred prvo uporabo	5
7	Uporaba	5
8	Varnostna navodila za baterije	5
9	Odstranjevanje električne naprave	6
10	Podpora strankam	6

1. Uvod


Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega termometra za hladilnik / zamrzovalnik! Za najboljše delovanje izdelka prosimo, da v celoti preberete ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

OPOZORILO

- **NEVARNOST ZAUŽITJA:** Ta izdelek vsebuje gumbno ali kovansko baterijo.
- Zaužitje lahko povzroči **SMRT** ali hude poškodbe.
- Zaužita gumbna ali kovanska baterija lahko že v **2 urah** povzroči **notranje kemične opekline**.
- Nove in rabljene baterije **HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK**.
- **Takoj poiščite zdravniško pomoč**, če obstaja sum, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa.



2. Pregled izdelka

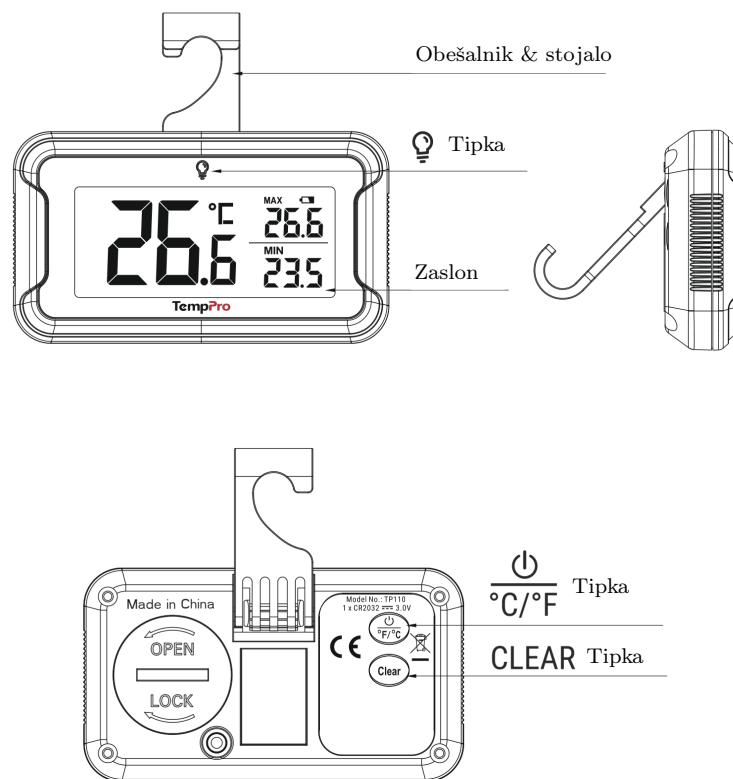

3. Vsebina paketa

- 1 x digitalni termometer za hladilnik / zamrzovalnik
- 1 x baterija CR2032
- 1 x navodila za uporabo

4. Lastnosti izdelka

1. Zaslon: prikazuje trenutno temperaturo ter shranjeno najvišjo in najnižjo vrednost.
2. Tipka  / °C/°F: Enkrat pritisnite za VKLOP/IZKLOP naprave. Pridržite 3 sekunde, da izberete enoto temperature med °C in °F.
3. Tipka **CLEAR**: Pridržite 3 sekunde, da izbrišete shranjeno zgodovino.
4. Tipka : Enkrat pritisnite za VKLOP/IZKLOP osvetlitve ozadja.
5. Prikaz izpraznjene baterije: ob nizki napolnjenosti prikaže simbol prazne baterije.

5. Tehnični podatki

Lastnost	Vrednost
Temperaturno območje	−22.0 °F – 122.0 °F (−30.0 °C – 50.0 °C). Če je temperatura nižja od −22.0 °F (−30.0 °C) ali višja od 122 °F (50 °C), se na zaslonu prikaže LL ali HH
Natančnost temperature	±0.9 °F (±0.5 °C) od 32 °F do 122 °F (0 °C do 50 °C), sicer ±1.8 °F (±1 °C)
Ločljivost	0.1 °C / °F
Vrsta senzorja	NTC
Pogostost osveževanja	30 sekund
Zaslon	LCD, 55.0 mm dolžine x 23.0 mm širine
Mere naprave	80.0 mm dolžine x 45.0 mm širine x 16.0 mm višine
Napajanje	3.0 V (1 x baterija CR2032)

6. Pred prvo uporabo

1. Vstavljanje ali menjava baterije: vstavite baterijo CR2032 s pravilno polariteto (+) in (−), kot je označeno.
2. PROSIMO, PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA.
3. Termometer je zdaj pripravljen za uporabo.

7. Uporaba

1. Pritisnite tipko  / °C/°F, da vklopite termometer.
2. Pritisnite tipko  / °C/°F, da izberete enoto temperature: °C ali °F. Upoštevajte, da enota temperature ob naslednjem vklopu termometra ostane na zadnji izbrani vrednosti.
3. Pritisnite tipko , da vklopite osvetlitev ozadja; po 10 sekundah se samodejno izklopi.

8. Varnostna navodila za baterije

- Rabljene baterije odstranite ter jih nemudoma reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterij NE odlagajte med gospodinjske odpadke in jih ne sežigajte.
- Tudi rabljene baterije lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt.

- Za nasvet o zdravljenju ali informacije se obrnite na lokalni center za zastrupitve.
- Baterije ne praznite na silo, je ne polnite, razstavljajte, segrevajte ali sežigajte. To lahko povzroči poškodbe zaradi uhajanja plinov, iztekanja ali eksplozije, kar lahko povzroči kemične opekline.
- Poskrbite, da so baterije vstavljene pravilno, z ustrezno polariteto (+ in -).
- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih znamk oziroma vrst (npr. alkalnih, cink-ogljikovih ali polnilnih).
- Vedno poskrbite, da je prostor za baterije varno zaprt. Če se prostor ne zapira pravilno, izdelka ne uporabljajte več, odstranite baterije in jih hranite zunaj dosega otrok.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

9. Odstranjevanje električne naprave



Te električne naprave ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke. Napravo oddajte v pooblaščenem obratu ali v lokalnem centru za recikliranje. Pri odstranjevanju naprave upoštevajte veljavna pravila in predpise. Če ste v dvomih, se obrnite na svoj lokalni organ.

10. Podpora strankam

- Telefon: 1-877-515-7797 (ZDA & Kanada)
- E-pošta: service@temppro.com
- Spletna stran: <https://www.temppro.com>
- Delovni čas: ponedeljek–petek 8:00 – 20:00 EST

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

TempPro TempAir CORE

TP110



Цифров термометър за хладилник / фризер

Ръководство за потребителя

Съдържание

1	Въведение	3
2	Преглед на продукта	4
3	Съдържание на комплекта	4
4	Характеристики на продукта	4
5	Технически характеристики	5
6	Преди първата употреба	5
7	Начин на употреба	5
8	Инструкции за безопасност при работа с батерии	5
9	Изхвърляне на електрическия уред	6
10	Обслужване на клиенти	6

1. Въведение


Благодарим ви за покупката на цифровия термометър за хладилник / фризер! За да осигурите възможно най-добра работа на продукта, моля, прочетете това ръководство изцяло и го запазете за бъдеща справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ:** Този продукт съдържа бутонна или монетна батерия.
- При поглъщане може да настъпи **СМЪРТ** или сериозно нараняване.
- Погълната бутонна или монетна батерия може само за **2 часа** да причини **вътрешни химически изгаряния**.
- **ДРЪЖТЕ** новите и използваните батерии **ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА**.
- Потърсете **незабавно медицинска помощ**, ако има съмнение, че батерия е била погълната или поставена в която и да е част на тялото.



2. Преглед на продукта

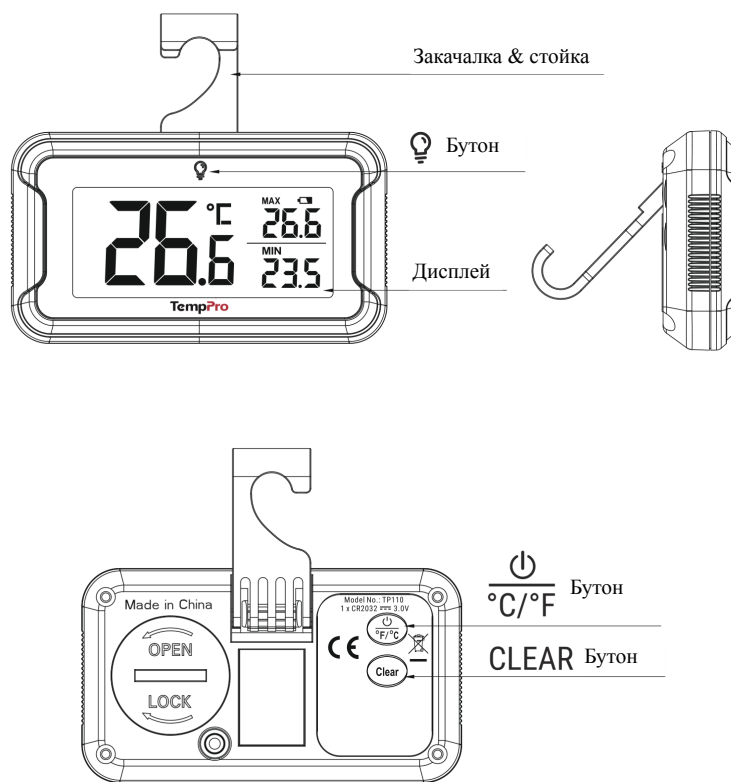

3. Съдържание на комплекта

- 1 бр. цифров термометър за хладилник / фризер
- 1 бр. батерия CR2032
- 1 бр. ръководство за потребителя

4. Характеристики на продукта

1. Дисплей: показва текущата температура, както и запазените максимална и минимална стойност.
2. Бутон  / °C/°F: Натиснете веднъж, за да ВКЛЮЧИТЕ/ИЗКЛЮЧИТЕ уреда. Задръжте 3 секунди, за да изберете мерната единица за температура между °C и °F.
3. Бутон **CLEAR**: Задръжте 3 секунди, за да изчистите запазената история.
4. Бутон : Натиснете веднъж, за да ВКЛЮЧИТЕ/ИЗКЛЮЧИТЕ подсветката.
5. Индикатор за изтощена батерия: показва символ за изтощена батерия, когато зарядът е нисък.

5. Технически характеристики

Характеристика	Стойност
Температурен диапазон	–22.0 °F – 122.0 °F (–30.0 °C – 50.0 °C). Ако температурата е под –22.0 °F (–30.0 °C) или над 122 °F (50 °C), на дисплея ще се покаже LL или HH
Точност на температурата	±0.9 °F (±0.5 °C) от 32 °F до 122 °F (0 °C до 50 °C), в останалите случаи ±1.8 °F (±1 °C)
Разделителна способност	0.1 °C / °F
Тип сензор	NTC
Честота на обновяване	30 секунди
Дисплей	LCD, 55.0 мм дължина x 23.0 мм ширина
Размери на уреда	80.0 мм дължина x 45.0 мм ширина x 16.0 мм височина
Захранване	3.0 V (1 бр. батерия CR2032)

6. Преди първата употреба

1. Поставяне или смяна на батерията: поставете батерията CR2032 с правилния поляритет (+) и (–), както е обозначено.
2. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ.
3. Термометърът вече е готов за употреба.

7. Начин на употреба

1. Натиснете бутона  / °C/°F, за да включите термометъра.
2. Натиснете бутона  / °C/°F, за да изберете мерната единица за температура: °C или °F. Обърнете внимание, че мерната единица остава последно избраната при следващото включване на термометъра.
3. Натиснете бутона , за да включите подсветката; тя се изключва автоматично след 10 секунди.

8. Инструкции за безопасност при работа с батерии

- Извадете използваните батерии и ги рециклирайте или изхвърлете незабавно съгласно местните разпоредби.
- Дръжте батериите далеч от деца.
- НЕ изхвърляйте батериите с битовите отпадъци и не ги изгаряйте.

- Дори използваните батерии могат да причинят сериозно нараняване или смърт.
- Обърнете се към местния токсикологичен център за съвет относно лечението или за информация.
- Не разреждайте принудително, не зареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте и не изгаряйте батерията. Това може да причини нараняване поради изпускане на газове, изтичане или експлозия, което може да доведе до химически изгаряния.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно, при спазване на поляритета (+ и –).
- Не смесвайте стари и нови батерии, както и батерии от различни марки или типове (напр. алкални, цинк-въглеродни или акумулаторни).
- Винаги се уверявайте, че отделението за батерии е добре затворено. Ако отделението не се затваря правилно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.
- Извадете батериите, ако уредът няма да се използва продължително време.

9. Изхвърляне на електрическия уред



Този електрически уред не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Предайте уреда в одобрено съоръжение или в местния център за рециклиране. При изхвърляне на уреда, моля, спазвайте действащите правила и разпоредби. При съмнение се обърнете към местните власти.

10. Обслужване на клиенти

- Телефон: 1-877-515-7797 (САЩ & Канада)
- Имейл: service@temppro.com
- Уебсайт: <https://www.temppro.com>
- Работно време: понеделник–петък 8:00 – 20:00 EST

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg