



OPTY SMP S1

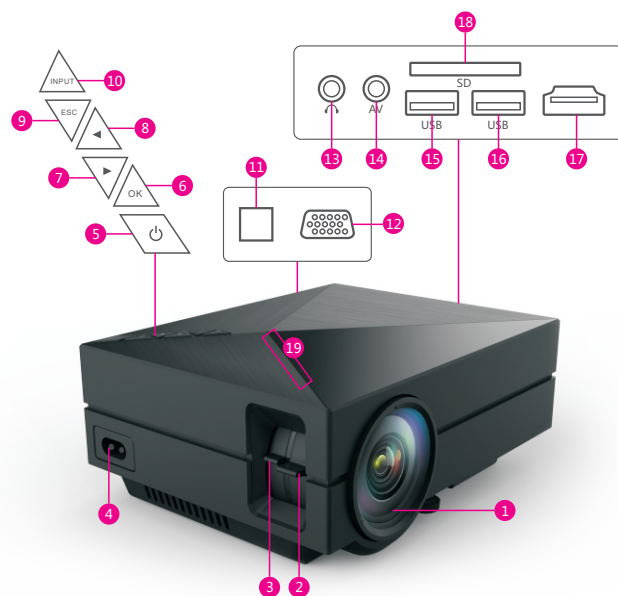

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 Čočka | 7 Doprava | 14 AV vstup |
| 2 Manuální ostření | 8 Doleva | 15 USB vstup |
| 3 Keystone | 9 ESC | 16 USB výstup 5V |
| 4 Vstup pro napájení | 10 Vstup | 17 HDMI vstup |
| 5 Napájecí tlačítko | 11 IR přijímač | 18 SD slot |
| 6 Ok | 12 VGA | 19 LED indikace |
| | 13 Výstup na sluchátka | |

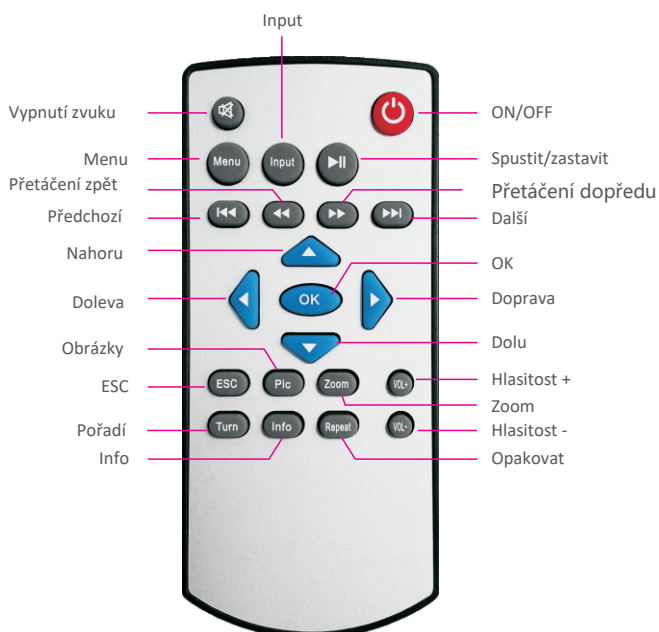


Příprava projektoru

Připojte napájecí síťový kabel dle obrázku




Indikační LED pro indikaci přivedení napájecího napětí

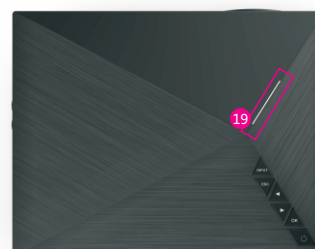

Zapnutí/Vypnutí

Stiskněte "⏻" tlačítko na projektoru nebo dálkovém ovladači pro zapnutí projektoru.

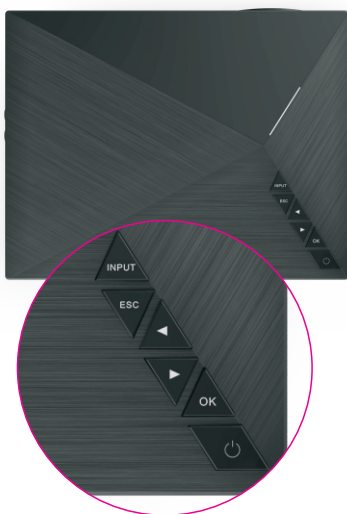

Projektor



Dálkový ovladač

Menu multimediálního přehrávače

Po zapnutí projektoru se zobrazí (2-5s) menu multimediálního přehrávače



Keystone korekce

Pokud není umístěn projektor ideálně přímo proti zdi/plátnu dochází k tzv. lichoběžníkovému zkreslení (keystone), pomocí kolečka "3" můžete provést korekci tohoto zkreslení.

Manuální ostření obrazu



Umístěte projektor naproti bílé zdi/plátnu a zapněte jej. Provedte keystone korekci viz. předchozí krok. Poté provedte manuální ostření pomocí kolečka "2"



Vložte nebo připojte SD kartu nebo USB úložiště do vstupu pro USB/SD karty (viz. obrázek)



Stisknutím tlačítka "Input" zvolte správnou variantu vstupu.

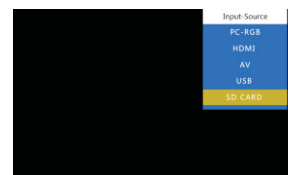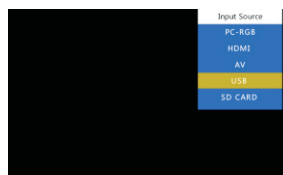


Podporované formáty

Multi-média	Audio	MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
	Obrázky	JPEG/BMP/PNG
	Video	3GP(H.263,MPEG4)/AVI(XVID,DIVX,H.264)/MKV(XVID,H.264,DIVX)/FLV(FLV1)/MOV(H.264) / MP4(MPEG4,AVC)/MPG(MPEG1)/VOB(MPEG2) / MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM
	Text	TXT

AV vstup

Použijte AV 3v1 redukci a připojte projektor viz. obrázek. Poté v menu input zvolte AV vstup.

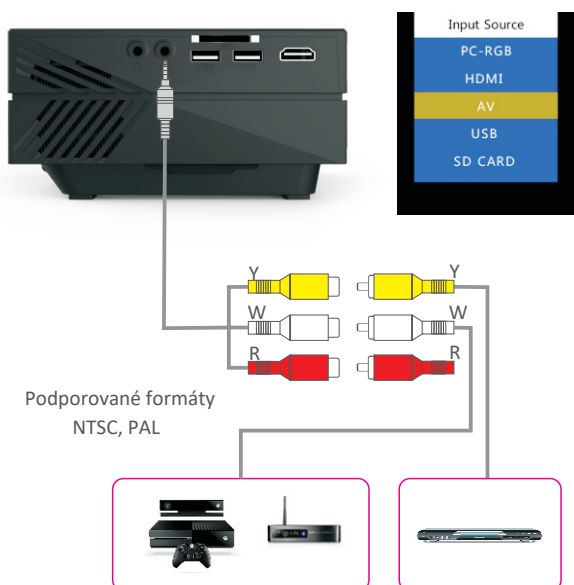

HDMI vstup

Připojte HDMI kabel viz. obrázek a zvolte v menu input HDMI.




3.5mm audio výstup

Výstup pro připojení sluchátek/reproduktorů s 3.5mm jackem.



Rvidwqî sîls rîhqî

XVE ybwxS 8Y sur qdeîhqî ydñlfk }dñî}hqî

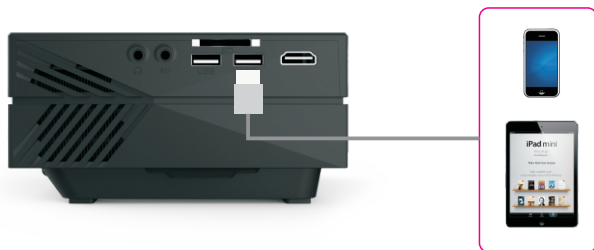


Nastavení obrázků:

Stiskněte tlačítko "Menu" a stisknutím "◀/▶" vyberte obrázky.
Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:

Módy, teplota barev, poměr stran, redukce šumu, obrazovka, otočení

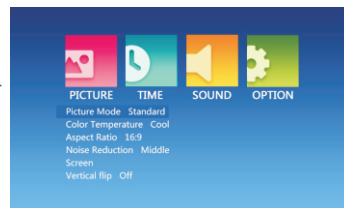


Nastavení zvuku:

Stiskněte tlačítko "Menu" a stisknutím "◀/▶" vyberte zvuk.
Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".


Možnosti nastavení:

Módy, vyvážení, automatická hlasitost on/off, surround zvuk on/off a EQ.

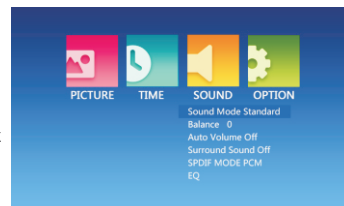

Nastavení času:
Stiskněte tlačítko "Menu" a stisknutím "◀/▶" vyberte hodiny.
Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".


Možnosti nastavení:
Hodiny, čas on/off

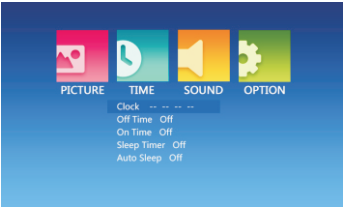

Obecné nastavení:
Stiskněte tlačítko "Menu" a stisknutím "◀/▶" vyberte nastavení.
Pro vybrání submenu použijte tlačítko "▼/▲".

Možnosti nastavení:
Jazyk, tovární nastavení, super barvy on/off, update softwaru

Menu přehrávání



Parametry:

Technologie	TFT LCD	Barvy	16.7K
Svitivost	1000 Lumenů	Keystone	Manuální korekce ±15°
Kontrast	1000:1	Napájení	100V-240v-50/60Hz
Rozlišení	800*480RGB	Spotřeba	50W(max)
Nejvyšší rozlišení	1920*1080	Vstup	USB*2/SD/VGA/HDMI/AV
Lampa	LED	Výstup	earphone USB(5v-500MA)
Životnost	30000 hours	Reproduktor	8Ω2W
Čočka	Vícečipový Čočka (F=12)	Systém	Multimediální přehrávač
		Jazyk	23 jazyků
Ovládání	Manuální	Rozměry	188*146.5*54mm
Projekční rozsah	1-4M	Hmotnost	0.9KG
Velikost obrazu	34-130"		
Poměr stran	4:3/16:9		

Projekční vzdálenost a velikost obrazu:

