







ADAPTÉR & TYČ

PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU, BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE




Používání Panono tyče pro pořizování fotografií

- 1) Otevřete kryt fotoaparátu a umístěte tyč do závitů tak, aby se překrývaly značky
- 2) & 3) Zatlačte tyč směrem do závitů a jemně ji otočte po směru hodinových ručiček
- 4) Držte tyč ve vzduchu a stisknutím tlačítka na rukojeti aktivujete spoušť

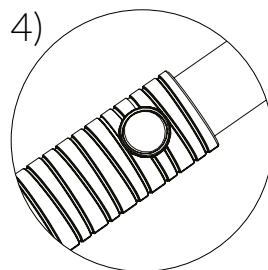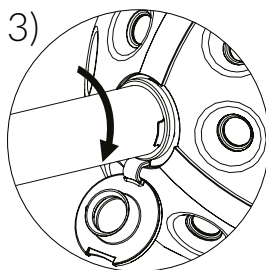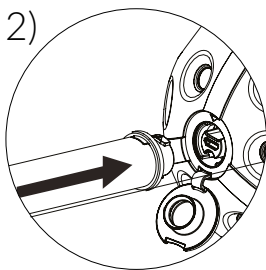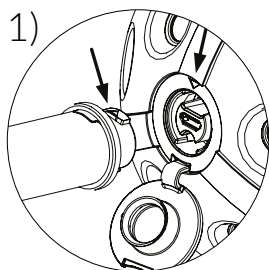

Používání Panono stativu pro pořizování fotografií

- 1) Připojte adaptér stativu na fotoaparát stejně, jako jste připojili tyč
- 2) Propojte svůj fotoaparát s Panono App
- 3) Nastavte požadované nastavení obrazu a stiskněte tlačítko spouště

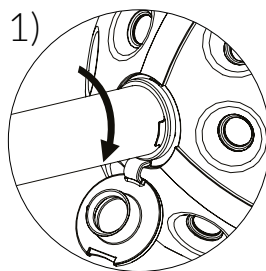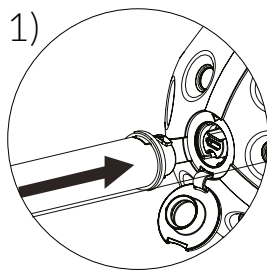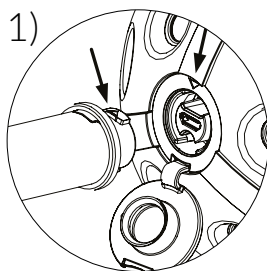

Bezpečnostní informace pro tyč/adaptér

- Důrazně nedoporučujeme pořizovat fotografie vyhozením fotoaparátu do vzduchu.
- Nikdy neházejte fotoaparát po lidech nebo objektech.
- Pokud přesto chcete takto fotit, proveďte to jen tehdy pokud je to bezpečné pro vás, vaše okolí a pro kameru Panono.
- Vyhazujte do vzduchu jen tehdy, pokud jste schopni fotoaparát znovu bezpečně a bez poškození chytit.
- Vyhazujte fotoaparát v bezpečné vzdálenosti od lidí a objektů. Tímto zabráníte, aby fotoaparát způsobil škodu nebo újmu na zdraví.
- Pokud fotoaparát vyhazujete ujistěte se, že stojíte pevně a stabilně.
- Pokud fotoaparát vyhazujete, ujistěte se, že je slunce za vašimi zády. Zabráníte tím oslnění.
- Nenechte fotoaparát dopadnout na zem.