




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

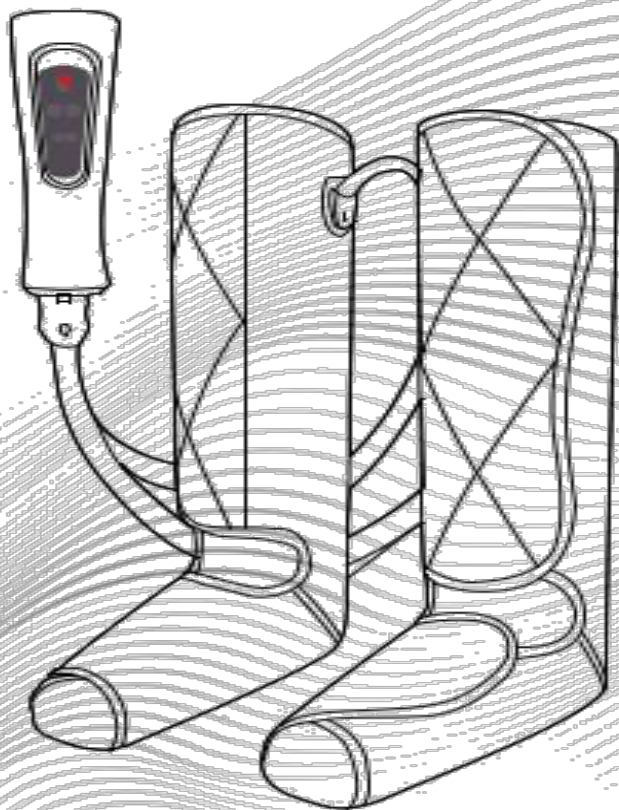

MASÁŽ NOHOU

Model: RP-ALM071H

Děkujeme vám za zakoupení masážního přístroje na nohy RENPH O s ohřevem. Tento masážní přístroj na nohy je určen k masáži chodidel a lýtek. Pomáhá zmírnit bolest svalů a únavu. Abyste zajistili bezpečnost a zabránili poškození majetku, pečlivě si přečtěte tento návod a používejte jej podle pokynů. Nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt a/nebo vážné poškození majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské účely. Neměl by být používán k léčbě nebo k odhalení nemoci nebo abnormálních fyzických stavů.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

NEBEZPEČÍ- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem a požáru:

1. S tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte špendlíky ani jiné kovové spojovací prvky.
2. Ujistěte se, že elektrické napětí a frekvence obvodu odpovídají údajům uvedeným na adaptéru.
3. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
4. Vždy po každém použití odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
5. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí adaptér ani vzduchovou hadici mokřima rukama.
6. Udržujte kabel a spotřebič v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
7. Spotřebič má funkci vytápění. Osoby necitlivé/přecitlivělé na teplo by měly během používání vypnout teplotu.

VAROVÁNÍ- Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, dodržujte prosím níže uvedené pokyny:

1. Pokud patříte do některé z následujících skupin uživatelů, poraďte se před použitím s lékařem:
 - Těhotné nebo kojící ženy
 - Děti
 - Elderly (nad 65 let)
 - Osoby s kožními infekcemi, citlivostí, zarudnutím, poraněním a/nebo popáleninami na kůži
 - Osoby používající kardiostimulátor nebo jiné implantabilní zdravotnické zařízení
 - Osoby s nemocí, zhoubnými nádory nebo jinými vážnými zdravotními stavy
 - Osoby, které během masáže pociťují zdravotní péči nebo se cítí nepohodlí

- Osoby trpící osteoporózou, cukrovkou nebo trombózou
- Osoby s vysokým nebo abnormálním krevním tlakem
- Osoby trpící smyslovým postižením, které snižuje pocit bolesti nebo tkání (např. metabolická porucha)

.....

....

... ..

Pokud se necítíte dobře,

přestaňte přípravek
2 užívat.

Pokud se po použití objeví abnormální nebo nevolný stav, vyhledejte
lékařskou pomoc.

3 NEPOUŽÍVEJTE náhradní díly, které nejsou schváleny společností RENPHAR.

4 Neprofesionální opraváři by neměli spotřebič rozebírat ani vyměňovat bez
povolení výrobce.

5. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud jsou obalové povrchy nebo napájecí kabel poškozené.

.....

6. Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič na místech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna nebo místa s vysokou teplotou.
7. Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel ani za ruční ovladač.
8. NEPOUŽÍVEJTE během spánku, obsluhy strojů nebo po konzumaci alkoholu.
9. Během používání spotřebiče NESTŮJTE ani NECHODTE.
10. Nevystavujte ruční ovladač, obaly ani napájecí adaptér vodě, mohlo by dojít k jeho poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
11. Nepoškrábejte, netrhajte na konci, netahejte ani nekrutěte kabel napájecího adaptéru.
12. NEUMISŤUJTE na otvor těžké předměty ani do něj nevkládejte žádné cizí předměty (může dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem).
13. NEPOUŽÍVEJTE ostré nástroje k poškrábání nebo propíchnutí obalů, mohlo by dojít k úniku vzduchu ze spotřebiče.
14. NEPOUŽÍVEJTE zábaly přímo na oteklé, zanícené oblasti, citlivou pokožku nebo kožní vyrážky.
15. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič déle než 20 minut v kuse. Dlouhodobé používání by mohlo k nadměrnému zahřívání spotřebiče a kratší životnosti.
16. NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo polštářem. Může dojít k nadměrnému přehřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
17. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič na domácích zvířatech.
18. S horkými povrchy manipulujte opatrně. Může způsobit vážné popáleniny. Nedohledné používání ohřevu dětmi nebo osobami bez dozoru může být nebezpečné.
19. Bez ohledu na nastavení regulátoru se mohou vyskytnout teploty dostatečně vysoké na to, aby způsobily popáleniny. Nepoužívejte na kojence, invalidní osoby, spící nebo osoby v bezvědomí. Nepoužívejte na necitlivé pokožce ani na osobách se špatným krevním oběhem. Pravidelně kontrolujte pokožku, která se dotýká horkých částí spotřebiče, abyste snížili riziko popálení.
bli sterilizace.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

O masážním přístroji na nohy Renpho s teplem

1. Specifikace

Název produktu: Masážní přístroj na nohy s vyhříváním

.....

Produkt: Vstup: 12 V—2 A

Jmenovitý výkon: 24 W

.....

Výstup: 12V—2A

Časovač automatického vypnutí: 20 minut

2. Co je v krabici

1 pár bandáží na lýtku a chodidla

1 x Ruční ovladač


1 x Napájecí adaptér

1 x Uživatelská příručka

1 x Úložný vak

.....


3. Představení produktu

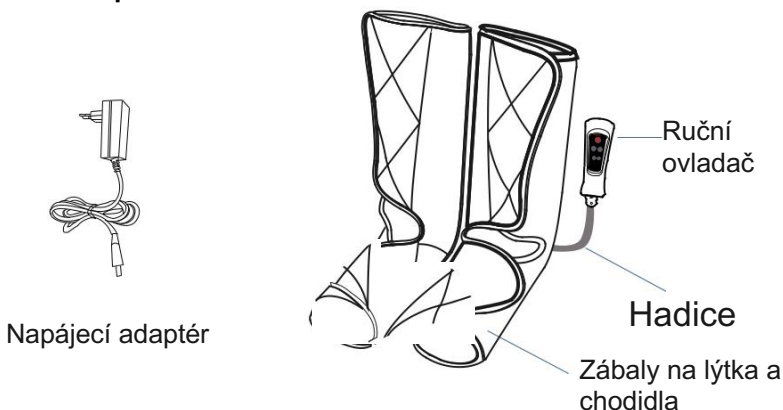


Používání masážního přístroje na nohy s teplem

1. Před použitím

1.1 Při nošení bandáží se ujistěte, že máte odpovídající bandáž na správné noze: levé a pravé.

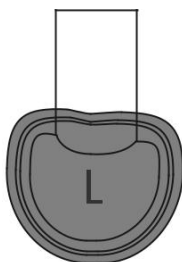

„L“ pro levou nohu

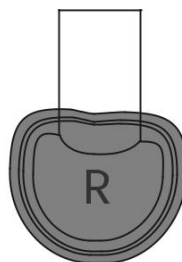


„R“ pro pravou nohu


1.2 Ujistěte se, že je hadice bezpečně připevněna, a to tak, že ji namíříte na zacvakávací spoj k regulátoru, jak je znázorněno níže.

1.3 Pokud máte pocit, že masáž je příliš silná, nebo ji dáváte přednost méně intenzivní, řiďte se prosím těmito doporučeními:

- Zvolte nejnižší intenzitu
- Povolte suchý zip příslušné části.
- Doporučuje se ponechat dostatek prostoru pro 4 prsty mezi masážním přístrojem a lýtkem. Viz obrázek níže.

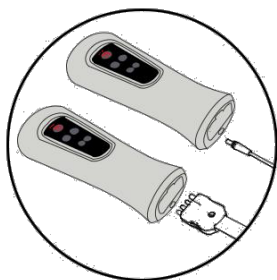


1. 2

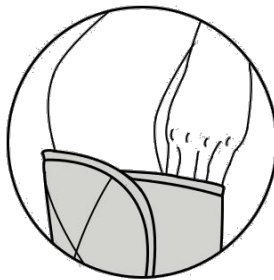

1. 3

2. Návod k obsluze

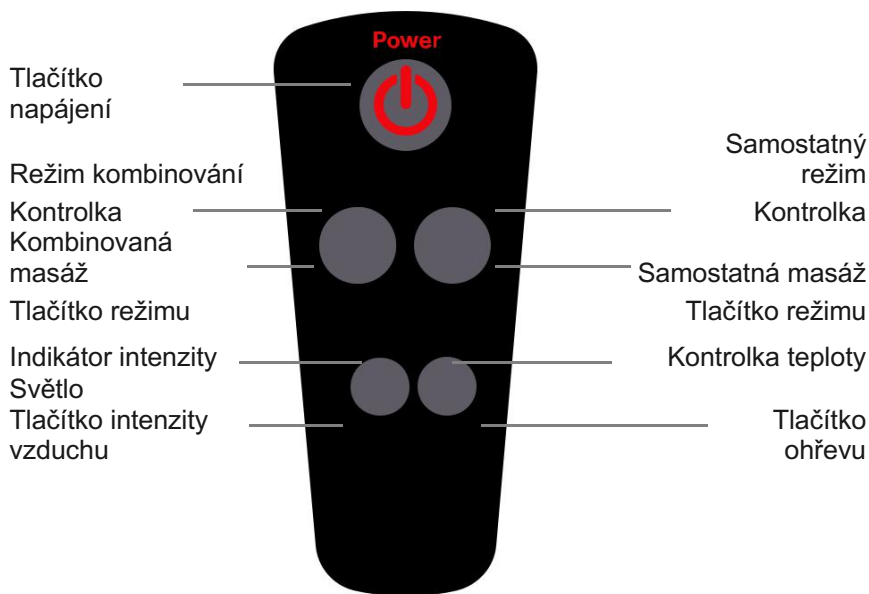

1. Po úspěšném zapnutí bude kontrolka intenzity svítit ČERVENO.

2. „ Tlačítko zapnutí/vypnutí. Stisknutím zapnete/vypnete masážní přístroj.“

Výchozí režim je kombinace masážního režimu 1 s intenzitou vzduchu M a vysokým stupněm tepla.

3. „●“ „Kombinace masážních režimů. Stisknutím vyberte ze 3 kombinovaných masážních režimů nebo je vypněte.“

.....

Kombinace 1: Masáž chodidel a lýtek

Kombinace 2: Masáž od lýtek k chodidlům

Kombinace 3: Masírujete od chodidel k lýtkům. Dalším stisknutím vypnete. funkce kombinování zpráv.

4.  „Samostatné režimy masáže. Stisknutím tlačítka můžete samostatně přepínat mezi režimy masáže chodidel a lýtek.“

F: Masáž chodidel.

C: Masáž lýtek. Dalším stisknutím vypnete samostatnou masážní funkci.

5.  „Tlačítko ohřevu: Stisknutím upravíte úroveň ohřevu (nízká a vysoká teplota), výchozí úroveň ohřevu je vysoká teplota. BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ kontrolka označuje nízkou teplotu (109°F). ČERVENÁ KONTROLA indikuje vysokou teplotu (118°F). Stisknutím tohoto tlačítka jej můžete vypnout.

6.  „Tlačítko intenzity vzduchu. Stisknutím snížíte nebo zvýšíte intenzitu. Pro každý režim jsou k dispozici 3 úrovně intenzity, výchozí intenzita je úroveň M. Doporučuje se ponechat mezeru pro vložení 4 prstů nebo zvolit nižší intenzitu, pokud se cítíte silně.“

Poznámka:

1. Masážní přístroj se automaticky vypne každých 20 minut. Před automatickým vypnutím kontrolka odpovídajícího režimu 10krát ČERVENĚ BLIKNE.
2. Masážní přístroj je vybaven paměťovou funkcí bez výpadku napájení, takže se při zapnutí automaticky aktivuje poslední nastavený režim a intenzita.
3. Pokud zvolíte jednu z těchto funkcí, jako je kombinovaný režim, samostatný režim nebo ohřev, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka C. V této situaci se po stisknutí tlačítka napájení neaktivuje funkce paměti, výchozí režim je C1 s intenzitou vzduchu M a vysokou úrovní ohřevu (SVÍTÍ ČERVENO).

Údržba

1. Metoda čištění



- **Nedělejte** praní v pračce. Neponořujte do žádné tekutiny k čištění.

Nečistěte jej abrazivními čisticími prostředky, kartáči, benzínem, petrolejem,

leštidlo na sklo nebo ředidlo na barvy. Doporučuje se otřít masážní přístroj měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

2. Způsob balení

Při balení se vyvarujte přehýbání spojovací hadice, jinak by to mohlo způsobit selhání nafouknutí.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Produkt nefunguje	Moc není připojený nebo pl ug isl oose	Zapojte napájecí kabel správně
	Vypínač je není zapnutý nebo se automaticky vypíná Timer to vypne	Zapněte vypínač
Nějaká část nemůžu nafouknout	Aktuální masážní režim vyloučit masáž v této části	Prosím, klidně si vyberte odpovídající režim
	Trubice nebyla uzavřena bezpečně připevněno a dochází k únikům vzduchu	Zkontrolujte prosím znovu hadici NIF. bezpečně připevněno pomocí ovladač). (bez mezery rozhraní mezi hadicí a regulátor)
	Trubice byla složena	1. Vyhněte se prosím skládání tubu při balení 2. Prosím, usnadněte

		kontakt podpora - eu@renpho.com
--	--	------------------------------------

.....

Problém	Příčina	Řešení
Cítím se mocně nebo nepříjemné	Omotejte si nohy příliš pevně	1. Vyberte nižší intenzita 2. Otevřete suchý zip na odpovídající část 3. Stiskněte tlačítko POWER pro vypnout
	Možná použijte nejvyššího ducha intenzita	
Produkt najednou zastávky práce	Přehřátí masážního přístroje ochranná funkce bude vypnete masážní přístroj automatické volání y, když příliš horký	Počkejte, až se masážní přístroj zapne. předtím vychladnout znovu ho zapnout
	20 minut denně, více zatáček to pryč	Stiskněte tlačítko napájení tlačítko znovu n
Ruční ovladač d ovladač dostane horký	Produkt byl používá se nepřetržitě pro zvýšení teploty ruční ovládání je normální.)	Doporučeno k použití 20 mi minut až 30 minut Vyhněte se NADMĚŘOVANÉMU POUŽÍVÁNÍ. Po vypínání, vše dovolte masážní přístroj pro ochlazení před opětovným použitím
Cítit rozdíl intenzita, když masáž dvou nohy vejce u stejně jako já	Když nosíš boty, mezera, kterou necháváš, může být různé	Prosím, nechte to samé mezera, když ji nosíte
Nemůžu to cítit teplo/H jíst funkce je	Možná zvolte nízkou teplota	Prosím, klidně si vyberte výšku teplota

slabý	• • • • mé minuty	
Pokud narazíte na jakékoli další problémy, kontaktujte: support-eu@renpho.com • • • • •		

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.

 **Tel.:** 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (POUZE AUSTRÁLIE)
Pondělí–pátek 9:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)
Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)

 **E-mail:** support-au@renpho.com (Austrálie)
support-eu@renpho.com (Spojené království a EU)

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

2. Možnosti vrácení starých spotřebičů

Vlastníci OEEZ jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci možností stanovených a dostupných orgány veřejné správy odpadů k zajištění jeho řádné likvidace.



Společnost Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že Toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU, směrnicí 2011/65/EU, elektrická zařízení (bezpečnost) Předpisy z roku 2016, Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016, Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrotechnice a předpisy o elektronických zařízeních z roku 2012 a další relevantní ustanovení. Úplné znění Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese následující internetovou adresu:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

.....

RENPHO