

Register your product online at

www.scosche.com/register



SCOSCHE®


MOTORMOUTH III
BTAXS2R

BLUETOOTH® HANDSFREE CAR KIT

- 1. MIKROFON**
- 2. MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO (MFT)**
- 3. LED INDIKÁTOR**
- 4. 3.5MM AUDIO/NABÍJECÍ VSTUP** (balení obsahuje 12V DC adaptér s 3.5mm koncovkou a USB výstupem pro dobíjení telefonu či přehrávače pomocí vlastního kabelu)
- 5. 3.5MM AUDIO VÝSTUP** (pro použití je zapotřebí autorádio s 3.5mm audio vstupem)

SPECIFIKACE:

Bluetooth verze:	Bluetooth V2.1 EDR
Bluetooth profily:	HSP, HFP, A2DP a AVRCP
Maximální dosah:	10 metrů (Class II)
Výdrž baterie:	6 hodin používání 84 hodin pohotovostní režim
Nabíjecí parametry:	DC 5V 120 mA
Čas nabíjení:	1.5 hodiny
Rozměry: Zařízení:	délka 66mm šířka 19.47mm hloubka 19.7mm
	20.5mm průměr a 34mm hloubka
Váha: Adaptér:	11.7g
	Adaptér: 17.4g

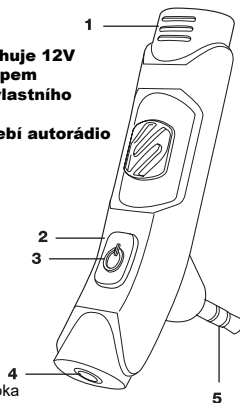

IMPORTANT!
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3
HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

©2015 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 300BTAXS2R 7/15



sunnysoft
Vše pro mobily a tablety

Sunnysoft s.r.o.
www.sunnysoft.cz

DOBÍJENÍ BTAXS2R


BTAXS2R má zabudovanou baterii, kterou je třeba plně nabit před prvním použitím. Připojte 12V adaptér do 12V výstupu ve Vašem voze a 3.5mm jack do zdíčky pro dobíjení. Během dobíjení bude LED dioda svítit červeně. Nabíjení trvá zhruba 1.5 hodiny. Až bude zařízení nabitě, dioda zhasne.

POZNÁMKA:

Pokud se baterie blíží k vybití, dioda blikne červeně každých 30 vteřin a každé bliknutí doprovází 3 krátké tóny.

POZNÁMKA:

Baterie je recyklovatelná. Baterie by neměla být vystavována zdrojům nadměrného tepla, jako je přímé sluneční záření, oheň apod.

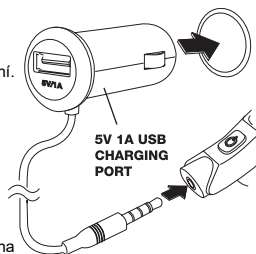

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Funkce	Operace	LED indikace
Zapnutí	Podržte MFT zhruba 3.5 sekundy (do zaznění tónu.	5x blikne modře
Vypnutí	Podržte MFT zhruba 3.5 sekundy (do zaznění tónu.	Blikne červeně
Párovací mód	Když je zařízení vypnuté, podržte MFT na 5 sekund, dokud se dioda nerozblíká.	Bliká střídavě červeně a modře

POZNÁMKA: Pokud se do 2 minut nepřipojí cizí zařízení, BTAXS2R se přepne do pohotovostního režimu a ještě dvě minuty bude hledat. Pro obnovení párovacího módu musíte zařízení vypnout a poté opět zapnout do párovacího módu.

PÁROVÁNÍ BTAXS2R:

Ujistěte se, že mobilní zařízení má funkční Bluetooth. Jednotlivé kroky párování se mohou lišit podle typu telefonu. Návod na párování najdete v návodu k Vašemu telefonu. Hlavní kroky párování jsou:

1. Připojte BTAXS2R do 3.5mm vstupu v rádiu a nastavte rádio na "AUX-IN"
2. Nastavte BTAXS2R do párovacího módu (jak je popsáno výše)
3. Zapněte Bluetooth na Vašem zařízení a zapněte vyhledávání jiných BT zařízení v okolí. V seznamu nalezených vyberte "BTAXS2R"
4. Pokud zařízení žádá heslo nebo PIN, zadejte: 0000 (liší se podle typu telefonu)
5. Pokud se telefon zeptá, jestli se chcete připojit, dejte "Ano" (liší se podle typu telefonu)
6. Po úspěšném spárování a propojení dioda dvakrát blikne modře každých 5 sekund



POZNÁMKY:

- Pokud párování selže, vypněte BTAXS2R a potom zkuste znovu párovat tak, jak je popsáno v předchozích krocích.
- Po úspěšném párování se zařízení budou vzájemně pamatovat, tudíž nebude potřeba znovu párovat, pokud však toto zařízení nespárujete s jiným telefonem nebo přehrávačem anebo ve Vašem telefonu nezvolíte "Zapomenout zařízení" (věta se může lišit podle typu telefonu).
- Toto zařízení se vždy při zapnutí připojí k poslednímu připojenému zařízení. Pokud ho chcete párovat s jiným zařízením, vypněte funkci Bluetooth v zařízení, které bylo s BTAXS2R naposledy párováno (pokud je v dosahu), a poté párujte s novým zařízením tak, jak je popsáno výše.

PŘEHŘÁVÁNÍ HUDBY POMOCÍ BTAXS2R

- Po spárování můžete používat MFT jako tlačítko Pauza/Přehrát.
- Pokud máte příchozí hovor, hudba se pozastaví. Jakmile hovor skončí, hudba začne zase hrát.
- Pomocí BTAXS2R nemůžete hudbu přetáčet, to lze pouze na telefonu/přehrávači.
- Další funkce jsou popsány v tabulce níže.

PŘIPOJENÍ JINÉHO HUDEBNÍHO PŘEHŘÁVAČE PŘES 3.5MM JACK:

1. Nastavte vstup autorádia na AUX
2. Připojte přehrávač do zařízení použitím kabelu, který je na obou stranách zakončen 3.5mm jackem

POZNÁMKA: Pokud je zároveň připojené zařízení přes Bluetooth a přes 3.5mm jack, bude zařízení připojené audio kabelem nastaveno jako primární zvukové zařízení. Pro přehrávání hudby/volání přes Bluetooth je zapotřebí odpojit zařízení připojené přes 3.5mm jack.

POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI: Zařízení BTAXS2R může být použito i doma nebo v kanceláři. Stačí zařízení připojit k jakémukoliv audio systému s 3.5mm jack vstupem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE PRO VOLÁNÍ A PŘEHŘÁVÁNÍ

FUNKCE	STAV	OPERACE
Přijmout hovor	Příchozí hovor-vyzvánění	Krátké zmáčknutí MFT
Zrušit hovor	Odchozí hovor-vytáčení	Krátké zmáčknutí MFT
Pozastavit hudbu	Přehrávání hudby	Zmáčknutí MFT
Odmítnout hovor	Příchozí hovor-vyzvánění	Podržení MFT zhruba 2 sekundy
Ukončit hovor	Během hovoru	Krátké zmáčknutí MFT
Vypnout mikrofon	Během hovoru	Dvojkliknutí MFT
Zapnout mikrofon	Během hovoru s vypnutým mik.	Dvojkliknutí MFT
Přesměrovat hovor z BTAXS2R do telefonu	Během hovoru	Podržení MFT zhruba 2 vteřiny (do zaznění tónu)
Přesměrovat hovor z telefonu do BTAXS2R	Během hovoru	Podržení MFT zhruba 2 vteřiny (do zaznění tónu)
Vytočit poslední číslo	V pohotovostním režimu	Dvojkliknutí MFT
Hlasové vytáčení	V pohotovostním režimu	Podržení MFT zhruba 2 vteřiny (do zaznění tónu)



sunnysoft

Vše pro mobily a tablety

Sunnysoft s.r.o.
www.sunnysoft.cz

VÍCE Hovorů

FUNKCE	STAV	OPERACE
Příchozí hovor(zvonění)	Během volání a druhého přích.hovoru	2 krátké tóny
Ukončit aktuální hovor a přijmout druhý hovor	Během volání a druhého přích.hovoru	Krátké zmáčknutí MFT jednou
Podržet aktuální hovor a přijmout druhý hovor	Během volání a druhého přích.hovoru	Krátké zmáčknutí MFT 2x
Přepnout mezi dvěma h.	Během volání s dvěma čísly najednou	Krátké zmáčknutí MFT jednou
Ukončit současný hovor přepnout na 2. hovor	Během volání s dvěma čísly najednou	Krátké zmáčknutí MFT 2x

POZNÁMKY:

- Ne všechny telefony podporují funkce zde popsané. Pro více informací prostudujte uživatelský manuál Vašeho zařízení.
- Pokud stisknete tlačítko pro přijetí hovoru na telefonu, může se stát, že se hovor přeměruje právě do mobilního telefonu. Poté budete muset přeměrovat hovor do BTAXS2R manuálně.
- U některých telefonů se může objevit ozvěna během hovoru. V takovém případě je potřeba snížit hlasitost.

ZNOVUSPOJENÍ S BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM:

1. Pokaždé při zapnutí se zařízení spojí s poslením připojeným zařízením.
2. Pokud se zařízení odpojí od Bluetooth telefonu, krátce zmáčkněte MFT a zařízení se samo připojí k naposledy připojenému.

POZNÁMKY:

- BTAXS2R se vždy snaží spojit pouze s posledním zařízením.
- Aktivujte Bluetooth v telefonu před pokusem o spárování.
- Na některých telefonech (například Nokia) je potřeba manuálně povolit automatické připojování.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Zařízení se automaticky vypne v případě, že se do pěti minut nepřipojí žádné zařízení.

LED INDIKACE

BĚHEM NABÍJENÍ

LED INDIKACE	STAV
Červená svítí	Nabíjení
Červená nesvítí	Baterie je nabitá



sunnysoft

Vše pro mobily a tablety

Sunnysoft s.r.o.
www.sunnysoft.cz

PO PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

LED INDIKACE	STAV
Červená a modrá bliká střídavě	Párovací mód
Modrá blikne jednou za 2 sekundy	Pohotovostní režim
Modrá blikne dvakrát každých 5 sekund	Připojeno k zařízení
Modrá blikne třikrát každých 5 sekund	Připojeno k A2DP zařízení
Modrá bliká rychle	Odchozí/příchozí hovor
Modrá blikne každé 4 sekundy	Probíhající hovor
Modrá blikne každých 5 sekund	Mikrofon vypnutý
Červená blikne každých 30 sekund	Slabá baterie

ZVUKOVÁ INDIKACE

TÓN INDIKACE	STAV
2 krátké tóny každých 8 sekund	Mikrofon vypnutý
3 krátké tóny každých 30 sekund	Slabá baterie



sunnysoft

Vše pro mobily a tablety

Distributor značky



pro ČR a SR

Sunnysoft s.r.o.
www.sunnysoft.cz



sunnysoft

Vše pro mobily a tablety

Sunnysoft s.r.o.
www.sunnysoft.cz