

xiaomi

Vysávač G20

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
- Tento vysávač je určený na používanie výlučne v interiéri. Nepoužívajte ho vonku, v priemyselnom prostredí ani na komerčné účely.
- Vysávač nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla alebo na vlhkých miestach, napríklad pri radiátoroch alebo v kuchyni či kúpeľni.
- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Zástrčky ani žiadnej inej elektrickej časti sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Používajte výhradne náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Pred inštaláciou, demontážou alebo výmenou akýchkoľvek dielov alebo čistením či údržbou vysávača sa uistite, že ste ho vypli a odpojili napájací adaptér, aby ste zabránili zraneniu osôb.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia osôb, pred použitím skontrolujte, či napájací adaptér nie je poškodený. Ak došlo k poškodeniu napájacieho adaptéra, vysávač nepoužívajte.
- Neblokujte prívod alebo výstup vzduchu, aby ste zabránili prehriatiu vysávača a jeho poškodeniu.
- Do sacieho otvoru vysávača neumiestňujte žiadne predmety.
- Vysávač nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo nesprávne nainštalovaná.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní vysávača sa uistite, že je vypnutý, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb.
- Počas používania vysávača udržiavajte jeho pohyblivé časti, ako napríklad hlavicu, mimo dosahu ľudí a domácich zvierat.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodov dbajte na osobnú bezpečnosť.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie jemného prachu, napríklad prachu zo sadrokartónu alebo popola z krbu.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie dymiacich či horiacich materiálov, ako sú napr. uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie ostrých ani tvrdých predmetov, ako sú napr. sklo, klince, skrutky alebo mince.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie veľmi mastných, lepkavých alebo pigmentovaných škvŕn, ako je krém na topánky, farba alebo pigmenty.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, ani na čistenie toxických roztokov, ako je chlórové bielidlo, čpavok alebo čistič kanalizácie.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie tonera alebo atramentu používaného v laserových tlačiarňach a kopírkach, pretože toner môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Neopierajte vysávač o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, inak môže spadnúť a niečo poškodiť alebo zraniť.
- Vysávač ani žiadnu z jeho častí neponárajte do vody alebo inej kvapaliny, aby ste ho vyčistili. Po čistení alebo údržbe vysávača sa pred opätovnou inštaláciou a použitím uistite, že sú všetky jeho časti úplne suché.
- Vysávač nepoužívajte, ak má upchatý otvor. Pravidelným čistením udržiavajte zariadenie bez prachu, žmolkov, vlasov alebo iných nečistôt, inak môže dôjsť k narušeniu prúdenia vzduchu.
- Ak má vysávač problém s prehrievaním, zvláštnym hlukom, zápachom alebo slabým sacím výkonom, kontaktujte oficiálny popredajný servis. Neopravujte ho sami.
- Vysávač by mal opravovať iba oficiálny popredajný servis, aby sa zabezpečilo, že je naďalej bezpečné ho používať.

- Nepoužívajte batériu ani napájací adaptér od iných výrobcov.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.
- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, servisné stredisko, alebo podobné zariadenie, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Na predfilter a zadný filter vysávača nenanášajte žiadne vône. Tieto typy výrobkov zvyčajne obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť podpálenie vysávača.
- Prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke a vysávač nabíjajte pri teplote okolia od 0 °C do 35 °C. Nesprávne nabíjanie môže viesť k poškodeniu batérie.
- Pri používaní vysávača dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Za straty alebo poškodenia, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho používania vysávača, zodpovedajú používatelia.
- VAROVANIE: Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný so zariadením.
- VAROVANIE: Na účely nabíjania batérie používajte iba odpáateľný napájací zdroj, ktorý je pribalený k tomuto spotrebiču.
- Používajte výhradne s napájacím zdrojom GC32-310100-2A.

Informácie o súlade s nariadeniami



Vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnyimi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Opis výrobku


Zoznam príslušenstva




Predlžovacia rúra




Nadstavec s kefo 2 v 1

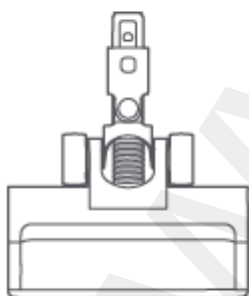

Elektrická kefa
(vybavená svetlom)

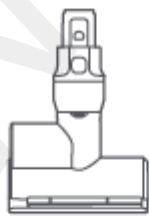


Mini elektrická kefa

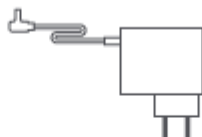

Zdroj



Súprava na montáž na stenu
(obsahuje úložný držiak × 2,
samorezná skrutka A × 2,
samorezná skrutka B × 2,
hmoždinka × 2)

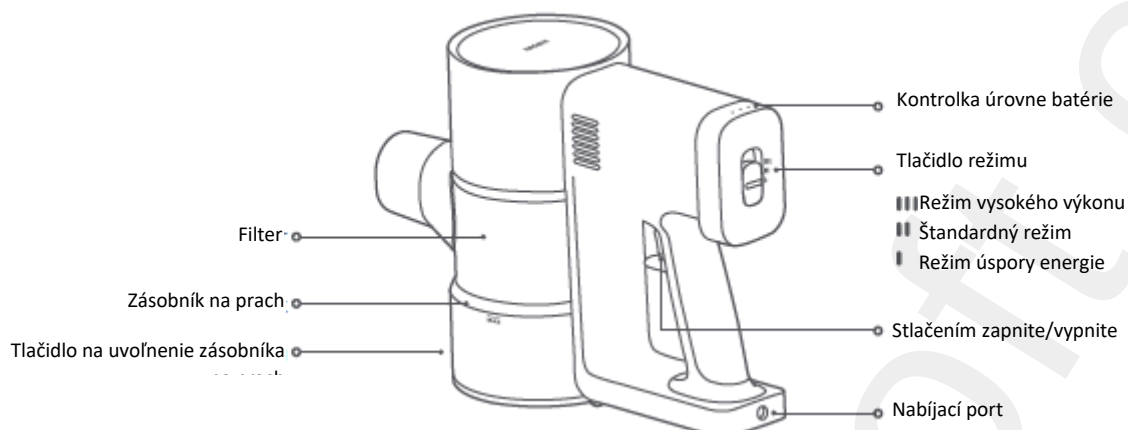


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Montáž

Montáž príslušenstva na vysávač

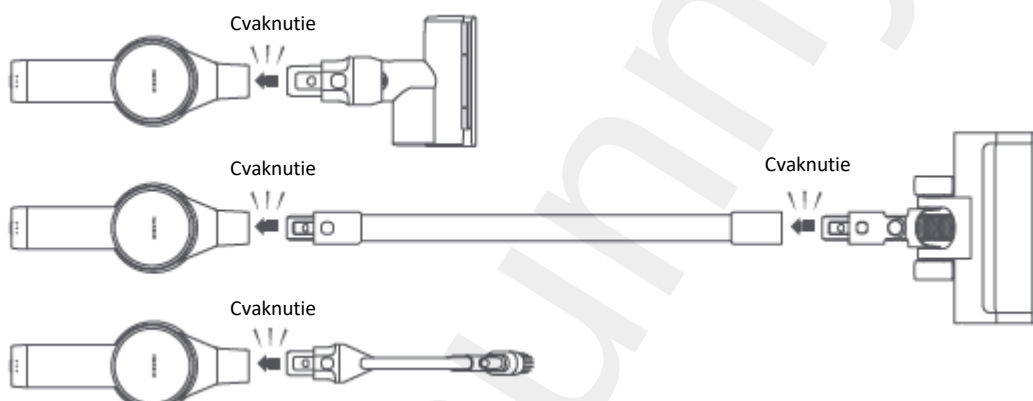


Montáž nástenného úložného držiaka

1. Montáž nástenného úložného držiaka: Zarovnajte časti nástenného úložného držiaka, aby ste ich mohli pripevniť, a potom ich zaistíte na mieste pomocou samoreznej skrutky A na zadnej strane, ako je znázornené na obrázku.
 2. Vyberte si miesto: Vyberte si chladné a suché miesto s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Vzdialenosť medzi spodnou časťou nástenného držiaka a zemou by mala byť 102,8 cm.
 3. Vyvrtajte otvory: Na stene si urobte značky podľa otvorov na úložnom držiaku. Pomocou vŕtačky s 5 mm vrtákom vyvrtajte otvor hlboký približne 40 mm na vyznačených miestach a následne do každého vyvrtaného otvoru zasunúte hmoždinku.
 4. Namontujte nástenný úložný držiak: Zarovnajte montážne otvory na nástennom úložnom držiaku s otvormi na stene a potom pomocou priložených skrutiek B upevnite držiak na stenu.
- Poznámka: Pred montážou sa uistite, že v priestore priamo za miestom, kde bude držiak namontovaný, sa nenachádzajú žiadne káble ani rúry.

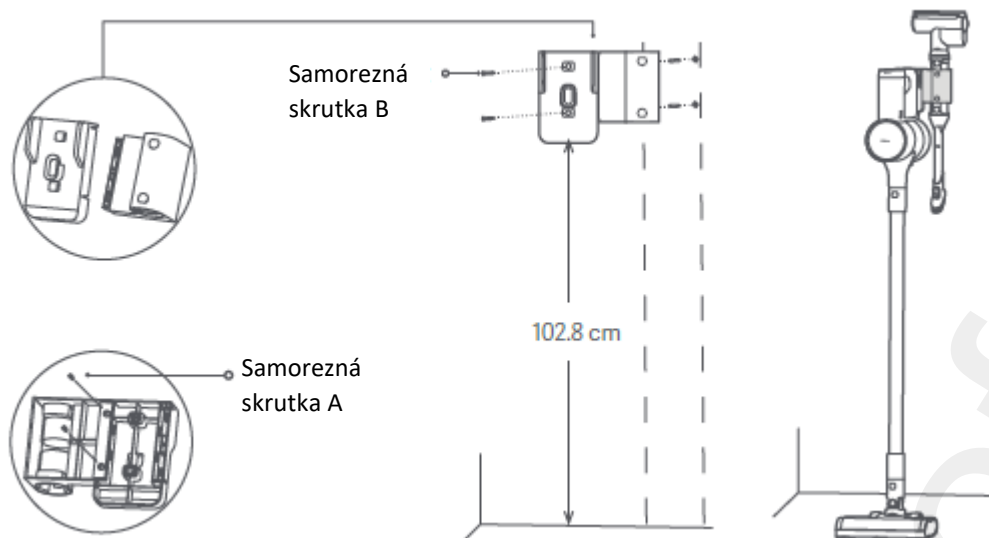

Nabíjanie

Nabíjanie vysávača

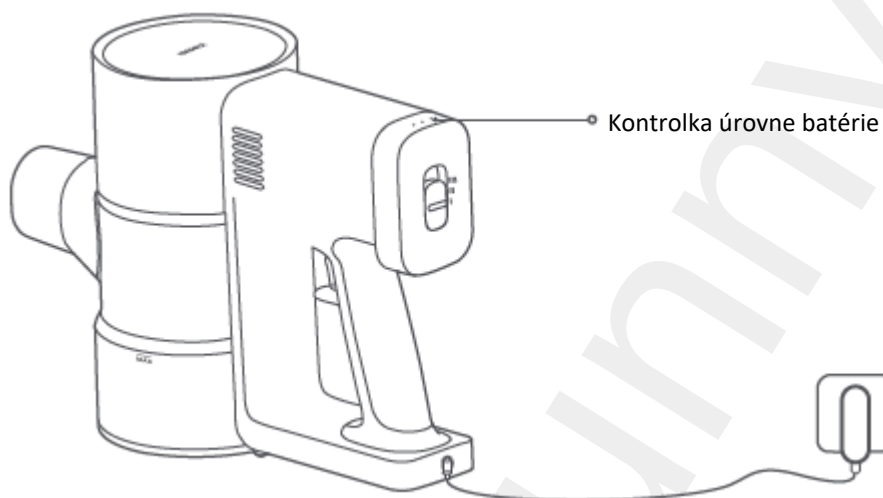

Popis stavu kontrolky úrovne batérie

☒ Nesvieti
 ☒ Bliká
 ☐ Svieti

V prevádzke

☐ ☒ ☒ Slabá batéria
 ☐ ☐ ☐ Takmer úplné nabitie
☐ ☐ ☒ Nabitie do polovice

Nabíjanie

☒ ☒ ☒ Slabá batéria
 ☐ ☐ ☒ Takmer úplné nabitie
☐ ☒ ☒ Nabitie do polovice
 ☐ ☐ ☐ Úplné nabitie


Poznámky:

- Pred prvým použitím vysávač úplne nabite. Bude to trvať asi 3,5 hod.
 - Vysávač sa počas nabíjania nesmie používať.
 - Po úplnom nabití vysávača sa kontrolka po 20 sekundách vypne a vysávač sa následne prepne do režimu šetrenia energiou.
 - Dlhodobé vysávanie v režime vysokého výkonu spôsobí zahrievanie batérie, čo predlžuje dobu nabíjania.
- Pred nabíjaním nechajte vysávač 30 minút vychladnúť.

Spôsob použitia

Elektrická kefa (vybavená svetlom)

Vhodná na čistenie mramorových podláh, drevených podláh a kobercov s krátkym vlasom.

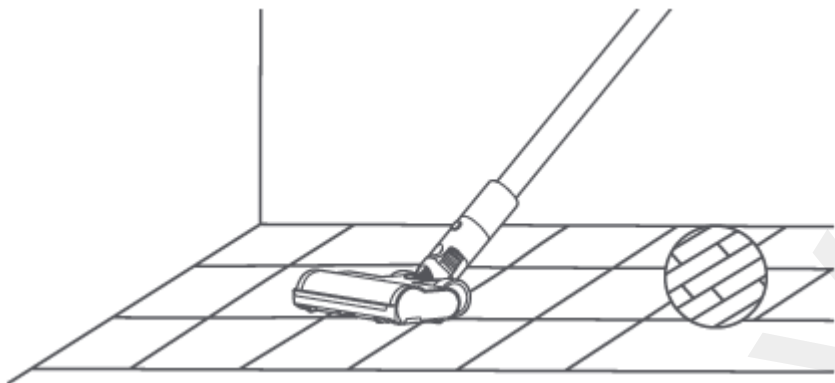

Nadstavec s kefou 2 v 1


Vhodný na čistenie miest so štrbinami, ako sú klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilov.

Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete v aute.



Mini elektrická kefa

Vhodná na čistenie tkanín, ako sú pohovky a matrace.

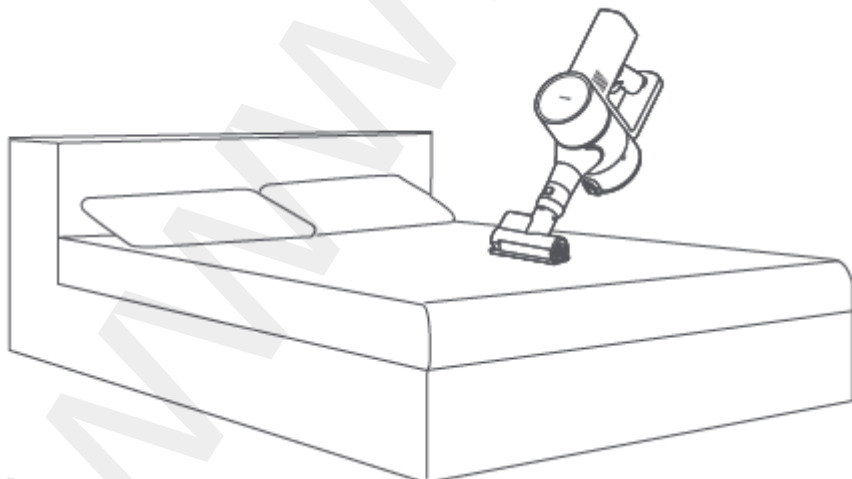

Starostlivosť a údržba

Upozornenia:

- Pred starostlivosťou a údržbou odpojte sieťovú zástrčku a uistite sa, že je vysávač vypnutý.
- Vždy používajte originálne diely, aby ste zabezpečili normálnu prevádzku a zachovali platnosť záruky.
- Ak je filter, predfilter, zadný filter, predlžovacia rúra alebo nadstavec s kefou 2 v 1 upchatý, vysávač prestane fungovať. Pred ďalším použitím vysávač vypnite a vyčistite upchatú časť.
- Ak sa elektrická hlavica upchá, prestane fungovať, ale samotný vysávač nie. Vypnite vysávač, aby ste vyčistili elektrickú kefu alebo mini elektrickú kefu, a potom ho môžete znova použiť.
- Pred čistením vyberte kefovaciú hlavicu z vysávača, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu vysávača, ktoré môže spôsobiť poranenie.
- Ak nebudete vysávač dlhšiu dobu používať, úplne ho nabite, odpojte od napájania a odložte na studenom mieste s nízkou vlhkosťou, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabite aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač vyutierajte mäkkou a suchou handrou.




Čistenie zásobníka na prach

Ak bude zásobník na prach vo vysávači zaplnený po označenie „MAX“, čistiaca schopnosť vysávača sa zníži.

Ak chcete výkon znova obnoviť, zásobník na prach vyprázdňte.


Vyprázdnenie zásobníka na prach: Podržte zásobník na prach nad odpadkovým košom a stlačením tlačidla na uvoľnenie prachu vyprázdnite obsah.

Upozornenie: Pred čistením zásobníka na prach vypnite vysávač, odpojte napájanie a odoberte predlžovaciu rúru.

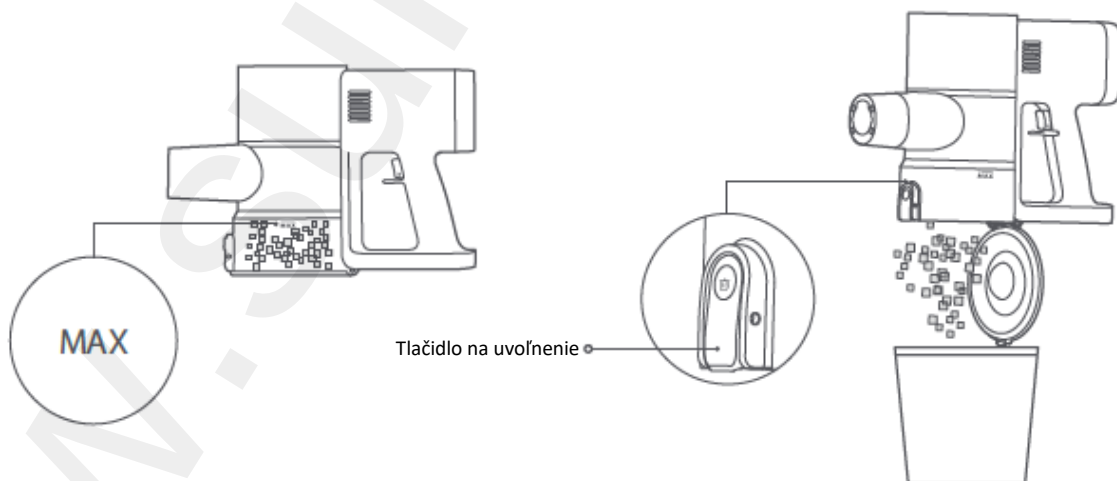

Čistenie zostavy filtrov


1. Ako je znázornené na obrázku, uvoľnite západku zásobníka na prach a vyberte zásobník na prach smerom von.

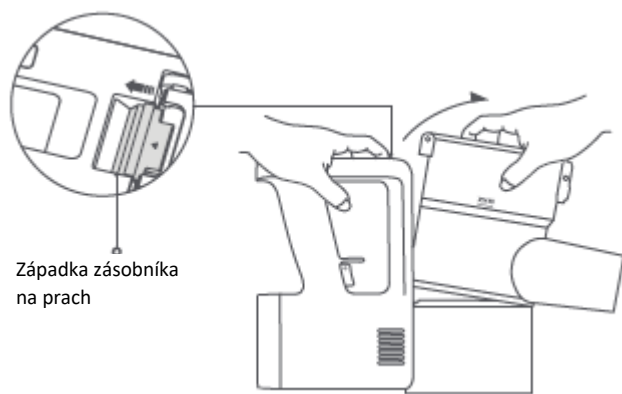

2. Vyberte predfilter, zdvihnite rukoväť a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte filter.




3. Otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte zadný filter.

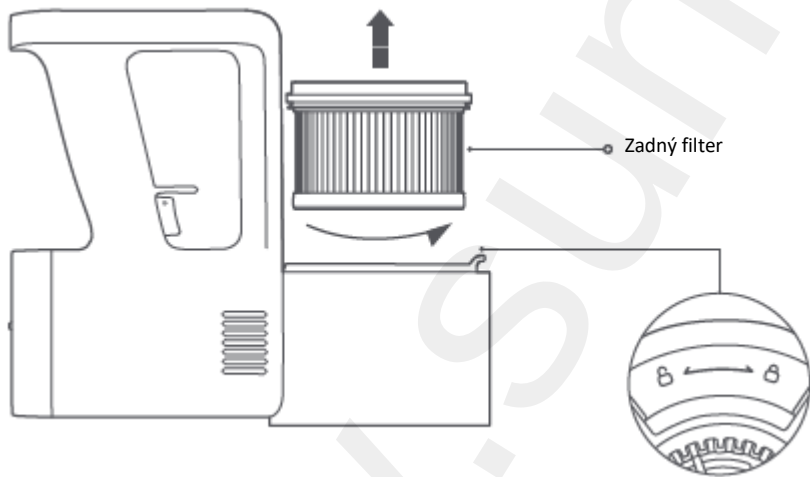

4. Filter, predfilter a zadný filter opláchnite pod tečúcou vodou z vodovodu, kým nebudú čisté, a potom ich odložte na aspoň 24 hodín, aby úplne vyschli.


Poznámky:

- Nikdy nenamáčajte filter predfilter a zadný filter.
- Pri čistení zadného filtra ho opakovane oplachujte a zľahka poklepte po jeho okraji, aby ste odstránili prach a nečistoty, kým nebude čistý.
- Predfilter a zadný filter nečistíte rukami, keťou ani ostrým predmetom, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Ak je sací výkon po vyčistení predfiltera a zadného filtra stále výrazne znížený, môžete ich vymeniť za originálne.

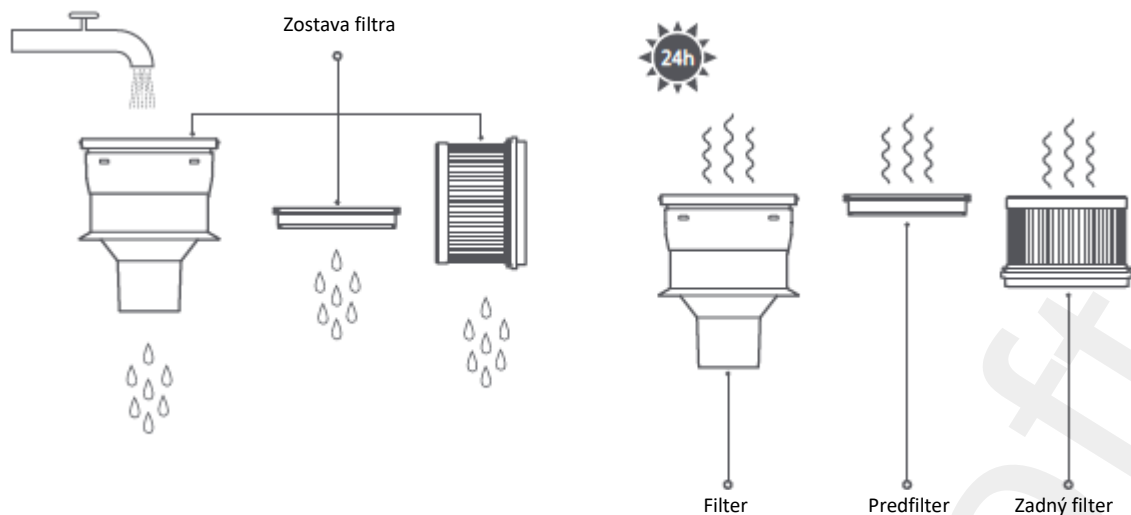


Nasadenie filtrov

1. Zarovnajzte koniec rukoväte filtra s odomykacou značkou „“ a filter umiestnite vertikálne do zásobníka na prach.
2. Držte rukoväť a otáčajte filtrom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na mieste.
3. Vložte predfilter na miesto prednou stranou nahor.
4. Vložte zadný filter do vysávača a otočte zadný filter do správnej polohy v smere hodinových ručičiek.
5. Zásobník na prach vložte späť a uistite sa, že je pevne nasadený na miesto.

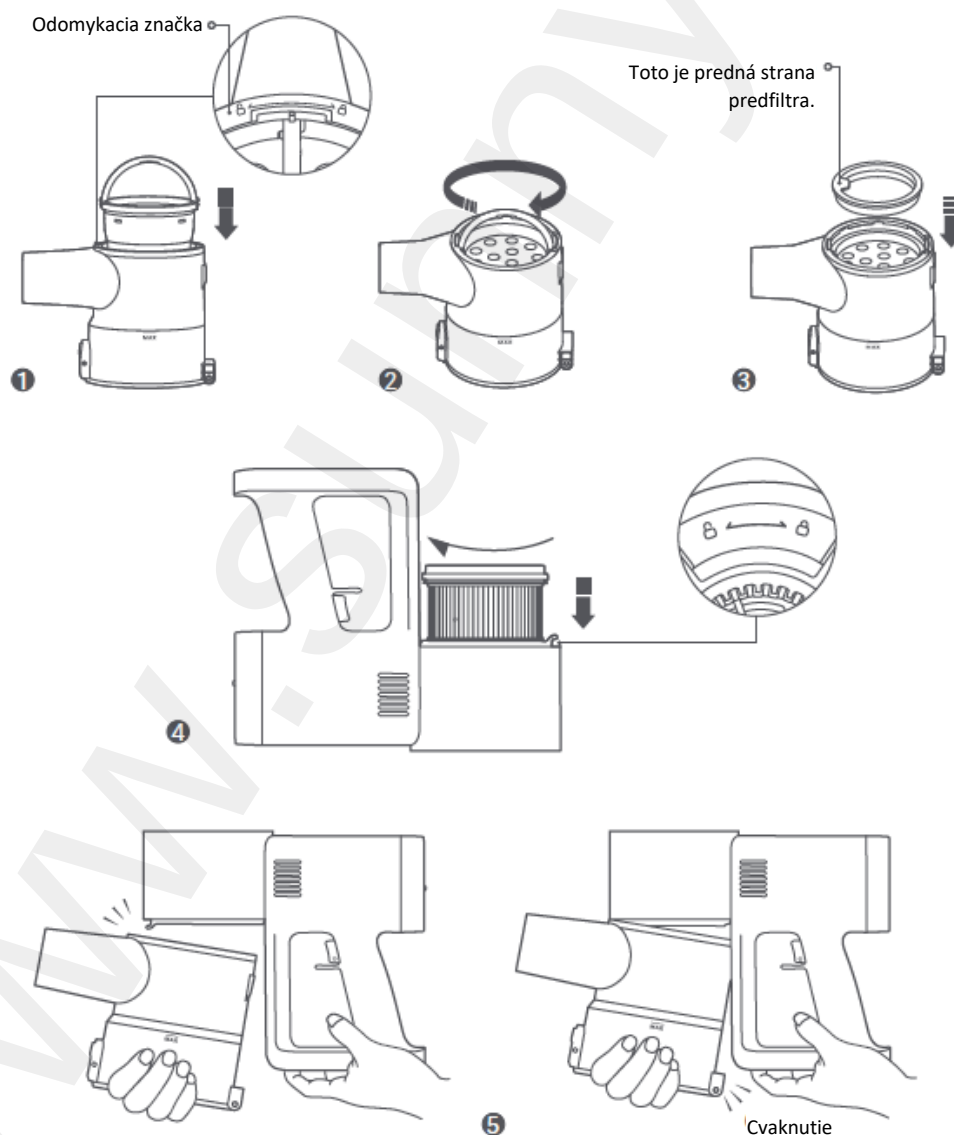


Čistenie elektrickej kefovacej hlavice

1. Položte elektrickú kefovacu hlavicu hore nohami, stlačte tlačidlo na uvoľnenie valcovej kefy, otvorte zámok valcovej kefy a vyberte valcovú kefu.

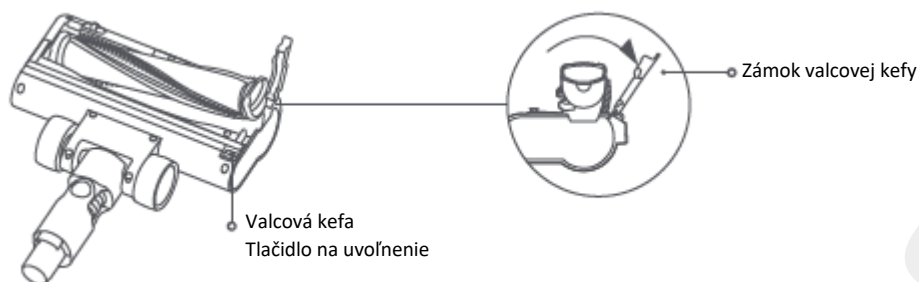


2. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach a nečistoty z nasávacieho otvoru a priehľadného krytu.

3. Odstrihnite všetky vlasy zamotané okolo valcovej kefy a potom ju vyčistite.

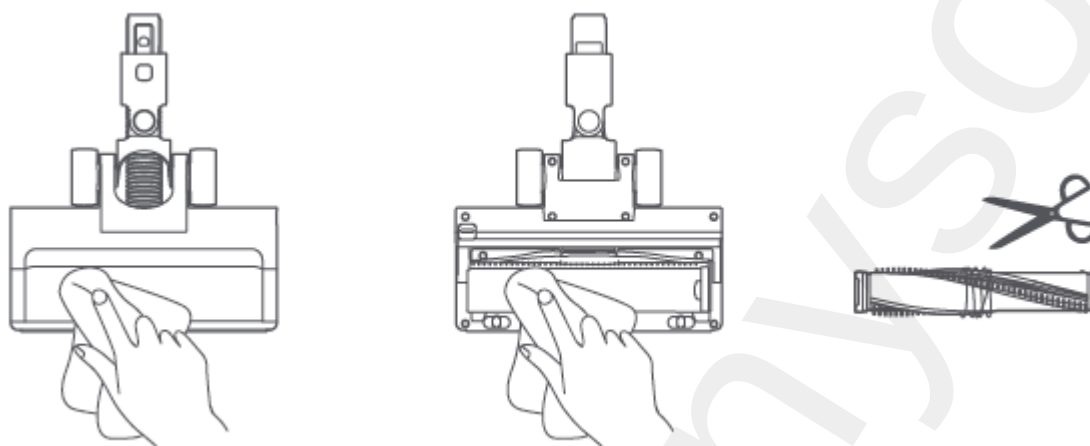


4. Znovu nasadíte valcovej kefy v správnom smere podľa obrázka a potom stlačte zámok valcovej kefy, aby ste ju upevnili na mieste.

Upozornenie: Elektrickú kefovacu hlavicu nečistite vodou, pretože má zabudovaný motor.

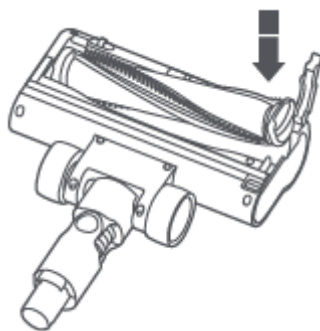


Čistenie mini elektrickej kefy

1. Pomocou vhodného nástroja otočte valcovú kefu v smere hodinových ručičiek, ako je uvedené, aby ste ju vybrali.

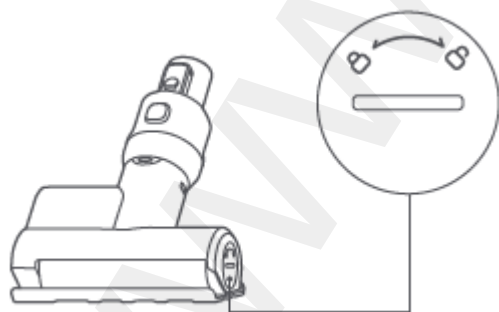

2. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach a nečistoty z nasávacieho otvoru a priehľadného krytu.

3. Odstrihnite všetky vlasy zamotané okolo valcovej kefy a potom ju vyčistite.

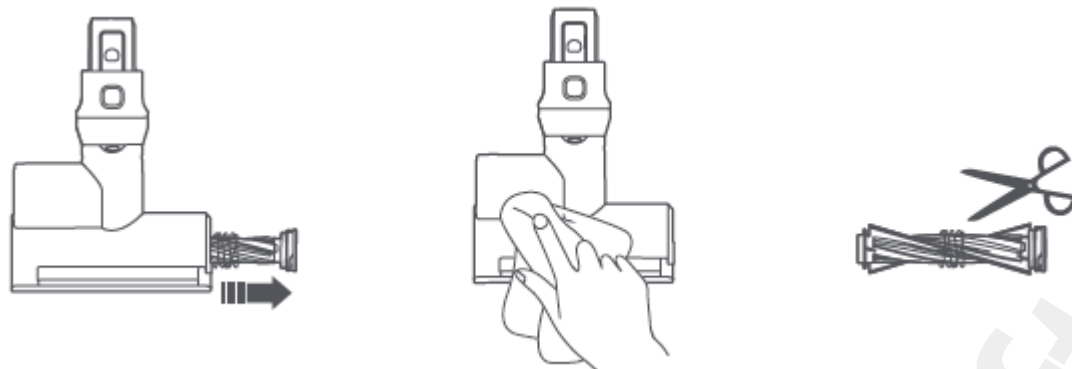

4. Nasadíte valcovú kefu v správnom smere a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili na mieste. Upozornenie: Mini elektrickú kefu nečistíte vodou, pretože má zabudovaný motor.




Bežný problém

Bežný problém	Možná příčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Je vybitá batéria.	Pred použitím vysávač nabite.
	Sací otvor, vzduchový kanál, predfilter alebo zadný filter je upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Filter, predfilter alebo zadný filter nie je nasadený na mieste.	Skontrolujte a nasadte na miesto.
	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.
Zníženie sacieho výkonu.	Zásobník na prach je plný alebo je predfilter alebo zadný filter upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Kefovacia hlavica je upchatá.	Vyčistite kefovaciú hlavicu.
Nízka úroveň batérie.	Batéria nie je úplne nabitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Zásobník na prach je plný alebo je predfilter alebo zadný filter upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Kefovacia hlavica je upchatá.	Vyčistite kefovaciú hlavicu.
Valcová kefka sa neotáča.	Do valcovej kefkы sa zasekol cudzí predmet.	Odstráňte všetky cudzie predmety a pokračujte v používaní.
	Kontakty na kefovacej hlavici alebo predlžovacej tyči sú znečistené.	Vypnite vysávač a vyberte kefovaciú hlavicu. Kontakty vyutierajte mäkkou a suchou handrou a vyskúšajte opäť.
Vysávač sa nenabíja.	Použitý napájací zdroj nie je originálny.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
Batéria sa nabíja pomaly.	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.

Poznámka Ak uvedené riešenia problém nevyriešia, obráťte sa na popredajný servis.

Riešenie porúch

Ak vysávač nefunguje správne, kontrolka úrovne batérie zobrazí chybovú správu. Riešenia porúch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

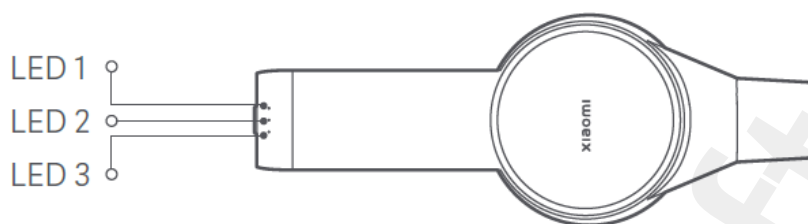

Chybová správa	Možná príčina	Riešenie
LED 1, LED 2 a LED 3 bliknú trikrát súčasne.	V napájacom zdroji sa vyskytla chyba.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.
	V batérii, snímači teploty alebo motore sa vyskytla chyba.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
LED 1 blikne 10-krát na červeno.	Batéria je vybitá.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.

Technické parametre

Vysávač Xiaomi G20			
Názov	Bezšnúrový vysávač	Model	D205
Menovité napätie	25,2 V ~	Menovitý príkon	460 W
Nabíjacie napätie	31,0V ~	Čistá hmotnosť	3,76 kg
Elektrická kefa (vybavená svetlom)			
Model	D205-DS	Menovité napätie	21,6V ~
Menovitý príkon	30 W		
Mini elektrická kefa			
Model	D205-MN	Menovité napätie	21,6V ~
Menovitý príkon	10W		
Zdroj			
Výrobca	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Priemerná účinnosť v aktívnom stave	87,76%
Menovitý vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	81,28 %
Menovitý výstup	31,0 V~, 1,0 A 31,0 W	Spotreba bez zaťaženia	0,09 W

Oznámenie týkajúce sa životného prostredia

Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batérie a potom ich zlikvidujte v príslušnom recyklačnom zariadení.

- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batérie sú úplne vybité.
- Vybraté batérie odneste do profesionálneho recyklačného zariadenia, kde ich správne zlikvidujú.
- Nenechávajte batérie v prostredí s vysokou teplotou, inak môžu vybuchnúť.
- V prípade vytečenia batérie sa vyhnite kontaktu s tekutinou. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s očami, opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup na vytiahnutie batérie:

1. Odskrutkujte päť skrutiek zo spodného krytu vysávača a odstráňte spodný kryt.
2. Odstráňte zadný kryt akumulátora a vyberte kabeláž.
3. Odskrutkujte dve skrutky z predného krytu vysávača a odstráňte predný kryt.
4. Odstráňte zadný kryt a odpojte kabeláž spínača od dosky s plošnými spojmi.
5. Odstráňte hlavnú časť, odpojte konektor a vyberte akumulátor.

Dodavateľ/Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz