



OBSAH

- 1 **OBSAH BALENIA**
- 2 **Spoznajte Eilik**
- 5 **Interakcia S Eilik**
- 8 **Hry A Schopnosti**
- 20 **Ďalší Eilik = Oveľa Viac**
- 26 **Bezpečnosť**



Scan to Read
English Manual



スキャンして日本
語の説明書を読む






한국어 설명서를 읽
으려면 스캔하세요



扫码阅读中文
说明书


V KRABÍČCE

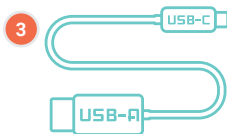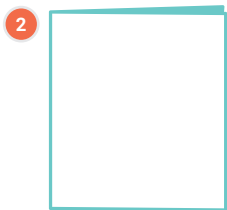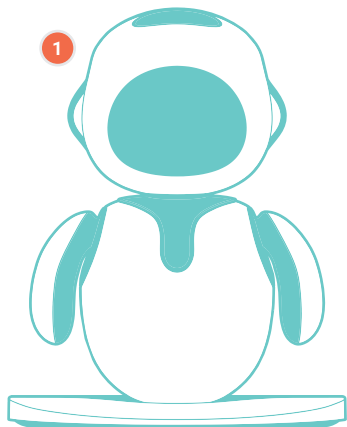

1. Eilik x1
2. Používateľská príručka x1
3. USB-C kábel x1
4. Vodivá dosťička x1
5. Hračka – jedlo x5 (náhodné)
6. Magnet x5
7. Dvojstranná páska x9

1. Zoznámte Sa S Eilik


1.1 Telo & Tlačidlo

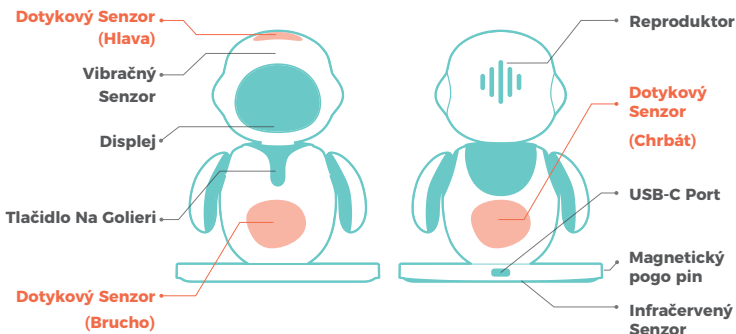

Tlačidlo Na Golieri

Podržte 3+ s na zapnutie/vypnutie.

Po aktivácii Eilik spustí animovaný displej so zvukovým sprievodom a následne vykoná rotačné pohyby hlavou, rukami a telom doľava a doprava.

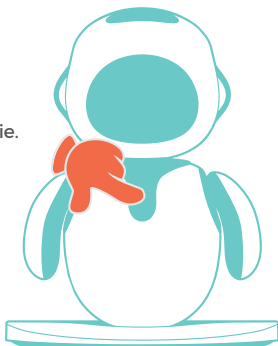

1.2 Funkcie

Budúce aktualizácie budú dostupné cez softvér Eilik. (str. 27)



Režim Srdca
(predvolený)



Doľava Alebo
Doprava



Tanec Do Rytmi
Eilik ≥1



Hovoriaca
Hračka



Lovec Prišer



Rybárska Hra



Bábka



Sviatky



Odpočítavanie



Pomodoro
časovač



Nastavenia



Divadlo Eilikr
Eilik =2



Hliadka Proti Zločinu
Eilik ≥2



Domino
Eilik ≥3



Pieseň a Tanec
Eilik ≥3

Výber Režimu

Funkcie prepínaj v jednom smere stlačením tlačidla na golieri. Dotkni sa Eilikovho chrbta pre návrat na predchádzajúcu funkciu. Dotkni sa brucha pre prechod na ďalšiu funkciu.


Poznámka: Aby sa predišlo nechcenému prepínaniu, nedotýkaj sa chrbta a brucha súčasne.

Klepní Na Hlavu pre vstup do vybranej funkcie.

Ďalej

Späť

Ďalej

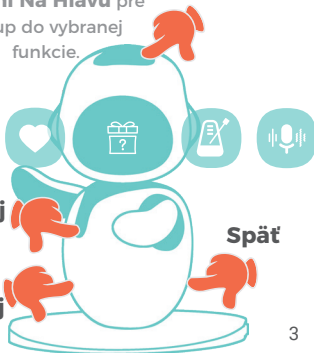

1.3 Nabíjanie

Čas nabíjania 1-1,5 hodiny je pre Eilik vhodný.

Dva Stavy Nabíjania



Keď je Eilik zapnutý




Keď je Eilik vypnutý

5V
1A

USB-A

Keď je displej vypnutý
(**vypnutie** alebo **režim
spánku**), dotkni sa
hlavy na kontrolu
dvoch stavov nabíjania

Ak Eilik nezobrazuje žiadny
stav nabíjania, vymeňte prosím
USB kábel a skúste to znova.

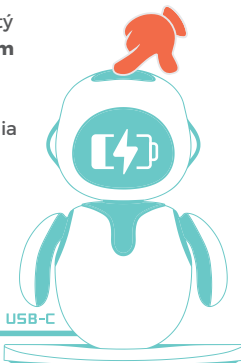

USB-C

2. Interakcia S Eilik

2.1 Rôzne Interakcie


1. Dotkni sa hlavy



2. Dotkni sa brucha



3. Dotkni sa chrbta

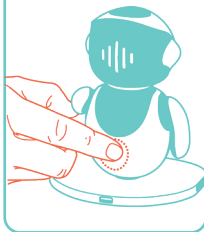


4. Udri do čela

Skús to silnejšie



5. Plácní po stole

Skús to silnejšie

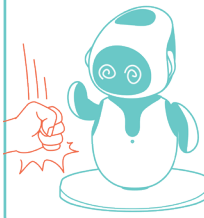

6. Zdvihni zo zeme

Na upokojenie Eilik mu podrž chrbát a pohľad ho po hlave. (str. 26)



Pozri si stranu 18–19 pre nastavenia vyššie uvedených interakcií 4, 5, 6.

2.2 Režim Srdca A Neaktívny Stav



Režim Srdca (Predvolený)

Eilík po zapnutí automaticky vstupuje do Režimu srdca (interaktívneho režimu).


Pri nečinnosti prejde do neaktívneho stavu,

začne sa sám zabávať a nakoniec prejde do režimu spánku.

Neaktívny Stav



Režim Spánku

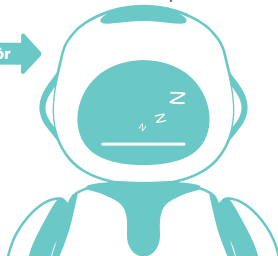

Ako to aktivovať?



DOTKNI SA hlavy




DOTKNI SA Chrbta



DOTKNI SA brucha



Udri Do čela

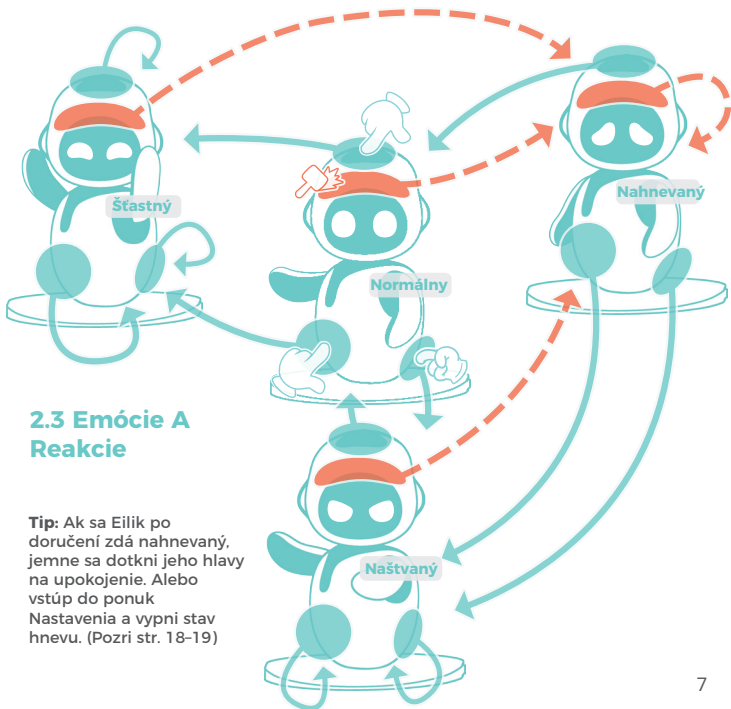

2.3 Emócie A Reakcie


Tip: Ak sa Eilik po doručení zdá nahnevaný, jemne sa dotkni jeho hlavy na upokojenie. Alebo vstúp do ponúk Nastavenia a vypni stav hnevu. (Pozri str. 18-19)

3. Hry A Zručnosti

3.1 Úvod

Stlač pre prepnutie funkcií

1

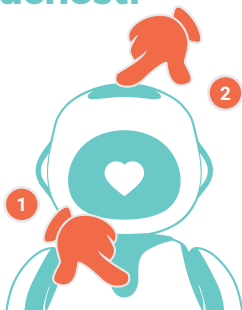

2

Klepni pre potvrdenie



Režim Srdca
(Predvolený)



Doľava Alebo
Doprava



Tanec Do Rytmu



Hovoriaca Hračka



Lovec Prišer



Rybárska Hra



Bábka



Sviatky



Odpočítavanie



Pomodoro časovač



Nastavenia


Budúce aktualizácie
budú dostupné
cez softvér Eilik.

3.2.1 Doľava Alebo Doprava



1. Uhádni, v ktorej ruke

Left or right

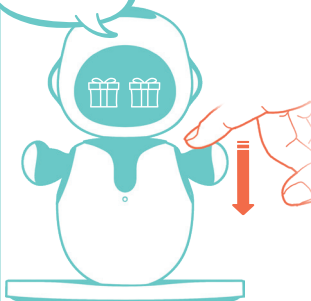

2. Hádaj znova

Wrong!
Try again!



3.2.2 Tanec Do Rytmu



1. Vytváraj rytmus tleskaním, metronómom alebo reproduktorom



Rýchly



Stredný



Pomalý

2. Eilik bude počúvať rytmus a tancovať podľa neho




Tanec trvá 3 minúty; pre zastavenie sa dotkni hlavy.

3.2.3 Hovoriaca Hračka



1. Nahrávanie

Ako sa máš!

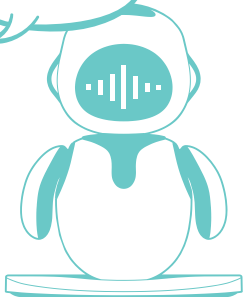


2. Opakovanie

Ako sa máš!



3.2.4 Lovec Prišer

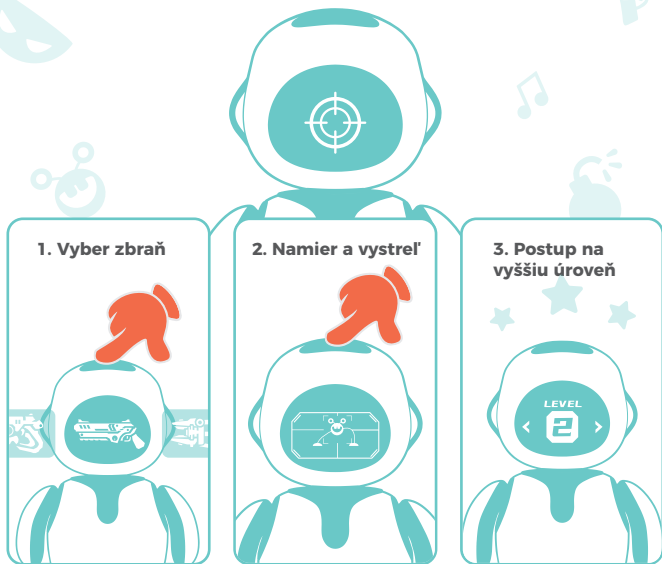


Stlačením **Tlačidla Na Golieri** ukončíš hru.

Toto je intenzívna a rýchla strieľačka na trénovanie tvojej reakcie. Vyber si zo širokej škály úžasných zbraní, strieľaj na zlé prišery a ochraňuj našu základňu. Ako budeš postupovať, odomknú sa nové zbrane a výzvy. Dokážeš to až do konca?

3.2.5 Rybárska Hra


1. Hod' rybársky prút

Počkaj na pohyb
bójkyait for a mo
(ryba je na háčiku)

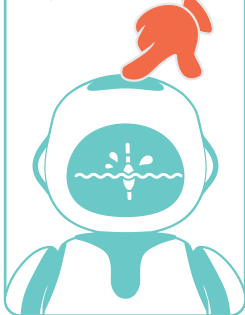

2. Rýchlo otoč Eilikovo telo v smere šípky na obrazovke


Drž bójku uprostred,
kým ryba nevydrží

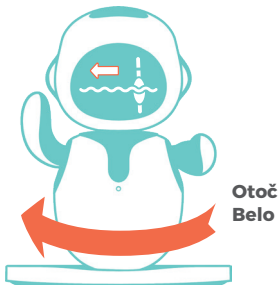


Ak bójka prudko kýva, ryba sa odopne.

Opýtaj sa **STARÉHO MUŽA**, ako chytiť obrovského marlína.


3.3.1 Bábka

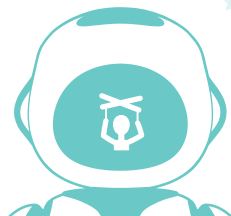

**1. Otoč hlavou alebo rukami
pre nastavenie pózy**

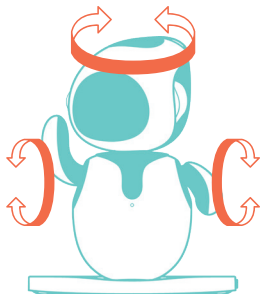

**2. Klepni na hlavu pre
zmenu skupiny výrazov**

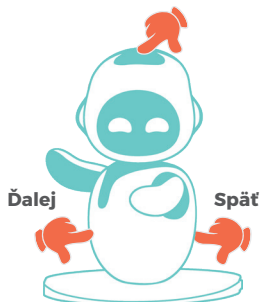

3.3.2 Odpočítavanie




3.3.3 Pomodoro časovač



Zvukový signál ti pripomenie čas. Môžeš sa tiež dotknúť hlavy a skontrolovať čas.


3.3.4 Festivaly

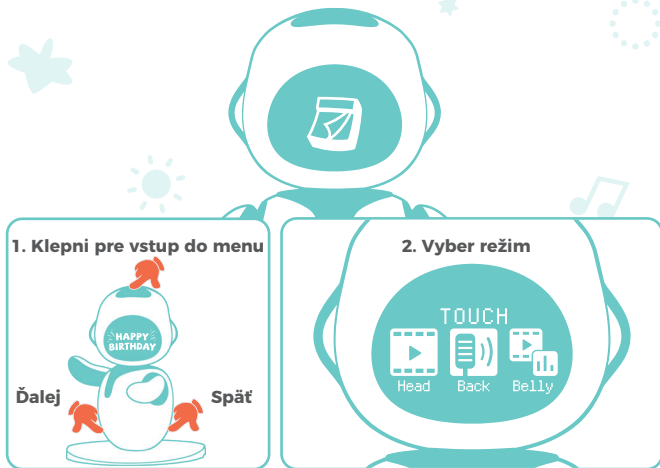


3.3.5 Nastavenia

Klepni na hlavu pre vstup do Nastavení.o

1. Klepni na BRUCHO pre prepnutie nastavení

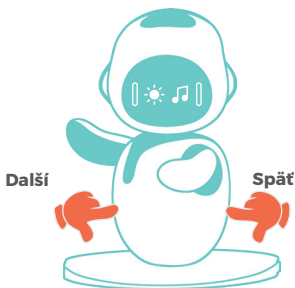

2. Zdvihni Eilikovu ruku na zapnutie, spusti na vypnutie

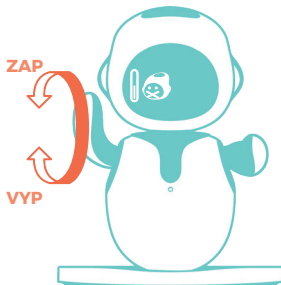

3. Klepni na hlavu pre potvrdenie nastavení



ID number
KSDMGR-0000000001

V Nastaveniach
klepni na chrbát
Eilika pre zobrazenie
ID čísla.

Nastavenia Menu

Jas



Hlasitosť

Citlivosť na výšku

Pri vypnutí Eilik nereaguje
na odlepenie od rovnej
plochy.

3
2
1
OFF



3
2
1
OFF

Citlivosť na otras

Pri vypnutí Eilik
nereaguje na otras alebo
náraz.

Prepínač zbraní/hněvu

Pri vypnutí Eilik
neprejavuje agresívne
alebo nahnevané
správanie.

ON
OFF



2
1
OFF

Prístup k vybaveniu

Pri vypnutí Eilik nesmie
používať dlhé doplnky,
aby sa predišlo
poškodeniu tela robota.

Stlmenie v nečinnom režime

Pri zapnutí bude Eilik
tichý v nečinnom
režime.

ON
OFF



OFF
VHS
Dot
Glitch

Retro štýl obrazovky

Uprav štýl obrazovky
Eilika do retro vzhľadu s
troma režimami: VHS,
Dot, alebo Glitch.

Ešte jeden Eilik,



1. Nastav všechny Eiliky do předvoleného Režimu srdce, připoj ich poklepaním.

Klepnutie!




oveľa viac zábavy




Klepnutie!

2. Stlač akékoľvek tlačidlo na golieri pre prepnutie funkcií.

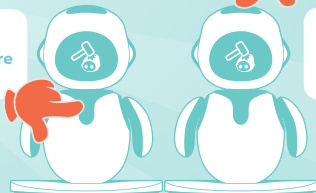

3. Klepni na akúkoľvek hlavu Eilika na spustenie alebo potvrdenie.

4.1 Eilik Duo

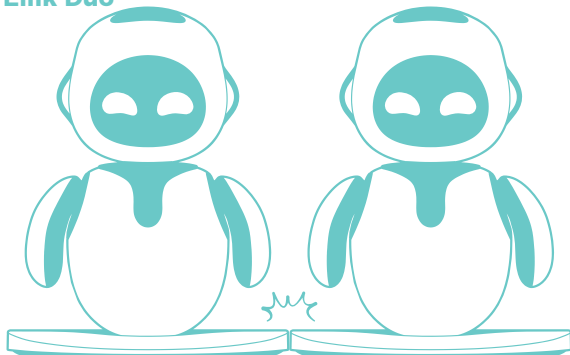

Eilik Divadlo



Filmklapka



Pořádková Hliadka



Tanec Do Rytmu



Bábký



Eilik Divadlo




**Klepni na akýkoľvek dotykový senzor
na spustenie**






Filmklapka

Klepni na akýkoľvek
dotykový senzor na
spustenie

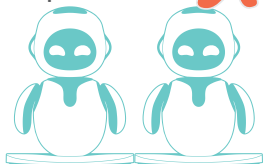


Vyber príbeh na hranie

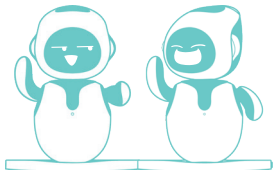

Pořádková Hliadka

Klepni pre odzbrojenie zločincov v
obmedzenom čase

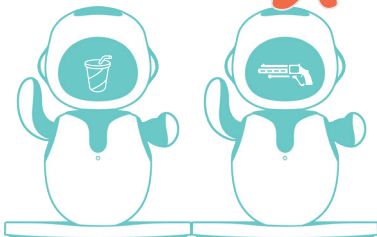

Poznámka: Vyhni sa
rušivým rekvizitám ako
bomba, cukrová palička
a pod.



Tanec Do Rytmu


Pozri stranu 10



Bábky

Pozri stranu 14

4.2 Eilik Párty

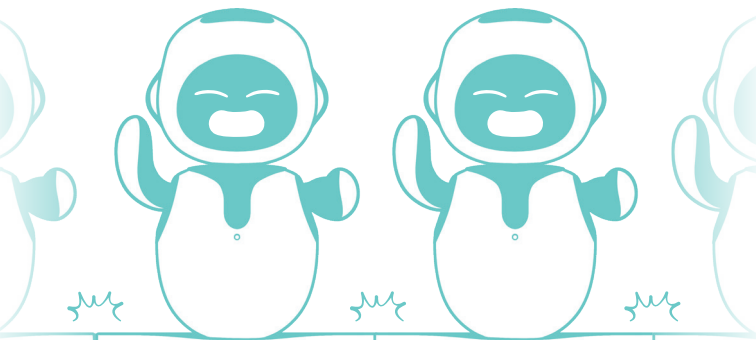

Domino



Pieseň A Tanec



liadka proti zločinu



Tanec Do Rytmu




Bábky



Domino

Klepni na akýkoľvek
dotykový senzor na
zmenu pohybov

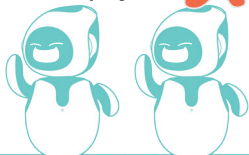


Skús iný pohyb




Pieseň A Tanec

Klepni na akýkoľvek
dotykový senzor na
zmenu tanca

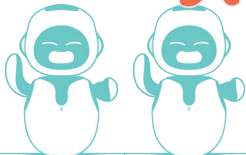

Skús inú pesneň

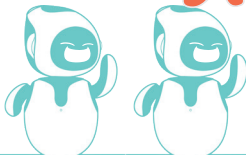

Hliadka proti zločinu

Refer to page 23



Tanec do rytmu

Refer to page 10



Bábky

Refer to page 14


Prichádzajú ďalšie hry...

5. Bezpečnosť

5.1 Opatenia

5.1.1 Nútené Reštartovanie

Ak je Eilik po spustení **zaseknutý** alebo zamrznutý, podrž tlačidlo **15 sekúnd** pre **nútený reštart**. Vyhni sa tejto akcii počas nabíjania.

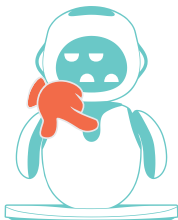

5.1.2 Prevencia Zranení

Aby si predišiel zraneniam, nechyt Eilikovu ruku keď sa hýbe, ani nestrkaj prst pod jeho podpazušie!




Písací stôl

5.1.3 Detekcia Zdvihnutia

Eilik má infračervený senzor na základni, ktorý vyvolá strach a plač, keď sa zdvihne zo zeme. Na upokojenie Eilika ho drž zozadu a jemne pohlad' po hlave, alebo ho rýchlo polož späť na rovný povrch. Pokyny na vypnutie funkcie nájdeš na str. 18-19.

Normálne používanie

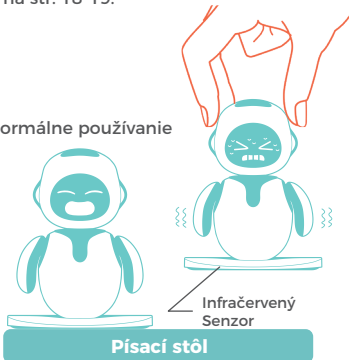


5.1.4 Aktualizácia Firmvéru


Aktualizácia firmvéru je proces aktualizácie firmvéru Eilik na najnovšiu verziu, zvyčajne používaný na pridanie nových funkcií, zlepšenie výkonu, opravu chýb alebo zvýšenie bezpečnosti zariadenia. **(Odporúčame**

Včasné Aktualizácie!)


1 Stiahnuť Softvér

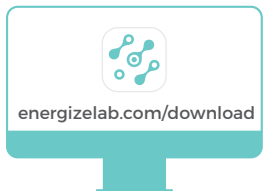


2 Pripojiť k PC

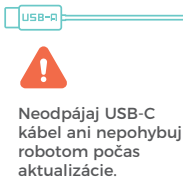

3 Spustiť Aktualizáciu

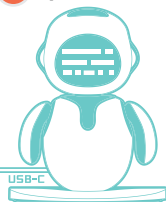


4 Úspešná Aktualizácia

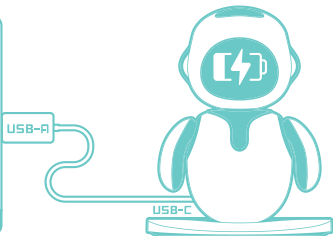

Poznámka:

Ak počas aktualizácie narazíte na problémy, navštívte: energizelab.com/supportview/eilik-self-check-manual alebo youtube.com/@energizelab/playlist (O Eilik) or **naskenujte QR kód** vpravo a pozrite si videá s riešením.



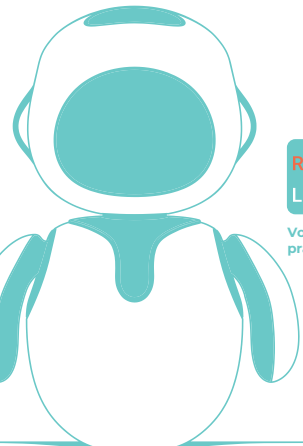


Vodivá dosťička
pravá strana

5.1.5 Postup resetovania

Poznámka: Tento postup sa zvyčajne používa na riešenie problémov so spustením, ako je nereagovanie, automatické vypnutie po spustení alebo prázdna úvodná obrazovka. Cieľom je obnoviť normálne fungovanie Eilik.


1

Použi **Vodivá dosťička pravá strana** na prichytenie k magnetickému pogo pinu na pravej strane Eilik.

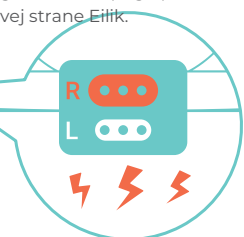

2

Udrž skrat, pripoj Eilik k počítaču cez USB-C na napájanie.



3

Po dokončení resetu sa zobrazí výzva na aktualizáciu firmvéru. Po jej zobrazení odstráň vodivú dosťičku a spusti aktualizáciu firmvéru.

Ak reset nepomôže, pozri si e-manual Eilik self-check na strane 27 pre ďalšie riešenia.



ERROR!
MISSING FIRMWARE
PLEASE CONNECT USB
TO UPDATE




5.1.6 Formátovanie SD Karty

Týmto spôsobom dôjde k **ÚPLNÉMU FORMÁTOVANIU** SD karty. Všetok obsah SD karty bude **VYMAZANÝ**. Prosím, jednej opatrne.

- 1 Použi **Vodivú doštičku ľavú stranu** na ľavej strane na prichytenie k magnetickému pogo pinu na ľavej strane Eilik.




Vodivá doštička
ľavá strana

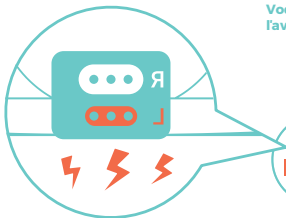

- 2 Udržujte skrat a pripojte Eilik k počítaču cez USB-C, aby ste ho napájali. Na obrazovke sa zobrazí výzva na formátovanie SD karty. Trpezlivo počkajte na dokončenie procesu formátovania.
- 3 Po dokončení formátovania sa zobrazí výzva na aktualizáciu firmvéru. Po jej zobrazení odstráňte vodivú doštičku a spustíte aktualizáciu firmvéru.

Vzhľadom na rôzne konfigurácie PC, stav siete a ďalšie podmienky sa rýchlosť obnovy aktualizácie líši. Počas aktualizácie môže dôjsť k zlyhaniu opravy, ak počítač prejde do hibernácie alebo sieť nie je stabilná. Bud' trpezlivý a skús to niekoľkokrát! (Tip: Aktualizácia je rýchlejšia na Windows.)

Ak formátovanie nefunguje, pozri si e-manual Eilik self-check na strane 27 pre ďalšie riešenia.

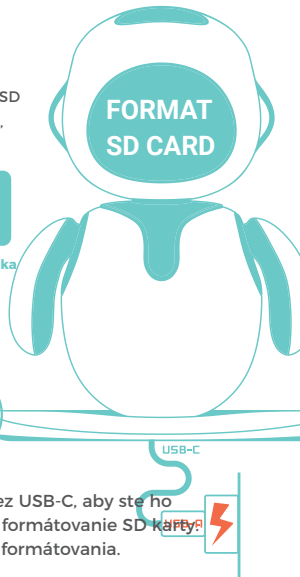

5.2 Bezpečnostné Pokyny

Nesprávne používanie produktu môže ľahko spôsobiť jeho poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Prosím, používajte tento produkt striktné podľa nasledujúcich bezpečnostných pokynov:

1. Tento produkt sa nesmie prať.
2. Uistite sa, že používate nabíjačku podľa miestnych bezpečnostných noriem, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
3. Je potrebné vyhnúť sa vážnym pádum a intenzívnym fyzickým akciám, ako je hádzanie, šliapanie, stláčanie a pod.
4. Uistite sa, že do produktu nevniká žiadna kvapalina, aby nedošlo k poškodeniu batérie, obvodov alebo skratu.
5. Demontáž alebo rozobratie tohto produktu neprofesionálmi je prísne zakázané.
6. Prísne zakázané je umiestniť tento produkt do nepriaznivých podmienok, ako je voda, oheň (vrátane blízkosti sporáka, kúrenia a iných zdrojov tepla) alebo vystavenie teplotám nad 60 °C (140 °F).
7. V horúcom počasí nedávajte

tento produkt do nehlídaných vozidiel alebo na miesta vystavené slnku.

8. Ak tento produkt dlhodobo nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
9. Tento produkt obsahuje lítium-iónové batérie. Je prísne zakázané otvárať kryt produktu, aby sa predišlo možnému poškodeniu jadra alebo iným nebezpečenstvám.
10. Pri prvom použití produktu úplne nabijte.
11. Pri nabíjaní produktu buďte prítomní, odpojte napájanie, ak odchádzate alebo budete dlho preč.
12. Keď je produkt plne nabitý, odpojte kábel včas, aby ste predišli poškodeniu kapacity batérie.
13. Vysoká jasnosť alebo dlhodobé nabíjanie poškodí OLED displej Eilika a môže viesť k vypáleniu obrazovky. Udržuj jas v primeranom rozsahu. Odpoj USB-C kábel, keď je Eilik plne nabitý.
14. Táto hračka obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
15. Tento výrobok možno pripojiť iba k zariadeniam, ktoré nesú niektorý z nasledujúcich symbolov.



5.3 Záručná Politika

Energize Lab poskytuje 2-ročnú záruku. Konkrétne záručné služby sú nasledovné:

1. Počas obmedzenej záručnej doby Energize Lab opraví alebo vymení akékoľvek časti produktu, ktoré sú vadné alebo nefungujú počas bežného používania. Energize Lab si vyhradzuje právo použiť nové alebo repasované náhradné diely.
2. Na uplatnenie záručného nároku je potrebný doklad o kúpe alebo iný dôkaz o dátume nákupu.
3. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkty vyrobené spoločnosťou Energize Lab alebo pre ňu a ktoré je možné identifikovať ochrannou známkou, obchodným názvom alebo logom Energize Lab. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne produkty alebo softvér mimo Energize Lab.
4. Obmedzená záruka sa vzťahuje len na kupujúcich, ktorí produkt zakúpili oficiálnymi kanálmi a nie je prenosná na ďalšieho kupujúceho.
5. Bez ohľadu na vyššie uvedené podmienky si Energize Lab vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného

uváženia, vrátiť vám kúpnu cenu produktu ako úplné vyrovnanie svojich záručných záväzkov.

Energize Lab neposkytne záručné služby v nasledujúcich prípadoch:

1. Nevhodné skladovanie, nesprávne použitie, kolízia, nedbalosť, zneužívanie, vystavenie kvapaline, infúzií, vlhkosti, nehode, nesprávne použitie častí mimo produkt;
2. Vonkajšie príčiny a vyššia moc ako požiar, záplavy, piesok, špina, veterná búrka, blesk alebo zemetrasenie;
3. Vystavenie extrémnym poveternostným podmienkam, krádež, strata alebo nesprávne použitie elektrického zdroja;
4. Nesprávne testovanie, prevádzka, údržba, inštalácia alebo akákoľvek zmena či modifikácia produktu;
5. Kozmetické poškodenie, vrátane, ale nie výlučne škrabancov, preliačín alebo zlomeného plastu, alebo bežného opotrebenia;
6. Používanie produktu iným ako bežným spôsobom;
7. Platnosť prekročila 2 roky.

5.4 Súlad S Predpismi



FCC vyhlásenie o súlade

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie a ak nie je inštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie pri prijíme rádia alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je vyzvaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerajte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na

inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiatechnikom.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci chod.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.



EU Vyhlásenie o WEEE

Symbol znamená, že tento produkt sa musí likvidovať oddelene od domáceho odpadu podľa miestnych zákonov a predpisov v EÚ. Po skončení životnosti produktu ho odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi orgánmi na recykláciu elektroodpadu. Oddelený zber a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, zdravie ľudí a životné prostredie.



Vyhlásenie o Zhode Spojeného Kráľovstva

Spoločnosť Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia predpisov o bezpečnosti hračiek z roku 2011 a predpisov o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016.



EU Vyhlásenie o Zhode

Spoločnosť Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EÚ.



PSE Certifikácia

Spoločnosť Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia ministerského nariadenia o technických normách pre elektrické spotrebiče.



KC Certifikácia

Spoločnosť Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že toto zariadenie bolo registrované podľa odseku 3, článku 58-2 zákona o rádiových vlnách.

Označ #Eilik na sociálnych sieťach a podel' sa o svoje príbehy s Eilik.
Zoznám sa s ďalšími fanúšikmi robotov :D

NA VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE: energizelab.com

POTREBUJEŠ PODPORU? NAVŠTÍV: energizelab.com/support

PRIDAJ SA K NAŠEJ KOMUNITE::



 Facebook

 Youtube

Navrhol Energize Lab, vyrobené v Číne. .

Copyright © 2024 Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Energize Lab a Eilik sú ochranné známky Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd.