

SONY®

XPERIA™

Xperia™ S
Uživatelská příručka

Obsah

Důležité informace.....	7
Android™ – popis systému.....	8
Aplikace.....	8
Začínáme.....	9
Uvedení do provozu.....	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	10
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	11
Účty a služby.....	11
Seznámení s telefonem.....	13
Přehled telefonu.....	13
Používání kláves.....	14
Baterie.....	14
Používání dotykového displeje.....	16
Obrazovka Plocha.....	18
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nastavení telefonu.....	23
Zadávaní textu.....	23
Nastavení hlasitosti.....	28
Přizpůsobení telefonu.....	28
Stereo přenosná souprava handsfree.....	30
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	31
Použití aplikace Sledování dat.....	32
Vypnutí datového provozu.....	32
Datové služby při roamingu.....	33
Nastavení sítě.....	33
Telefonování.....	34
Tísňová volání.....	34
Práce s hovory.....	34
Hlasová schránka.....	35
Více hovorů.....	36
Konferenční hovory.....	36
Nastavení volání.....	37
Kontakty	39
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	39
Přehled obrazovky Kontakty.....	40
Správa kontaktů.....	40
Komunikace s kontakty.....	42

Sdílení kontaktů.....	43
Zálohování kontaktů.....	43
Zprávy.....	44
Použití textových a multimediálních zpráv.....	44
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	46
E-mail.....	47
Použití e-mailu.....	47
Použití e-mailových účtů.....	51
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	51
Google Talk™	52
Timescape™.....	53
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	53
Použití aplikace Timescape™.....	53
Nastavení aplikace Timescape™.....	55
Widget Timescape™ Friends.....	55
Widget Timescape™ Share.....	56
Začínáme se službou Android™ Market.....	57
Stahování z webu Android Market™.....	57
Vymazání dat aplikací.....	58
Oprávnění.....	58
Instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™	58
Služba PlayNow™.....	59
Než si stáhnete obsah.....	59
Stahování ze služby PlayNow™.....	59
Video Unlimited	60
Přehled nabídky Video Unlimited.....	60
Vytvoření účtu ve službě Video Unlimited.....	60
Prohlížení volby Video Unlimited.....	60
Půjčení nebo nákup videa.....	60
Sledování videa ze služby Video Unlimited.....	61
Music Unlimited	62
Organizace času.....	63
Kalendář.....	63
Budík.....	63
Skenování s aplikací NeoReader™.....	66
Přehled nabídky aplikace NeoReader™.....	66
Synchronizace dat v telefonu.....	67
Synchronizace s účtem Google™.....	67
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	68
Synchronizace se službou Facebook™.....	68
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	69

NFC.....	71
Oblast zjišťování technologie NFC.....	71
Připojení k bezdrátovým sítím.....	74
Wi-Fi®	74
Sítě VPN.....	79
Webový prohlížeč.....	81
Panel nástrojů.....	81
Prohlížení webu.....	81
Navigace na webových stránkách.....	82
Správa záložek.....	82
Správa textu a obrázků.....	83
Více oken.....	84
Stahování dat z webu.....	84
Nastavení prohlížeče.....	84
Hudba.....	85
Ochrana sluchu.....	85
Kopírování multimediálních souborů do interního úložiště telefonu	85
Použití hudebního přehrávače	85
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	91
Použití výsledků technologie TrackID™.....	91
Použití technologie TrackID™ k identifikaci skladeb v rádiu FM.....	92
Rádio FM.....	93
Rádio FM – přehled.....	93
Použití oblíbených kanálů rádia.....	93
Nové hledání rozhlasových stanic.....	94
Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree.....	94
Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku.....	94
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	94
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™.....	95
Fotografování a nahrávání videí.....	96
Přehled ovládacích prvků fotoaparátu.....	96
Použití fotoaparátu.....	96
Použití videokamery.....	104
3D fotoaparát.....	108
Přehled funkce 3D fotoaparát.....	108
Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii.....	110
BRAVIA® ENGINE.....	110
Práce s alby.....	111
Práce s fotografiemi v galerii.....	112
Prohlížení fotografií v 3D albu.....	115
Správa fotografií v 3D albu.....	115

bezdrátová technologie Bluetooth™	116
Pojmenování telefonu.....	116
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	116
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	117
Připojení telefonu k počítači	119
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	119
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	119
PC Companion.....	120
Media Go™	120
Připojení telefonu k televizoru	122
Použití služeb pro určení polohy	123
Použití GPS.....	123
Google Maps™.....	124
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	124
Zálohování a obnovování obsahu telefonu	125
Typy zálohovatelného obsahu.....	125
Zamykání a ochrana telefonu	126
Číslo IMEI.....	126
Ochrana karty SIM.....	126
Nastavení zámku obrazovky.....	127
Aktualizace telefonu	129
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	129
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	129
Přehled nastavení telefonu	131
Přehled ikon stavu a upozornění	132
Stavové ikony.....	132
Ikony oznámení.....	132
Uživatelská podpora	134
Odstraňování potíží	135
Telefon nefunguje podle očekávání.....	135
Resetování telefonu.....	135
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	136
Slabý výkon baterie.....	136
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	136
Nelze používat služby na Internetu.....	136
Chybové zprávy.....	136
Recyklace telefonu	137

Právní informace.....	138
Rejstřík.....	139

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Verze PlayStation® pocket a PlayStation® Store nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Android™ – popis systému

V telefonu se systémem Android™ můžete používat množství funkcí, které používáte v telefonu. Tento systém si rovněž můžete přizpůsobit svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Android Market™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Aplikace v telefonu se systémem Android™ můžete integrovat s ostatními aplikacemi a používanými službami online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Systém Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění telefonu vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje přístup k Internetu.

 Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme


Uvedení do provozu

Vyjmutí zadního krytu

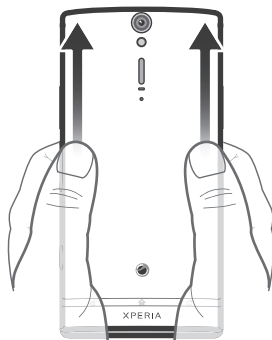


- Zatlačte pomocí palců na zadní kryt a poté jej posuňte směrem nahoru.

Vložení karty micro SIM

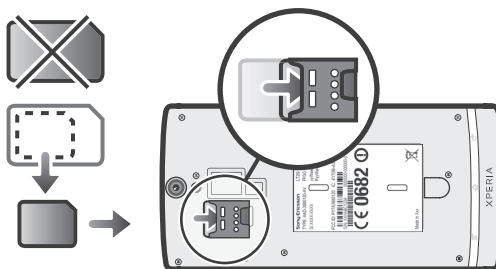


- Vyjměte zadní kryt a poté vložte kartu micro SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.
- ! Aby telefon pracoval správně, je třeba použít kartu micro SIM. Některé karty SIM standardní velikosti umožňují extrakci integrované karty micro SIM. Jakmile bude karta micro SIM extrahována z karty SIM standardní velikosti, nelze ji znovu sloučit a používat jako kartu SIM standardní velikosti. Pokud nemáte k dispozici kartu micro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci karty micro SIM, obraťte se na operátora sítě s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu SIM.

Vyjmutí karty mikro SIM

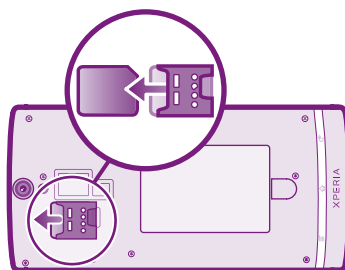

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Zasuňte nehet do mezery u dolního konce karty mikro SIM a poté posuňte kartu směrem nahoru.
- 4 Zatlačte na horní konec karty a kartu vytáhněte.

Nasazení zadního krytu

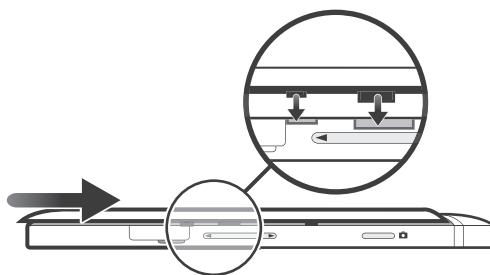


- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části telefonu a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem ke spodnímu konci telefonu. Jakmile zadní kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím telefonu se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

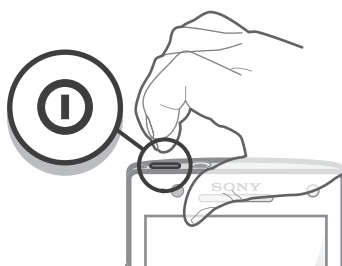

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (I) v horní části telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení (I) ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí (I) a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Na zamčené obrazovce můžete i nadále zobrazovat oznámení, například o zmeškaných hovorech nebo o zprávách přijatých od doby, kdy byl telefon uzamčen. Také můžete ovládat přehrávání hudebních skladeb bez nutnosti odemknutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení (I).

Zobrazení zmeškaných hovorů na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Zobrazení nových zpráv SMS na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Chcete-li zobrazit ovládací prvky hudebního přehrávače, položte prst do oblasti data a času a listujte s ním doleva.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení hudební skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Jakmile se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na volbu .

Změna hudební skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Jakmile se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na volbu  nebo .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Některé kroky můžete přeskočit a vrátit se k nim ručně později prostřednictvím instalační příručky.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu používat. Účet Google™ je například nutný pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a ke stahování aplikací a her ze služby Android Market™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™



Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v telefonu službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Účet SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, události kalendáře a záložky stejně snadno jako v počítači.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

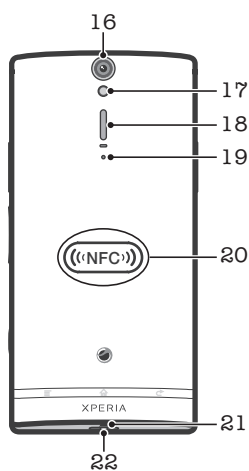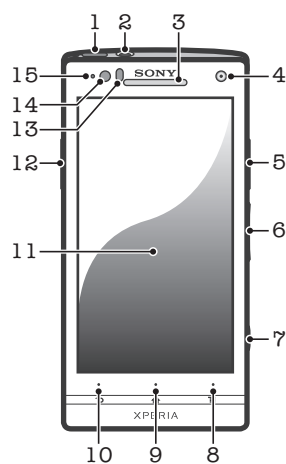

- | | |
|---|---|
| 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 12. Konektor pro připojení nabíječky/
kabelu USB |
| 2. Konektor náhlavní soupravy | 13. Snímač přiblížení |
| 3. Reprodukter sluchátka | 14. Světelné čidlo |
| 4. Čelní objektiv fotoaparátu | 15. Indikátor upozornění LED (stav baterie) |
| 5. Konektor HDMI™ | 16. Objektiv fotoaparátu |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
nebo oddálení | 17. Světlo LED fotoaparátu |
| 7. Tlačítko fotoaparátu | 18. Reprodukter |
| 8. Tlačítko hlavní nabídky | 19. Druhý mikrofon |
| 9. Tlačítko Plocha | 20. Oblast detekce technologie NFC |
| 10. Tlačítko Zpět | 21. Hlavní mikrofon |
| 11. Dotykový displej | 22. Očko pro upevnění řemínku |

Používání kláves

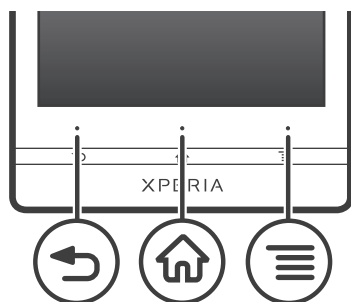

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na obrazovku Plocha
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Baterie


Telefon je vybavený vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Při delším nabíjení telefonu, například přes noc, se baterie ani telefon nepoškodí.



Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

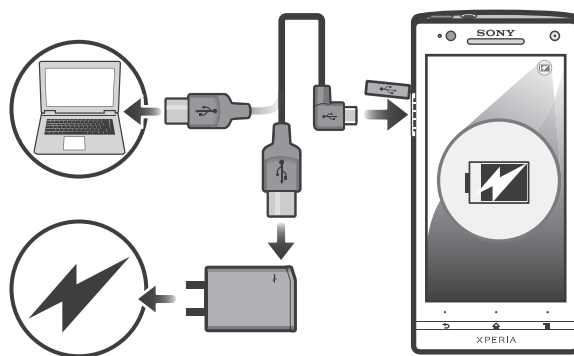


Nabíjení telefonu

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Po zahájení nabíjení se rozsvítí indikátor LED stavu baterie.



- 4 Když je telefon zcela nabitý, tahem ven vypojte kabel USB z telefonu.

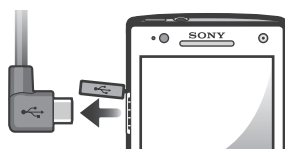

- ! Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.

Zvýšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Častým nabíjením telefonu. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. To lze provést pomocí nastavení **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Data aktivována**. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové síť.
- Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení obrazovka Plocha widget Rychlá nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Automatickou synchronizaci můžete také využívat, ale zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například službu YouTube™. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Zavřete a ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte počítač nebo použijte režim **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné síť, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Soupravy handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory telefonu.
- Je-li to možné, udržujte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je telefon připojený k síti, ale nepoužíváte jej.
- Na stránkách www.sonymobile.com naleznete aktuální informace o prodloužení výdrže baterie telefonu.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Využití baterie** a zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Listování doleva vyhledejte a vyberte widget **Přenos dat**. Datové připojení lze nyní snáze zapnout a vypnout.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťovací políčko nebo možnost v seznamu.



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zaškrtnutá položka seznamu



Nezaškrtnutá položka seznamu


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností  nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

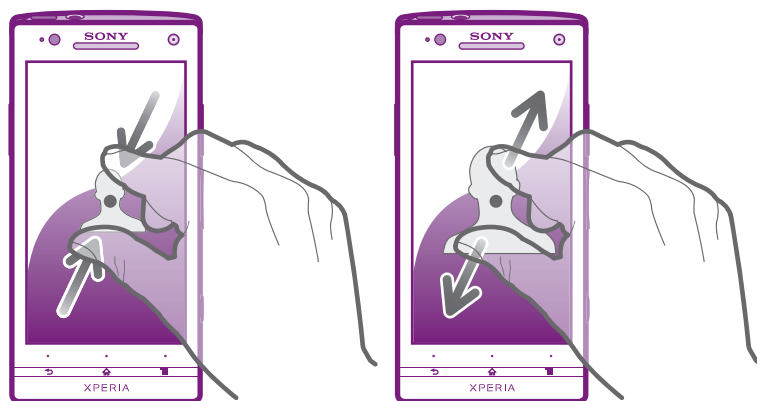


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- 💡 Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení


Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

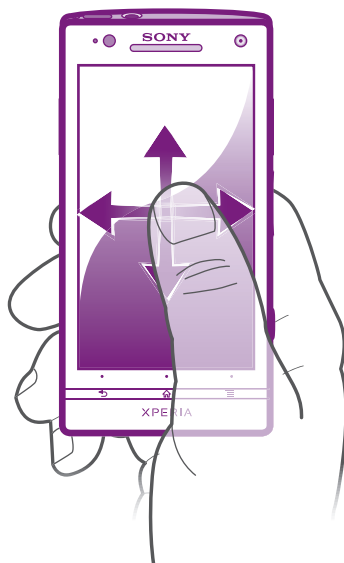

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

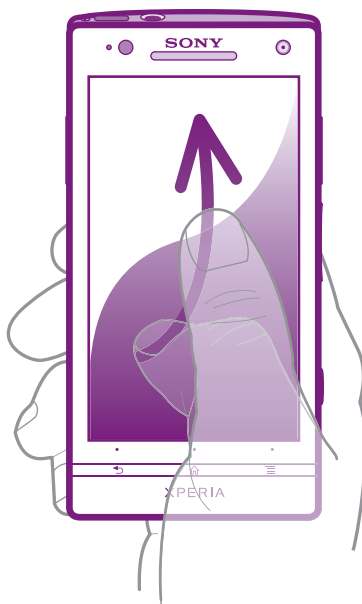

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.


Čidla

Telefon je vybaven světelným čidlem a čidlem vzdálenosti. Světelné čidlo rozpoznává úroveň okolního jasu a upravuje odpovídajícím způsobem jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí dotkne vaše tvář. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

obrazovka Plocha v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. obrazovka Plocha lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

obrazovka Plocha přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část obrazovka Plocha je zobrazena.

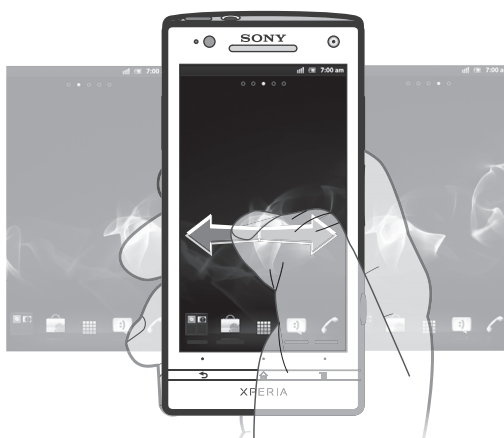

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku obrazovka Plocha.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Například widget Přehrávač hudby umožňuje přímé zahájení přehrávání hudby.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti obrazovky Plocha. Všechny widgety z různých částí obrazovky Plocha se nyní zobrazují v jednom pohledu.
-  Když jsou všechny widgety na obrazovce Plocha umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti obrazovky Plocha, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností obrazovky Plocha lze otevřít dvěma způsoby:

- Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- Dotkněte se jakékoli části obrazovky Plocha a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Zkratky**.
- 3 Najděte a vyberte zkratku.

-  Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Složka**.
- 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

-  Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovka Plocha.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku obrazovka Plocha svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.
- 💡 Můžete použít fotografii, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Android Market™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující denní dobou.

Nastavení schématu

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce obrazovka Plocha nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce obrazovka Plocha, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce obrazovka Plocha. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na obrazovka Plocha. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce obrazovka Plocha nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .

 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a podržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

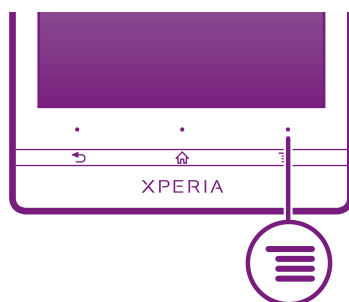

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z obrazovky obrazovka Plocha ťuknutím na ikonu  přejděte na obrazovku aplikace.
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.




Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít spuštěné aplikace, například hudební přehrávač hudby.

Otevření panelu Upozornění

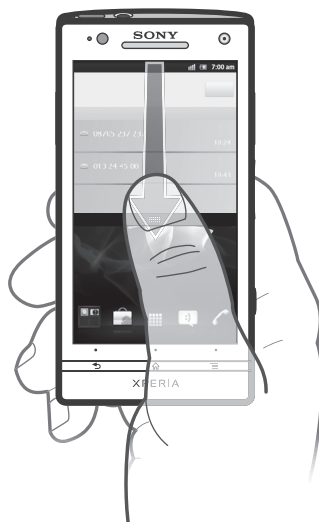

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

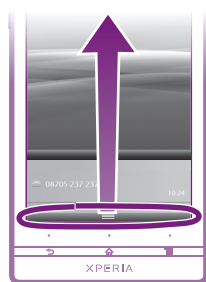

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, ťukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.


Zadávání textu

K zadávání textu obsahujícího písmena, čísla a jiné znaky můžete zvolit celou řadu klávesnic a metod vstupu.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

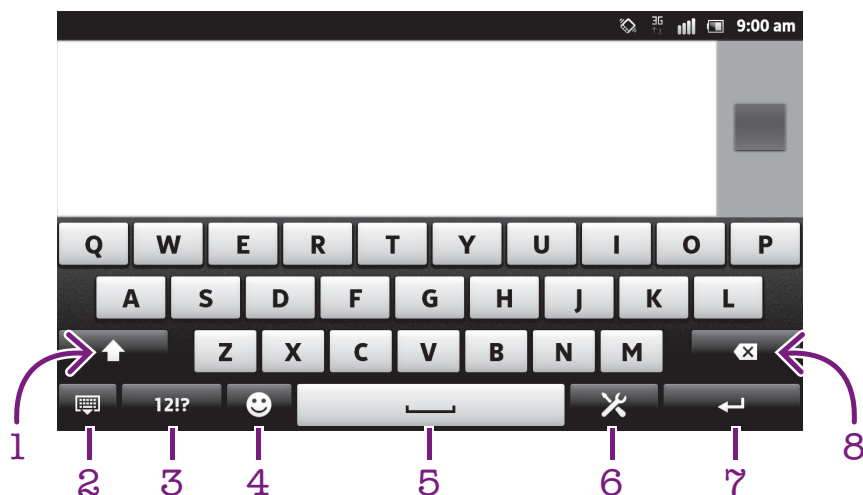

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Zobrazení smajlíků.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 8 Odstranění znaku před kurzorem.

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko ↶.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- 💡 Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Vložení smajlíku

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu .
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložte nový řádek ťuknutím na tlačítko .

Úprava textu

- 1 Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

- ! Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, stiskněte místo toho klávesu požadovaného jazyka zadávání textu a podržte ji. Například se dotkněte možnosti  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Přizpůsobit klávesnici > Nastavení vstupu textu**.
- 3 Označte zaškrťovací políčko **Psat pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 4 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přejetím prstem od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
 - 2 Na základě zadaných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím celé slovo smažte. Poté můžete zkusit zadání znovu nebo můžete slovo zadat ťuknutím na jednotlivá písmena.
 - 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, zadejte přejetím prstem po klávesnici další slovo. V opačném případě je třeba před zadáním dalšího slova zadat mezeru.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Přizpůsobit klávesnici** > **Klávesnice na výšku** a vyberte požadovanou možnost.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
 - 2 Ťukněte na možnost **Přizpůsobit klávesnici** > **Klávesnice na výšku** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přejdem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Přizpůsobit klávesnici**.

Přidání jazyka psaní na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Jazyky psaní** a zaškrtněte pole jazyků, které chcete používat pro psaní. Jakmile budete hotovi, potvrďte volbu stisknutím možnosti .
- 3 Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například .

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Přizpůsobit klávesnici** > **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hod. formát**, pokud je zaškrtnuto.
- 5 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 6 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 7 Ťuknutím na položku **am** změňte formát času na **pm** a naopak.
- 8 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas** > **Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dotyky provází zvuky** a **Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Tón upozornění**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zobrazení** > **Jas**.
 - 3 Chcete-li snížit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doleva. Chcete-li jas obrazovky zvýšit, přetáhněte posuvník doprava.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie* na stránce 15.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Hmatová odezva**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zobrazení** > **Interval vypnutí obrazov..**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Vývoj**.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Vyberte jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu **Nastavení** . Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.


💡 Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.

💡 Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Stereo přenosná souprava handsfree

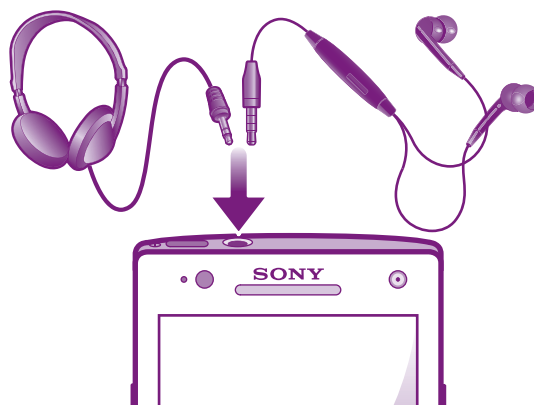

! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného s telefonem a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání soupravy handsfree

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k jejímu přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není přenosná souprava handsfree součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení zprava označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístup. bodů** a ťukněte na ně.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na možnost **Nový název AP**.
 - 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
 - 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
 - 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
 - 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .
- ! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje. Ve výchozím nastavení není možnost odesílání informací o využití aktivována. Chcete-li, můžete ji aktivovat sami.

Odeslání informací o využití

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Informace o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**.

Použití aplikace Sledování dat

Aplikace Sledování dat slouží k evidenci množství dat, které telefon odesílá a přijímá. Tato aplikace eviduje přibližný datový provoz v sítích 2G/3G od předvoleného dne zahájení. Získané hodnoty jsou jednou za měsíc vynulovány. Je-li den zahájení sledování dat nastaven například na 15., je 15. den v každém měsíci provedeno vynulování čítače datového provozu. Při prvním spuštění aplikace Sledování dat je den zahájení sledování dat nastaven na 1.

Aplikaci Sledování dat můžete nastavit tak, aby vás upozornila v případě, že množství přenesených dat dosáhne určitého limitu. Limity lze nastavit samostatně pro odeslaná data, přijatá data a kompletní data. Aplikaci Sledování dat lze aktivovat také jako widget na obrazovka Plocha.

- ! Uvedená množství dat jsou pouze orientační. Aktuální využití dat si můžete ověřit u poskytovatele služby.
- 💡 Data přijímaná nebo odesílaná prostřednictvím připojení Bluetooth™ nebo připojení k síti Wi-Fi® nejsou sledována.

Nastavení dne spuštění aplikace Sledování dat

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Měsíční období**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte den spuštění.
- 5 Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Nastavení upozornění v aplikaci Sledování dat

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete nastavit, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data**, **Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte hodnotu.
- 5 Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Vymazání upozornění Sledování dat

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete odebrat, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data**, **Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Ťukněte na položku **Vymazat**. Limit pro upozornění se vynuluje a upozorňování se deaktivuje.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Mobilní síť**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Data aktivována**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Mobilní síť**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení sítě

Telefon automaticky přepíná mezi sítěmi v závislosti na tom, jaké sítě jsou na různých místech dostupné. Na počátku je váš telefon nastaven tak, aby používal nejrychlejší dostupný režim mobilní sítě pro data. Můžete však telefon ručně nakonfigurovat tak, aby pro data používal pouze pomalejší režim sítě 2G. Prodloužíte tím výdrž baterie mezi nabíjeními. Telefon lze také nastavit na přístup k úplně jinému souboru síťových režimů nebo na zvláštní chování v případě roamingu.

Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Mobilní síť > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Ručně**.
- 5 Vyberte síť.

- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Mobilní síť > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

Telefonování

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů.

Během hovoru hlavní mikrofon telefonu společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Telefon** > **Hovory** přejdete do zobrazení seznamu volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na symbol  vedle čísla.
Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** > **Hovory** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajícího**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému telefonu,
- kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
- starý telefon,
- nový telefon se systémem Android™.

! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.


Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace dat v telefonu* na straně 67.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Přehled obrazovky Kontakty

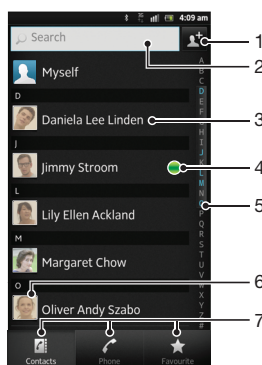

- 1 Vytvoření kontaktu
- 2 Pole pro vyhledávání kontaktů
- 3 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 4 Ikona zobrazuje stav kontaktu v rámci služeb pro rychlé zaslání zpráv
- 5 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 6 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 7 Karty zkratk

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.

- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit** > **OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Kontakt lze označit jako oblíbený. Karta **Oblíbené** umožňuje rychlý přístup k označeným kontaktům. Možnost **Oblíbené** také umožňuje najít seznam kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- !
- Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít interní úložiště, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů do interního úložiště

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Záloh. kontakty > Vnitřní úložiště**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Export všech kontaktů do úložiště USB

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Záloh. kontakty > Úložiště USB**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zasilání zpráv* na straně 31.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte políčko vedle jména příjemce a zaškrtněte je. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Do pole hledání můžete také zadat celé číslo a poté ťuknout na možnost **Přidat**.
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu  přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Chcete-li přidat číslo k existujícímu kontaktu, vyberte odpovídající kontakt. Nebo ťukněte na možnost , chcete-li vytvořit nový kontakt.
- 5 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy s hvězdičkami**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku .

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručky.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí ikona .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 68.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení. Pokud v telefonu nastavujete podnikový e-mail, vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

- 💡 Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů. Přečtěte si část *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na straně 51.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete zprávu odeslat a poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Chcete-li odstranit příjemce, ťukněte na tlačítko .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte pole požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Přidat kopii/skrytou**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Obnovit**.
-  Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
 - 3 Držte telefon v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést přiblížení nebo oddálení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se seznamem e-mailů a tělem e-mailu) vhodným směrem. Ke čtení předchozí nebo další zprávy v režimu celé obrazovky použijte šipku nahoru či dolů nacházející se v dolní části obrazovky.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku.
-  Chcete-li náhledové okno skryt, podržte telefon ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Další > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele, ťukněte na přílohu a vyberte volbu **Zobrazit** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele v horní části obrazovky.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, kterou chcete předat.
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce. Nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv se dotkněte zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a pak ťukněte na možnost **Smazat**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů a chcete prohledat pouze jeden, ťukněte na název požadovaného účtu. Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na položku **Hledat kl. slovo**, zadejte hledaný text a poté ťukněte na položku .
- 4 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.
- 5 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.

Správa skupin e-mailů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
 - 4 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
 - 5 Jakmile budete hotovi, ťukněte na jednu z ikon v dolní části obrazovky, abyste například vybrané e-maily odstranili. Také můžete tyto e-maily označit jako přečtené nebo nepřečtené. Chcete-li zobrazit více možností, stiskněte tlačítko .
-  V účtu Exchange Active Sync můžete také ťuknout na volbu , abyste přesunuli vybrané e-maily do jiné složky.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a ťuknutím na volbu **Složky** zobrazíte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Nastavení účtu**. Pokud máte zobrazeny přijaté zprávy v jednom účtu, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnosti **Další > Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, stiskněte a podržte požadovaný účet EAS (Exchange Active Sync) a poté vyberte volbu **Nastavení účtu > V nepřítomnosti**.
- 3 Zaškrtněte políčko **V nepřítomnosti**.
- 4 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 5 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud v telefonu používáte více e-mailových účtů, všechny tyto účty se zobrazují v seznamu. Pokud v telefonu používáte pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Další > Účty**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 7 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
 - 3 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů, podržte jej a ťukněte na volbu **Nastavení účtu**.
 - 4 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud máte v telefonu nastaveno několik e-mailových účtů, přejděte ke kroku 4. Pokud máte nastaven pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Další > Účty**.
- 4 Dotkněte se a podržte prst na účtu, který chcete odstranit a poté ťukněte na položku **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete také začít chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Android Market™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
- 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření Gmail™ aplikace

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni: **Gmail™**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Timescape™


Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Každou událost tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite , které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ůkněte na ni: **Timescape™** .
- 3 Pokud aplikaci Timescape™ spouštíte poprvé, ůkněte na obrazovku **Služby**, abyste se přihlásili k sociálním sítím (např. Facebook™ nebo Twitter™) nebo abyste vyhledali rozšíření aplikace Timescape ve službě Android Market™.
- 4 Pokud se nechcete přihlásit k žádnému účtu v sociálních sítích, ani nechcete vyhledávat ve službě Android Market™, ůkněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

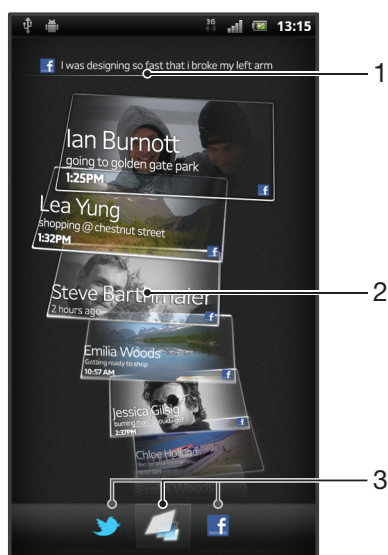

- 1 Zobrazuje nejnovější aktivity v sociálních sítích.
- 2 Panely aplikace Timescape™ zobrazené v chronologickém pořadí
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ůkněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™



Všechny události



Aktualizace od kontaktů ve službě Twitter™



Aktualizace od kontaktů ve službě Facebook™



Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na položku
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
- 3 ůkněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na všechny události, stiskněte tlačítko a poté ůkněte na položku **Obnovit**.
- Po obnovení hlavního zobrazení se telefon připojí k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ůkněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ůkněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 ůkněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- Pokud jste přihlášení k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
- 3 ůkněte na možnosti > **Aktualiz. stav**.
- 4 ůkněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášení, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ůkněte na položku **Pokračovat**.
- 5 ůkněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ůkněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ůkněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ůkněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ůkněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 ůkněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Android Market™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
 - 4 Pokud nemáte v telefonu nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Android Market™.
 - 5 Ve službě Android Market™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté postupujte dle pokynů, abyste ji stáhli a nainstalovali.
- 💡 Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znovu ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.


Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends vám oznamuje poslední aktivity vás a vašich přátel v sociálních sítích. Můžete si v něm zobrazit veškeré aktivity a komunikovat s přáteli prostřednictvím komentářů, tlačítek „To se mi líbí“ a funkce Retweet.

Zobrazení widgetu Timescape™ Friends

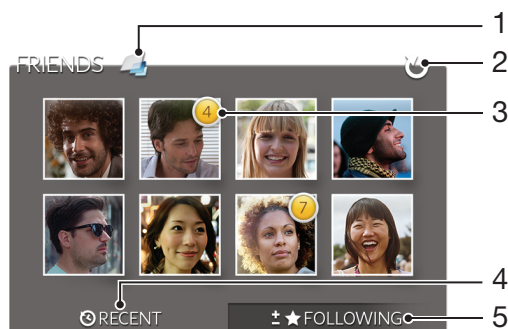

- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Ťuknutím obnovíte zobrazení.
- 3 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů
- 4 Ťuknutím zobrazíte aktivity přátel v sociálních sítích za poslední dobu
- 5 Na této kartě naleznete sledované přátele a ostatní přátele.

Přidání widgetu Timescape™ Friends na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přátelé Timescape™**.


Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Share

Sdílejte svůj stav prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste v telefonu přihlášení. Například můžete aktualizovat stavy ve službách Facebook™ a Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share

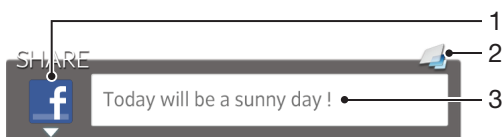

- 1 Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků
- 2 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 3 Sem se zadávají nové příspěvky.

Přidání widgetu Timescape™ Share na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na volbu **Sdílení Timescape™**.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Začínáme se službou Android™ Market

Spustíte aplikaci Android Market™ a vstupte do světa aplikací a her. Tyto aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Android Market™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 51.

- ! Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření webu Android™ Market

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Market** a ťukněte na ni.

Stahování z webu Android Market™

Z webu Android Market™ lze stáhnout všechny možné aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma. Pokud zaplatíte za aplikaci prostřednictvím služby Google Checkout™, bude tato aplikace vázaná na váš účet Google™ a budete ji moci bez omezení opakovaně instalovat do libovolných zařízení.

Před stahováním aplikací

Než zahájíte stahování z webu Android Market™, přesvědčte se, že máte fungující připojení k Internetu.

Je třeba mít také na paměti, že můžete platit poplatky za přenos dat, když stahujete obsah do svého telefonu. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Ve službě Android Market™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **My Apps**.
 - 2 Ťukněte na staženou aplikaci.
- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte a ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ slouží ke stahování aplikací, vyzvánění a tapet. Služba PlayNow™ nabízí obsah, který je k dispozici zdarma či za poplatek.

💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Ke stažení obsahu může být také potřeba dostatek místa v interním úložišti.

! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Video Unlimited

Prostřednictvím služby Video Unlimited si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrávat v telefonu a také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited nemusí být dostupná ve všech zemích a oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka Video Unlimited je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited

- Otevřete volbu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu ve službě Video Unlimited

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Prohlížení volby Video Unlimited

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlednutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited.

Přehled oznámení funkce Video Unlimited

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi® a zda interní úložiště obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků



Změna jazyka zvukové stopy

Music Unlimited

Music Unlimited je předplacená služba, která poskytuje přístup k milionům písniček prostřednictvím připojení k síti 3G a Wi-Fi® a možnost synchronizovat hudbu a seznamy skladeb pomocí počítače se systémem Windows®. Osobní knihovnu hudby uloženou v platformě cloud můžete spravovat prostřednictvím celé řady zařízení. Další informace získáte na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Služba Music Unlimited nemusí být dostupná ve všech zemích a oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 67.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
 - 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, zrušte označení zaškrtačacího políčka vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na zaškrtačací políčko vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na pole **Text budíku** a zadejte název budíku.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrate**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Označte zaškrtačací políčko **Budík v tichém režimu** a poté ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Podržte v aplikaci NeoReader™ fotoaparát telefonu nad čárovým kódem, dokud nebude celý čárový kód viditelný v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód a zavibruje, jakmile bude kód rozpoznán. Pokud není čárový kód rozpoznán, ťukněte na volbu , abyste kód načetli ručně.
- 3 Jakmile bude kód rozpoznán, zobrazte informaci o čárovém kódu ťuknutím na volbu **Pokračovat** nebo zrušte operaci ťuknutím na volbu **Zpět**.

Ruční zadání čísla čárového kódu

- 1 Ťukněte v aplikaci NeoReader™ na položku .
- 2 Ťukněte do textového pole, poté zadejte čísla čárového kódu.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke službám Gmail™, Google Calendar™ a kontaktům Google™ a dalším službám společnosti Google, které používáte.
- Přístup k aplikacím pro firemní poštu, kontakty a kalendář.
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům ve službě Facebook™ a k dalším službám, které používáte.
- Synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™.

Synchronizace s účtem Google™

Synchronizujte svůj telefon se službami Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™ a daty z dalších služeb Google, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače.

Po synchronizaci najdete službu Gmail™ v aplikaci Gmail™, službu Google Calendar™ v aplikaci kalendáře a kontakty Google™ v aplikaci Kontakty a další data v příslušných aplikacích Google, které jste nainstalovali.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na volby **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Chcete-li zálohovat data v účtu Google™, označte pole **Zálohování a obnova** a poté ťukněte na volbu **Přijmout**.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 8 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Ze seznamu účtů můžete odebrat všechny účty Google™ kromě prvního. Chcete-li odebrat první účet, je třeba kompletně resetovat telefon. Prostudujte si část *Resetování telefonu* na stránce 135.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsáným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném synchronizačním intervalu.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**.
- 7 Podle pokynů nakonfigurujte účet a vyberte typy dat, které chcete synchronizovat do telefonu, například kontakty a kalendář. Pokud nelze automaticky vyhledat nastavení podnikového účtu, můžete nastavení dokončit ručně. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte správce podnikové sítě.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat, a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 9 Zobrazí-li se výzva, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Správci zařízení pro telefon jsou většinou aplikace e-mailu, kalendáře nebo jiné aplikace, jimž udělíte oprávnění k implementaci zásad zabezpečení v telefonu, když se připojíte k podnikové službě, která toto oprávnění vyžaduje.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Telefon můžete nastavit, aby synchronizoval svůj obsah s kontakty, položkami kalendáře a fotografiemi ze služby Facebook™ a s daty z jiných používaných služeb. Pokud v telefonu nastavíte používání služby Facebook, můžete mít k dispozici možnost vytvoření účtu ve službě **Facebook v telefonu Xperia™**, která usnadňuje přístup ke službě Facebook z ostatních aplikací v telefonu.

Nastavení účtu služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na volby **Přidat účet > Facebook**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet služby Facebook™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu služby Facebook.
- 6 Vyberte možnost synchronizace účtu a pak ťukněte na položku **Dokončit**. V telefonu je nyní nastaven účet služby Facebook.
- 7 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona služby Facebook, přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na možnost **Facebook v telefonu Xperia™** zobrazte další informace.
- 8 Chcete-li přidat účet **Facebook v telefonu Xperia™**, označte pole **Integrace služ. Facebook** a poté postupujte dle pokynů na obrazovce.

Ruční synchronizace s účtem služby Facebook™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Facebook™ nebo na účet **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat nyní**.

Odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu nedojde k celkovému odstranění účtu služby Facebook, takže k tomuto účtu budete moci i nadále přistupovat z počítače.
- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby Facebook.
 - 4 Ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**. Účet služby Facebook a účet **Facebook v telefonu Xperia™** byly odebrány z telefonu.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí s účtem, adresou serveru, uživatelským jménem a heslem a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Pak zadejte adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat nyní**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

NFC


NFC (Near Field Communication) je bezdrátová technologie fungující na krátké vzdálenosti, která umožňuje výměnu dat s jinými zařízeními, platby za zboží pomocí telefonu a skenování speciálních značek, které poskytují více informace o produktu nebo službě. Naskenované značky můžete sdílet. Také můžete vytvářet vlastní značky a používat je k odesílání informací do ostatních zařízení kompatibilních s technologií NFC, jako jsou telefony.

Značky, které lze vytvářet, mohou obsahovat kontaktní údaje, adresy URL, polohy na mapě nebo text. Chcete-li značku naskenovat nebo sdílet, je třeba podržet oblast zjišťování technologie NFC nad značkou nebo poblíž oblasti zjišťování technologie NFC jiného zařízení. Maximální vzdálenost pro čtení je přibližně jeden centimetr, aby se předcházelo neoprávněné komunikaci.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Oblast zjišťování technologie NFC

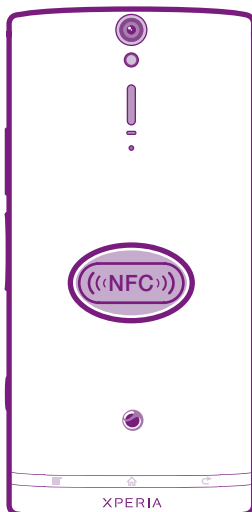

- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých telefonů liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým telefonem, přečtěte si uživatelskou příručku druhého telefonu.

Sdílení kontaktu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu i v přijímacím telefonu zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Chcete-li v telefonu zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku obrazovka Plocha a ťukněte na položky  a .
 - 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
 - 4 Podržte telefon i přijímací telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony navzájem rozpoznají, oba zavibrují a zahájí se přenos dat.
 - 5 Jakmile oba telefony zavibrují, ihned je od sebe vzdalte.
 - 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje zobrazí na obrazovce přijímacího telefonu a také se uloží v aplikaci **Kontakty**.
- 💡 Vzdálením telefonů od sebe ihned poté, co zavibrují, předejdete opakovaným pokusům o připojení, které by mohly narušit přenos dat.

Sdílení hudebního souboru s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu i v přijímajícím telefonu zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Otevřete přehrávač hudby, přejděte na obrazovku obrazovka Plocha a ťukněte na položku **Média** > . Není-li zobrazeno tlačítko , ťukněte na položku , vyhledejte možnost  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete odeslat.
 - 5 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje, pokud se skladba přehrává i pokud je přehrávání skladby pozastaveno.
 - 6 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony navzájem rozpoznají, oba zavibrují a zahájí se přenos dat.
 - 7 Jakmile oba telefony zavibrují, ihned je od sebe vzdalte.
 - 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor ihned začne v přijímajícím telefonu přehrávat. Současně se soubor uloží do aplikace Hudba.
-  **Vzdálením telefonů od sebe ihned poté, co zavibrují, předejdete opakovaným pokusům o připojení, které by mohly narušit přenos dat.**
- !** Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu i v přijímajícím telefonu zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Chcete-li v telefonu zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku obrazovka Plocha a ťukněte na položky **Média** > . Není-li zobrazeno tlačítko , ťukněte na položku , vyhledejte možnost  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na album obsahující fotografie nebo videoklipy, který chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
 - 5 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony navzájem rozpoznají, oba zavibrují a zahájí se přenos dat.
 - 6 Jakmile oba telefony zavibrují, ihned je od sebe vzdalte.
 - 7 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu. Současně se uloží do aplikace **galerie**.
-  **Vzdálením telefonů od sebe ihned poté, co zavibrují, předejdete opakovaným pokusům o připojení, které by mohly narušit přenos dat.**

Skenování značek NFC

Telefon dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte telefon na značku tak, aby se jí dotýkal oblast zjišťování NFC. Telefon značku sejme a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.
- 4 Chcete-li značku uložit a vrátit se na předchozí obrazovku, ťukněte na volbu **Hotovo**.

Práce se značkami

Aplikaci Značky lze používat k práci s naskenovanými značkami. Značky můžete například prohlížet a kategorizovat mezi oblíbené.

Zobrazení naskenovaných značek

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Štítky**. Všechny naskenované a uložené značky naleznete na kartě **Štítky**.
- 💡 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na její obsah. Pokud je například obsah značky tvořen adresou URL, po ťuknutí na tuto adresu se otevře webová stránka.

Označení značky hvězdičkou

- 1 Otevřete aplikaci **Štítky** a ťukněte na značku. Otevře se značka a zobrazí se informace o značce a seznam položek jejího obsahu.
 - 2 Chcete-li tuto značku označit hvězdičkou, ťukněte na ikonu hvězdičky. Chcete-li značku odebrat ze seznamu značek s hvězdičkou, ťukněte na ikonu hvězdičky znovu.
 - 3 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Chcete-li zobrazit všechny značky s hvězdičkou, ťukněte na kartu **Označené hvězdičkou**.

Sdílení značek

Můžete vytvářet značky, které lze později sdílet s dalšími telefony nebo zařízeními s podporou skenování značek NFC. Přidávané značky mohou obsahovat informace o jednom z vašich kontaktů, adresu URL webových stránek nebo text. Sdílet můžete pouze ty značky, které máte aktuálně vybrány ke sdílení.

Vytvoření značky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Štítky** > **Můj štítek** > **Přidat nový štítek**.
- 3 Vyberte typ značky, kterou chcete přidat.
- 4 Ťukněte na volbu **Uložit**. Značka bude přidána do seznamu **Správa štítků** a bude nastavena jako aktuální značka.

Sdílení značek

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Štítky** > **Můj štítek**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Sdílet štítek**. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce NFC a zda je displej telefonu aktivní.
- 4 Chcete-li zastavit sdílení této značky, zrušte označení pole **Sdílet štítek**.

Změna značky, která je momentálně vybrána ke sdílení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Štítky** > **Můj štítek** > **Aktivní štítek**.
- 3 V otevřeném dialogovém okně ťukněte na značku, kterou chcete sdílet. Značka je vybrána ke sdílení.

Odstranění sdílené značky

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Štítky** > **Můj štítek**.
- 3 Ťukněte na značku v seznamu **Správa štítků** a podržte ji.
- 4 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Smazat tag**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**. Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.

! Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
 - 3 Dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny v části **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém řádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, k nimž se připojujete. Jakmile se příště dostane do dosahu dříve připojené sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 V některých umístěních vyžadují otevřené sítě Wi-Fi® v některých případech přihlášení na webovou stránku, než získáte přístup k Internetu. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**. V části **Sítě WiFi** se zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknete-li na jinou síť Wi-Fi®, připojíte se k této síti.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 5 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Přidat síť Wi-Fi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne název **Identifikátor SSID sítě** a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Ťukněte na volbu **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**
- 6 Vyberte **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**, které chcete použít.

Použití statické IP adresy

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi® pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické IP adresy

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Zaškrtněte políčko **Použít statickou adr. IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte informace potřebné pro síť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je počítačový standard, který umožňuje vytvoření zabezpečeného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Metoda stisknutí tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na přístupovém bodu WPS (např. na směrovači).
- Metoda kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v síťovém přístupovém bodu.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení WiFi** > **Automat. nastavení (WPS)**.
- 5 Během dvou minut stiskněte na přístupovém bodu tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení WiFi**.
- 5 Klepněte na síť s označením  a vyberte možnost **Použít PIN**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití funkce Připojená zařízení ke sdílení souborů

Multimediální soubory uložené v telefonu můžete sdílet s ostatními zařízeními prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® pomocí funkce Připojená zařízení. Připojené klientské zařízení můžete například použít k prohlížení fotografií a přehrávání hudebních skladeb uložených v telefonu. V telefonu můžete také otevírat soubory z jiných zařízení. Připojeným klientským zařízením může být počítač, fotoaparát, televizor nebo konzola PlayStation®3. Všechna zařízení musí mít certifikát DLNA™ od organizace Digital Living Network Alliance.

Nastavení sdílení souborů pomocí funkce Připojená zařízení

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
 - 4 Ťukněte na položku  a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojená k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílet obsah**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 6 Připojte počítač nebo jiné zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Ťukněte na ně a nastavte přístupová oprávnění.
 - 8 Pokud chcete zavřít zobrazení **Připojená zařízení**, stiskněte tlačítko . Funkce mediálního serveru zůstane spuštěna na pozadí.
 - 9 Chcete-li mediální server vypnout, přejděte v telefonu do zobrazení nástroje **Připojená zařízení** a zrušte označení políčka **Sdílet obsah**.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Informace najdete také v uživatelské příručce klientského zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda místní síť funguje.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s jinými zařízeními

- Je-li otevřeno zobrazení **Připojená zařízení**, ťukněte na možnosti **Nápověda > Další info..**

Přehrávání souborů z jiných zařízení v telefonu

Jakmile nastavíte funkci Připojená zařízení, můžete v telefonu začít přehrávat mediální soubory z jiných zařízení.

Přehrávání sdílených mediálních souborů v telefonu

- 1 Ujistěte se, že zařízení, s nimiž sdílíte soubory, mají nastaveno použití funkce Připojená zařízení.
- 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 3 Vyberte připojené zařízení ze seznamu.
- 4 Procházejte složky zařízení a vyberte mediální soubory, které chcete přehrát. Soubory se začnou automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených mediálních souborů v jiných zařízeních

Prostřednictvím funkce Připojená zařízení můžete z jiných zařízení přistupovat k fotografiím a videím uloženým v interním úložišti telefonu.

Otevírání mediálních souborů z telefonu v jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, s nímž sdílíte soubory, má nastaveno použití funkce Připojená zařízení.
 - 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**.
 - 4 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
 - 5 Chcete-li aktivovat režim výběru položek, stiskněte a podržte fotografii nebo videoklip.
 - 6 Vyberte položky, které chcete otevírat v jiném zařízení.
 - 7 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Sdílet > Přehrát v zařízení**.
 - 8 Vyberte zařízení. Soubory se automaticky otevrou ve vybraném zařízení.
- 💡 Vybrané položky můžete v jiném zařízení otevřít také ťuknutím na požadovanou položku a následným ťuknutím na volbu .

Přehrávání skladeb z telefonu v jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste ve všech zařízeních nastavili sdílení souborů pomocí funkce Připojené zařízení.
- 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na volbu **MOJE HUDBA**.
- 4 Po ťuknutí na ikonu  můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po ťuknutí na položku  můžete procházet obsah podle alba. Po ťuknutí na položku  můžete použít seznam skladeb. Po ťuknutí na ikonu  můžete procházet zvukový obsah podle skladeb.
- 5 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte skladbu.
- 6 Ťukněte na volbu .
- 7 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje ve vybraném zařízení.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Odpojte od telefonu všechny kabely USB.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem.
 - 3 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 4 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Sdíl. Int. a přen. příst. bod.**
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Datové připojení telefonu a interní úložiště nelze pomocí kabelu USB sdílet současně. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119.
- 💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Sdíl. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi > Konfigurace příst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě sítě**. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný příst. bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Sdíl. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi > Konfigurace příst. bodu Wi-Fi**.
- 5 Zadejte **Identifikátor SSID sítě sítě**.
- 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Pomocí webového prohlížeče můžete zobrazit a procházet webové stránky, přidávat stránky do záložek a vytvářet zástupce na obrazovce Plocha. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Panel nástrojů

Možnosti panelu nástrojů usnadňují prohlížení webu:

-  Otevření nového okna prohlížeče
-  Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejnavštěvovanějších webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
-  Zobrazení otevřených oken
-  Obnovení aktuální webové stránky
-  Přejít v historii prohlížení o jednu stránku zpět
-  Otevření nabídky s více možnostmi

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stisknete tlačítko .

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web.



- 1 Ukazatel stahování aktuální webové stránky
- 2 Zadaním vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadaním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stahování aktuální webové stránky

-  Webovou stránku, jejíž stahování bylo dokončeno, lze přidat do záložek ťuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Otevření webové stránky

- 1 V prohlížeči ťukněte do textového pole na panelu adresy a vyhledávání, čímž aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Pokud používáte zobrazení na výšku, ťukněte na volbu . Pokud používáte zobrazení na šířku, ťukněte na volbu **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo nebo výraz.
- 3 Pokud používáte zobrazení na výšku, ťukněte na volbu . Pokud používáte zobrazení na šířku, ťukněte na volbu **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Při příštím otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovní umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevrčením prstů stránku přiblížíte, roztažením prstů ji oddálíte.
- Posunutím prstu na obrazovce zobrazíte ovládací prvky lupy. Přiblížit můžete ťuknutím na ikonu  a oddálit můžete ťuknutím na ikonu .
- Webovou stránku lze přiblížit dvojím ťuknutím a dalším dvojím ťuknutím zase oddálit.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Aktualizovat**.

Přidání zkratky na webovou stránku na Domovskou obrazovku

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je to potřeba, můžete upravit název a webovou adresu. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťuknutím na záložku a jejím podržením otevřete nabídku.
- 5 Ťukněte na možnost **Přidat odkaz na plochu**.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

💡 Chcete-li označit webovou stránku záložkou, můžete také ťuknout na ikonu  vpravo od polí pro hledání a adresu.

Otevření záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťuknutím na položku **Smazat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Ťuknutím na kartu **Historie** nebo na kartu **Nejnavštěvovanější** zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na ikonu  v pravé části webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně.
- 4 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Vyhledejte text, který chcete kopírovat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnosti **Více > Vybrat text**.
- 4 Prstem se dotkněte začátku textu, který chcete vybrat, a přetáhněte jej na požadovaný konec textu. Vybraný text bude zvýrazněn.
- 5 Chcete-li vybraný text zkopírovat, ťukněte na něj.
- 6 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce stiskněte a podržte požadovaný obrázek, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na volbu **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťuknutím na položku **Okna** zobrazíte seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle stahovaného souboru, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit**.

Nastavení prohlížeče

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána, může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit**.

Hudba

Vytěžte co nejvíce z přehrávače hudby. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste do interního úložiště telefonu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače hudby nebo jiných přehrávačů médií může poškodit váš sluch, a to i při mírné hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a pokud používáte přehrávač hudby déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
-  Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na bezpečnou úroveň.

Kopírování multimediálních souborů do interního úložiště telefonu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí jen připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a přenést soubory prostřednictvím správce souborů v počítači nebo aplikace Media Go™.

- Další informace naleznete v části *Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB* na straně 119.

a v části *Media Go™* na straně 120


Další obecné informace o připojení telefonu a přenosu souborů naleznete také v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119.

Použití hudebního přehrávače

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Z obrazovka Plocha otevřete ťuknutím na položky **Média** >  přehrávač hudby. Není-li zobrazeno tlačítko , ťukněte na položku , vyhledejte možnost  a ťukněte na ni.
- 2 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
- 4 Klepnutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Hudební přehrávač – přehled

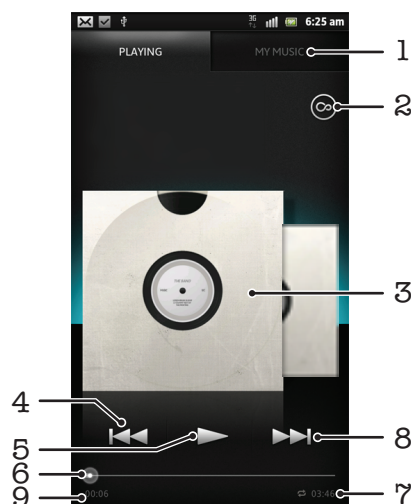

- | | |
|---|---|
| 1 | Procházení hudby v interním úložišti telefonu |
| 2 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Android Market™ |
| 3 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 4 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad |
| 5 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit |
| 6 | Ukazatel průběhu – Přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu. |
| 7 | Celkový čas skladby |
| 8 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed |
| 9 | Uplynulá doba aktuální skladby |

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte ikony nebo a podržte.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Ekvalizér**. Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Ekvalizér > Další > Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači hudby ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače hudby

- Když probíhá přehrávání, stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo tlačítkem  na obrazovku Plocha. Přehrávač hudby bude dále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače hudby spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač hudby.
- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko  a poté se ťuknutím na položku  vrátit do přehrávače hudby.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
 - 2 Ťukněte na položku **Odesl..**
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
 - ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v hudebním přehrávači ťuknutím na tlačítko  zveřejníte na službě **Facebook™**, že se vám to líbí. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu **Facebook™**. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba Facebook poskytne potvrzovací zprávu **Facebook™**.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

Pokud v přehrávači hudby přehráváte skladbu, můžete použít tlačítko infinite k okamžitému vyhledání zvukového obsahu souvisejícího s touto skladbou nebo jejím interpretem.


Pomocí tlačítka infinite lze vyhledat následující obsah:

- hudba a videoklipy karaoke ve službě YouTube™,
- informace o interpretovi na serveru Wikipedia™,
- text skladby ve vyhledávači Google.com.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte hudbu, ťukněte na .

Přehled funkce Moje hudba

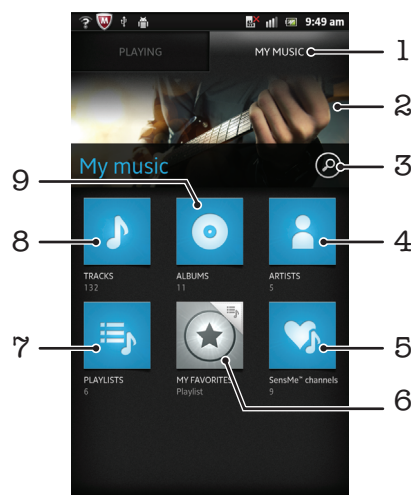

- 1 Procházení hudby v interním úložišti telefonu
- 2 Obrázek aktuálně hrajícího interpreta (pokud je dostupný)
- 3 Hledání všech skladeb uložených v telefonu
- 4 Procházení hudby podle interpreta
- 5 Kategorizace hudby pomocí kanálů SensMe™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Procházení zvuku podle skladby
- 9 Procházení podle alba

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači hudby zobrazíte přehled všech skladeb uložených v interním úložišti telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání hudební skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost nebo a vyhledejte skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Dotkněte se zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte na položku .

! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Seznamy skladeb** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby o nejnovější informace

- 1 Ve funkci Moje hudba stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu . Hudební aplikace v telefonu prohledá Internet a stáhne nejnovější obaly alb a informace o skladbách.

 Stahováním hudebních informací také povolíte kanály aplikace SensMe™.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Aplikace The SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Ťukněte na volbu  > .
-  Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Ťukněte na volbu  nebo  a procházejte k albu nebo seznamu skladeb.
 - 3 Ťuknutím na album nebo seznam skladeb otevřete požadovanou položku.
 - 4 Ťukněte na volbu .
-  Pokud máte otevřené album nebo seznam skladeb, můžete také ťuknout na volbu  a zvolit režim náhodného přehrávání nebo opakování.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamu skladeb  v knihovně přehrávače hudby. Z hudby uložené v interním úložišti telefonu si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat v počítači a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do interního úložiště telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače hudby stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Sezn. skl.** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Klepnutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Seznamy stop**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Widget hudebního přehrávače

Widget hudebního přehrávače je miniaplikace, která vám dává přímý přístup k hudebnímu přehrávači z obrazovka Plocha. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na obrazovka Plocha.

Přidání widgetu přehrávače hudby na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost .

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 136.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **TrackID™** .
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení historie hledání pomocí technologie TrackID™

- Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, ťukněte na kartu . Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Jakmile aplikace TrackID™ skladbu rozpozná, zobrazí dostupné informace. Skladbu si můžete zakoupit, doporučit ve službě Facebook™ nebo sdílet e-mailem, prostřednictvím technologie Bluetooth nebo prostřednictvím zprávy SMS. Také můžete získat další informace o skladbě interpreta nebo vyhledat související obsah ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta , a poté na tuto kartu ťukněte.
 - 3 Přihlaste se ke službě **Facebook** a doporučte skladbu.
- ! Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.
- ! Funkce sdílení skladeb nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Použití technologie TrackID™ k identifikaci skladeb v rádiu FM

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu a k jejich sdílení ve službě **Facebook**.

Identifikace skladby v rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree nebo sluchátka k telefonu.
 - 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Chcete-li otevřít rádio, vyhledejte volbu **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
 - 4 Během přehrávání skladby v rádiu FM ťukněte na volbu .
 - 5 Ťukněte na volbu . Aplikace TrackID™ prozkoumá skladbu. V případě rozpoznání se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
- ! Tato funkce není podporována ve všech zemích či oblastech nebo všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby v rádiu ve službě Facebook™

- 1 Přihlaste se ke službě **Facebook**.
- 2 Otevřete rádio FM.
- 3 Jakmile bude rádio FM přehrávat skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a ťukněte na ně.
- 4 Jakmile technologie TrackID skladbu rozpozná, může případně doplnit komentář do pole pro komentáře.
- 5 Ťuknutím na položku **Sdílet** odešlete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
- 6 Ťuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace Rádio FM.
- 7 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.


Rádio FM

Můžete si prohlížet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, resp. prostřednictvím reproduktoru v telefonu. Souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují u rádia FM jako anténa. Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí stanice, které jsou k dispozici. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree nebo sluchátka k telefonu.
 - 2 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Přenosná souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují jako anténa.

Rádio FM – přehled

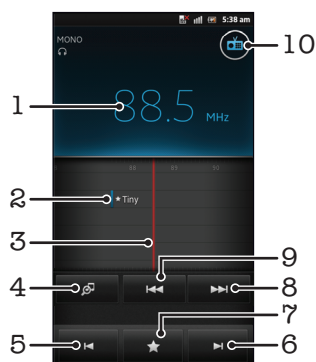

- | | |
|----|---|
| 1 | Naladěná frekvence |
| 2 | Uložená oblíbená stanice |
| 3 | Vyladovací stupnice |
| 4 | Spuštění aplikace TrackID™ pro rozpoznávání hudby |
| 5 | Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbený kanál. |
| 6 | Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbený kanál. |
| 7 | Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání |
| 8 | Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat kanály. |
| 9 | Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat kanály. |
| 10 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |

Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásma.
- Táhněte vyladovací stupnici doprava nebo doleva.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **+**.
- 3 Zadejte název kanálu a stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Vyberte kanál, který chcete odebrat z oblíbených.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu  nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály nejprve uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.

Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk znovu přehrávat prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo ve stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášení.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a ťukněte na něj.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Ťuknutím na položku **Sdílet** odešlete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- ! Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášení ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. Můžete pořizovat běžné 2D fotografie a 3D fotografie v režimu 3D Sweep Panorama™ nebo v režimu Sweep Multi Angle™. Posílejte přátelům fotografie a videa ve formě multimediálních zpráv a nahrávejte tato média do webových služeb, jako je síť Facebook™. Telefon je také vybavený předním fotoaparátem, který lze použít k pořizování autoportrétů.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

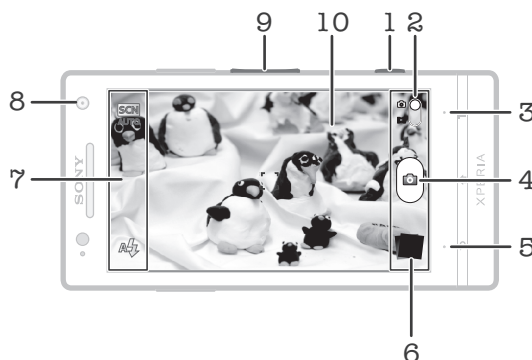

- 1 Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy
- 2 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 Zobrazení všech nastavení
- 4 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
- 5 Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu.
- 6 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.
- 7 Ikony nastavení fotoaparátu
- 8 Čelní fotoaparát
- 9 Zvětšení a zmenšení
- 10 Hlavní obrazovka kamery

Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu lze pořizovat fotografie třemi způsoby. Můžete stisknout tlačítko spouště fotoaparátu, ťuknout na tlačítko na obrazovce fotoaparátu nebo se dotknout místa na obrazovce.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu ● na 📷.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny aktivujete automatické zaostřování.
- 4 Jakmile se barva zaostřovacího rámečku nebo zaostřovacích rámečků změní na zelenou, úplně stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření zezelená, pořídte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky  ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Přední fotoaparát**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 💡 V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na

nejbližší rozpoznání obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličej

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části a poté vyberte volbu **Normální**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na volby **Režim zaostření > Rozpoznávání obličej**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličej

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je nastavena funkce **Rozpoznávání obličej**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznáný obličej bude orámován.
- 2 Ťukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát zaostřil automaticky, neťukajte na žádný rámeček.
- 3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 4 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou v hledáčku ohraničeny rámečkem (maximálně pět obličejů).
- 2 Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 3 Kolem vybraného obličej se zobrazí zelený rámeček a automaticky se pořídí fotografie.
- 4 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografii poříditi ručně, a to stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zeměpisné souřadnice** > **Zap**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Moje poloha** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



S rozpoznáním scény

Fotoaparát určí, která scéna je nejvhodnější. Po provedení výběru scény bude zobrazena ikona a text scény.



Normální



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídit fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Plynulé panoráma 3D

Funkce plynulého pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama™) umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie jakékoli scény v režimu 3D. Stačí jen stisknout tlačítko spouště fotoaparátu a pomalu otáčet fotoaparátem z jedné strany scény na druhou.



Plynulé panoráma

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí jen stisknout tlačítko spouště fotoaparátu a pomalu otáčet fotoaparátem z jedné strany scény na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na

stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.



Zap

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Je-li tato funkce zapnutá, pořízené snímky se déle ukládají.



Vyp

Fotografii pořídíte s vypnutým stabilizátorem.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimech snímání **Normální** a **Přední fotoaparát**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční scéna

Hodí se při fotografování v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch. Pokud vyberete možnost **Noční scéna**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční portrét

Hodí se při fotografování portrétů v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (s bleskem i bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



12 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 12 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



9 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 9 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autopořetů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Detekce úsměvu

Před pořízením fotografie nastavte použitím funkce rozpoznání úsměvu úroveň, na kterou bude fotoaparát reagovat.



Velký úsměv

Fotografuje pouze při rozpoznání velkého úsměvu.



Průměrný úsměv

Fotografuje při rozpoznání běžného úsměvu.



Malý úsměv

Fotografuje i při zjištění slabého úsměvu.



Vyp

Funkce rozpoznání úsměvu je vypnutá.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o tom, kde jste je poříдили.



Zap

Když je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část **Použití služeb pro určení polohy** na straně 123.

Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je vypnutá funkce zeměpisných souřadnic, nemůžete zobrazit místo, kde jste pořídili fotografii.

Zvuk závěrky

Pomocí této možnosti lze určit, zda se má při pořízení snímku ozvat zvuk.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim ostření nastaven na dotykové ostření.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Pořízení fotografie pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Rychlé spuštění

Aktivaci fotoaparátu z režimu spánku stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu umožníte pomocí nastavení funkce rychlého spuštění.



Spustit a pořídit fotogr.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, fotoaparát bude obnoven z režimu spánku.



Vyp

Pokud je telefon v režimu spánku, fotoaparát nelze aktivovat, ani když stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se k fotografovanému objektu co nejblíže, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** > **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte přehrávání videoklipu.
 - 6 Když budete chtít přehrávání videoklipu zastavit, ťukněte na obrazovku fotoaparátu.
-  Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu .

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasné prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie pomocí tlačítka na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim ostření nastaven na dotykové ostření.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Pořízení fotografie pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření řídí, která oblast obrazu bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ůknete na obrazovce. Po ůknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány.

Rozlišení videa

Přizpůsobení velikosti videa různým formátům.



Full HD

Formát s rozlišením Full HD s poměrem stran 16:9. 1920 × 1080 pixelů.



HD 720p

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ůknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

**Žárovka**

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

**Zářivka**

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

**Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

**Zamračeno**

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

**Zap**

Videosáznam lze pořídit se zapnutým stabilizátorem.

**Vyp**

Videosáznam lze pořídit s vypnutým stabilizátorem.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

**Zap****Vyp**

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během pořizování videoklipu zapnout nebo vypnout zvuk.

3D fotoaparát

Funkce 3D fotoaparát pomáhá při fotografování širokoúhlých panoramatických snímků, které zabírají větší část scény a přidávají fotografovanému objektu na hloubce. Fotografie pořízené v režimu 3D plynulého pořizování panoramatických snímků (3D Sweep Panorama™) lze přehrávat na televizorech s technologií 3D. V režimu Sweep Multi Angle™ pořizuje fotoaparát za posunu po scéně několik snímků z různých úhlů pohledu. Tyto snímky se spolu uloží do souboru MPO (objekt s více obrázky). Pokud fotoaparát během přehrávání nakloníte, snímač fotoaparátu zjistí pohyb a zobrazí snímek na displeji v zobrazení 3D.

Aktivace funkce 3D fotoaparát

- Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost .

Přehled funkce 3D fotoaparát



- | | |
|---|--|
| 1 | Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou. |
| 2 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 3 | Směrová šipka – pomáhá pohybovat s fotoaparátem. |
| 4 | Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů. |
| 5 | Panel Nastavení |

Pořízení fotografie v režimu 3D Sweep Panorama™

- Aktivujte 3D fotoaparát.
- Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Plynulé panoráma 3D**, pokud ještě není vybrána.
- Namáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny a zamkněte tak ostření.
- Domáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu a fotoaparátem plynule pohybujte vodorovně směrem zleva doprava.

Tipy pro plynulé pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama™)

Při plynulém pořizování 3D panoramatických snímků věnujte pozornost následujícím omezením:

- Pořizování 3D snímků není vhodné, pokud jsou fotografované objekty příliš velké nebo se pohybují, pokud se hlavní fotografovaný objekt nachází příliš blízko fotoaparátu a pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní, jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku.
- 3D snímky sestávají z několika obrázků JPEG a přidružených souborů MPO. Pokud soubor MPO ve fotoaparátu odstraníte (když je připojen k počítači), nebudete moci přidružené soubory JPEG zobrazit.
- Pokud v určeném čase nestihnete fotoaparátem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li 3D snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být snímky rozmazané. Chcete-li získat nejlepší výsledky, pořizujte snímky za jasného venkovního světla.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), může být jeho pořízení neúspěšné.

- Namáčknutím tlačítka spouště nastavíte zámek automatického zaostření a automatické expozice. Pokud se mezi namáčknutím a domáčknutím tlačítka spouště fotoaparátu výrazně změní jas, zaostření nebo další podmínky, nemusí být pořízení snímku úspěšné.
- Fotoaparát může 3D snímání zrušit v následujících situacích: pokud s ním pohybujete příliš rychle, pokud s ním příliš třesete a pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Pořízení fotografie v režimu Sweep Multi Angle™

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Plynulé záběry z více úhlů**.
- 3 Namáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny a zamkněte tak ostření.
- 4 Domáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu a fotoaparátem plynule pohybujte vodorovně směrem zleva doprava.

Pořízení fotografie v režimu Sweep Panorama™

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Plynulé panoráma**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte směr pohybu.
- 4 Namáčknutím tlačítka spouště fotoaparátu uzamkněte zaostření a expozici.
- 5 Domáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu a fotoaparátem plynule pohybujte ve směru pohybující se šipky.

Tipy pro plynulé pořizování 2D panoramatických snímků (Sweep Panorama™)

Při plynulém pořizování panoramatických snímků (Sweep Panorama™) věnujte pozornost následujícím omezením:

- Pokud v určeném čase nestihnete telefonem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Jelikož dochází ke spojení několika snímků, může ve výsledném snímku dojít k zobrazení přechodů.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo může být snížena jejich kvalita.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), nemusí být jas nebo barvy jednotlivých snímků souhlasné.
- Režim plynulého pořizování panoramatických snímků Sweep Panorama™ není vhodný pro následující situace: pokud se objekty pohybují nebo nachází příliš blízko fotoaparátu, pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní (jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku) a pokud se fotografované objekty neustále mění (jako v případě vln nebo vodopádu).
- Fotoaparát může snímání zrušit v následujících situacích: pokud s ním pohybujete příliš rychle, pokud s ním příliš třesete a pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii

V galerii si můžete prohlížet fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali do interního úložiště v telefonu. V galerii si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby V galerii můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu nebo prostřednictvím zasílání zpráv. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 119.

BRAVIA® ENGINE

Technologie Mobile BRAVIA® ENGINE od společnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazení fotografií a videoklipů po jejich pořízení. Zajišťuje čistější, ostřejší a přirozenější obraz. Ve výchozím nastavení je technologie BRAVIA® ENGINE zapnutá. Chcete-li však snížit spotřebu energie, můžete ji vypnout.


Vypnutí nástroje Mobile BRAVIA® ENGINE

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zobrazení**.
- 3 Pokud je označeno zaškrtačací pole **Mobile BRAVIA Engine**, zrušte jeho označení.

Otevření galerie a zobrazení alb

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**. V albech se zobrazují fotografie a videoklipy v interním úložišti telefonu, včetně záznamů pořízených fotoaparátem a stažených z webových nebo jiných umístění.

💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení** > **Zobrazení**.

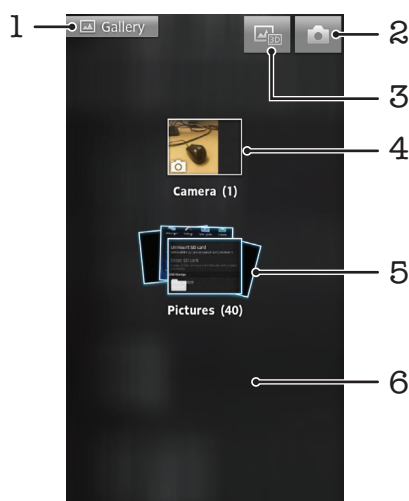

- 1 Ťuknutím do libovolného pohledu se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.
- 2 Ťuknutím spusťte fotoaparát.
- 3 Ťuknutím otevřete 3D album.
- 4 Album fotografií a videoklipů pořízených pomocí fotoaparátu telefonu.
- 5 Sloupec alb – Dotknutím dvěma prsty oddělíte alba od sebe a zobrazíte obsah.

Práce s alby

Fotografie a videoklipy v albech lze uspořádat a přesouvat mezi alby. Obsah alb v galerii můžete nahrávat do služeb online, jako je Picasa™ nebo Facebook™. Obsah těchto služeb si můžete prohlížet v galerii.

Otevření alba v galerii

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na album, které chcete zobrazit. Otevře se album s fotografiemi a videi v chronologicky seřazené mřížce. Název alba se zobrazuje v horní části obrazovky.



- | | |
|---|---|
| 1 | Ťuknutím lze přepínat zobrazení v mřížce a ve sloupcích. |
| 2 | Název alba |
| 3 | Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte. |
| 4 | Ťuknutím na šipku lze posouvat celou obrazovku. Tažením vlevo nebo vpravo lze posouvání zrychlit. |
| 5 | Ťuknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie. |

Zobrazení fotografií a videí v galerii

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**.
- 3 Ťukněte na některé album. Fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Změna způsobu zobrazení obsahu alba v galerii

- 1 Při prohlížení alba v galerii přetáhněte přepínač zobrazení alba  vpravo. Obsah alba se zobrazí ve svislém uspořádání.
- 2 Pokud přetáhněte přepínač zobrazení alba  vlevo, obsah alba se zobrazí v chronologické mřížce.

Práce se skupinami obsahu v galerii

Můžete vybrat několik fotografií a videoklipů v albu a pracovat s nimi hromadně. Například můžete několik fotografií v albu poslat známému.

Práce se skupinami fotografií a videí v galerii

- 1 Na obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ůkněte na ni: **galerie**.
- 3 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
- 4 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se jedné z položek, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 5 Vyberte položky, se kterými chcete pracovat, nebo jejich výběr zrušte.
- 6 Stiskněte tlačítko  a poté můžete pomocí nástrojů v panelu nástrojů začít pracovat s vybranými položkami.

Sdílení alba v galerii

- ! Pokud sdílíte album, neodstraňujte jeho původní kopii předtím budou všechny jeho položky odeslány.
- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
 - 2 Označte alba, která chcete sdílet, a stiskněte tlačítko .
 - 3 ůkněte na volbu **Sdílet**.
 - 4 V otevřené nabídce ůkněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraných alb.

Odstranění alba v galerii

- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
- 2 Označte alba, která chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .
- 3 ůkněte na volbu **Odstranit**. V otevřeném dialogovém okně ůkněte znovu na možnost **Odstranit**.

Práce s fotografiemi v galerii

Fotografie v galerii můžete upravovat a uspořádávat. Fotografie můžete například ořezávat nebo používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojitým ůknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojitým ůknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Na obrazovka Plocha ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a ůkněte na ni.
- 3 ůknutím otevřete album, ůkněte na fotografii a stiskněte tlačítko .
- 4 ůkněte na možnost **Prezentace** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 5 ůknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 ůkněte na možnost **Další** a poté na možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako** > **Obrázek kontaktu** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako** > **Tapeta** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Oříznutí fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 V panelu nástrojů Ťukněte na položky **Další** > **Oříznout**.
- 3 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Když se zobrazí šipky oříznutí, přetáhněte je směrem dovnitř nebo ven a změňte tak velikost rámečku.
- 4 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů, podržte jej, aby se zobrazily šipky, a poté roh přetáhněte.
- 5 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 6 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, Ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v interním úložišti telefonu.

Sdílení fotografií

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 V panelu nástrojů Ťukněte na volbu **Sdílet**.
- 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.

Odstranění fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Klepněte na možnost **Odstranit** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V otevřeném dialogu Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud chcete přidávat zeměpisné značky, musíte v telefonu nejprve povolit funkci detekce umístění. Můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace naleznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 123.

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovka Plocha stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**. Další informace najdete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 123.
- 3 Označte políčko **Použít satelity GPS** a/nebo **Zaměření přes bezdr.sítě**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Při prohlížení fotografie označené zeměpisnými souřadnicemi stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volby **Další** > **Zobrazit na mapě**.

Práce s videoklipy

Galerie slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, videoklipů stažených z Internetu a videoklipů zkopírovaných do interního úložiště telefonu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 V galerii vyhledejte album obsahující videoklip, který chcete přehrát.
- 2 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

 Nebo ťukněte na tlačítko  nebo .

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 3 Označte video nebo videa, která chcete sdílet.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na volbu **Sdílet**.
- 6 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

 Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 3 Zkontrolujte video nebo videa, která chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Smazat**.
- 5 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Smazat**.

Prohlížení fotografií v 3D albu

Ve 3D albu si můžete prohlížet a přehrávat všechny fotografie pořízené pomocí funkce 3D fotoaparát. Také můžete přehrávat fotografie pořízené pomocí režimu Sweep Multi Angle™ a prohlížet si je z různých úhlů.

Zobrazení 3D fotografií ve 3D albu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **3D album**.
- 3 Ťukněte na 3D fotografii.
- 4 Listováním vlevo zobrazíte další 3D fotografii v 3D albu. Listováním vpravo zobrazíte předchozí 3D fotografii.

Přehrávání 3D fotografie z 3D alba

- 1 Otevřete 3D fotografii. Pokud nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- ! Můžete přehrávat pouze 3D fotografie, které byly pořízeny ve formátu standardního panoramatu.

Přiblížování a oddalování 3D fotografií v 3D albu

- Dvojitým ťuknutím na 3D fotografii v 3D albu můžete provést přiblížení nebo oddálení.
- 💡 Přiblížení nebo oddálení lze také provést pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů. Potom můžete tažením zobrazovat různé části 3D fotografie.

Zobrazení fotografií z více úhlů 3D alba

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **3D album**.
- 3 Ťukněte na volbu . Zobrazí se všechny fotografie z více úhlů.
- 4 Ťukněte na fotografii.
- 5 Nakloněním telefonu doprava nebo doleva zobrazíte fotografii z různých úhlů.

Správa fotografií v 3D albu

Pomocí funkce 3D albu lze nahrávat 3D fotografie do webových alb online. Pokud jste například uživatel služby Facebook™, můžete fotografie ve 3D albu nahrávat do účtu ve službě Facebook™. Pomocí funkce 3D album lze fotografie také odstraňovat.

Sdílení 3D fotografie v 3D albu

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografie v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na 3D fotografii.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.

Odstranění 3D fotografie z 3D alba

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografie v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na fotografii.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrťovací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
- 4 Zadejte název pro svůj telefon.
- 5 Ťukněte na možnost **OK**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení je dále třeba nejprve připojit, teprve pak je můžete začít používat. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- ! Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- ! Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžaduje, aby se před úspěšným navázáním připojení k jinému zařízení Bluetooth™ provedlo nejprve párování zařízení a teprve poté připojení.
- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete svůj telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název spárovaného, ale nepřipojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologie Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, ťukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte přichozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**.  Ve stavovém řádku se zobrazí.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Zaškrtněte políčko **Viditelné**. Telefon bude po dobu 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
- 6 Odesílající zařízení může zahájit odesílání dat do telefonu.
- 7 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód nebo potvrďte nabízený kód.
- 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 9 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 11 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** V počítači spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová služba, která umožňuje přístup k dalším funkcím a službám pro přenos hudby, videa a snímků do počítače a opačným směrem. Aplikaci PC Companion můžete také použít k aktualizaci telefonu a stahování nejnovějších verzí softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu a instalace se spustí po připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v telefonech s některým z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 Otevřete v počítači aplikaci PC Companion a poté klikněte na možnost **Start**, abyste otevřeli funkci, kterou chcete použít.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části **PC Companion** na straně 120.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Ve stavovém řádku se zobrazí ikona **Vnitřní úložiště je připojeno**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se spustí automaticky. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Prostřednictvím aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.
- 💡 Aplikace Media Go™ může být také stažena ze stránek www.sonymobile.com.

Připojení telefonu k televizoru

Připojení telefonu k televizoru pomocí kabelu HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) umožňuje sledovat obsah uložený v telefonu na velké obrazovce. Jakmile telefon připojíte k televizoru, otevře se aplikace TV Launcher. Tato aplikace pomáhá přehrávat multimediální soubory z telefonu v televizorech a ostatních zařízeních.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru pomocí kabelu HDMI

- 1 Připojte telefon k televizoru pomocí kabelu HDMI™. Po navázání připojení se na stavovém řádku telefonu zobrazí ikona .
 - 2 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu a zobrazte mediální soubory v televizoru.
- 💡 Kabel typu D pro rozhraní HDMI™ může být nutné zakoupit samostatně. Nejlepších výsledků dosáhnete s kabelem Sony IM-820.

Zobrazení pokynů k používání dálkového ovládání televizoru s telefonem

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel Upozornění, přičemž kabel HDMI™ je připojen k telefonu i k televizoru.
- 2 Ťuknutím na položku **HDMI připojeno** zobrazíte pokyny k používání ovládacích tlačítek na dálkovém ovládání.

Odpojení telefonu od televizoru

- Odpojte kabel HDMI™ od telefonu nebo televizoru.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení funkce GPS

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťovací pole **Použít satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťovací pole **Zaměření přes bezdr.sítě**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

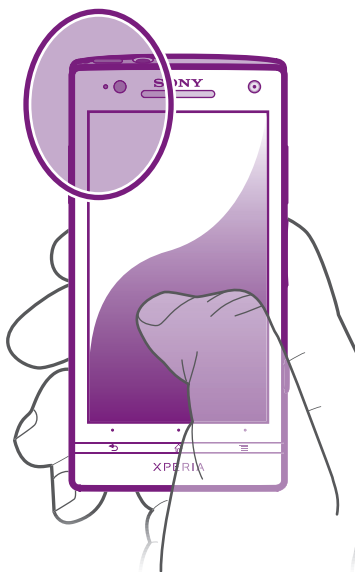

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Předtím, než vyrazíte na výlet, si můžete stáhnout a uložit mapy do interního úložiště, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Maps** a ťukněte na ni.
- ! Pokud chcete použít vaše umístění, povolte alespoň jednu z metod zjištění místa, které jsou dostupné v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Návod**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Podrobné pokyny aplikace Navigace v telefonu vám umožňují dostat se na jakékoli místo. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Aplikace Navigace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonymobile.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot** a ťukněte na ni.

Zálohování a obnovování obsahu telefonu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah telefonu do interního úložiště nebo na účet úložiště online. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení telefonu.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:


- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Android Market™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány v interním úložišti telefonu.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Android Market™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

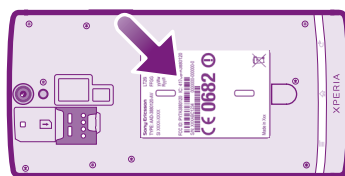

- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je uzamknuta.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkusíte znovu, nebo můžete odpovédět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte kód PIN a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
- 3 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Potvrďte heslo a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce obrazovka Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Aktualizace telefonu

Aktualizujte software v telefonu na nejnovější verzi, abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací v telefonu můžete provádět bezdrátovou aktualizaci. Prostřednictvím aplikace PC Companion v počítači můžete provádět aktualizaci prostřednictvím kabelu USB. K bezdrátové aktualizaci můžete použít připojení k mobilní síti nebo k síti Wi-Fi®. Před zahájením aktualizace zálohujte a uložte veškerá data uchovávaná v telefonu.

- ! Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací v aplikaci Centrum aktualizací

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Update center**.
- 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost **Stáhnout**, nebo ťuknutím na možnost **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.

- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Pokud instalujete systémové aktualizace, počkejte, až se telefon restartuje, a poté požadovanou aktualizaci nainstalujte ručně.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Centrum aktualizací

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Update center**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Povolit automatickou aktualizaci**: a vyberte, zda chcete aktualizace stahovat v sítích 3G i Wi-Fi® nebo jen v sítích Wi-Fi®. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.

- ! Za stahování aktualizací v sítích 3G/mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.



Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalováním, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Bezdrát. připojení a sítě	Správa bezdrátového připojení a nastavení připojení
Nastavení hovorů	Nastavení pro poslech a správu, například pro hlasovou poštu.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby a jiných médií a dalších souvisejících nastavení.
Zobrazení	Výběrem můžete přepnout orientaci obrazovky při otáčení telefonem nebo nastavit jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Umožňuje nastavit navigaci a ochránit telefon pomocí různých zámků a hesel.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací
Účty a synchronizace	Můžete povolit automatickou synchronizaci aplikací a synchronizaci dat na pozadí, ať už s aplikacemi pracujete, či nikoli.
Ochrana osobních údajů	Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu
Jazyk a klávesnice	Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě možností zadávání textu.
Hlasový vstup a výstup	Konfigurace hlasového vstupu pro zadání textu hlasem
Usnadnění	Slouží k zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úpravě příslušných nastavení.
Datum a čas	Slouží k nastavení času a data nebo k volbě hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Info o telefonu	Slouží k zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru a stavu baterie.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva

	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Podpora dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu.

Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Ericsson a služby zákaznické podpory.

- Funkce aplikace Podpora:
 - Nástroje – vylepšíte výkon baterie a softwaru a zlepšíte konektivitu.
 - Uživatelská příručka v telefonu – čtení a vyhledávání v rozšířené uživatelské příručce.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získajte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com najdete obsáhlou podporu, díky které se naučíte svůj telefon využívat co nejlépe.
 - Odstraňování potíží – na konci uživatelské příručky a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádný postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Návod

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.


Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, vyzkoušejte nejprve tyto tipy:

- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, nabijte telefon.
- Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí restartujte telefon.
- Zkuste telefon restartovat vyjmutím a opětovným vložením karty SIM.
- Proveďte vynucený restart telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu pěti sekund. Jakmile telefon jednou zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky restartuje.
- Aktualizujte software telefonu. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části **Aktualizace telefonu** na straně 129.
- Resetujte telefon.

Vynucené restartování telefonu

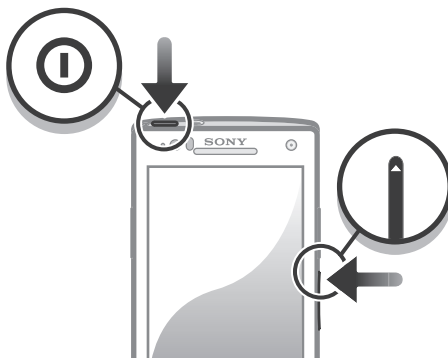

- 1 Současně stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení ⓘ po dobu pěti sekund.
- 2 Poté, co telefon jednou zavibruje, uvolněte tlačítka. Telefon bude automaticky restartován.

Vynucené vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ po dobu 10 sekund.
- 2 Jakmile telefon třikrát zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky vypne.

Vynucené ukončení aplikace

- Jestliže se zobrazí okno se zprávou, že aplikace neodpovídá, ťukněte na položku **Ukončit aplikaci**.
- 💡 Pokud nechcete aplikaci ukončit vynuceně, můžete ťuknout na položku **Počkat** a počkat, až aplikace odpoví.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- ⚠ Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů**.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovení továrních dat**.
- 4 Ťukněte na volbu **Resetovat telefon**.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie* na straně 15.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zasilání zpráv* na straně 31. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnut.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obratě se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 34.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zamčena pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obratě se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony LT26i

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakýchkoli záruk. Zlepšení a změny této úvodní uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez předchozích upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Všechna práva vyhrazena.

Číslo uveřejnění: 1261-9411.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do mobilního telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a mohou podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webové lokalitě třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití dané webové lokality a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po sejmutí zadního krytu.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Více informací získáte na adrese www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

3D fotoaparát	
obrazovka	108
přehled	108
3D fotografie	115
odstranění	115
prohlížení	115
přehrávání	115
přibližování a oddalování	115
sdílení	115

A

aktualizace	
stav	54
aktualizace telefonu	129
alba	
odstranění	112
alba fotografií	111
odstranění	112
prohlížení	110
alba videí	111, 112
prohlížení	110
Android Market™	57
Android™	8
animovaná tapeta	20
aplikace	8
obrazovka	20
seřazení	22
uspořádání	22
autoportrét	96

B

baterie	14
bezdrátová technologie Bluetooth™	116
bezdrátové sítě	123
blesk	
použití při pořizování fotografií	97
BRAVIA®	110
budík	63

C

caps lock	23
-----------	----

Č

čas	28
čísla tísňového volání	34

D

datum	
formát	28
doporučení hudby	92
doporučení hudby ve službě	87

E

e-mail	47
více než jeden účet	51
ekvalizér	86, 87

F

Facebook	87
Facebook™	92, 95
aktualizace stavu	54
doporučení skladeb v rádiu	92
přihlášení	54
synchronizace	68
filtr	
události v aplikaci Timescape™	54
firemní pošta, kalendář a kontakty	68
fotoaparát	96, 98, 99, 105

automatické nepřetržité zaostřování	99, 105
autoportrét	97
ikony	105
nastavení	99, 105
obrazovka	96
ovládací prvky	96
pořizování fotografií	96, 97, 98
použití blesku	97
prohlížení fotografií	97
prohlížení videoklipů	104
přehled	96
přiblížení	97
rozpoznávání obličeje	97, 98
rozpoznávání úsměvu	98
video	104
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	105
zavření	96
záznam videoklipů	104
zeměpisné souřadnice	98
fotoaparát na přední straně	96
fotografie	112, 113
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	85
odstranění	113
oříznutí	113
otočení	112
pořizování	96, 97, 98
použití jako obrázku kontaktu	113
použití jako tapety	113
prezentace	112
prohlížeč fotografií	111
prohlížení	97, 110, 111, 112, 115
přibližování a oddalování	112
přidání zeměpisné polohy	98
přřazení ke kontaktu	41
sdílení	112, 113
zobrazení na mapě	113
zobrazení stejné polohy	99

G

galerie	110, 115
otevření	110
otevření alb	111
změna zobrazení	111
Gmail™	51
Google Latitude™	124
Google Maps™	124
Google Talk™	52
GPS	123

H

handsfree	30
používání	31
HDMI	122
hlasitost	
nastavení videa	114
tlačítko	28
hlasová schránka	35
hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	91
informace o skladbách	91
hovory	34, 37
blokování	37
čekající	36
nastavení	37
nouze	34
poslední	35
protokol	35

přesměrování	37	L	
seznam	35	Latitude	124
více	36	M	
zmeškané	35	Mapy	124
hudba	30, 85, 89, 93	Media Go™	120
doporučení	92	mediální soubory	
hledání pomocí technologie TrackID™	91	kopírování do interního úložiště	85
kanály podcast	85	MMS	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	85	nastavení	31
kopírování do interního úložiště	85	Mobile BRAVIA® ENGINE	110
moje seznamy skladeb	90	multimédia	
nákup	91	kopírování do interního úložiště	85
nastavení hlasitosti	86	Music Unlimited	62
odstranění	87	N	
ochrana sluchu	85	nabíjení	14
používání ekvalizéru	86, 87	náhodné přehrávání hudby	89
používání soupravy handsfree	31	nákup	
pozastavení skladby	86	hudba	91
přehled přehrávače	86	nastavení	
přehrávání	85	fotoaparát	99, 105
přehrávání v náhodném pořadí	89	hovor	37
přidání skladby do seznamu skladeb	89	Internet	31
sdílení	87, 92	MMS	31
stažení informací o hudbě	89	Timescape™	55
vytváření seznamů skladeb	89	videokamera	105
zkratka	88	zasílání zpráv	31
změna hudebních skladeb	86	nastavení hlasitosti	86
CH		nastavení účtu Google™	51
chat	52	Navigace	124
I		navigační aplikace	124
ikony	132	nové služby	54
ve fotoaparátu	105	O	
informace o využití	31	oblíbené	
Internet		odebrání kanálů rádia jako	94
nastavení	31	přepínání v rádiu	94
řízení datového provozu	32	uložení kanálů rádia jako	94
webový prohlížeč	81	obnovování obsahu	125
J		obrazovka	29
jas	29	prasknutá	16
jazyk	30	schéma odemknutí obrazovky	126
psaní	27	skleněná	16
jízdní pokyny	124	záruka	16
K		obrazovka Plocha	18
kalendář	63	přizpůsobení	19
vytvoření události	63	obsah související se zvukovými soubory	87
kanály SensMe™	89	odesílání	112, 113, 115
karta micro SIM		kontakty	43
vložení	9	odesílání položek pomocí technologie	
karta mikro SIM		Bluetooth™	117
sejmutí	9	vizitky	43
karta SIM		odstranění	112
export kontaktů	43	3D fotografie	115
Karta SIM	126	buzení	63
klávesnice	23	fotografie	113
nastavení	27	skladby	87
klávesnice na obrazovce	23	videa	114
konferenční hovory	36	odstraňování potíží	135
kontakty	39	ochranná plastová fólie	16
kopírovat	43	okno naposledy použitých aplikací	21
oblíbené	42	oříznutí	
obrázek	41	fotografie	113
odesílání	43	osobní údaje	39
použití fotografie s	113	otočení	
přenos	40	fotografie	112
sdílení	43	ovládání podsvícení displeje	29
sloučení kontaktních informací	42	oznámení	132
zálohování	43	P	
		panely	53

pevné vytáčení	37	fotografie	113
PIN	126	fotografie a videa	112
poloha	99, 123	hudba	87, 92
pořizování fotografií	96	seznamy skladeb	89
autoportrét	97	odebírání skladeb	90
klepnutím	97	odstraňování seznamů skladeb	90
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	96	přehrávání vlastních	90
použití funkce rozpoznávání obličeje	98	přidání skladby	89
použití funkce rozpoznávání úsměvu	98	vytváření	89
poslední hovory	35	schémata	20
pozastavení skladby	86	skenování čárových kódů	66
prezentace	112	Sledování dat	32
prohlížení		služby	11
fotografie	97	SOS Viz čísla tísňového volání	63
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	104	stahování	
průvodce nastavením	11	nastavení Internetu	31
předvolby		stav	132
odebrání kanálů rádia jako	94	řádek	22
uložení kanálů rádia jako	94	symboly	23
přehled		SyncML™	12, 69
telefon	86	synchronizace	67
přehrávač hudby		kalendář, záložky	12, 69
ekvalizér	86	kontakty	12, 69
funkce Moje hudba	88	kontakty Google™, kalendář, e-mail	67
kanály SensMe™	89	kontakty, kalendář a fotografie ze služby	68
minimalizace	87	Facebook™	68
odstranění skladeb	87	s aplikací Microsoft® Exchange	68
prostorový zvuk	87	Synchronizace Microsoft® Exchange	68
seznamy skladeb	89	synchronizace s účtem Google™	67
vytváření seznamů skladeb	89		
přehrávání		T	
3D fotografie	115	tapeta	20
hudba	85	použití fotografie jako	113
přenos		technologie TrackID™	91
kontakty	40	doporučení skladby	92
přiblížení	97	otevření	91
přibližování a oddalování		použití se službou Facebook™	92
3D fotografie	115	použití výsledků	91
fotografie	112	používání s rádiem FM	92, 95
přijímání položek pomocí technologie		sdílení skladby	92
Bluetooth™	117	vyhledání informací o skladbě	91
připojení USB	119	zakoupení skladby	91
PUK	126	zobrazení grafů	91
		zobrazení historie	91
R		telefon	
rádio	93	aktualizace	129
hledání kanálů	94	baterie	15
monofonní zvuk	94	výkon	15
oblíbené	94	telefonie Viz hovory	
poslech s reproduktorem	94	telefonní klávesnice	26
použití se službou Facebook™	95	Telefonní klávesnice	23
přehled	93	telefonní seznam	39
přepínání stanic	93	telefonování	30
spuštění	93	tichý režim	28
stereofonní zvuk	94	Timescape™	53, 54
výběr stanice	93	ikony filtru	54
rádio FM		nastavení	55
oblíbené	94	přehled obrazovky	53
výběr stanice	93	Timescape™ Friends	55
recyklace telefonu	137	Timescape™ Share	56
resetování	135	tlačítko infinite v	55
Režim Letadlo	30	widget	56
Režim V letadle	30	tlačítka	14
rozpoznávání obličeje	97, 98	tlačítko infinite	87
rozpoznávání úsměvu	98	v aplikaci Timescape™	55
rozšíření	18	Twitter™	
rychlé zaslání zpráv	52	aktualizace stavu	54
		přihlášení	54
S			
sdílení			
3D fotografie	115		

U		
události		
kalendář	63	
v aplikaci Timescape™	54	
upozornění		
panel	22	
světlo	22	
vyzvánění	29	
uzamčená obrazovka		
zobrazení nových zpráv SMS	11	
zobrazení zmeškaných hovorů	11	
Ú		
účty	11	
Exchange Active Sync®	12	
Facebook™	12	
Google™	12	
V		
vibrace	29, 63	
více úhlů		
prohlížení	115	
videa	114	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	85	
odesílání	114	
odstranění	114	
prohlížení	104, 110, 111, 112	
přehrávání	114	
sdílení	114	
záznam	104	
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	105	
Video Unlimited	60	
nákup videí	60	
oznámení	61	
přehled nabídky	60, 61	
půjčování videí	60	
sledování videa	61	
vytvoření účtu	60	
videokamera	96, 104	
automatické nepřetržité zaostřování	105	
nastavení	105	
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	105	
záznam videoklipů	104	
videoklipy		
nastavení hlasitosti	114	
pozastavení	114	
rychlé posouvání vpřed a vzad	114	
videopřehrávač		
pozastavení videoklipu	114	
vizitky		
odesílání	43	
vylepšení fotografií pomocí nástroje BRAVIA®		
ENGINE	110	
vynucené restartování	135	
vypnutí	10	
vyzvánění	63	
W		
webový prohlížeč	81	
nastavení	84	
panel nástrojů	81	
správa záložek	82	
Wi-Fi®	74	
widget		
Timescape™ Friends	55, 56	
Timescape™ Share	56	
úvod	19	
widget hudebního přehrávače	90	
Wisepilot™	124	
Z		
Zadávání gesty	25	
zadní kryt		
nasazení	10	
sejmutí	9	
zálohování		
kontakty	43	
zálohování obsahu	125	
zamknutí		
aktivace obrazovky	10	
zámek obrazovky	10	
zamknutí obrazovky	10	
zapnutí	10	
záznam videoklipů	96	
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	104	
záznamová služba	35	
zeměpisné souřadnice		
u fotografií	98	
změna hudebních skladeb	86	
změna velikosti		
fotografie	113	
zprávy		
nastavení	31	
způsob zadávání textu	23	
zvuk	89	
nastavení hlasitosti	86	
přehrávání	85	
přehrávání hudby v náhodném pořadí	89	
Ž		
živá tapeta	20	