

Vodotěsný multimediální přehrávač

1. Seznámení s přístrojem

1.1 Obsah balení

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

- Digitální vodotěsný MP3 přehrávač
- Vodotěsná sluchátka(2.5mm)
- USB kabel(pro stahování a nabíjení)
- Uživatelský manuál
- Úchyt na brýle
- Hadříček pro rychlé ušusení
- Ucpávky do uší(2 páry)
- Silikonový ochranný obal
- Silikonový rukáv

1.2 Příslušenství(volitelné):

- Textilní rukáv
- Hi-tech sluchátka
- Vysoce kvalitní sportovní sluchátka(2.5mm)
- USB nabíječku

1.3 Systémové požadavky:


Pro používání produktu, je nutné, aby byl na vašem PC nainstalován jeden z následujících operačních systémů:

- Windows98SE/Windows 2000/Windows ME/Windows XP or Mac OS 8.6

1.4 Obecné údaje:

- Vodotěsné: Mezinárodní Standard IPX7(použitelné pro plavání, surfování, šnorchlování atd.)
- Podpora MP3/WMA
- Zabudované FM rádio
- Životnost baterie: nepřetržitá doba přehrávání 12-13hodin(záleží na způsobu používání)
- Aktualizace firmware, přenos souborů, dobíjení pomocí USB
- Provozní teplota pod vodou: 0°C~+50°C; vlhkost: 20% ~ 100%
- Rozměry: 60mm(délka) x 21mm(šířka) x 21mm(výška)
- Hmotnost: 25g

1.5 Vzhled a funkce:

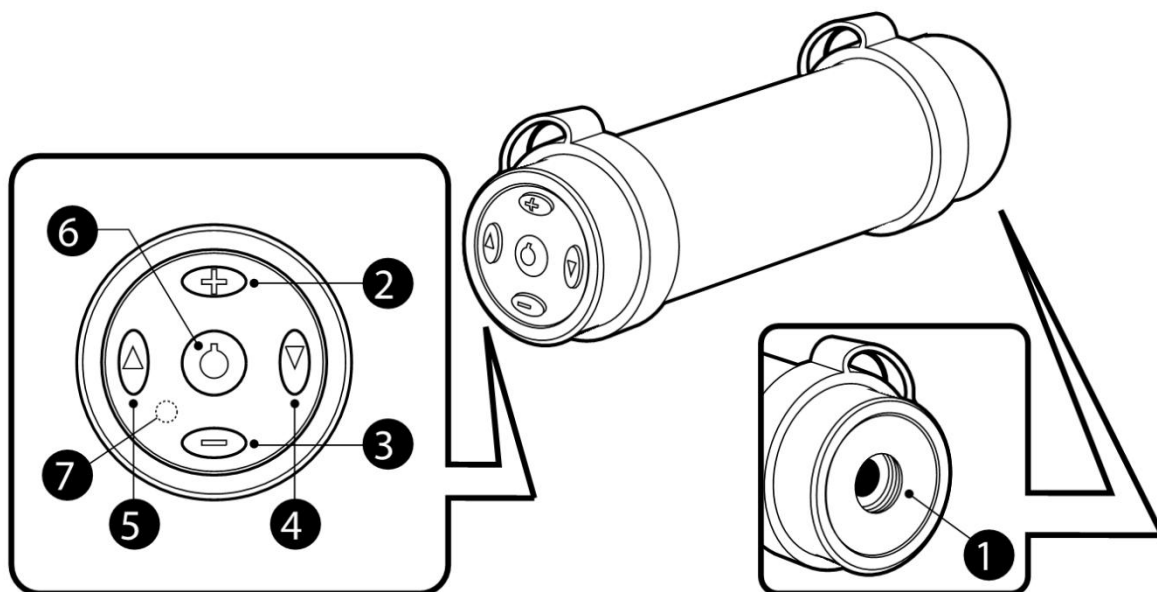

1. Zdířka pro sluchátka(USB port/napájení)
2. Zvýšení hlasitosti
3. Snížení hlasitosti
4. Změna skladby(dopředu)
5. Změna skladby(dozadu)
6. Zapnutí/Vypnutí
7. LED indikátor

- **Zapnutí/Přehrávání:** Stiskněte tlačítko „6“ zapnutí. Přehrávání začne po 4~5 vteřinách. LED bude poté každou vteřinu blikat po dobu přehrávání
- **FM rádio:** při přehrávání stiskněte tlačítko „6“. Režim se přepne na FM rádio. Poté použijte tlačítka ► ◄ pro výběr kanálu. Pro návrat do režimu přehrávání opět stiskněte tlačítko „6“. (Upozornění: přehrávač má režim šetření energie. Po 15 vteřinách LED sama zhasne. Pokud LED zhasne, stiskněte kterékoliv tlačítko pro aktivaci přehrávače).
- **Vypnutí:** Stiskněte a držte tlačítko „6“ po dobu 3~4 vteřin. LED indikátor bude každou půl vteřinu blikat.
- **Vybitá baterie:** LED indikátor bude po dobu 2vteřin svítit, než se baterie zcela vybit.
- **Nabíjení:** Během nabíjení bude LED indikátor svítit(při prvním nabíjení nechte přehrávač nabíjet po dobu 1.5hodiny). Zhasne po úplném dobití baterie. Pokud bude MP3 přehrávač odpojen od USB(nezáleží na tom, zda-li během dobíjení nebo při přenosu souborů), přehrávač se automaticky vypne.

2. Obecné pokyny:

2.1 Kopírování MP3 souborů z PC do MP3 přehrávače

- Připojte přehrávač do portu USB u vašeho PC s použitím přiloženého kabelu USB.
- Vpravo dole se zobrazí ikona . Zároveň se zobrazí odstranitelný disk v „Tento počítač“.
- Použijte funkci průzkumníka pro zkopírování MP3 souborů do přehrávače
- Poté dvakrát klikněte na ikonu  a odeberte disk. Poté přehrávač odpojte od PC.

2.2 Dobíjení baterie:

Jsou dva způsoby jak dobíjet baterii:

- Pro dobítí baterie pomocí USB portu na vašem počítači, připojte přehrávač pomocí USB kabelu k PC. K nabití stačí pouze 1,5 hodiny.
- Pro dobítí pomocí USB nabíječky (volitelné), připojte přehrávač k nabíječce pomocí USB kabelu a poté připojte nabíječku do sítě.

*Poznámka: Po odpojení od USB portu po nabíjení nebo po přenosu souborů se přehrávač automaticky vypne.

2.3 Použití ve vodě (režim plavání):

- Při používání přehrávače ve vodě se ujistěte, že používáte přiložená profesionální vodotěsná sluchátka. Sluchátka musí být pevně zasunuta do zdířky v přehrávači.
- Upevněte přehrávač na brýle pomocí přiloženého úchytu a upevněte sluchátka za uši použitím skřipce (viz. obr.).
- Stiskněte a držte tlačítko „“ po dobu 4-5 vteřin pro zapnutí přehrávače (LED indikátor svítí zeleně) a vstupu do režimu přehrávání.
- Otřete přehrávač do sucha přiloženým „hadříkem pro rychlé usušení“ ihned, jakmile opustíte vodu.


3. Jak nosit přehrávač:

3.1 Plavání:

Aby byla zachována vodotěsnost přehrávače, ujistěte se před plaváním, že jej používáte tak, jak je popsáno na obrázcích níže:


- Ujistěte se, že používáte vodotěsná sluchátka.

Krok 1 dle obrázku níže:

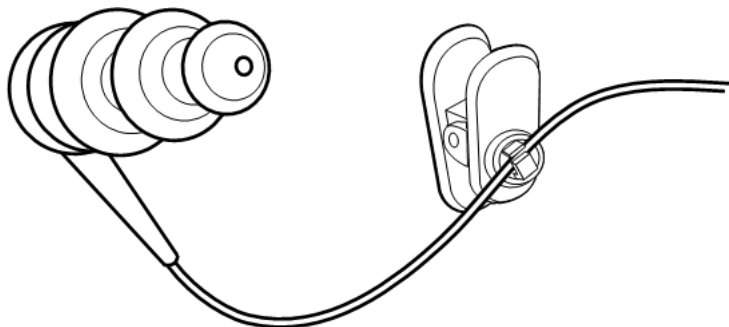

- Zasuňte konektor sluchátek do zdířky přehrávače. Ujistěte se, že je konektor pevně zastrčen.


Krok 2~3 dle popisu níže:

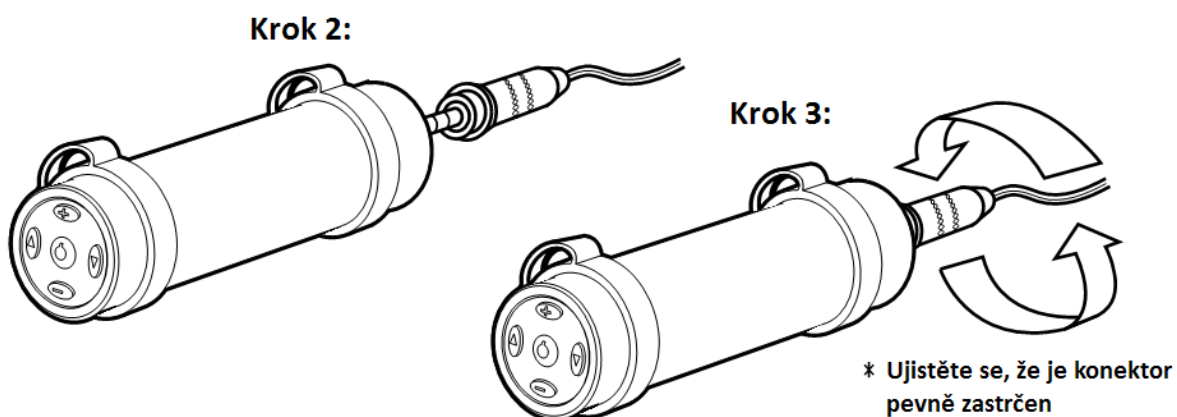



Jak je znázorněno níže, upevněte MP3 přehrávač na pásek od brýlí pomocí přiloženého úchytu a pevně utáhněte. Nastavte skřípec od sluchátek a připevněte jej na správnou pozici na pásek od brýlí (pro plavání).

Krok 4~5 dle popisu níže:

Krok 4:

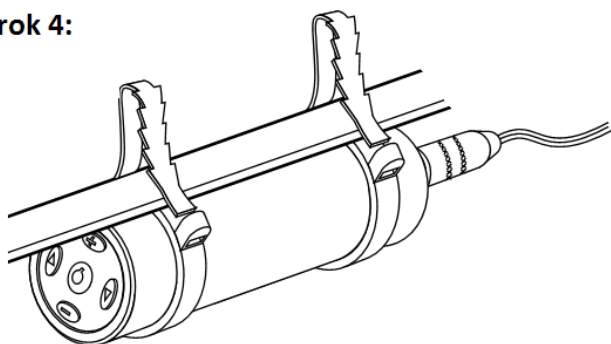

Krok 5:

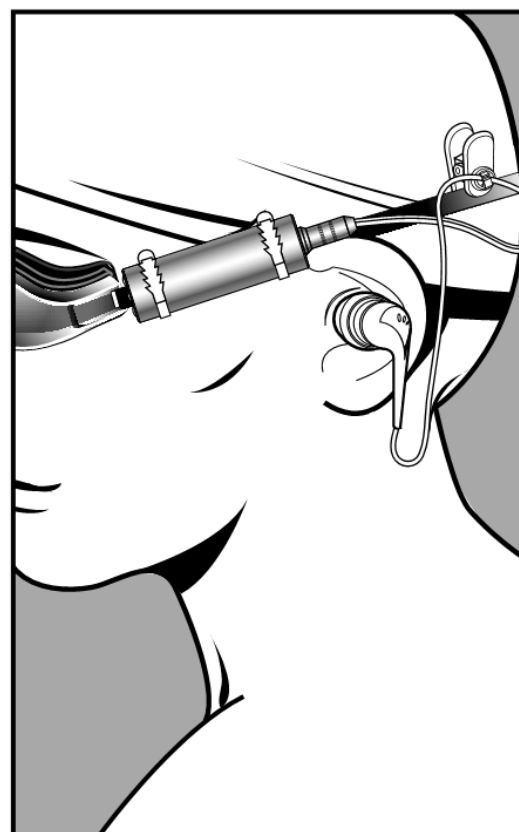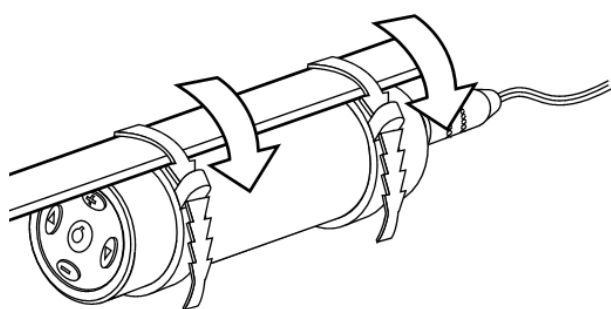

3.2 Všeobecné použití:

Jak vodotěsná sluchátka, tak i vysoce kvalitní sportovní sluchátka jsou použitelná pro běžné využití. Můžete si dát MP3 přehrávač do vašeho batohu nebo kapsy a vychutnávat si muziku s běžnými sluchátky nebo vodotěsnými sluchátky.

4. Provozní prostředí:

Přehrávač můžete používat v následujících případech:

- Plavání/Horké prameny/Sauna/Lázně/Surfování/šnorchlování/windsurfing a ostatní vodní aktivity
- Běžné použití

5. Řešení problémů:

Tato sekce Vám poskytne potřebné informace pro vyřešení problémů, na které možná narazíte při používání produktu. Pokud budete mít problém, který není uveden v seznamu níže, kontaktujte prodejce pro odbornou pomoc.

5.1 Nelze mi zapnout MP3 přehrávač

- Je možné, že je vybitá baterie. Připojte přehrávač k vašemu PC pomocí přiloženého USB kabelu a nabijte jej.

5.2 Poté co zapnu MP3 přehrávač, se vždy automaticky vypne

- Je možné, že baterie není dostatečně nabitá. Připojte přehrávač k vašemu PC nebo k nabíječce a dobijte ji pomocí USB kabelu.

5.3 Nemůžu použít USB kabel nebo nabíječku pro dobítí přehrávače

- Ujistěte se, že používáte USB kabel pro nabíjení přiložený v balení.
- Připojte přehrávač k vašemu PC a ujistěte se, že operační systém přehrávač rozpoznal.
- Odpojte USB kabel a znovu jej připojte. Stiskněte zároveň tlačítka ► a ◀, pro reset do výchozího nastavení, předtím než začnete nabíjet.

5.4 Po zapnutí přehrávače není slyšet žádný zvuk

- Ujistěte se, že je konektor sluchátek pevně zastrčen do zdířky v přehrávači. Pokud používáte vodotěsná sluchátka, ujistěte se, že konektor opravdu zcela zasunut do zdířky v přehrávači.
- Hlasitost je na nízké úrovni. Použijte tlačítko „Zvýšení hlasitosti“ +.

5.5 Chyby při provozu přehrávače

- Pokud není slyšet zvuk, i přesto, že je zkontrolováno zapojení sluchátek a LED indikátor svítí korektně, stiskněte najednou tlačítka ► ◀ a restartujte přehrávač.
- Pokud LED indikátor svítí ale přehrávač nefunguje, stiskněte najednou tlačítka ► ◀ a restartujte přehrávač. Přehrávač se uvede do výchozího nastavení.

5.6 Nelze připojit můj MP3 přehrávač k PC

- Ujistěte se, že je přehrávač správně připojen k vašemu PC pomocí přiloženého USB kabelu.
- Pokud používáte operační systém Windows 98, jděte na naše stránky a stáhněte si ovladače pro Windows 98. Ujistěte se, že byl ovladač správně nainstalován.