
XPPen
Artist 22E Pro
Pen Display

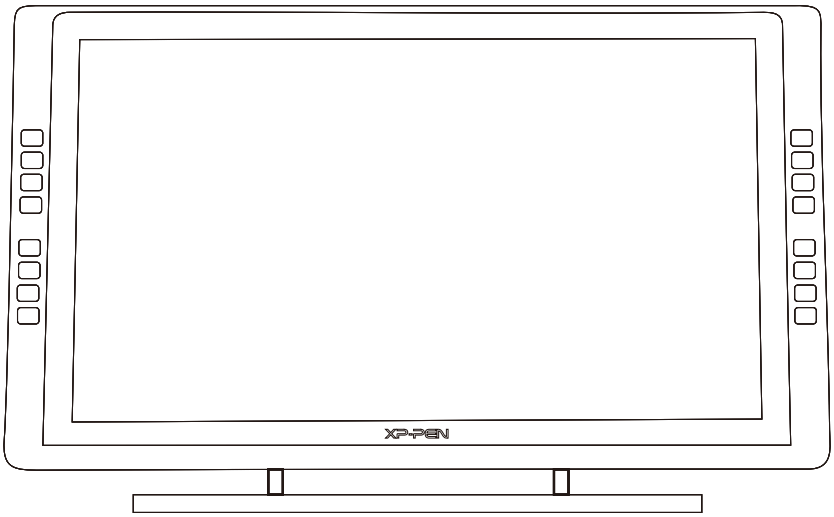


User Manual – Multilanguage Edition

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 27
CS Čeština .... page 51
SK Slovenčina .. page 76
PL Polski ..... page 101
HU Magyar ... page 126
RO Română ... page 151
SL Slovenščina page 176
BG Bulgarian . page 201

XPPen

Artist 22E Pro

Pen Display

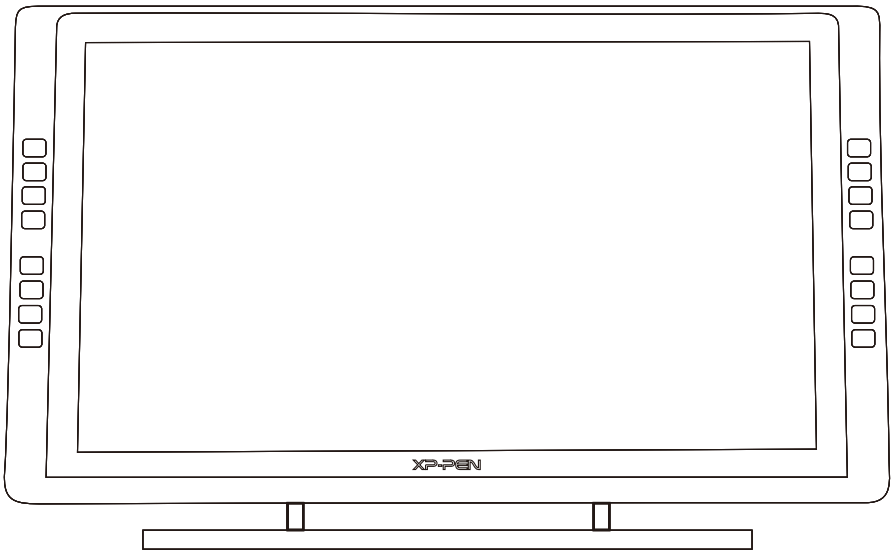

User Manual

Contents

1 Safety Precautions **3**
1.1 Limitation of Liability 4

2 Product Overview **5**
2.1 Overview 5
2.2 Active Area 6

3 Stylus **6**
3.1 Overview 6
3.2 Pen Case 7
3.3 Pen Nib Replacement 7

4 Connecting the Artist 22E Pro **8**

5 Driver Installation **9**
5.1 Windows 10
5.2 Mac 11

6 Driver Settings **14**
6.1 Windows 15
6.2 Mac 20

7 Driver Uninstallation **23**
7.1 Windows 23
7.2 Mac 23

8 FAQ **24**
8.1 Where can I download the latest Artist 22E Pro driver? 24
8.2 I cannot use the stylus to control the cursor 24
8.3 How do I know that the Artist 22E Pro driver installed successfully? . 24
8.4 Why can't I use pen pressure in my drawing software? 25

1. Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XPPen pen display is used correctly and safely. Be sure to read and observe the safety precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your pen display when on board an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this device may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

⚠ CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the pen display to fall or impact surfaces, which can result in damage and/or malfunction.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XPPen pen display.

Do not store this product in areas that drop below 5 °C or rise above 40 °C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble.

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.

Do not use alcohol for cleaning.

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolour and cause deterioration to the product.

Do not expose to water.

Be cautious of water and all liquids that may be near the pen display. Exposure to water or liquid could damage the product.

⚠ CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the pen display.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and do not use excessive weight/pressure on the express keys and the pen.

The stylus is a high-precision instrument. Avoid pressing too hard on the express keys, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can affect or damage the pen.

1.1. Limitation of Liability

1. XPPen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XPPen shall in no event be liable for incidental damages – including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XPPen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XPPen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third-party software.

2. Product Overview

2.1. Overview



(1) Display/working area

(2) Express keys

(3) Power indicator light

   a. On, blue: the Artist 22E Pro is connected to your computer and powered on.

   b. On, red: the Artist 22E Pro is powered on, but not connected to a computer.

   c. Off: the Artist 22E Pro is powered off.

(4) Power button

(5) Menu button

(6) + button

(7) – button

(8) Display auto-adjust button

(9) USB port

(10) Power jack

(11) HDMI port


(12) DVI port

(13) VGA port

(14) Stand adjustment lever


(15) Stand

2.2. Active Area

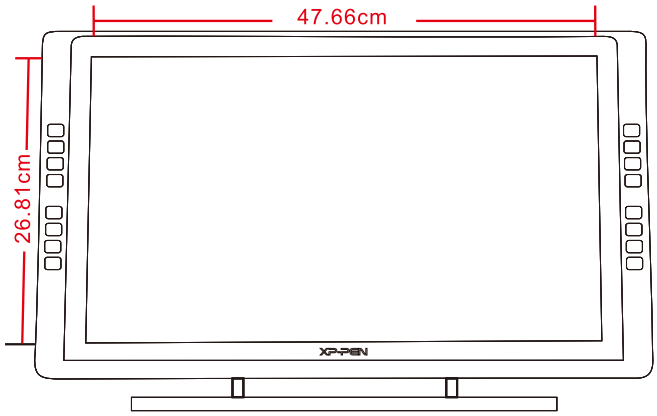

3. Stylus

3.1. Overview

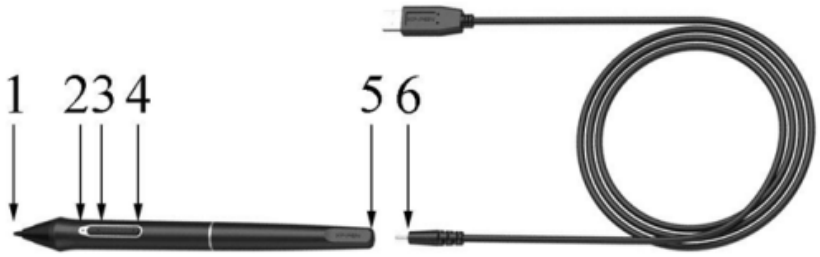

(1) Pen tip

(2) Power indicator

   a. On, red: low battery.

   b. On, green: the battery is charging.

   c. Off: the battery is fully charged.

(3) Barrel button 2


(4) Barrel button 1

(5) Charging port

(6) Charging cable

Note: The barrel button functions can be customised in the driver settings.

3.2. Pen Case

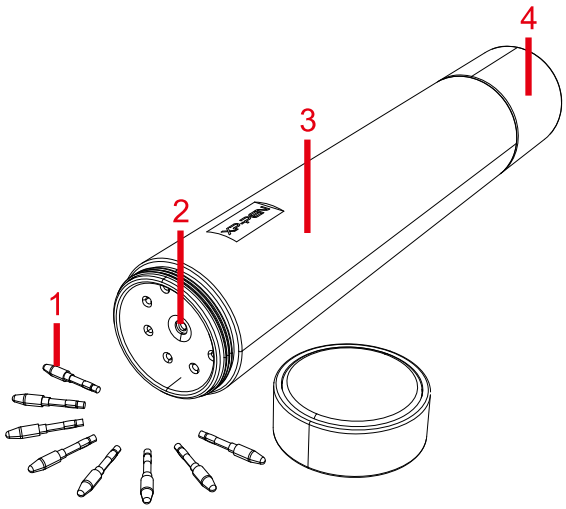


(1) Nib holder (replacement nibs)

(2) Nib removal hole

(3) Pen case

(4) Pen stand


3.3. Pen Nib Replacement

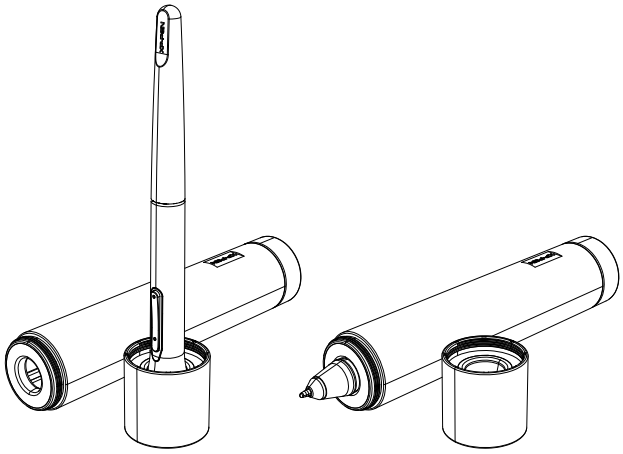

(1) Twist the pen stand's top cover counter-clockwise to separate it from the pen stand. Insert the stylus tip into the hole in its centre. Tilt the stylus slightly so that the tip catches on the edge of the hole, then pull the stylus and the pen stand apart to remove the pen tip.

(2) Take a new pen tip from inside the pen stand.

(3) Push the new pen tip into the stylus.

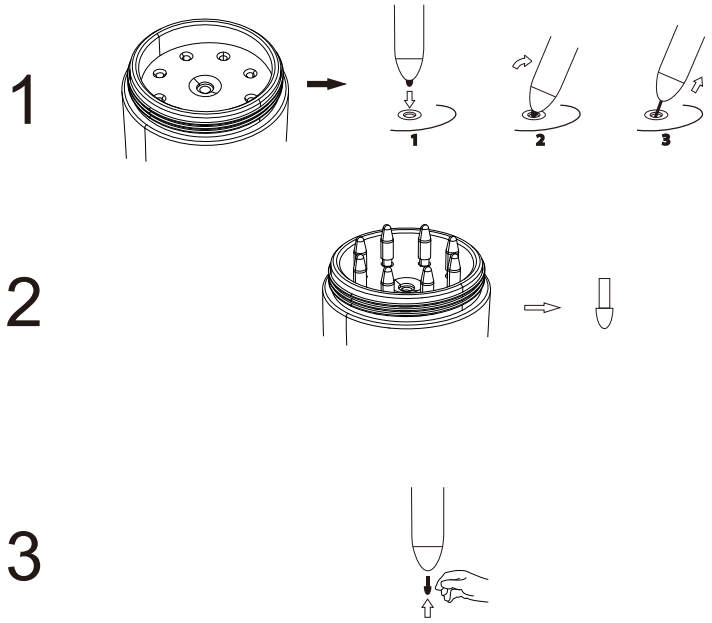

4. Connecting the Artist 22E Pro

1. Connect the Artist 22E Pro to your computer with the included USB cable.
2. Connect the Artist 22E Pro's power cord: plug the cord into the included adapter, then into a wall outlet.
3. Connect the Artist 22E Pro to your computer with the included HDMI cable.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Power jack 5 – USB

5. Driver Installation

Supported operating systems:

- Windows 10, 8 and 7
- Mac OS X 10.10 or later

Notes:

(1) Disable any antivirus or firewall software and close any non-essential background software before beginning the installation. Some software, such as OneDrive and Dropbox, may monopolise important files and prevent a successful installation. On a Windows computer, check the system tray at the bottom right of the screen and close any software unrelated to your computer hardware.

(2) Uninstall any existing tablet software before attempting to install the Artist 22E Pro driver. Other tablet drivers will conflict with the Artist 22E Pro driver or prevent installation entirely.

(3) You can download the latest driver version from the XPPen website (www.xp-pen.com). Be sure to extract the ".zip" file contents before running the ".exe" or ".pkg" file.

5.1. Windows


(1) Connect the Artist 22E Pro to your computer with the included HDMI/VGA, USB and power cables. Turn on the pen display.

(2) Download the latest Artist 22E Pro driver from the support section of our website, www.xp-pen.com.

(3) Extract the ".zip" file contents before running the ".exe" file.

(4) After a successful installation, the driver icon ( ) will appear in your system tray and on your desktop. If the icon is not present, uninstall the driver, reboot, and repeat step 2.


(5) (Recommended) Open [Control Panel] > [Display], then set "Change the size of text, apps, and other items" to 100 %.

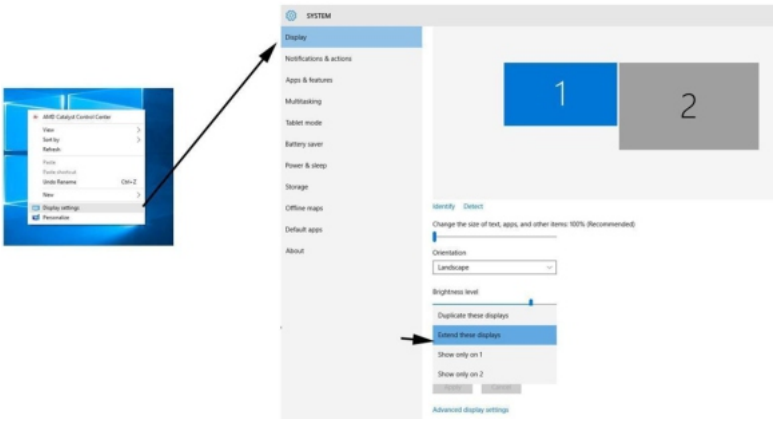

(6) In [Control Panel] > [Display], change your dual-monitor setting to "Extend these displays".

(7) In Extend mode, set your Artist 22E Pro as monitor 2 and choose a resolution of 1920×1080.

(8) In "Duplicate these displays" mode, set the resolution of both monitors to 1920×1080.

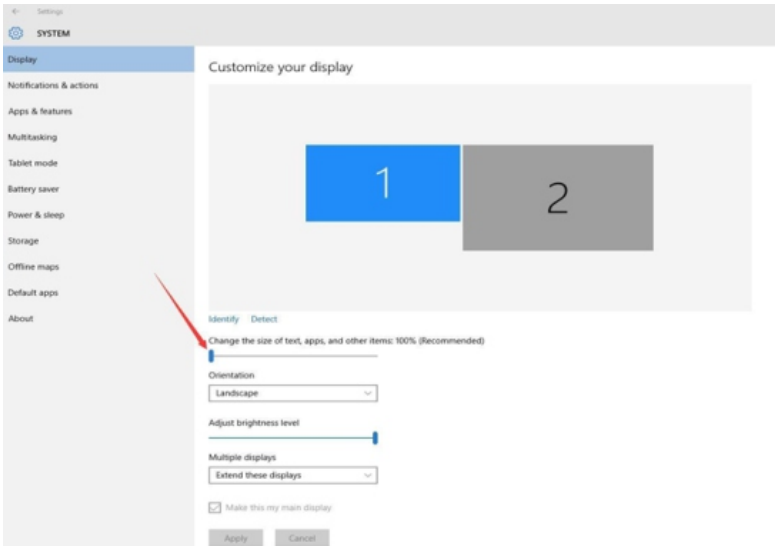

(9) Apply and exit.

(10) Double-click the driver icon in the system tray to open the driver settings, then set your Artist 22E Pro as Monitor 2 under "Current Screen". Apply and exit.


Note: To use Paint Tool SAI with the Artist 22E Pro, open your computer's display settings and set "Change the size of text, apps, and other items" to 100 %.

5.2. Mac


(1) Connect the Artist 22E Pro to your computer with the included HDMI/VGA, USB and power cables. Turn on the pen display.

(2) Download the latest Artist 22E Pro driver from the support section of our website, www.xp-pen.com.


(3) Extract the ".zip" file contents before running the ".pkg" file.

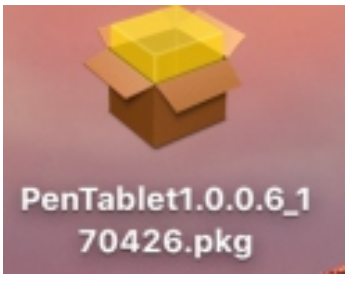


(4) If you run into the error message below, complete the following steps.

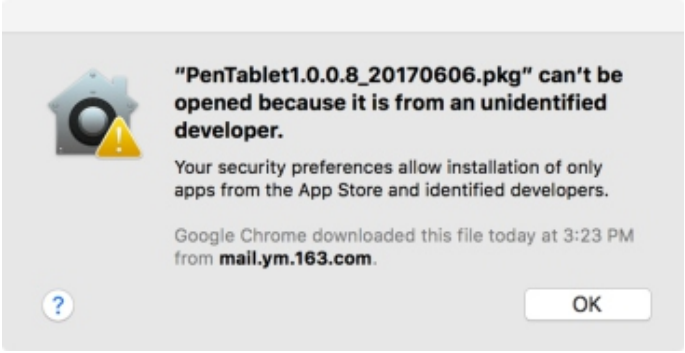


a. Open "System Preferences", then "Security & Privacy".

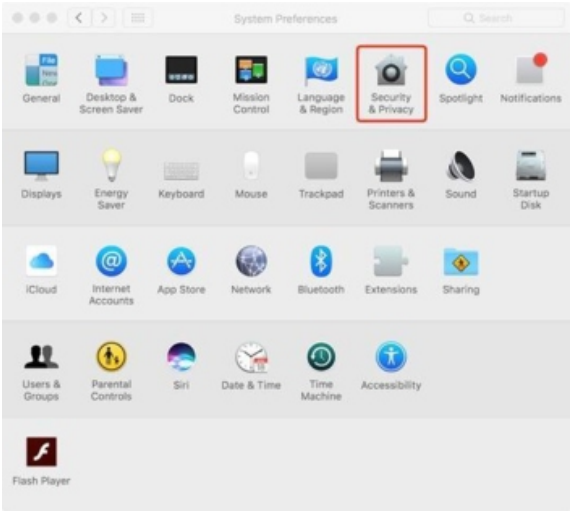


b. Click "Open Anyway".

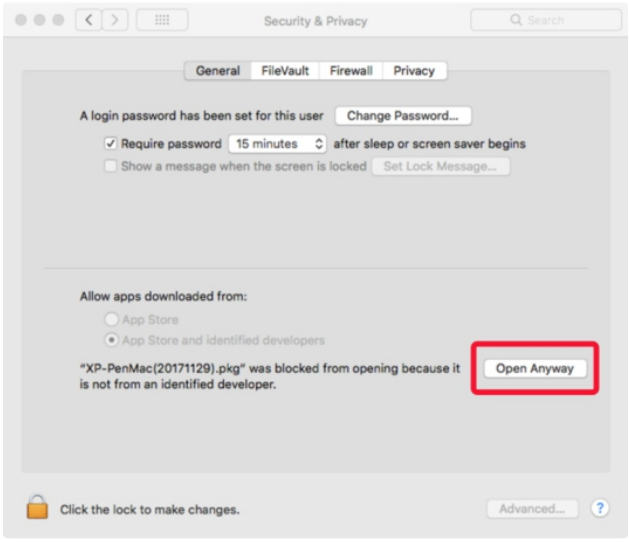


c. Enter your user name and password, then click "Unlock".

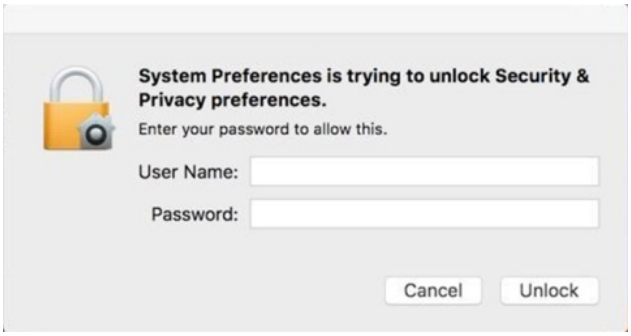

(5) Open [System Preferences] > [Displays]. In the "Display" tab, set the resolution to "Default for display".

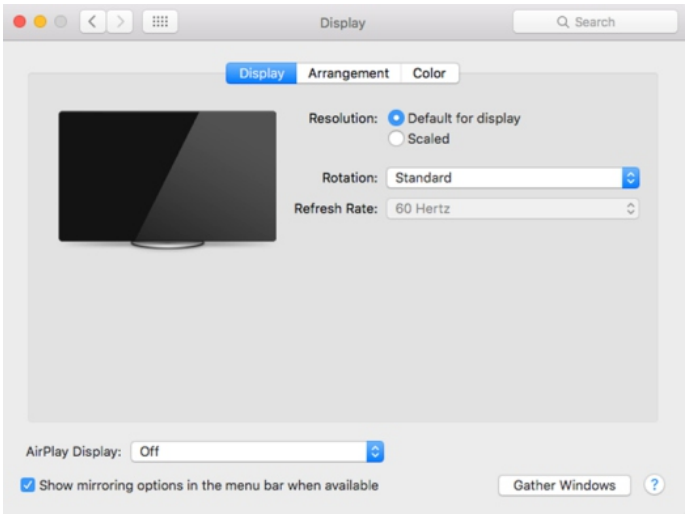

(6) In the "Arrangement" tab you can choose "Mirror Displays". With Mirror Displays enabled, the resolution of both monitors should be set to 1920×1080.

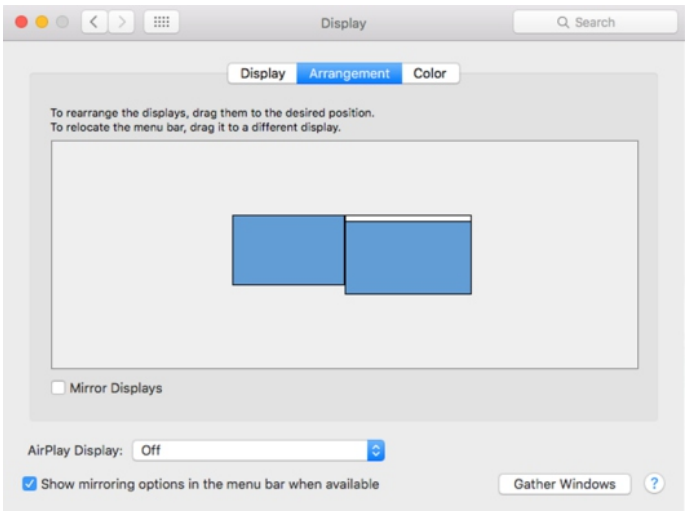


(6.1) Open [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) In the "Monitor" tab, set "Monitor Mapping" to "Color LCD".

(7) With Mirror Displays disabled, set the resolution of your Artist 22E Pro to 1920×1080.

(7.1) Open [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) In the "Monitor" tab, set "Monitor Mapping" to "Artist22E Pro".

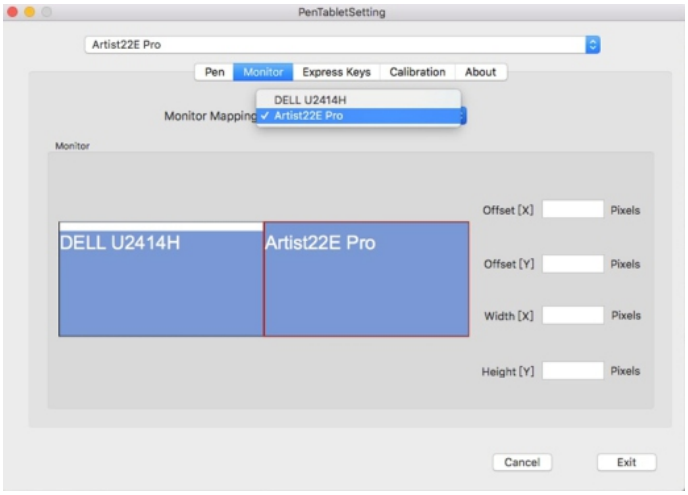


6. Driver Settings

Notes:


a. The Artist 22E Pro's express keys are designed to work with a US English keyboard layout. The keys may not function correctly with other keyboard languages.

b. By default, the Artist 22E Pro's express keys are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. The keys can be customised to work efficiently in other software.




6.1. Windows

To open the Artist 22E Pro's driver settings, double-click the driver icon ( ) in the system tray or on your desktop.

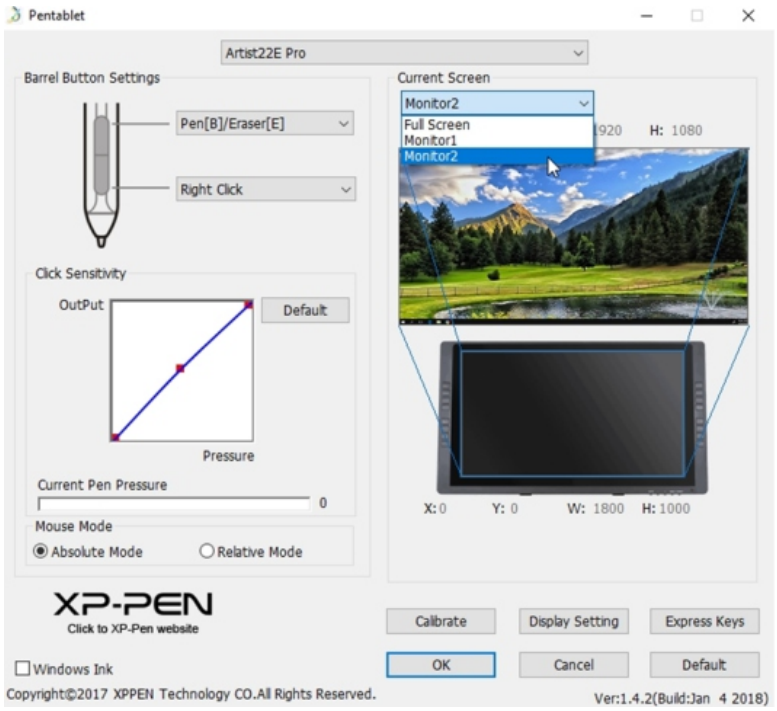

6.1.1. Barrel Button Settings


You can customise the functions of your pen's barrel buttons here. Use the "Function Key" option to program custom keystrokes.

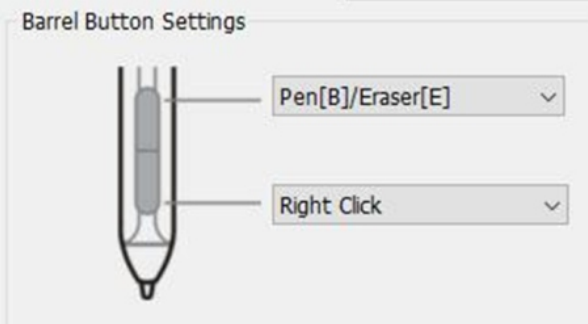

Note – Pen/Eraser toggle: with the stylus in range of the Artist 22E Pro's working area, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser modes in compatible drawing software. The current mode is briefly displayed on your monitor.


6.1.2. Click Sensitivity and Current Pen Pressure

You can adjust the pen pressure sensitivity here with the “Output” and “Press” curve. “Current Pen Pressure” shows the pressure level currently exerted on your pen display and can be used to test pen pressure.

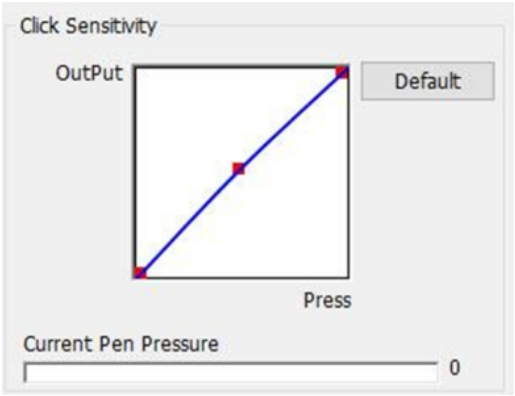


6.1.3. Current Screen

The Artist 22E Pro can be configured for use with a single monitor or with two monitors. Generally, this should be set to “Monitor1” or “Monitor2”.

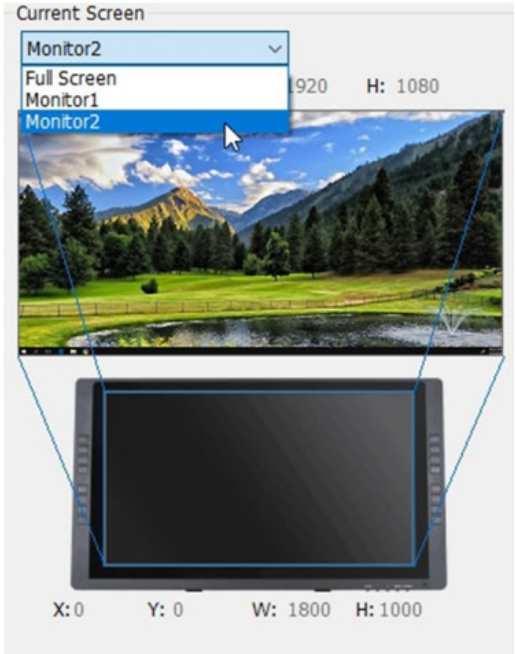


6.1.4. Mouse Mode

Absolute (pen) mode: standard tablet mode. Each point of the working area corresponds to an absolute point on your computer display.
Relative (mouse) mode: the working area does not correspond to absolute points on your computer display, and your pen works like a standard mouse.



6.1.5. Windows Ink

Windows Ink support can be switched on and off here. Enabling it allows support for Windows Ink and for applications that use Windows Ink.




6.1.6. Calibration

Here you can calibrate your pen display.

6.1.7. Display Setting

Rotate: here you can rotate the Artist 22E Pro's display.


> **Note:** The Artist 22E Pro cannot adjust "Color Temperature" and "USER" in the display settings. This can be done in your graphics card settings.

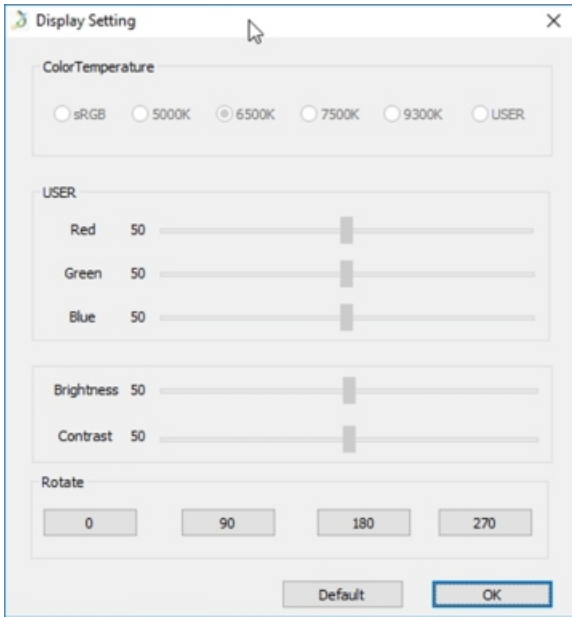

6.1.8. Express Keys Setting

In this tab you can edit the functions of the Artist 22E Pro's express keys. Use the "Definition" option to program custom keystrokes.

- **Disable express keys:** when enabled, all express key functions are disabled.
- **Hide Hints:** when enabled, no message pops up at the bottom of the screen when you press an express key.

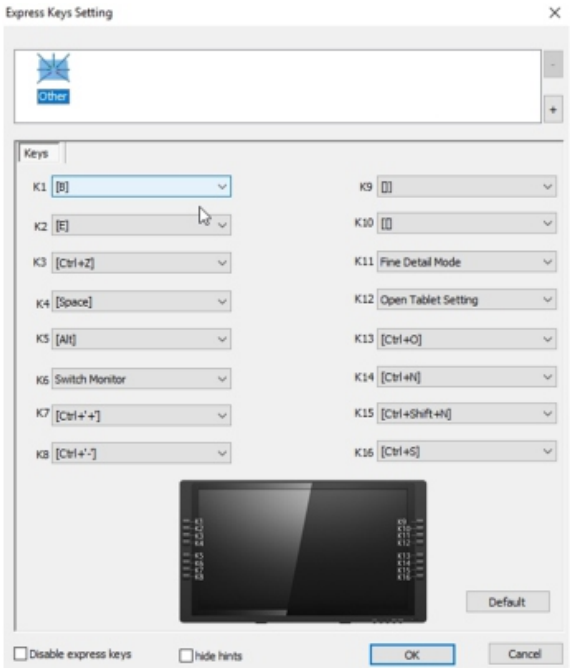

6.1.9. XPPen Logo

If a driver update is available, you will see a blue arrow ( ) here. Click the arrow to update your driver.

Click our logo to visit our website.




6.2. Mac

To open the Artist 22E Pro's driver settings, open Finder > Applications > PenTabletSetting.




6.2.1. Pen

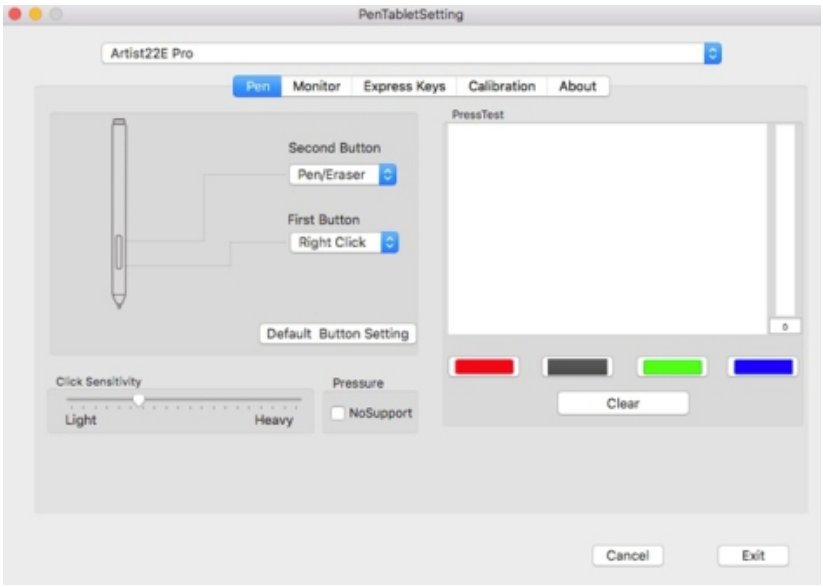


Note – Pen/Eraser toggle: with the stylus in range of the Artist 22E Pro's working area, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser modes in compatible drawing software.

In this tab you can customise the functions of your stylus' barrel buttons, adjust the pressure sensitivity and test your pen pressure. The "NoSupport" option (Pressure) disables pen pressure when drawing. "Default Button Setting" restores the default button settings.

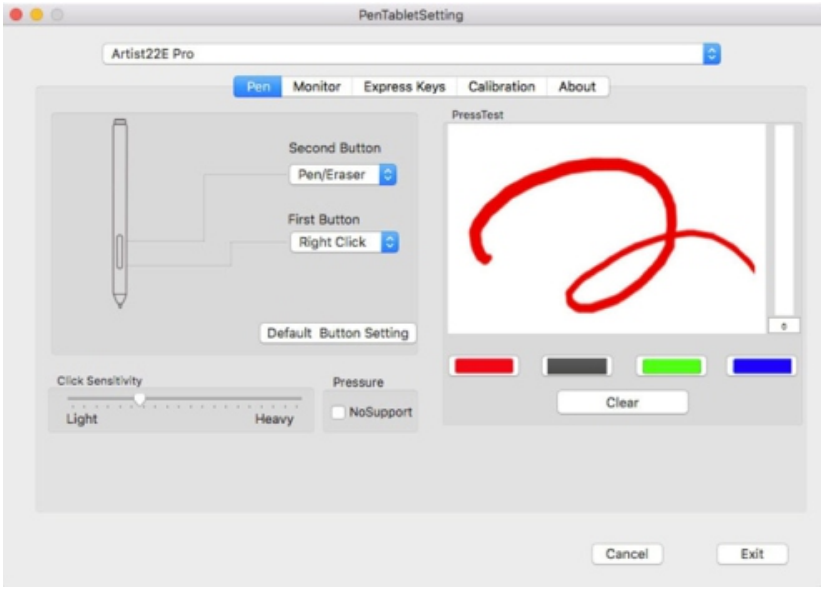


6.2.2. Monitor

The “Monitor” tab allows you to configure your pen display for use with Monitor 1 or Monitor 2.

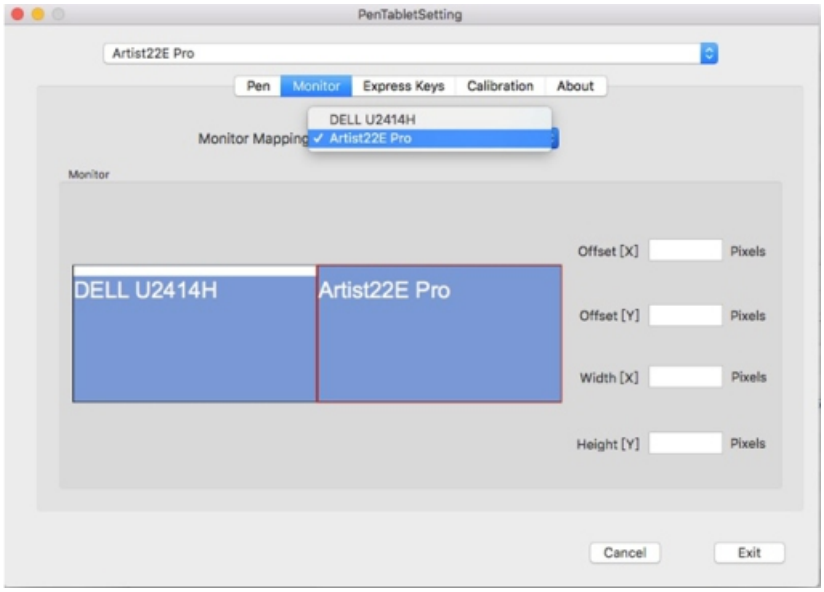


6.2.3. Express Keys

In the "Express Keys" tab you can choose your preferred functions for the Artist 22E Pro's express keys. Use the "Reset Customer Defined" option to program custom keystrokes.

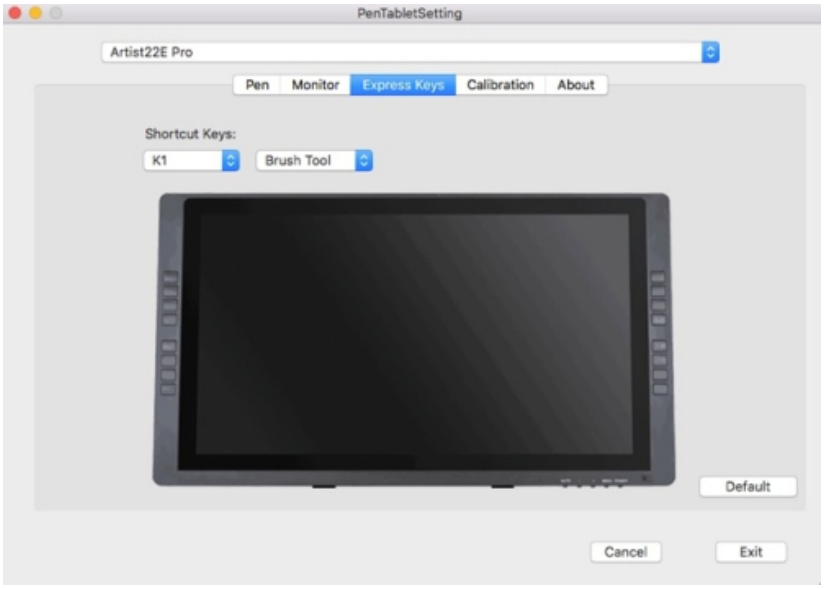


6.2.4. Calibration

The "Calibration" tab allows you to calibrate your pen display, map your monitor or rotate your display.

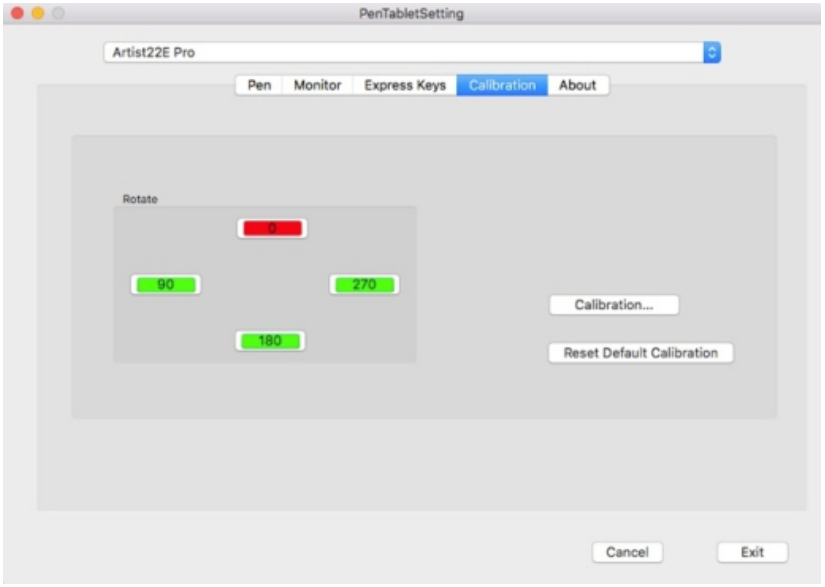

6.2.5. About

This tab displays the current version of your driver software.

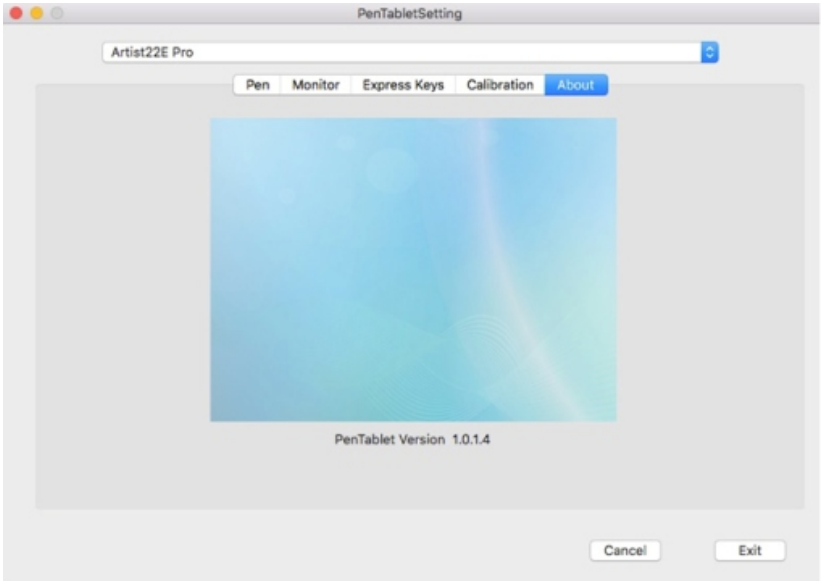


7. Driver Uninstallation

7.1. Windows

In the Start menu, open [Settings] → [Apps & features]. Find "Pentablet" and click "Uninstall". Follow the on-screen instructions.

7.2. Mac

Open [Finder] → [Applications] → [PenTablet], then click "UninstallPenTablet" and follow the on-screen instructions.

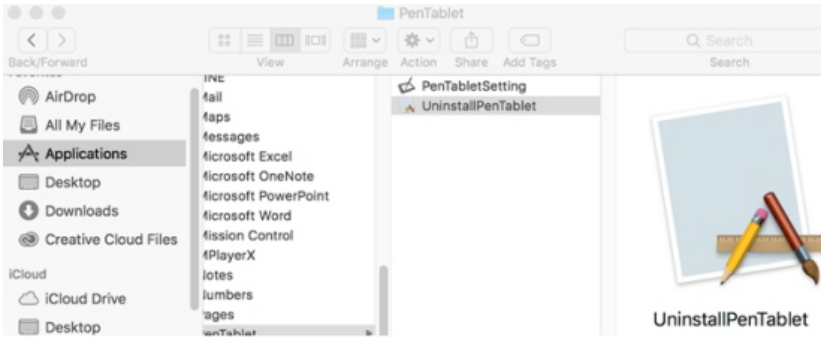

Note: When reinstalling the Artist 22E Pro driver, be sure to reboot your computer after the uninstallation is complete.

8. FAQ

8.1. Where can I download the latest Artist 22E Pro driver?

The latest driver releases can be downloaded from our website (www.xp-pen.com).

8.2. I cannot use the stylus to control the cursor

a. Turn on your Artist 22E Pro and make sure you can see the picture on the display.

b. Install the driver again, then find the driver icon in the system tray or on the desktop.

c. Open the driver and test the pen pressure gauge in it.

d. If you cannot test the pen pressure, uninstall the driver and reboot. Make sure your computer login account has administrator rights.

e. The Artist 22E Pro supports plug and play: before reinstalling the driver, test whether the stylus controls the cursor. If it does, disable your antivirus software and download the latest driver from the XPPen website.

f. When the download is complete, extract the contents of the ".zip" file and run the ".exe" or ".pkg" installation file.

g. Open the driver settings again and make sure the pen pressure works there.

8.3. How do I know that the Artist 22E Pro driver installed successfully?

After installing the driver, the Artist 22E Pro's driver icon ( ) should be visible in your system tray at the bottom right of your screen (Windows) and on the desktop. Pen input controls the cursor and pressure sensitivity works in the driver.

8.4. Why can't I use pen pressure in my drawing software?

a. Make sure the drawing software supports pen pressure.

b. Make sure you have the latest driver installed.

c. Open the driver settings and make sure you can test the pen pressure there.

d. Enable the "Windows Ink" function, then click "OK" to exit. Open the drawing software again and test your pen pressure.

If you have any questions, please contact us at:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com


Designed by XPPEN Technology Co. in California, assembled in China.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist 22E Pro

Pen-Display

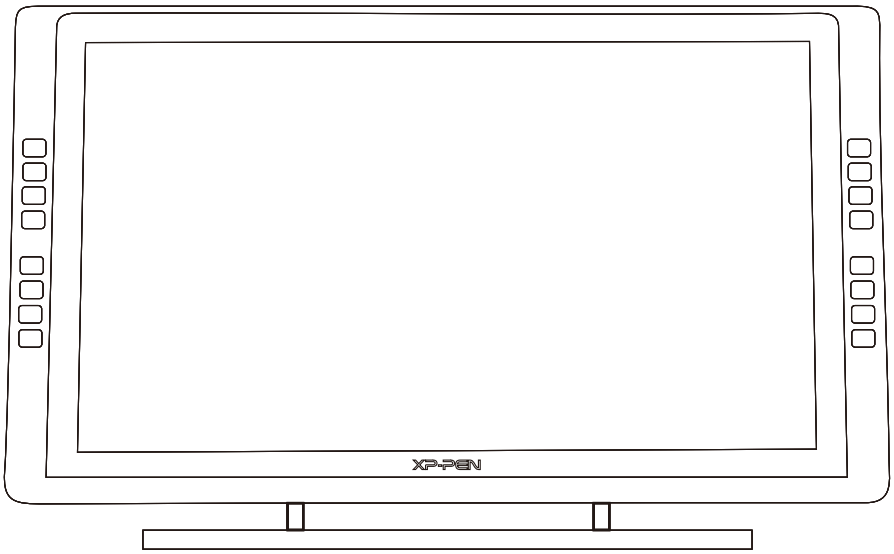

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise **3**

1.1 Haftungsbeschränkung 4

2 Produktübersicht **5**

2.1 Übersicht 5

2.2 Arbeitsbereich 6

3 Stift **6**

3.1 Übersicht 6

3.2 Stiftetui 7

3.3 Austausch der Stiftspitze 7

4 Anschließen des Artist 22E Pro **8**

5 Treiberinstallation **9**

5.1 Windows 10

5.2 Mac 11

6 Treibereinstellungen **14**

6.1 Windows 15

6.2 Mac 19

7 Deinstallation des Treibers **22**

7.1 Windows 22

7.2 Mac 22

8 Häufig gestellte Fragen **23**

8.1 Wo kann ich den neuesten Treiber für das Artist 22E Pro herunterladen? 23

8.2 Ich kann den Cursor nicht mit dem Stift steuern 23

8.3 Woran erkenne ich, dass der Treiber des Artist 22E Pro erfolgreich installiert wurde? 23

8.4 Warum funktioniert der Stiftdruck in meiner Zeichensoftware nicht? . 24

1. Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um einen korrekten und sicheren Gebrauch des XPPen-Pen-Displays sicherzustellen. Lesen und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Bereich von Steuerungssystemen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern.

In einem solchen System könnte dieses Produkt andere elektronische Geräte beeinträchtigen und durch deren Einfluss selbst fehlerhaft funktionieren.

Schalten Sie das Gerät an Orten aus, an denen die Verwendung elektronischer Geräte verboten ist.

Schalten Sie Ihr Pen-Display an Bord eines Flugzeugs oder an jedem anderen Ort aus, an dem die Verwendung elektronischer Geräte verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte in der Umgebung beeinträchtigen kann.

Halten Sie das Produkt von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Das Zubehör dieses Geräts kann für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie sämtliches Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile Oberflächen.

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile, geneigte Oberflächen oder an Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Das Pen-Display könnte herunterfallen oder anstoßen und dadurch beschädigt werden und/oder Fehlfunktionen aufweisen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Treten Sie nicht auf dieses Produkt und belasten Sie es nicht mit Ihrem Körpergewicht, da es dadurch beschädigt werden kann.

Setzen Sie das XPPen-Pen-Display keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 5 °C fällt oder über 40 °C steigt. Meiden Sie Orte mit starken Temperaturschwankungen. Dies kann zu Schäden am Produkt und an seinen Komponenten führen.



Nicht zerlegen.

Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht. Dadurch können Sie Hitze, Feuer, einem elektrischen Schlag und Verletzungen ausgesetzt werden.



Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner, Benzol oder andere mineralische Lösungsmittel, die das Produkt verfärben und beschädigen können.



Nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Achten Sie auf Wasser und alle Flüssigkeiten in der Nähe des Pen-Displays. Der Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten kann das Produkt beschädigen.

⚠ VORSICHT



Legen Sie keine metallischen und insbesondere keine magnetischen Gegenstände auf das Pen-Display.

Metallische und/oder magnetische Gegenstände auf diesem Produkt können während des Betriebs Fehlfunktionen oder dauerhafte Schäden verursachen.



Schlagen Sie mit dem Stift nicht gegen harte Gegenstände.

Schläge mit dem Stift gegen harte Gegenstände können den Stift beschädigen.



Halten Sie den Stift nicht zu fest und üben Sie keine übermäßige Kraft bzw. keinen übermäßigen Druck auf die Express-Tasten und den Stift aus.

Der Stift ist ein Präzisionsinstrument. Drücken Sie die Express-Tasten nicht zu fest und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Stift liegen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Halten Sie den Stift von Orten mit viel Staub, Verunreinigungen oder Partikeln fern, die den Stift beeinträchtigen oder beschädigen können.

1.1. Haftungsbeschränkung

1. XPPen haftet in keinem Fall für Schäden durch Brände oder Erdbeben, einschließlich solcher, die von Dritten verursacht werden, sowie solcher, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Benutzers entstehen.
2. XPPen haftet in keinem Fall für Folgeschäden – einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Geschäftseinnahmen, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, Beschädigung oder Verlust von Daten –, die aus der Verwendung oder der nicht ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts entstehen.

3. XPPen haftet in keinem Fall für Schäden, die aus einer in dieser Anleitung nicht beschriebenen Verwendung entstehen.
4. XPPen haftet in keinem Fall für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch den Anschluss an andere Geräte oder die Verwendung von Software Dritter entstehen.

2. Produktübersicht

2.1. Übersicht



(1) Display/Arbeitsbereich

(2) Express-Tasten

(3) Betriebsanzeige

   a. Leuchtet blau: Das Artist 22E Pro ist mit Ihrem Computer verbunden und eingeschaltet.
   b. Leuchtet rot: Das Artist 22E Pro ist eingeschaltet, aber nicht mit einem Computer verbunden.
   c. Aus: Das Artist 22E Pro ist ausgeschaltet.

(4) Ein-/Aus-Taste

(5) Menütaste

(6) Taste +

(7) Taste –

(8) Taste für automatische Bildanpassung

(9) USB-Anschluss

(10) Netzanschluss

(11) HDMI-Anschluss


(12) DVI-Anschluss

(13) VGA-Anschluss

(14) Hebel zur Ständerverstellung


(15) Ständer

2.2. Arbeitsbereich

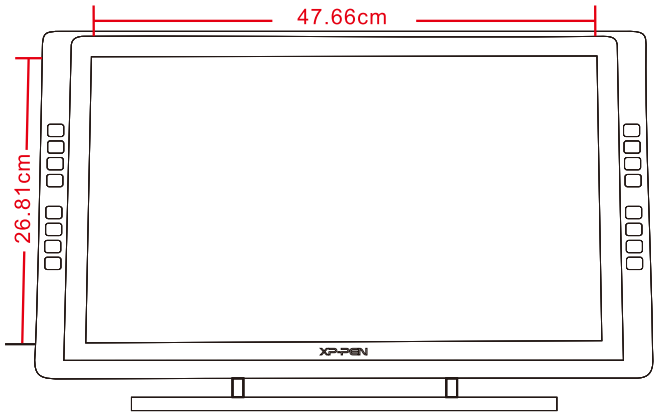

3. Stift

3.1. Übersicht

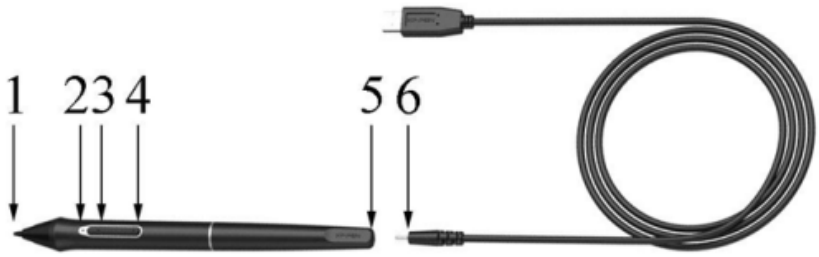

(1) Stiftspitze

(2) Betriebsanzeige

a. Leuchtet rot: niedriger Akkustand.

b. Leuchtet grün: Der Akku wird geladen.

c. Aus: Der Akku ist vollständig geladen.

(3) Seitentaste 2


(4) Seitentaste 1

(5) Ladeanschluss

(6) Ladekabel

Hinweis: Die Funktionen der Seitentasten können in den Treibereinstellungen angepasst werden.

3.2. Stiftetui

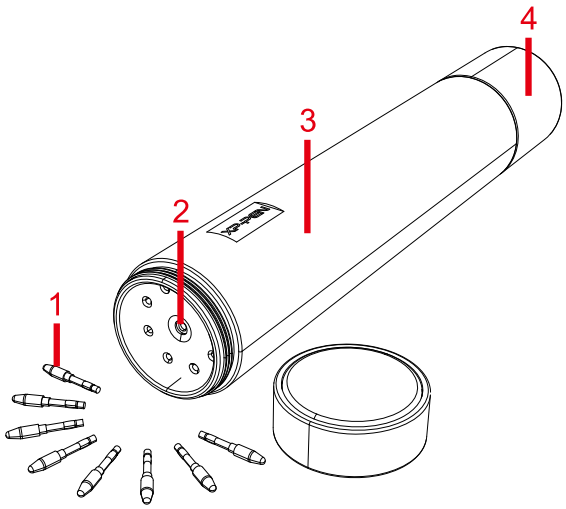


(1) Spitzenhalter (Ersatzspitzen)

(2) Öffnung zum Entfernen der Spitze

(3) Stiftetui

(4) Stifthalter


3.3. Austausch der Stiftspitze

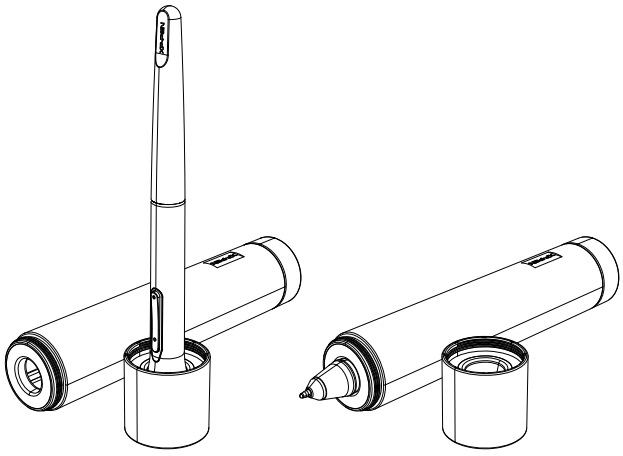

(1) Drehen Sie den oberen Deckel des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Stifthalter zu trennen. Stecken Sie die Stiftspitze in die Öffnung in seiner Mitte. Neigen Sie den Stift leicht, sodass sich die Spitze am Rand der Öffnung verhakt, und ziehen Sie dann Stift und Stifthalter auseinander, um die Stiftspitze zu entfernen.

(2) Nehmen Sie eine neue Stiftspitze aus dem Inneren des Stifthalters.

(3) Drücken Sie die neue Stiftspitze in den Stift.

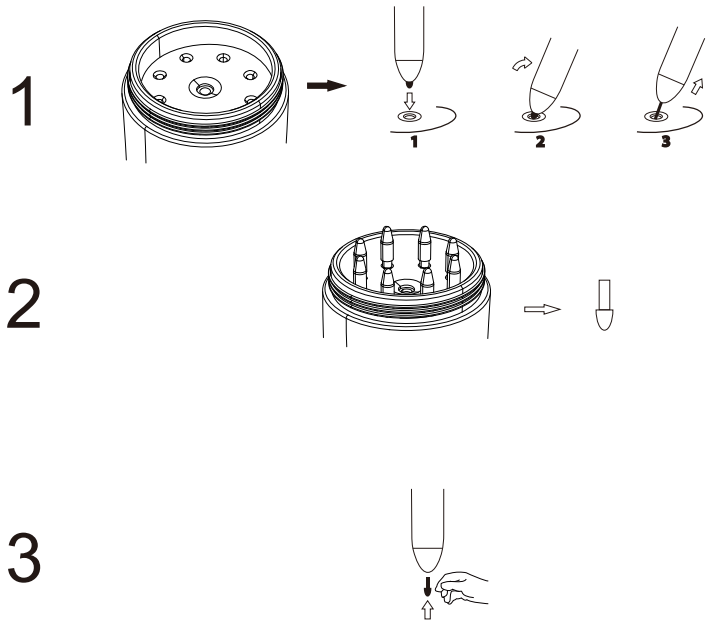

4. Anschließen des Artist 22E Pro

1. Schließen Sie das Artist 22E Pro mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Schließen Sie das Netzkabel des Artist 22E Pro an: Stecken Sie das Kabel in den mitgelieferten Adapter und dann in eine Steckdose.
3. Schließen Sie das Artist 22E Pro mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an Ihren Computer an.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Netzanschluss 5 – USB

5. Treiberinstallation

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 10, 8 und 7
- Mac OS X 10.10 oder höher

Hinweise:

(1) Deaktivieren Sie vor Beginn der Installation alle Antiviren- und Firewall-Programme und schließen Sie alle nicht benötigten Hintergrundprogramme. Manche Programme, z. B. OneDrive und Dropbox, können wichtige Dateien blockieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Prüfen Sie auf einem Windows-Computer den Infobereich der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie alle Programme, die nichts mit der Hardware Ihres Computers zu tun haben.

(2) Deinstallieren Sie vorhandene Tablett-Software, bevor Sie den Treiber des Artist 22E Pro installieren. Andere Tablett-Treiber stehen im Konflikt mit dem Treiber des Artist 22E Pro oder verhindern die Installation vollständig.

(3) Die neueste Treiberversion können Sie von der XPPen-Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Entpacken Sie unbedingt den Inhalt der „.zip“-Datei, bevor Sie die „.exe“- oder „.pkg“-Datei ausführen.

5.1. Windows


(1) Schließen Sie das Artist 22E Pro mit den mitgelieferten HDMI/VGA-, USB- und Netzkabeln an Ihren Computer an. Schalten Sie das Pen-Display ein.

(2) Laden Sie den neuesten Treiber für das Artist 22E Pro aus dem Support-Bereich unserer Website www.xp-pen.com herunter.

(3) Entpacken Sie den Inhalt der „.zip“-Datei, bevor Sie die „.exe“-Datei ausführen.

(4) Nach erfolgreicher Installation erscheint das Treibersymbol ( ) im Infobereich der Taskleiste und auf Ihrem Desktop. Wenn das Symbol nicht vorhanden ist, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.


(5) (Empfohlen) Öffnen Sie [Systemsteuerung] > [Anzeige] und stellen Sie „Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern“ auf 100 % ein.

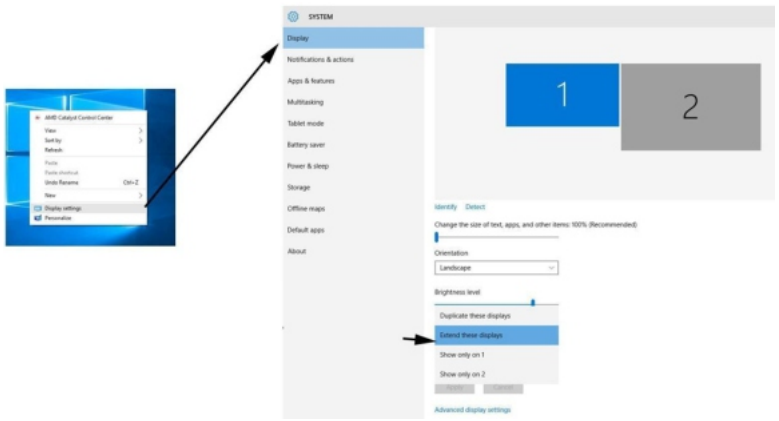

(6) Stellen Sie unter [Systemsteuerung] > [Anzeige] die Einstellung für mehrere Bildschirme auf „Diese Anzeigen erweitern“ um.

(7) Legen Sie im erweiterten Modus das Artist 22E Pro als Bildschirm 2 fest und wählen Sie eine Auflösung von 1920×1080.

(8) Stellen Sie im Modus „Diese Anzeigen duplizieren“ die Auflösung beider Bildschirme auf 1920×1080 ein.

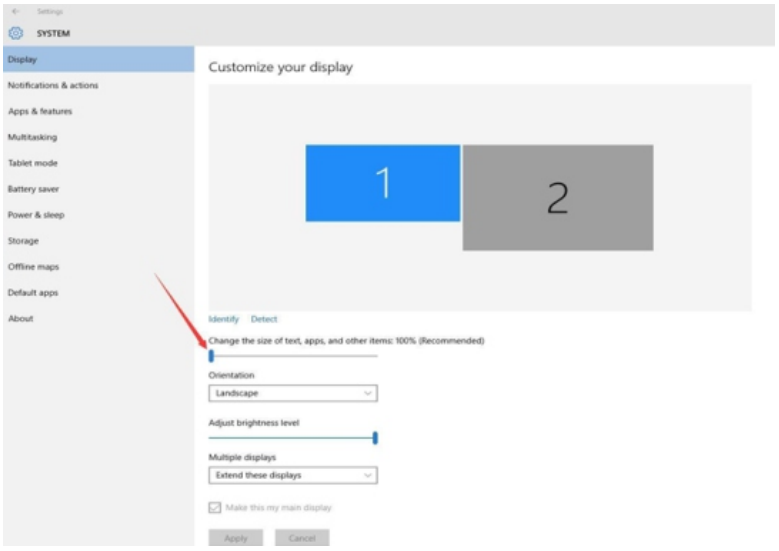

(9) Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen Sie das Fenster.

(10) Doppelklicken Sie auf das Treibersymbol im Infobereich der Taskleiste, um die Treibereinstellungen zu öffnen, und legen Sie dort unter „Current Screen“ (Aktueller Bildschirm) das Artist 22E Pro als Monitor 2 fest. Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen Sie das Fenster.


Hinweis: Um Paint Tool SAI mit dem Artist 22E Pro zu verwenden, öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen Ihres Computers und stellen Sie „Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern“ auf 100 % ein.

5.2. Mac


(1) Schließen Sie das Artist 22E Pro mit den mitgelieferten HDMI/VGA-, USB- und Netzkabeln an Ihren Computer an. Schalten Sie das Pen-Display ein.

(2) Laden Sie den neuesten Treiber für das Artist 22E Pro aus dem Support-Bereich unserer Website www.xp-pen.com herunter.


(3) Entpacken Sie den Inhalt der „.zip“-Datei, bevor Sie die „.pkg“-Datei ausführen.

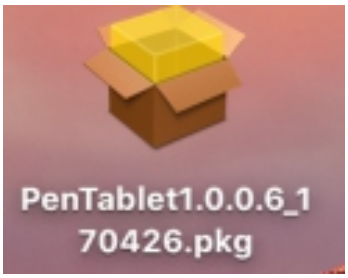


(4) Wenn die unten abgebildete Fehlermeldung erscheint, führen Sie die folgenden Schritte aus.

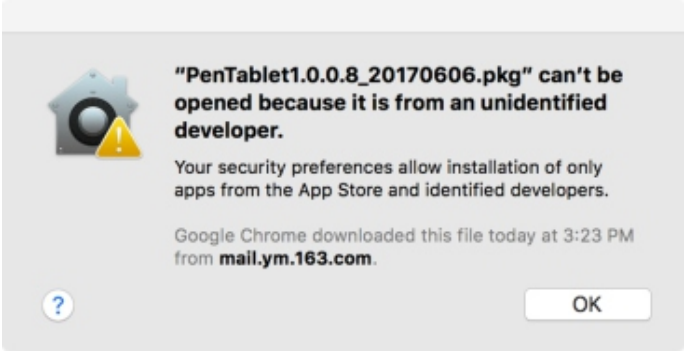


a. Öffnen Sie „Systemeinstellungen“ (System Preferences) und dann „Sicherheit & Datenschutz“ (Security & Privacy).

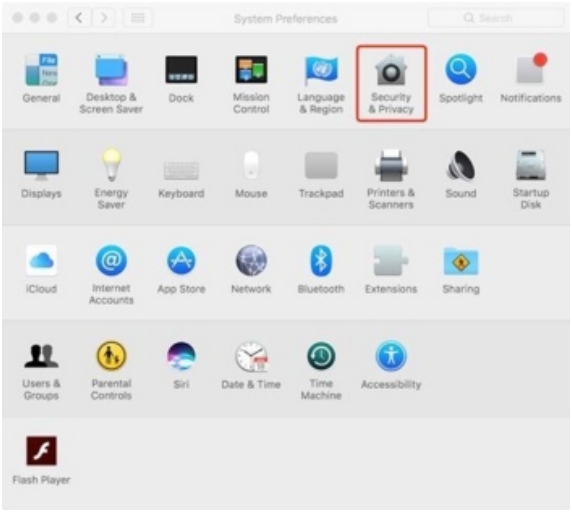


b. Klicken Sie auf „Open Anyway“ (Dennoch öffnen).

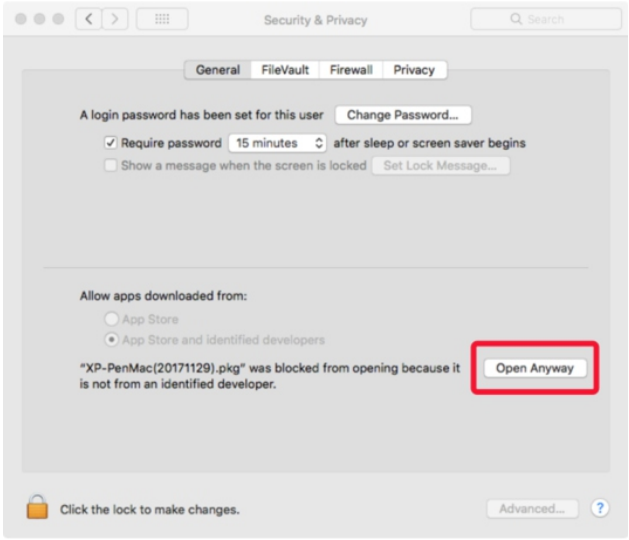


c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Unlock“ (Entsperren).

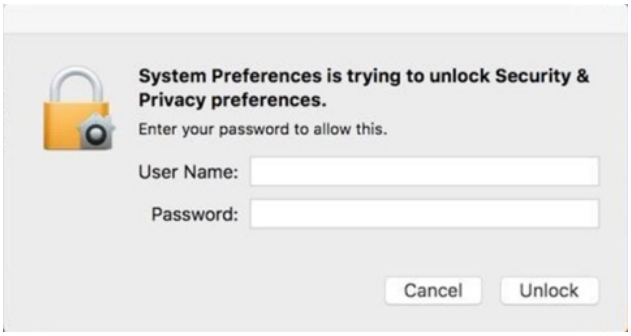

(5) Öffnen Sie [Systemeinstellungen] > [Monitore]. Stellen Sie auf der Registerkarte „Monitor“ die Auflösung auf „Standard für Monitor“ ein.

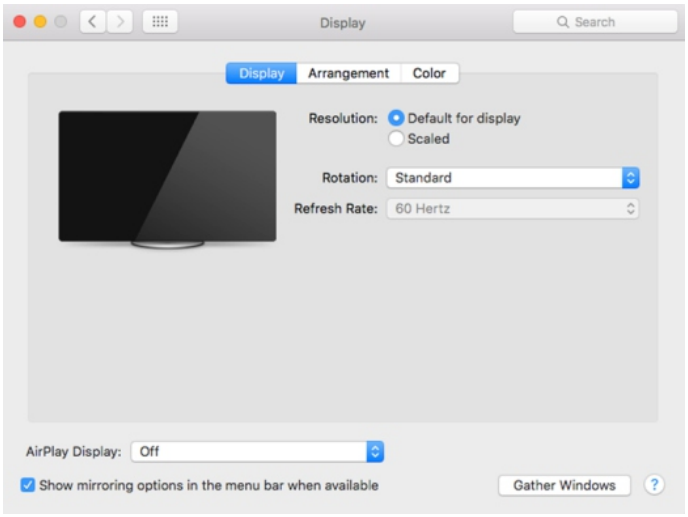

(6) Auf der Registerkarte „Anordnen“ (Arrangement) können Sie „Bildschirme synchronisieren“ (Mirror Displays) wählen. Ist die Synchronisierung aktiviert, sollte die Auflösung beider Bildschirme auf 1920×1080 eingestellt werden.

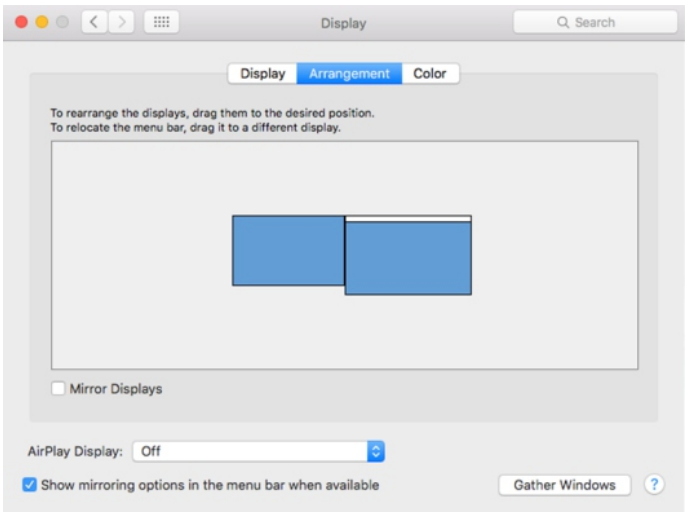


(6.1) Öffnen Sie [Finder] > [Programme] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) Stellen Sie auf der Registerkarte „Monitor“ „Monitor Mapping“ auf „Color LCD“ ein.

(7) Ist die Synchronisierung deaktiviert, stellen Sie die Auflösung des Artist 22E Pro auf 1920×1080 ein.

(7.1) Öffnen Sie [Finder] > [Programme] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) Stellen Sie auf der Registerkarte „Monitor“ „Monitor Mapping“ auf „Artist22E Pro“ ein.

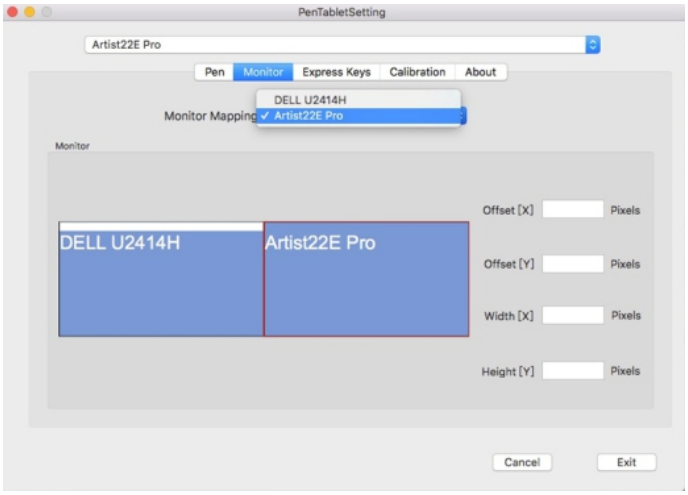


6. Treibereinstellungen

Hinweise:


a. Die Express-Tasten des Artist 22E Pro sind für ein US-englisches Tastaturlayout ausgelegt. Bei anderen Tastatursprachen funktionieren die Tasten möglicherweise nicht korrekt.

b. Standardmäßig sind die Express-Tasten des Artist 22E Pro mit den gängigen Photoshop-Tastenkürzeln belegt. Die Tasten können angepasst werden, um auch in anderer Software effizient zu arbeiten.




6.1. Windows

Um die Treibereinstellungen des Artist 22E Pro zu öffnen, doppelklicken Sie auf das Treibersymbol ( ) im Infobereich der Taskleiste oder auf Ihrem Desktop.

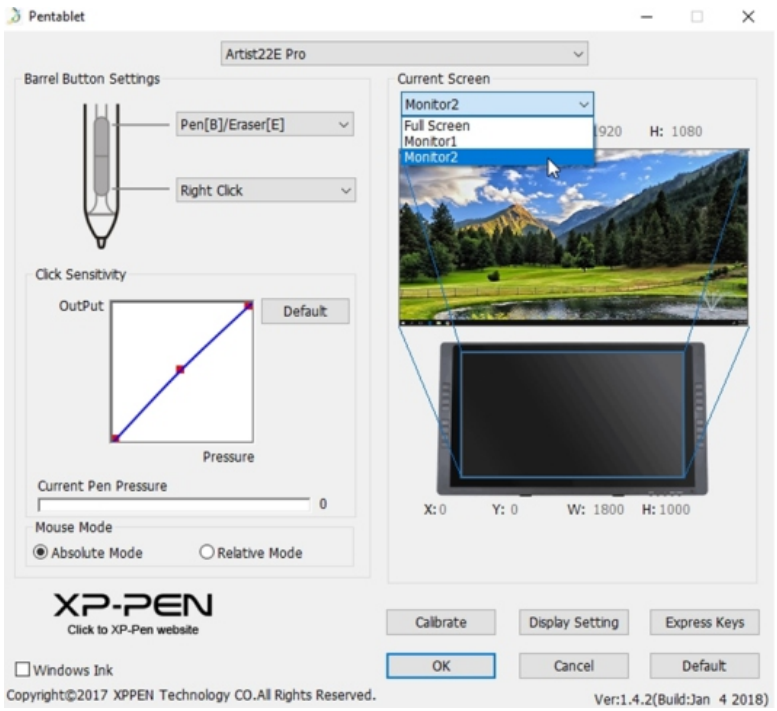

6.1.1. Einstellungen der Seitentasten


Hier können Sie die Funktionen der Seitentasten Ihres Stifts anpassen. Verwenden Sie die Option „Function Key“, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

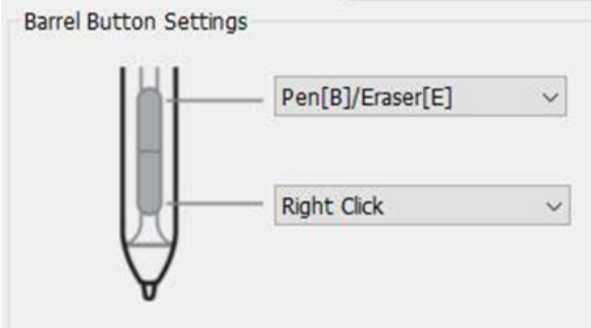

Hinweis – Umschalten Stift/Radierer: Wenn sich der Stift in Reichweite des Arbeitsbereichs des Artist 22E Pro befindet, drücken Sie die zugewiesene Seitentaste, um in kompatibler Zeichensoftware zwischen Stift- und Radiermodus umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Bildschirm angezeigt.


6.1.2. Klickempfindlichkeit und aktueller Stiftdruck

Hier können Sie die Druckempfindlichkeit des Stifts über die Kurve „Output“/„Press“ anpassen. „Current Pen Pressure“ (Aktueller Stiftdruck) zeigt den Druck, der gerade auf Ihr Pen-Display ausgeübt wird, und dient zum Testen des Stiftdrucks.

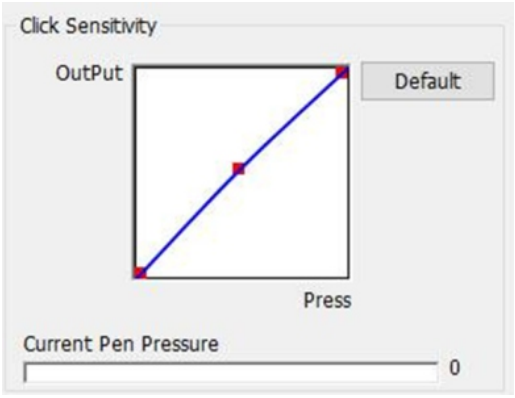


6.1.3. Aktueller Bildschirm

Das Artist 22E Pro kann für die Verwendung mit einem oder mit zwei Bildschirmen konfiguriert werden. In der Regel wird hier „Monitor1“ oder „Monitor2“ gewählt.

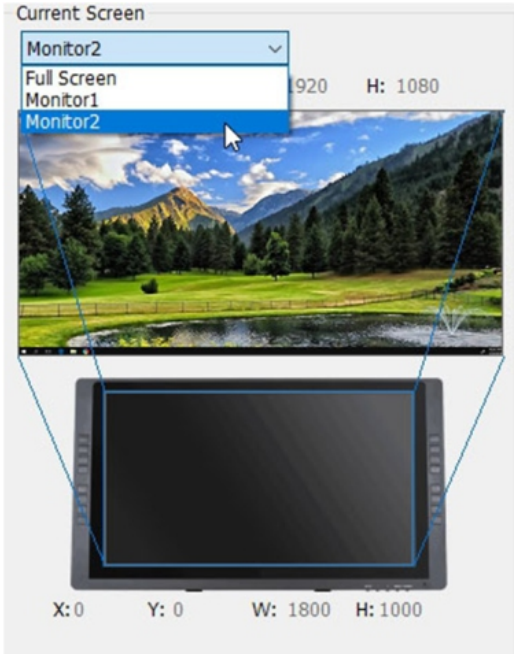


6.1.4. Mausmodus

Absoluter Modus (Stiftmodus): Standardmodus eines Tabletts. Jeder Punkt des Arbeitsbereichs entspricht einem absoluten Punkt auf Ihrem Computerbildschirm.
Relativer Modus (Mausmodus): Der Arbeitsbereich entspricht keinen absoluten Punkten auf Ihrem Computerbildschirm, und Ihr Stift funktioniert wie eine normale Maus.



6.1.5. Windows Ink

Hier lässt sich die Unterstützung für Windows Ink ein- und ausschalten. Wenn sie aktiviert ist, werden Windows Ink und Anwendungen, die Windows Ink nutzen, unterstützt.




6.1.6. Kalibrierung

Hier können Sie Ihr Pen-Display kalibrieren.

6.1.7. Anzeigeeinstellungen

Rotate (Drehen): Hier können Sie das Bild des Artist 22E Pro drehen.


> **Hinweis:** Beim Artist 22E Pro lassen sich „Color Temperature“ (Farbtemperatur) und „USER“ in den Anzeigeeinstellungen nicht anpassen. Dies ist über die Einstellungen Ihrer Grafikkarte möglich.

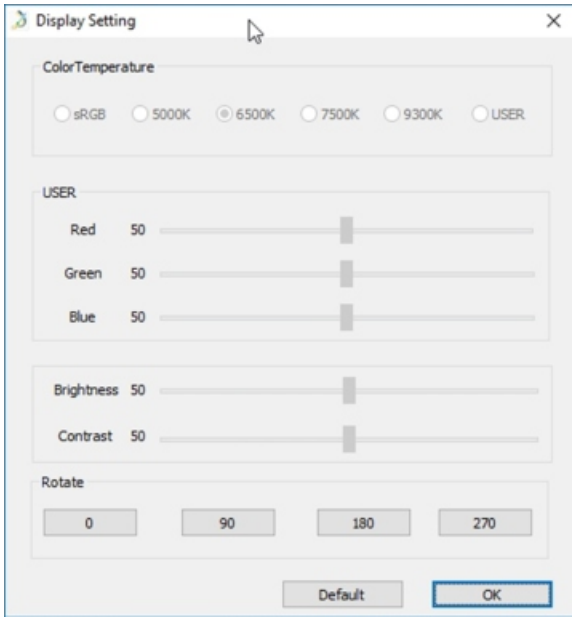

6.1.8. Einstellungen der Express-Tasten

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Express-Tasten des Artist 22E Pro bearbeiten. Verwenden Sie die Option „Definition“, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

- **Disable express keys** (Express-Tasten deaktivieren)**:** Wenn aktiviert, sind alle Funktionen der Express-Tasten deaktiviert.
- **Hide Hints** (Hinweise ausblenden)**:** Wenn aktiviert, erscheint beim Drücken einer Express-Taste keine Meldung am unteren Bildschirmrand.

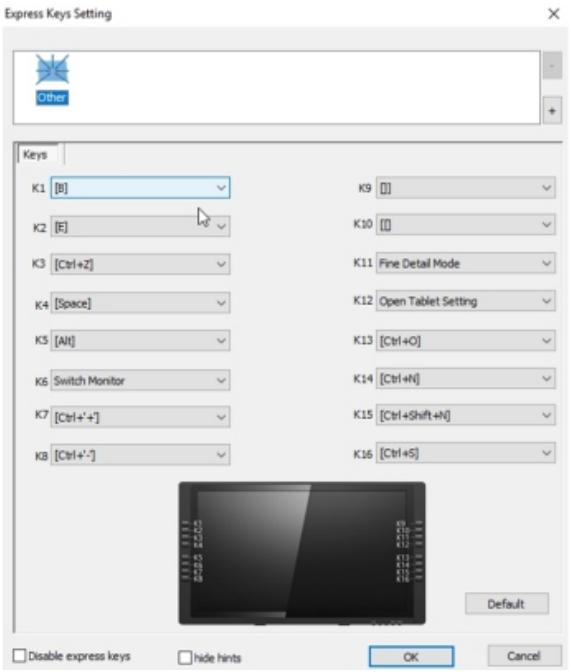

6.1.9. XPPen-Logo

Wenn ein Treiber-Update verfügbar ist, sehen Sie hier einen blauen Pfeil ( ). Klicken Sie auf den Pfeil, um Ihren Treiber zu aktualisieren.

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.




6.2. Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 22E Pro zu öffnen, öffnen Sie Finder > Programme > PenTabletSetting.




6.2.1. Stift (Pen)

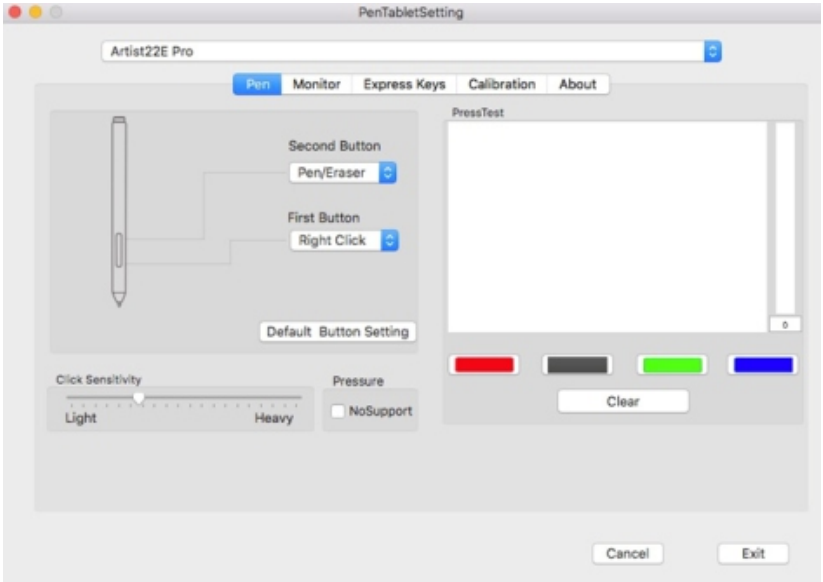


Hinweis – Umschalten Stift/Radierer: Wenn sich der Stift in Reichweite des Arbeitsbereichs des Artist 22E Pro befindet, drücken Sie die zugewiesene Seitentaste, um in kompatibler Zeichensoftware zwischen Stift- und Radiermodus umzuschalten.

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Seitentasten Ihres Stifts anpassen, die Druckempfindlichkeit einstellen und den Stiftdruck testen. Die Option „NoSupport“ (Pressure) deaktiviert beim Zeichnen den Stiftdruck. „Default Button Setting“ stellt die Standardbelegung der Tasten wieder her.

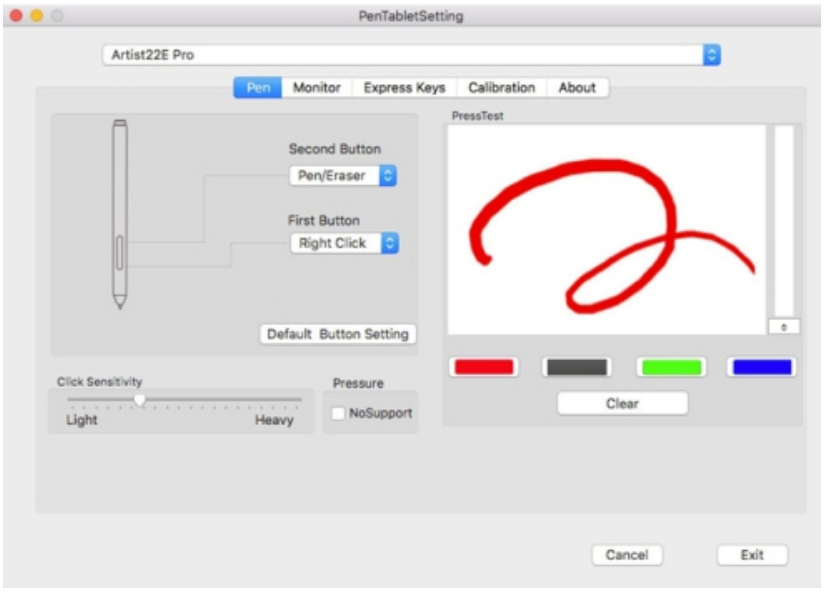


6.2.2. Monitor

Über die Registerkarte „Monitor“ können Sie Ihr Pen-Display für die Verwendung mit Monitor 1 oder Monitor 2 konfigurieren.

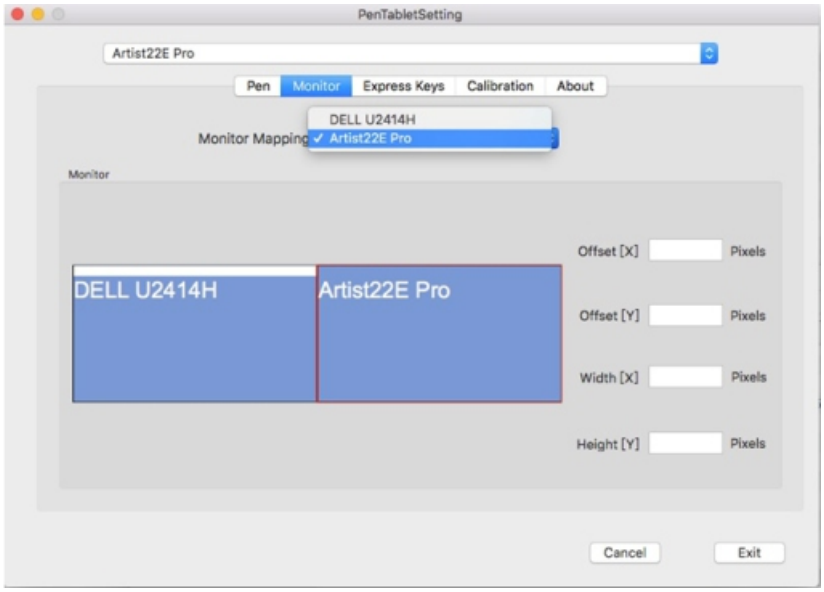


6.2.3. Express-Tasten (Express Keys)

In der Registerkarte „Express Keys“ können Sie die gewünschten Funktionen der Express-Tasten des Artist 22E Pro auswählen. Verwenden Sie die Option „Reset Customer Defined“, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

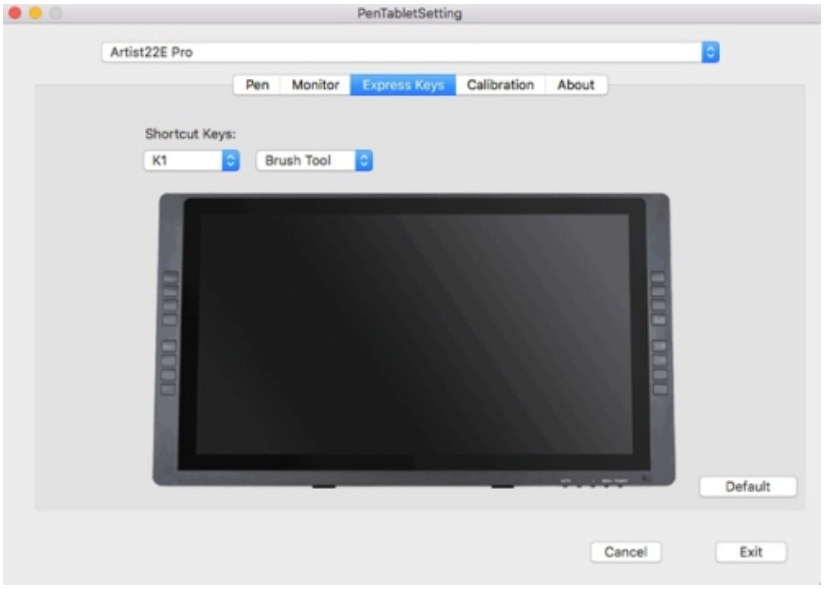


6.2.4. Kalibrierung (Calibration)

Über die Registerkarte „Calibration“ können Sie Ihr Pen-Display kalibrieren, Ihren Monitor zuordnen oder das Bild drehen.

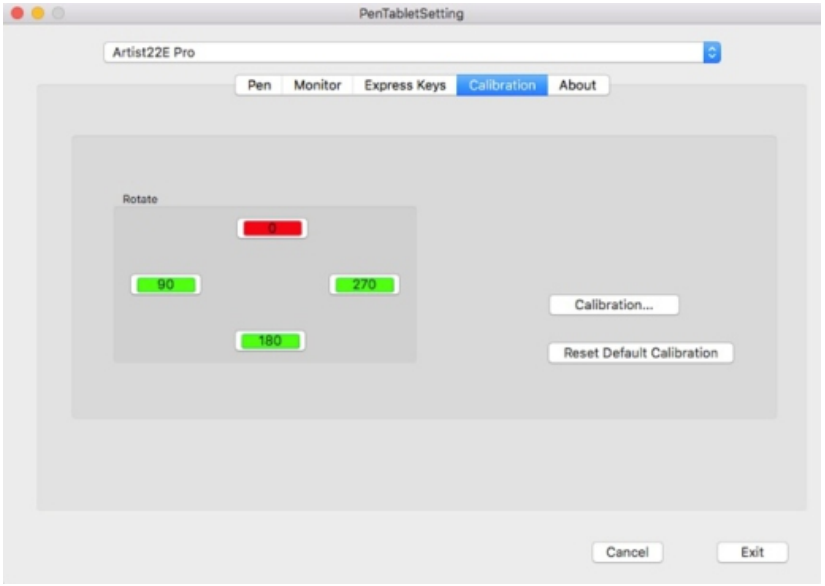

6.2.5. Info (About)

Diese Registerkarte zeigt die aktuelle Version Ihrer Treibersoftware an.

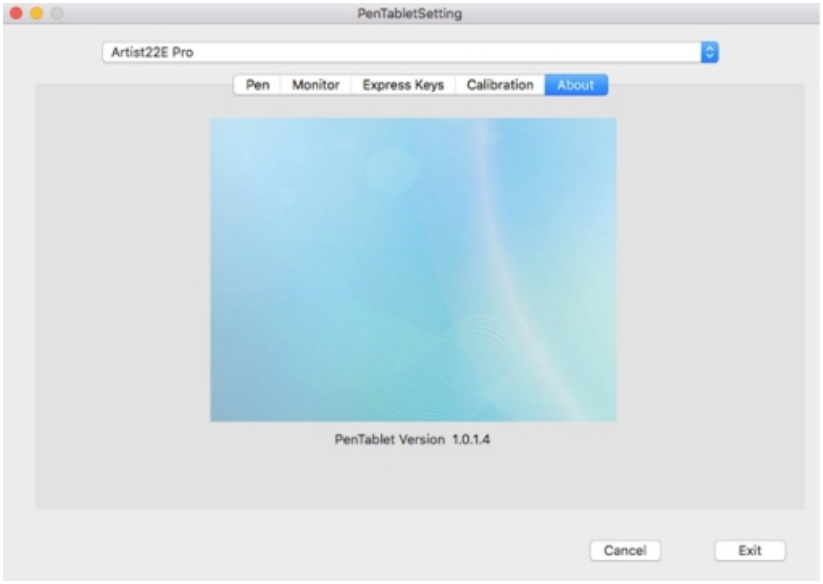


7. Deinstallation des Treibers

7.1. Windows

Öffnen Sie im Startmenü [Einstellungen] → [Apps & Features]. Suchen Sie „Pentablet“ und klicken Sie auf „Deinstallieren“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7.2. Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Programme] → [PenTablet], klicken Sie auf „UninstallPenTablet“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

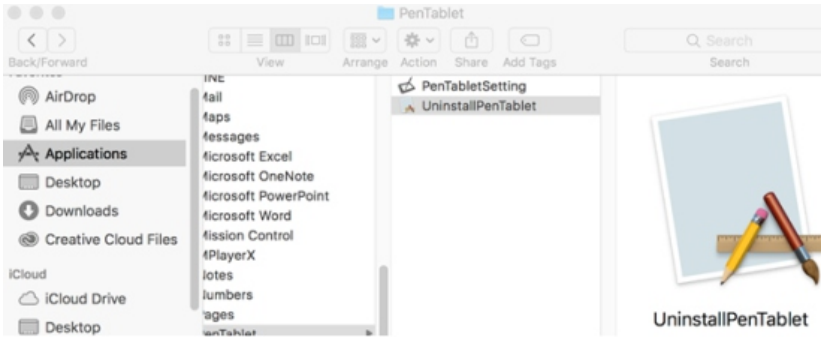

Hinweis: Wenn Sie den Treiber des Artist 22E Pro neu installieren möchten, starten Sie Ihren Computer nach Abschluss der Deinstallation unbedingt neu.

8. Häufig gestellte Fragen

8.1. Wo kann ich den neuesten Treiber für das Artist 22E Pro herunterladen?

Die neuesten Treiberversionen können Sie von unserer Website (www.xp-pen.com) herunterladen.

8.2. Ich kann den Cursor nicht mit dem Stift steuern

a. Schalten Sie das Artist 22E Pro ein und vergewissern Sie sich, dass auf dem Display ein Bild zu sehen ist.

b. Installieren Sie den Treiber erneut und suchen Sie dann das Treibersymbol im Infobereich der Taskleiste oder auf dem Desktop.

c. Öffnen Sie den Treiber und testen Sie die Stiftdruckanzeige darin.

d. Wenn sich der Stiftdruck nicht testen lässt, deinstallieren Sie den Treiber und starten Sie den Computer neu. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto auf dem Computer Administratorrechte hat.

e. Das Artist 22E Pro unterstützt Plug-and-Play: Testen Sie vor der Neuinstallation des Treibers, ob sich der Cursor mit dem Stift steuern lässt. Falls ja, deaktivieren Sie Ihr Antivirenprogramm und laden Sie den neuesten Treiber von der XPPen-Website herunter.

f. Wenn der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie den Inhalt der „.zip“-Datei und führen Sie die Installationsdatei „.exe“ oder „.pkg“ aus.

g. Öffnen Sie die Treibereinstellungen erneut und vergewissern Sie sich, dass der Stiftdruck dort funktioniert.

8.3. Woran erkenne ich, dass der Treiber des Artist 22E Pro erfolgreich installiert wurde?

Nach der Installation des Treibers sollte das Treibersymbol des Artist 22E Pro () im Infobereich der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm (Windows) und auf dem Desktop zu sehen sein. Die Stifteingabe steuert den Cursor, und die Druckempfindlichkeit funktioniert im Treiber.

8.4. Warum funktioniert der Stiftdruck in meiner Zeichensoftware nicht?

a. Vergewissern Sie sich, dass die Zeichensoftware Stiftdruck unterstützt.

b. Vergewissern Sie sich, dass der neueste Treiber installiert ist.

c. Öffnen Sie die Treibereinstellungen und vergewissern Sie sich, dass sich der Stiftdruck dort testen lässt.

d. Aktivieren Sie die Funktion „Windows Ink“ und schließen Sie die Einstellungen mit „OK“. Öffnen Sie die Zeichensoftware erneut und testen Sie den Stiftdruck.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:
Web: www.xp-pen.com
E-Mail: service@xp-pen.com


Entwickelt von XPPEN Technology Co. in Kalifornien, montiert in China.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Artist 22E Pro

Grafický displej

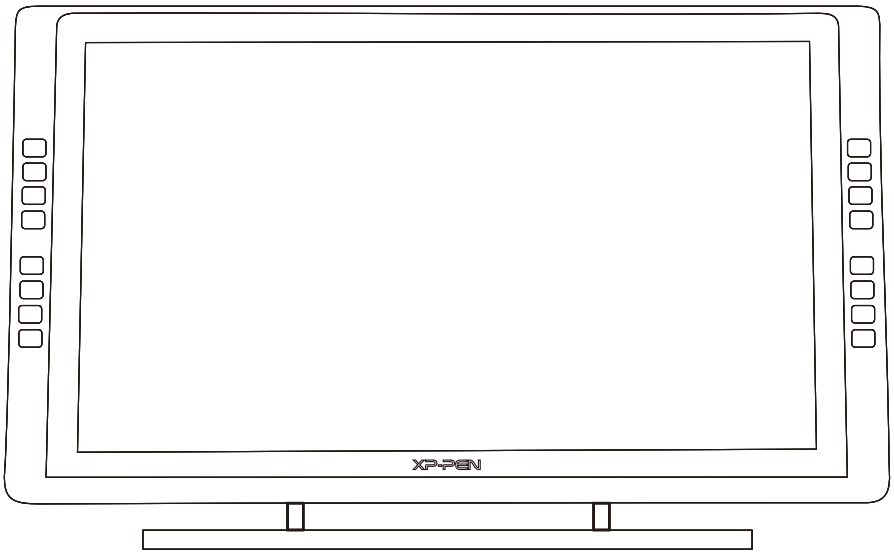

Uživatelská příručka

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny **3**
1.1 Omezení odpovědnosti 4

2 Přehled výrobku **5**
2.1 Přehled 5
2.2 Pracovní plocha 6

3 Pero **6**
3.1 Přehled 6
3.2 Pouzdro na pero 7
3.3 Výměna hrotu pera 7

4 Připojení Artist 22E Pro **8**

5 Instalace ovladače **9**
5.1 Windows 10
5.2 Mac 11

6 Nastavení ovladače **14**
6.1 Windows 15
6.2 Mac 20

7 Odinstalace ovladače **23**
7.1 Windows 23
7.2 Mac 23

8 Časté dotazy **24**
8.1 Kde si mohu stáhnout nejnovější ovladač pro Artist 22E Pro? 24
8.2 Perem nelze ovládat kurzor 24
8.3 Jak poznám, že se ovladač Artist 22E Pro nainstaloval úspěšně? . . . 24
8.4 Proč v kreslicím programu nefunguje přítlak pera? 25

1. Bezpečnostní pokyny

V této příručce se používají následující symboly, které zajišťují správné a bezpečné používání grafického displeje XPPen. Bezpečnostní pokyny si vždy přečtěte a dodržujte je.

Nepoužívejte tento výrobek v oblasti řídicích systémů, které vyžadují vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti.

V takovém systému by tento výrobek mohl nepříznivě ovlivnit jiná elektronická zařízení a vlivem těchto zařízení by mohl sám selhat.

V místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení, vypněte napájení.

Na palubě letadla nebo na jakémkoli jiném místě, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, grafický displej vypněte, jinak může nepříznivě ovlivnit jiná elektronická zařízení v okolí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.

Příslušenství tohoto zařízení může pro malé děti představovat riziko udušení. Veškeré příslušenství uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte výrobek na nestabilní povrchy.

Nepokládejte výrobek na nestabilní či nakloněné povrchy ani na místa vystavená nadměrným vibracím. Grafický displej by mohl spadnout nebo narazit, což může vést k jeho poškození a/nebo poruše.

Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

Nepokládejte na výrobek těžké předměty. Nestoupejte na výrobek ani se o něj neopírejte celou vahou těla, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nevystavujte grafický displej XPPen extrémně vysokým ani nízkým teplotám.

Neskladujte výrobek v místech, kde teplota klesá pod 5 °C nebo stoupá nad 40 °C. Vyhýbejte se místům s velkými výkyvy teplot. Mohlo by dojít k poškození výrobku a jeho součástí.

Nerozebírejte.

Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Mohli byste se vystavit působení tepla, ohně, úrazu elektrickým proudem a zranění.

K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen ani jiná minerální rozpouštědla, která mohou výrobek odbarvit a poškodit.

Nevystavujte vodě.

Dávejte pozor na vodu a všechny tekutiny v blízkosti grafického displeje. Kontakt s vodou nebo jinou tekutinou může výrobek poškodit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte na grafický displej kovové a zejména magnetické předměty.

Kovové a/nebo magnetické předměty položené na výrobek během provozu mohou způsobit poruchu nebo trvalé poškození.

Neudeřte perem o tvrdé předměty.

Úder pera o tvrdý předmět může pero poškodit.

Nedržte pero příliš pevně a nevyvíjejte nadměrnou sílu ani tlak na expresní tlačítka a pero.

Pero je vysoce přesný nástroj. Netiskněte expresní tlačítka příliš silně a dbejte na to, aby pero nic nezakrývalo, jinak může dojít k jeho poškození. Chraňte pero před prachem, nečistotami a jakýmikoli částicemi, které ho mohou ovlivnit nebo poškodit.

1.1. Omezení odpovědnosti

1. Společnost XPPen v žádném případě neodpovídá za škody způsobené požárem nebo zemětřesením, včetně škod způsobených třetími stranami a škod vzniklých nesprávným používáním, zneužitím nebo nedbalostí uživatele.
2. Společnost XPPen v žádném případě neodpovídá za nahodilé škody – mimo jiné za ztrátu obchodního příjmu, přerušení obchodní činnosti, poškození nebo ztrátu dat –, které vzniknou v důsledku používání tohoto výrobku nebo jeho nesprávného používání.
3. Společnost XPPen v žádném případě neodpovídá za škody vzniklé používáním, které není popsáno v této příručce.
4. Společnost XPPen v žádném případě neodpovídá za škody nebo poruchy vzniklé připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.

2. Přehled výrobku

2.1. Přehled



(1) Displej/pracovní plocha

(2) Expresní tlačítka

(3) Kontrolka napájení

   a. Svítí modře: Artist 22E Pro je připojen k počítači a zapnutý.

   b. Svítí červeně: Artist 22E Pro je zapnutý, ale není připojen k počítači.

   c. Nesvítí: Artist 22E Pro je vypnutý.

(4) Tlačítko napájení

(5) Tlačítko nabídky

(6) Tlačítko +

(7) Tlačítko –

(8) Tlačítko automatického nastavení obrazu

(9) Port USB

(10) Napájecí konektor

(11) Port HDMI


(12) Port DVI

(13) Port VGA

(14) Páčka pro nastavení stojanu


(15) Stojan

2.2. Pracovní plocha

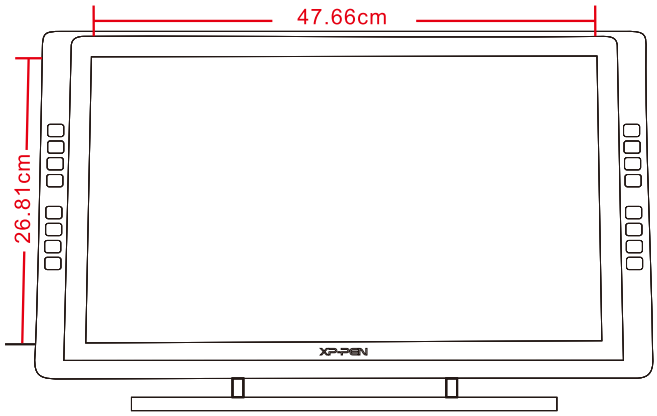

3. Pero

3.1. Přehled

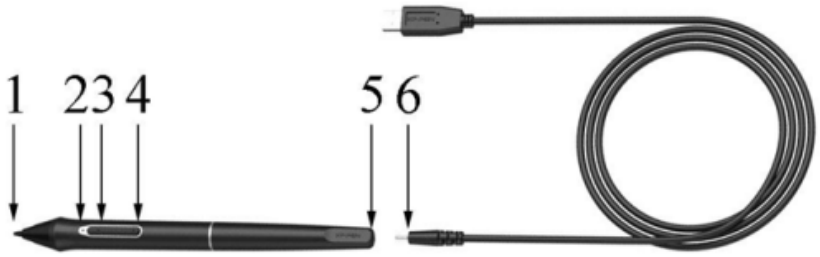

(1) Hrot pera

(2) Kontrolka napájení

   a. Svítí červeně: slabá baterie.

   b. Svítí zeleně: baterie se nabíjí.

   c. Nesvítí: baterie je plně nabitá.

(3) Boční tlačítko 2


(4) Boční tlačítko 1

(5) Nabíjecí port

(6) Nabíjecí kabel

Poznámka: Funkce bočních tlačítek lze upravit v nastavení ovladače.

3.2. Pouzdro na pero

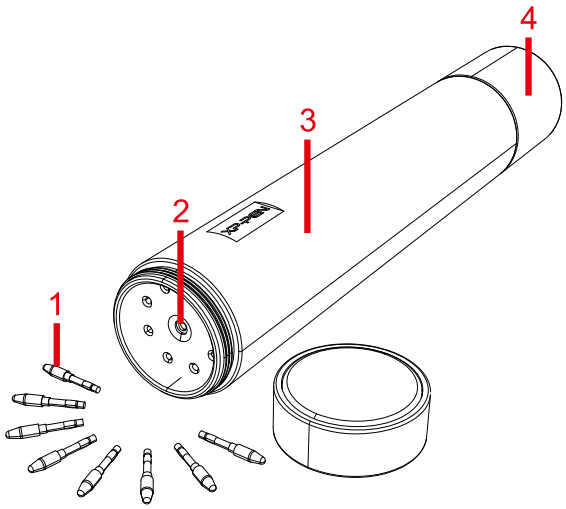


(1) Držák hrotů (náhradní hroty)

(2) Otvor pro vyjmutí hrotu

(3) Pouzdro na pero

(4) Stojánek na pero


3.3. Výměna hrotu pera

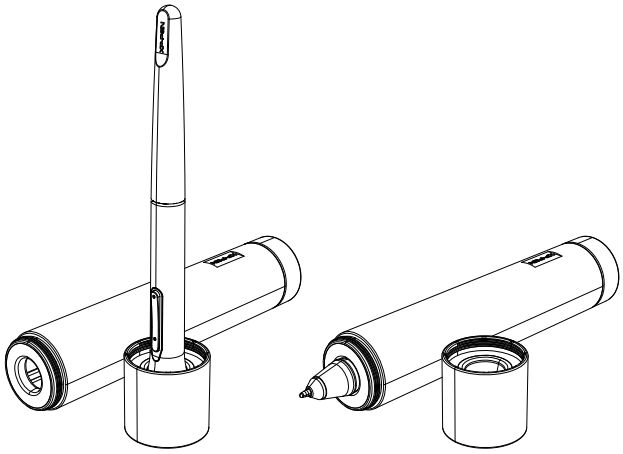

(1) Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte horní víčko stojánku. Zasuňte hrot pera do otvoru uprostřed. Pero mírně nakloňte, aby se hrot zachytil o okraj otvoru, a poté pero a stojánek od sebe odtáhněte – hrot se tím vytáhne.

(2) Vyjměte ze stojánku nový hrot.

(3) Zasuňte nový hrot do pera.

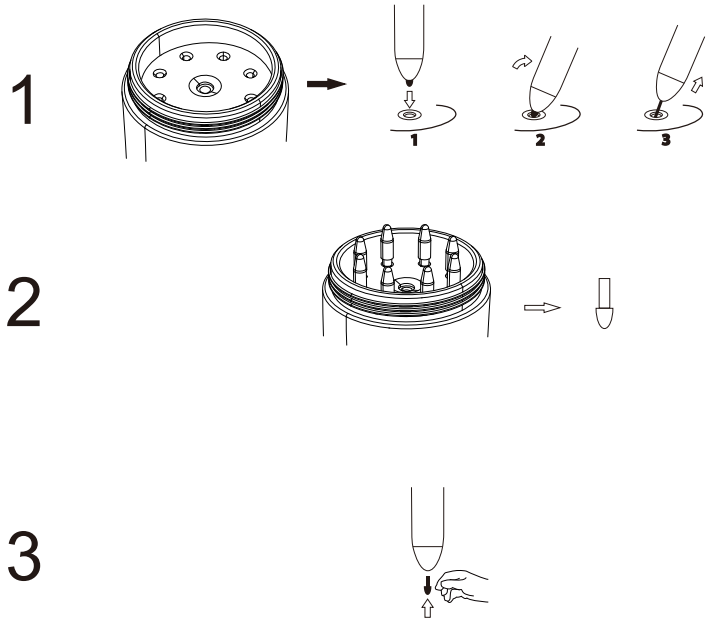

4. Připojení Artist 22E Pro

1. Připojte Artist 22E Pro k počítači přiloženým kabelem USB.
2. Připojte napájecí kabel Artist 22E Pro: zapojte kabel do přiloženého adaptéru a poté do zásuvky.
3. Připojte Artist 22E Pro k počítači přiloženým kabelem HDMI.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Napájecí konektor 5 – USB

5. Instalace ovladače

Podporované operační systémy:

- Windows 10, 8 a 7
- Mac OS X 10.10 nebo novější

Poznámky:

(1) Před zahájením instalace vypněte veškerý antivirový software a firewall a zavřete všechny nepotřebné programy běžící na pozadí. Některé programy, například OneDrive a Dropbox, mohou blokovat důležité soubory a znemožnit úspěšnou instalaci. Na počítači se systémem Windows zkontrolujte oznamovací oblast vpravo dole na obrazovce a zavřete všechny programy, které nesouvisejí s hardwarem počítače.

(2) Před instalací ovladače Artist 22E Pro odinstalujte veškerý software jiných tabletů. Ovladače jiných tabletů jsou v konfliktu s ovladačem Artist 22E Pro nebo instalaci zcela znemožní.

(3) Nejnovější verzi ovladače si můžete stáhnout z webu XPPen (www.xp-pen.com). Před spuštěním souboru „.exe“ nebo „.pkg“ nezapomeňte rozbalit obsah souboru „.zip“.

5.1. Windows


(1) Připojte Artist 22E Pro k počítači přiloženými kabely HDMI/VGA, USB a napájecím kabelem. Zapněte grafický displej.

(2) Stáhněte si nejnovější ovladač pro Artist 22E Pro ze sekce podpory na našem webu www.xp-pen.com.

(3) Před spuštěním souboru „.exe“ rozbalte obsah souboru „.zip“.

(4) Po úspěšné instalaci se ikona ovladače ( ) zobrazí v oznamovací oblasti a na ploše. Pokud se ikona nezobrazí, ovladač odinstalujte, restartujte počítač a zopakujte krok 2.


(5) (Doporučeno) Otevřete [Ovládací panely] > [Zobrazení] a nastavte „Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek“ na 100 %.

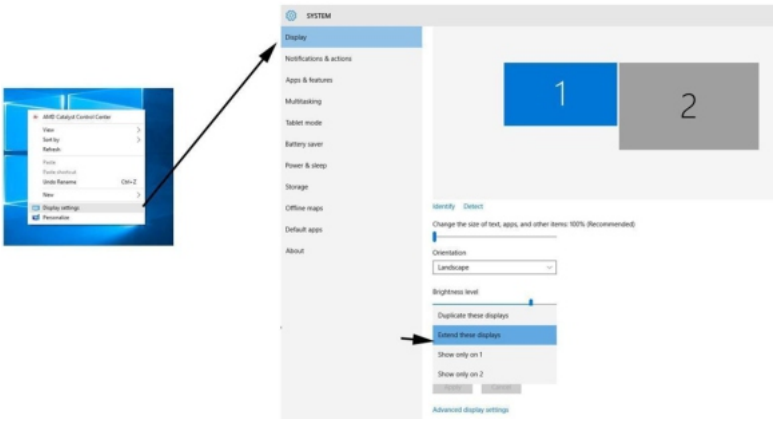

(6) V [Ovládací panely] > [Zobrazení] přepněte nastavení více monitorů na „Rozšířit tyto displeje“.

(7) V rozšířeném režimu nastavte Artist 22E Pro jako monitor 2 a zvolte rozlišení 1920×1080.

(8) V režimu „Duplikovat tyto displeje“ nastavte rozlišení obou monitorů na 1920×1080.

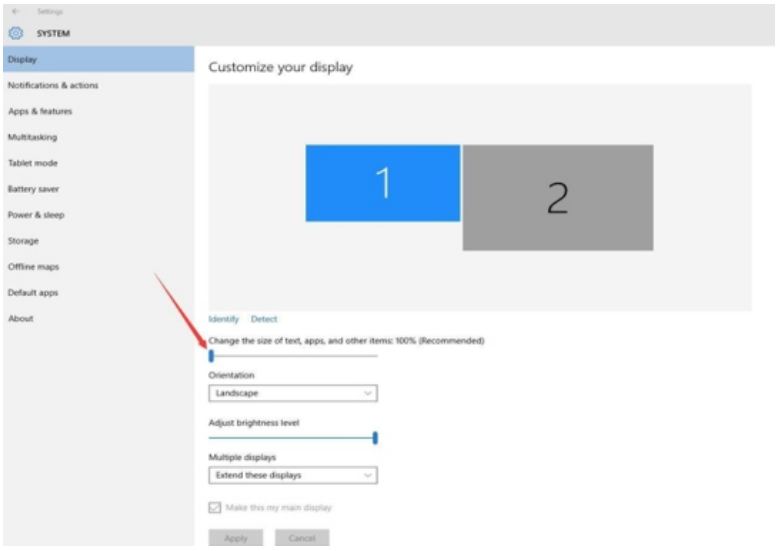

(9) Použijte nastavení a zavřete okno.

(10) Dvojitým kliknutím na ikonu ovladače v oznamovací oblasti otevřete nastavení ovladače a v části „Current Screen“ (Aktuální obrazovka) nastavte Artist 22E Pro jako Monitor 2. Použijte nastavení a zavřete okno.


Poznámka: Chcete-li s Artist 22E Pro používat Paint Tool SAI, otevřete v počítači nastavení zobrazení a nastavte „Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek“ na 100 %.

5.2. Mac


(1) Připojte Artist 22E Pro k počítači přiloženými kabely HDMI/VGA, USB a napájecím kabelem. Zapněte grafický displej.

(2) Stáhněte si nejnovější ovladač pro Artist 22E Pro ze sekce podpory na našem webu www.xp-pen.com.


(3) Před spuštěním souboru „.pkg“ rozbalte obsah souboru „.zip“.

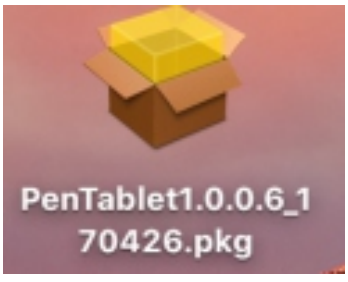


(4) Pokud se zobrazí níže uvedená chybová zpráva, proveďte následující kroky.

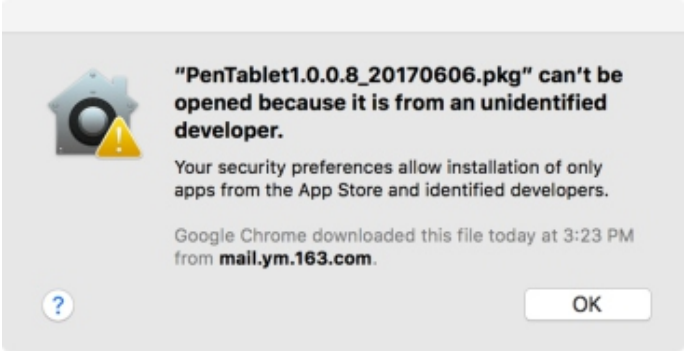


a. Otevřete „Předvolby systému“ (System Preferences) a poté „Zabezpečení a soukromí“ (Security & Privacy).

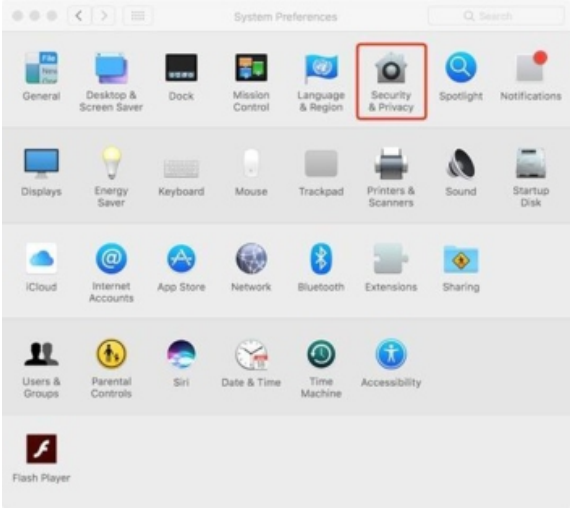


b. Klikněte na „Open Anyway“ (Přesto otevřít).

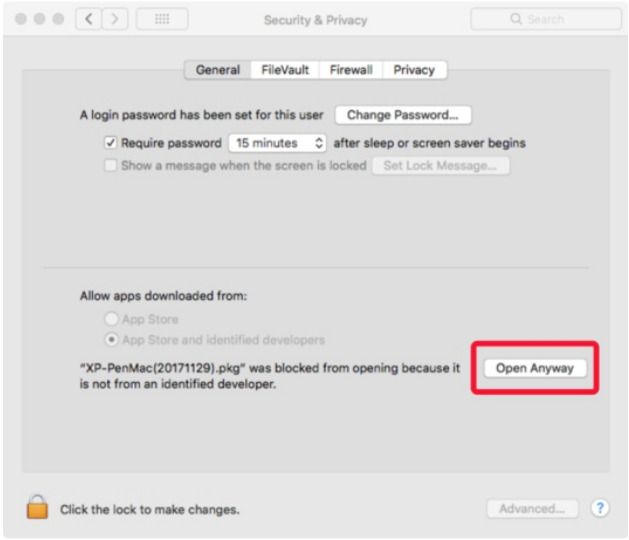


c. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na „Unlock“ (Odemknout).

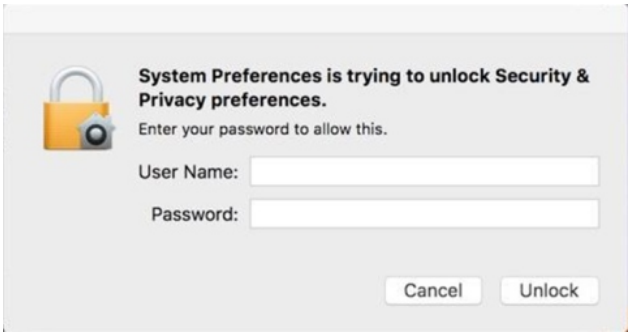

(5) Otevřete [Předvolby systému] > [Monitory]. Na kartě „Monitor“ nastavte rozlišení na „Výchozí pro monitor“.

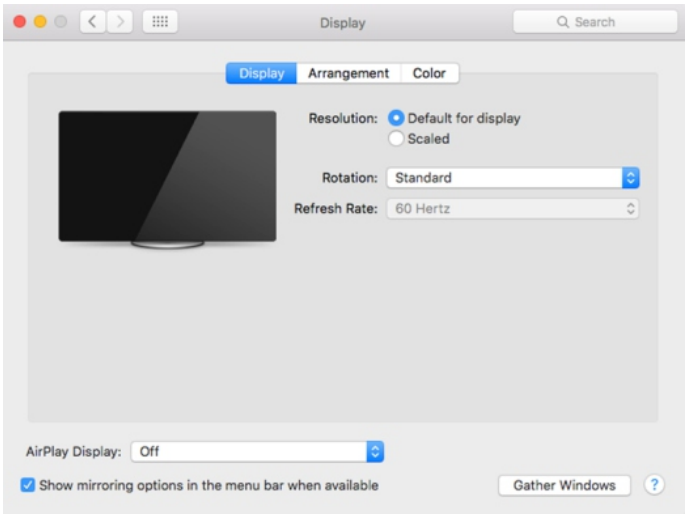

(6) Na kartě „Uspořádání“ (Arrangement) můžete zvolit „Zrcadlit monitory“ (Mirror Displays). Při zapnutém zrcadlení by mělo být rozlišení obou monitorů nastaveno na 1920×1080.

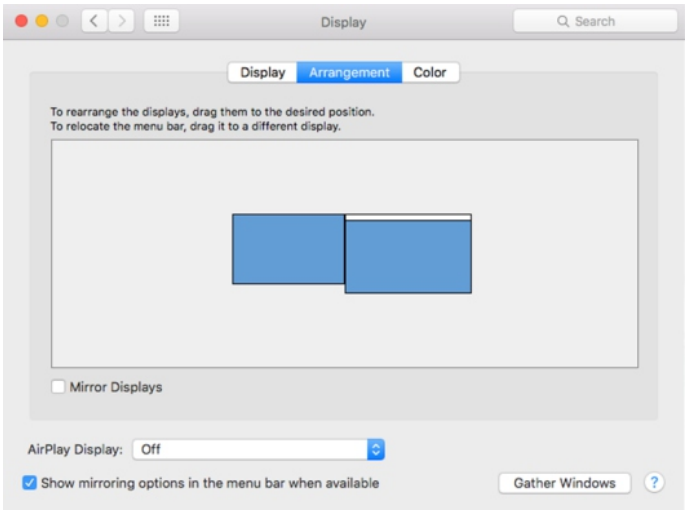


(6.1) Otevřete [Finder] > [Aplikace] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) Na kartě „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na „Color LCD“.

(7) Při vypnutém zrcadlení nastavte rozlišení Artist 22E Pro na 1920×1080.

(7.1) Otevřete [Finder] > [Aplikace] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) Na kartě „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na „Artist22E Pro“.

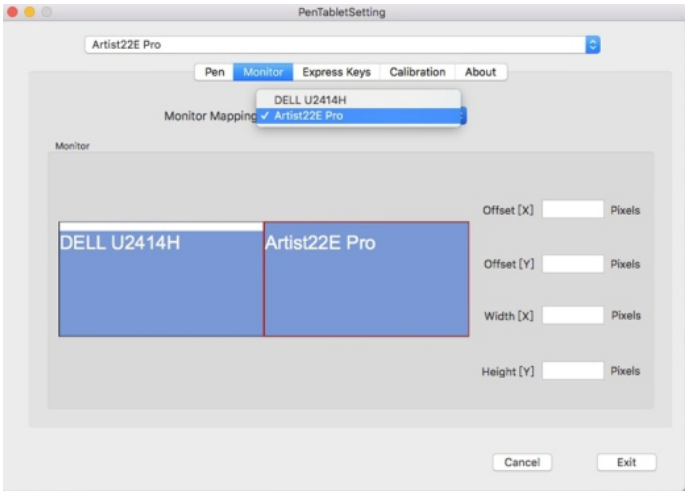


6. Nastavení ovladače

Poznámky:


a. Expresní tlačítka Artist 22E Pro jsou navržena pro americké anglické rozložení klávesnice. S jinými jazyky klávesnice nemusí fungovat správně.

b. Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka Artist 22E Pro namapována na standardní klávesové zkratky programu Photoshop. Tlačítka lze upravit tak, aby efektivně fungovala i v jiném softwaru.




6.1. Windows

Nastavení ovladače Artist 22E Pro otevřete dvojitým kliknutím na ikonu ovladače ( ) v oznamovací oblasti nebo na ploše.

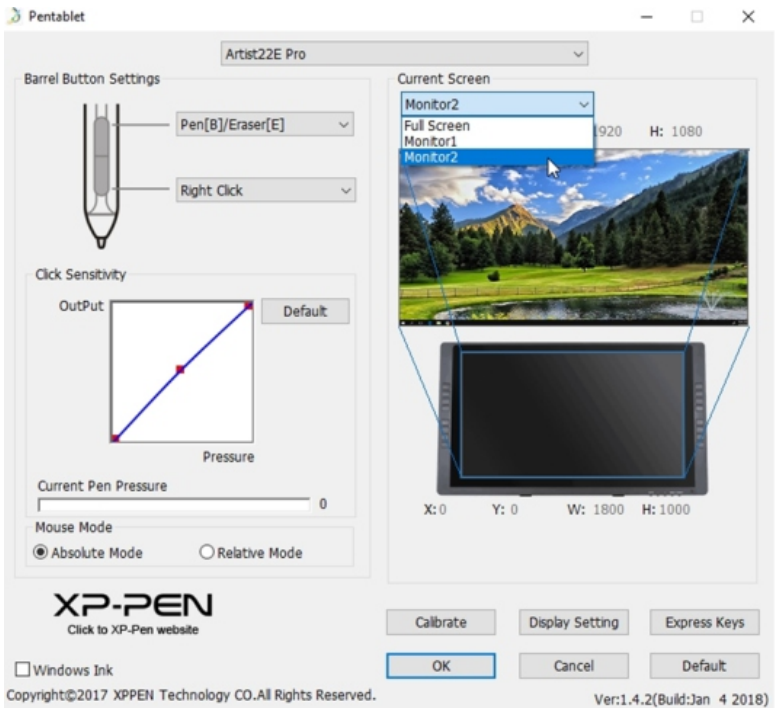

6.1.1. Nastavení bočních tlačítek


Zde můžete upravit funkce bočních tlačítek pera. Pomocí možnosti „Function Key“ můžete naprogramovat vlastní klávesové zkratky.

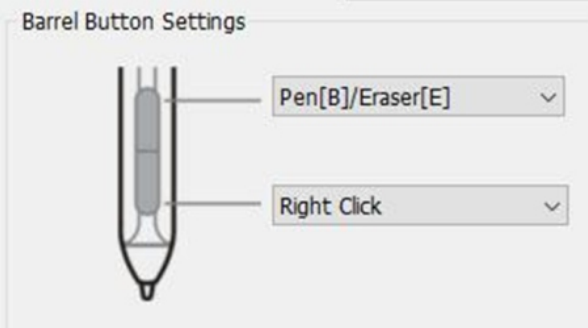

Poznámka – přepínání pero/guma: když je pero v dosahu pracovní plochy Artist 22E Pro, stiskněte přiřazené boční tlačítko a v kompatibilním kreslicím softwaru přepnete mezi režimem pera a gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.


6.1.2. Citlivost kliknutí a aktuální přítlak pera

Zde můžete upravit citlivost pera na přítlak pomocí křivky „Output“/„Press“. „Current Pen Pressure“ (Aktuální přítlak pera) ukazuje úroveň přítlaku, kterou právě na grafický displej vyvíjíte, a slouží k otestování přítlaku pera.

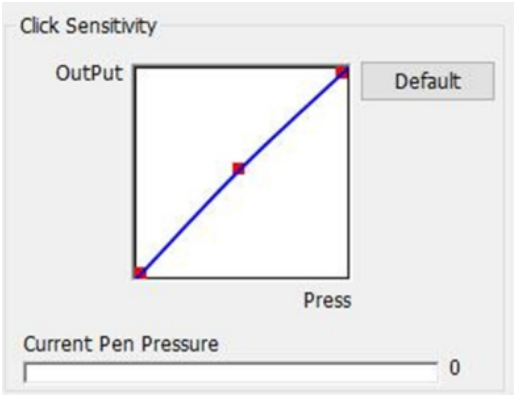


6.1.3. Aktuální obrazovka

Artist 22E Pro lze nastavit pro použití s jedním nebo se dvěma monitory. Obvykle se zde volí „Monitor1“ nebo „Monitor2“.

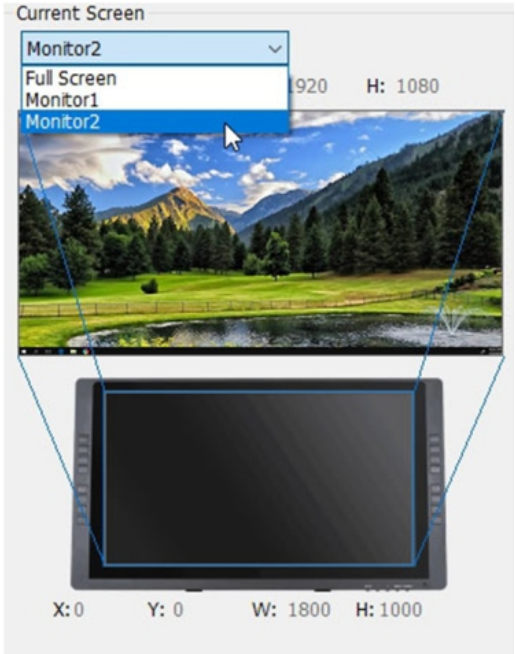


6.1.4. Režim myši

Absolutní režim (režim pera): standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy odpovídá absolutnímu bodu na obrazovce počítače.
Relativní režim (režim myši): pracovní plocha neodpovídá absolutním bodům na obrazovce počítače a pero funguje jako běžná myš.



6.1.5. Windows Ink

Zde lze podporu Windows Ink zapnout a vypnout. Po zapnutí jsou podporovány Windows Ink a aplikace, které Windows Ink využívají.




6.1.6. Kalibrace

Zde můžete grafický displej zkalibrovat.

6.1.7. Nastavení displeje

Rotate (Otočení): zde můžete otočit obraz Artist 22E Pro.


> **Poznámka:** Artist 22E Pro neumožňuje v nastavení displeje měnit „Color Temperature“ (Teplota barev) a „USER“. To lze provést v nastavení grafické karty.

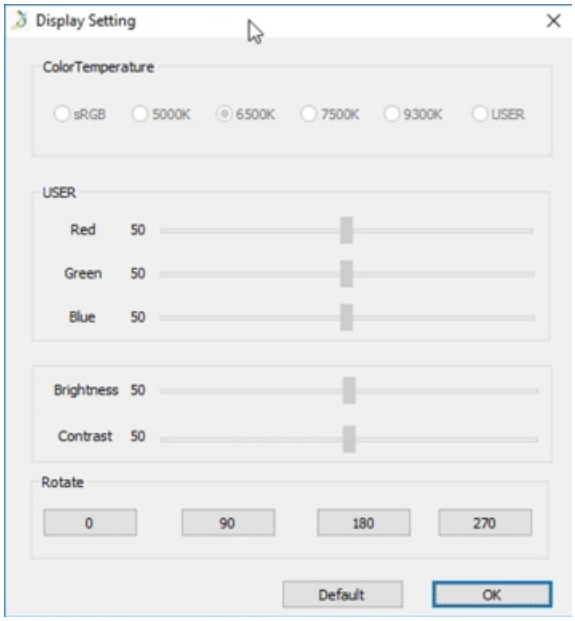

6.1.8. Nastavení expresních tlačítek

Na této kartě můžete upravit funkce expresních tlačítek Artist 22E Pro. Pomocí možnosti „Definition“ můžete naprogramovat vlastní klávesové zkratky.

- **Disable express keys** (Vypnout expresní tlačítka)**:** po zapnutí jsou všechny funkce expresních tlačítek vypnuty.
- **Hide Hints** (Skrýt nápovědu)**:** po zapnutí se při stisknutí expresního tlačítka v dolní části obrazovky nezobrazí žádná zpráva.

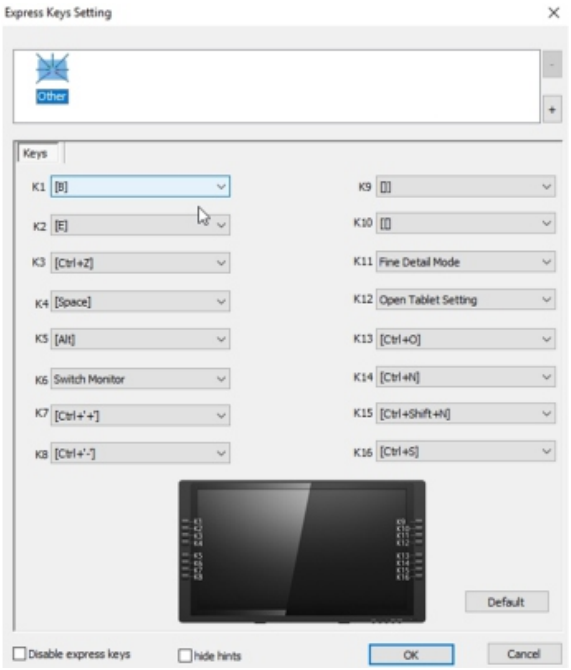

6.1.9. Logo XPPen

Pokud je k dispozici aktualizace ovladače, zobrazí se zde modrá šipka ( ). Kliknutím na šipku ovladač aktualizujete.

Kliknutím na naše logo navštívíte náš web.




6.2. Mac

Nastavení ovladače Artist 22E Pro otevřete pomocí Finder > Aplikace > PenTablet-Setting.




6.2.1. Pero (Pen)

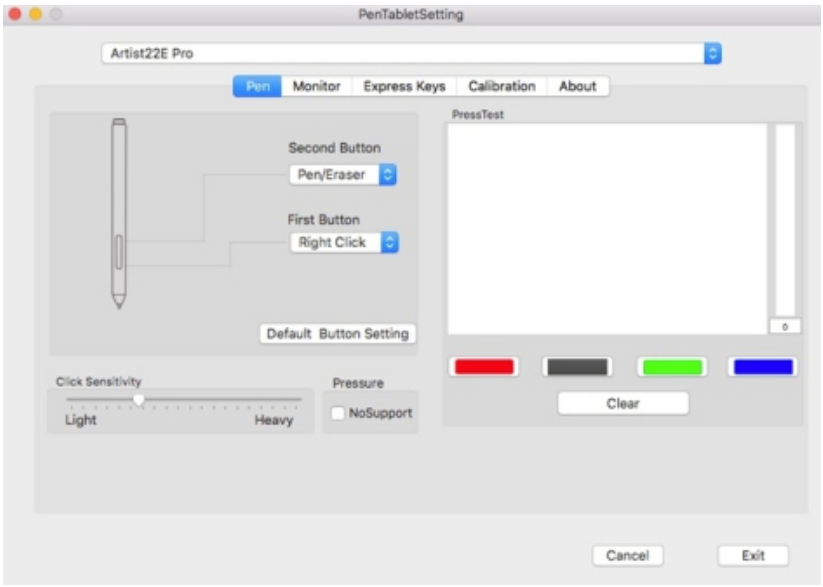


Poznámka – přepínání pero/guma: když je pero v dosahu pracovní plochy Artist 22E Pro, stiskněte přiřazené boční tlačítko a v kompatibilním kreslicím softwaru přepnete mezi režimem pera a gumy.

Na této kartě můžete upravit funkce bočních tlačítek pera, nastavit citlivost na přítlak a otestovat přítlak pera. Volba „NoSupport“ (Pressure) vypne při kreslení citlivost na přítlak. Tlačítko „Default Button Setting“ obnoví výchozí nastavení tlačítek.

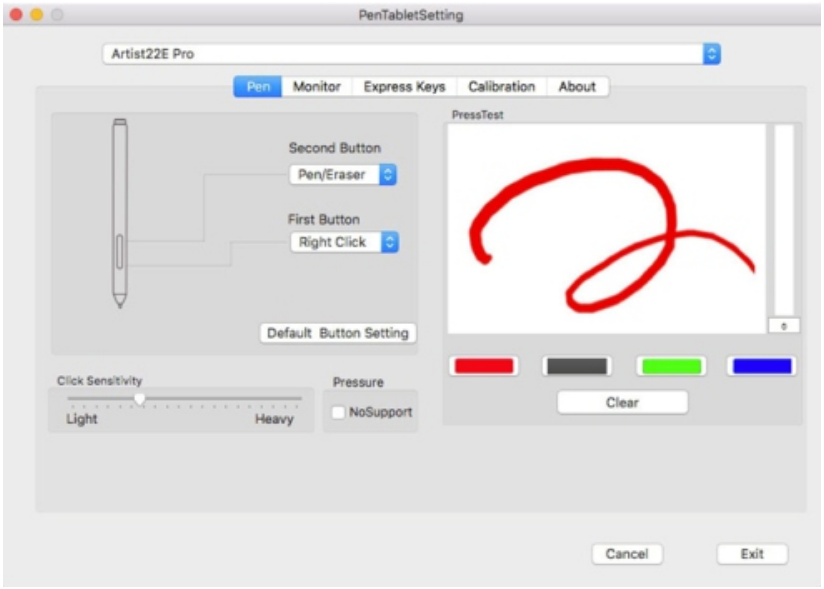


6.2.2. Monitor

Karta „Monitor“ umožňuje nastavit grafický displej pro použití s monitorem 1 nebo monitorem 2.

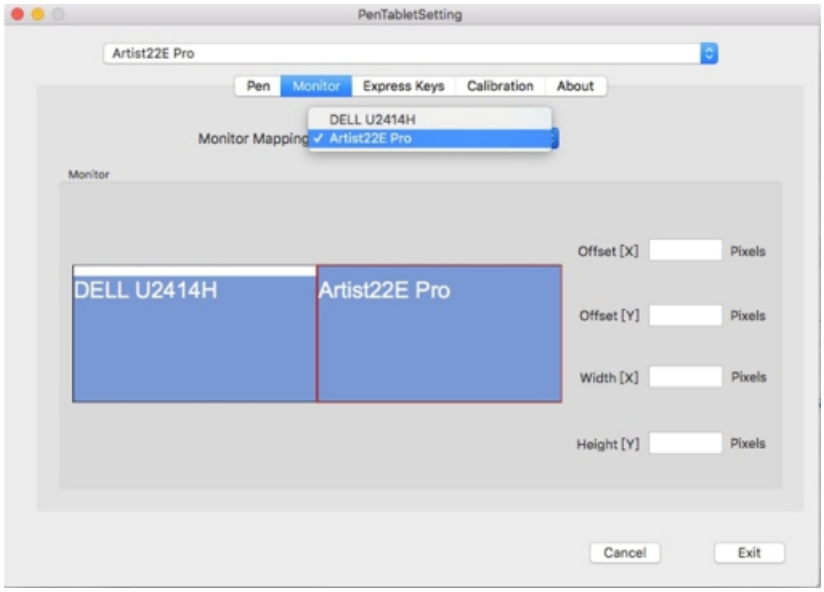


6.2.3. Expresní tlačítka (Express Keys)

Na kartě „Express Keys“ můžete zvolit požadované funkce expresních tlačítek Artist 22E Pro. Pomocí možnosti „Reset Customer Defined“ můžete naprogramovat vlastní klávesové zkratky.

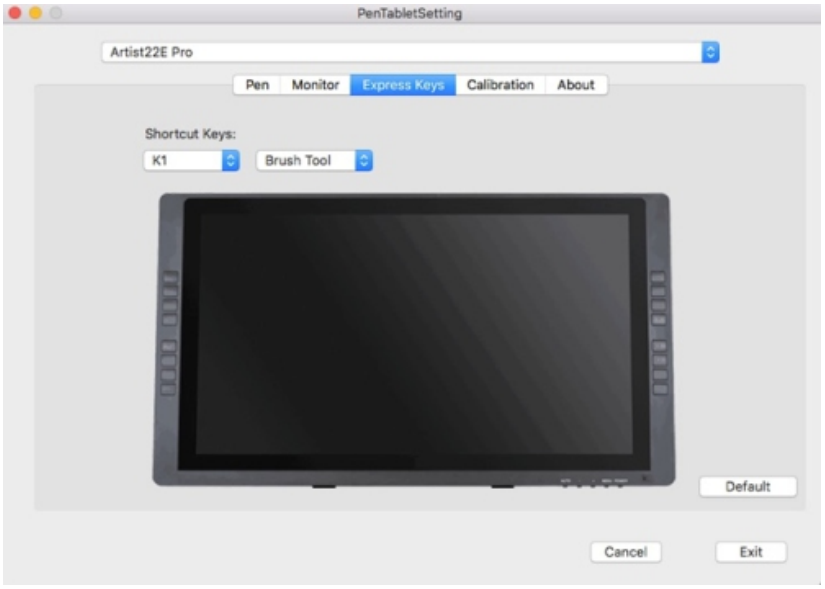


6.2.4. Kalibrace (Calibration)

Karta „Calibration“ umožňuje grafický displej zkalibrovat, namapovat monitor nebo otočit obraz.

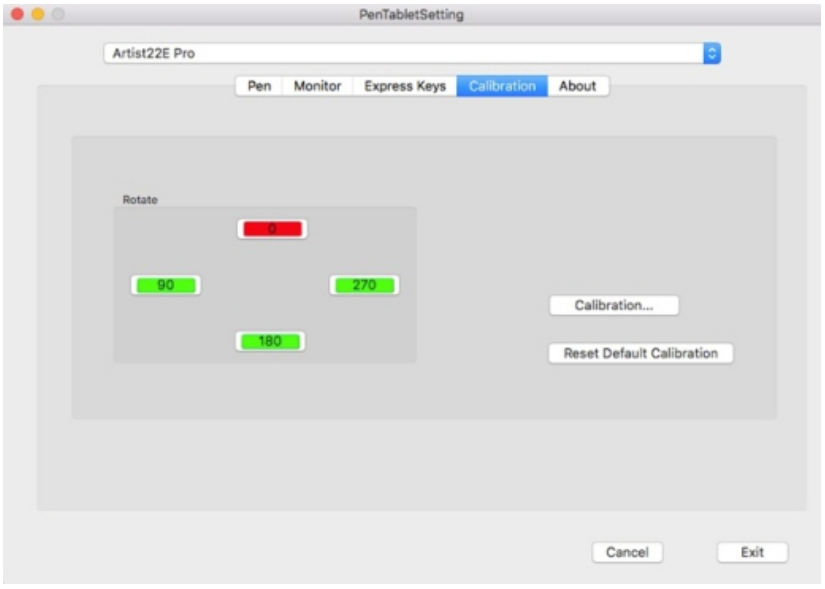

6.2.5. O aplikaci (About)

Tato karta zobrazuje aktuální verzi softwaru ovladače.

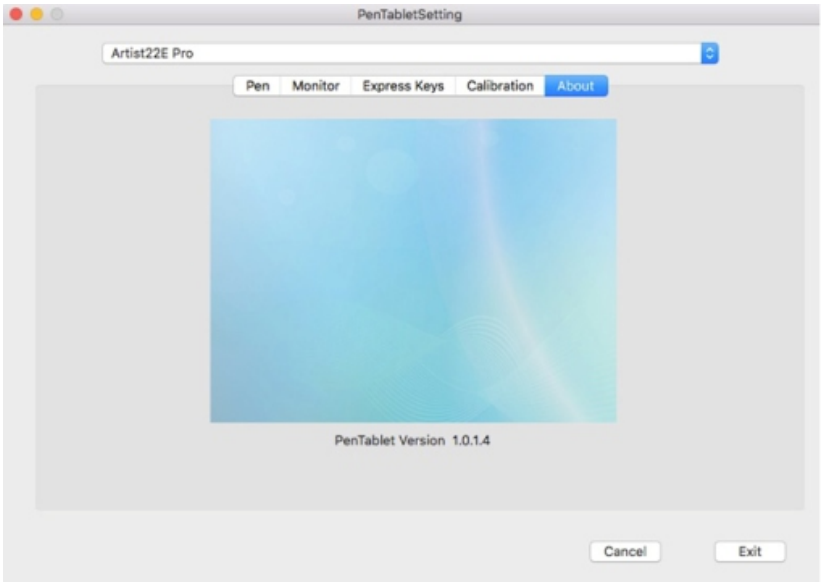


7. Odinstalace ovladače

7.1. Windows

V nabídce Start otevřete [Nastavení] → [Aplikace a funkce]. Vyhledejte „Pentablet“ a klikněte na „Odinstalovat“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

7.2. Mac

Otevřete [Finder] → [Aplikace] → [PenTablet], klikněte na „UninstallPenTablet“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

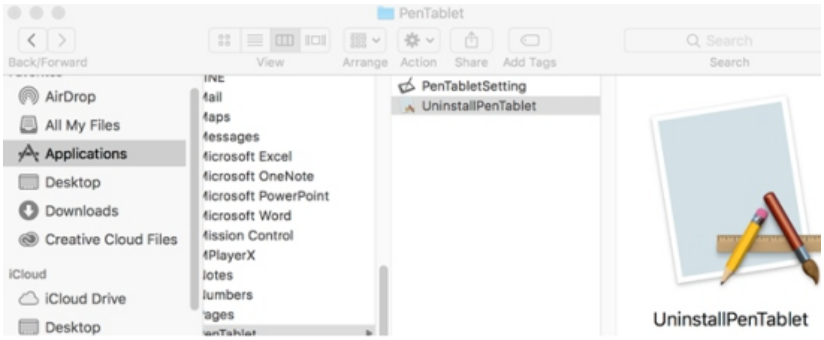

Poznámka: Pokud chcete ovladač Artist 22E Pro nainstalovat znovu, po dokončení odinstalace nezapomeňte restartovat počítač.

8. Časté dotazy

8.1. Kde si mohu stáhnout nejnovější ovladač pro Artist 22E Pro?

Nejnovější verze ovladače si můžete stáhnout z našeho webu (www.xp-pen.com).

8.2. Perem nelze ovládat kurzor

a. Zapněte Artist 22E Pro a ujistěte se, že je na displeji vidět obraz.

b. Nainstalujte ovladač znovu a poté vyhledejte ikonu ovladače v oznamovací oblasti nebo na ploše.

c. Otevřete ovladač a vyzkoušejte v něm ukazatel přítlaku pera.

d. Pokud přítlak pera nelze otestovat, ovladač odinstalujte a restartujte počítač. Ujistěte se, že váš uživatelský účet v počítači má oprávnění správce.

e. Artist 22E Pro podporuje plug and play: před novou instalací ovladače vyzkoušejte, zda perem lze ovládat kurzor. Pokud ano, vypněte antivirový program a stáhněte si nejnovější ovladač z webu XPPen.

f. Po dokončení stahování rozbalte obsah souboru „.zip“ a spusťte instalační soubor „.exe“ nebo „.pkg“.

g. Znovu otevřete nastavení ovladače a ověřte, že v něm přítlak pera funguje.

8.3. Jak poznám, že se ovladač Artist 22E Pro nainstaloval úspěšně?

Po instalaci ovladače by měla být ikona ovladače Artist 22E Pro () vidět v oznamovací oblasti vpravo dole na obrazovce (Windows) a na ploše. Perem lze ovládat kurzor a citlivost na přítlak v ovladači funguje.

8.4. Proč v kreslicím programu nefunguje přítlak pera?

a. Ujistěte se, že kreslicí program podporuje přítlak pera.

b. Ujistěte se, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač.

c. Otevřete nastavení ovladače a ověřte, že v něm lze přítlak pera otestovat.

d. Zapněte funkci „Windows Ink“ a poté nastavení zavřete tlačítkem „OK“. Znovu otevřete kreslicí program a vyzkoušejte přítlak pera.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com


Navrženo společností XPPEN Technology Co. v Kalifornii, sestaveno v Číně.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist 22E Pro

Grafický displej

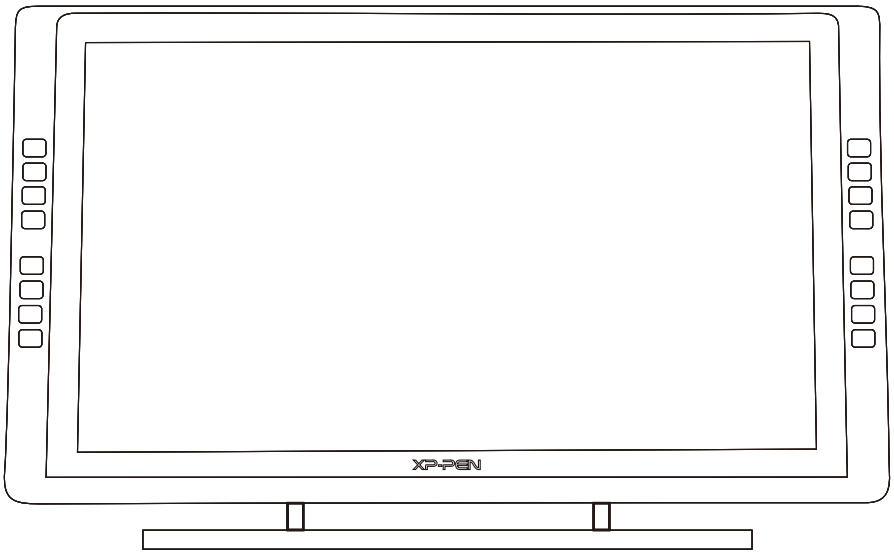

Používateľská príručka

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny **3**
1.1 Obmedzenie zodpovednosti 4

2 Prehľad výrobku **5**
2.1 Prehľad 5
2.2 Pracovná plocha 6

3 Pero **6**
3.1 Prehľad 6
3.2 Puzdro na pero 7
3.3 Výmena hrotu pera 7

4 Pripojenie Artist 22E Pro **8**

5 Inštalácia ovládača **9**
5.1 Windows 10
5.2 Mac 11

6 Nastavenia ovládača **14**
6.1 Windows 15
6.2 Mac 20

7 Odinštalovanie ovládača **23**
7.1 Windows 23
7.2 Mac 23

8 Časté otázky **24**
8.1 Kde si môžem stiahnuť najnovší ovládač pre Artist 22E Pro? 24
8.2 Perom nemožno ovládať kurzor 24
8.3 Ako zistím, že sa ovládač Artist 22E Pro nainštaloval úspešne? 24
8.4 Prečo v programe na kreslenie nefunguje prítlak pera? 25

1. Bezpečnostné pokyny

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly, ktoré zaisťujú správne a bezpečné používanie grafického displeja XPPen. Bezpečnostné pokyny si vždy prečítajte a dodržiavajte ich.

Nepoužívajte tento výrobok v oblasti riadiacich systémov, ktoré vyžadujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.

V takom systéme by tento výrobok mohol nepriaznivo ovplyvniť iné elektronické zariadenia a vplyvom týchto zariadení by mohol sám zlyhať.

Na miestach, kde je zakázané používať elektronické zariadenia, vypnite napájanie.

Na palube lietadla alebo na akomkoľvek inom mieste, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, grafický displej vypnite, inak môže nepriaznivo ovplyvniť iné elektronické zariadenia v okolí.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu dojčiat a malých detí.

Príslušenstvo tohto zariadenia môže pre malé deti predstavovať riziko udusenia. Všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.

⚠ UPOZORNENIE

Neklaďte výrobok na nestabilné povrchy.

Neklaďte výrobok na nestabilné či naklonené povrchy ani na miesta vystavené nadmerným vibráciám. Grafický displej by mohol spadnúť alebo naraziť, čo môže viesť k jeho poškodeniu a/alebo poruche.

Neklaďte na výrobok ťažké predmety.

Neklaďte na výrobok ťažké predmety. Nestúpajte na výrobok ani sa oň neopierajte celou váhou tela, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Nevystavujte grafický displej XPPen extrémne vysokým ani nízkym teplotám.

Neskladujte výrobok na miestach, kde teplota klesá pod 5 °C alebo stúpa nad 40 °C. Vyhýbajte sa miestam s veľkými výkyvmi teplôt. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku a jeho súčastí.

Nerozoberajte.

Výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Mohli by ste sa vystaviť pôsobeniu tepla, ohňa, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.

Na čistenie nepoužívajte alkohol.

Nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén ani iné minerálne rozpúšťadlá, ktoré môžu výrobok odfarbiť a poškodiť.

Nevystavujte vode.

Dávajte pozor na vodu a všetky tekutiny v blízkosti grafického displeja. Kontakt s vodou alebo inou tekutinou môže výrobok poškodiť.

⚠ UPOZORNENIE

Neklaďte na grafický displej kovové a najmä magnetické predmety.

Kovové a/alebo magnetické predmety položené na výrobok počas prevádzky môžu spôsobiť poruchu alebo trvalé poškodenie.

Neudierajte perom o tvrdé predmety.

Úder pera o tvrdý predmet môže pero poškodiť.

Nedržte pero príliš pevne a nevyvíjajte nadmernú silu ani tlak na expresné tlačidlá a pero.

Pero je vysoko presný nástroj. Nestláčajte expresné tlačidlá príliš silno a dbajte na to, aby pero nič nezakrývalo, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Chráňte pero pred prachom, nečistotami a akýmikoľvek časticami, ktoré ho môžu ovplyvniť alebo poškodiť.

1.1. Obmedzenie zodpovednosti

1. Spoločnosť XPPen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené požiarom alebo zemetrasením vrátane škôd spôsobených tretími stranami a škôd vzniknutých nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedbanlivosťou používateľa.
2. Spoločnosť XPPen v žiadnom prípade nezodpovedá za náhodné škody – okrem iného za stratu obchodného príjmu, prerušenie obchodnej činnosti, poškodenie alebo stratu údajov –, ktoré vzniknú v dôsledku používania tohto výrobku alebo jeho nesprávneho používania.
3. Spoločnosť XPPen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním, ktoré nie je opísané v tejto príručke.
4. Spoločnosť XPPen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody alebo poruchy vzniknuté pripojením k iným zariadeniam alebo používaním softvéru tretích strán.

2. Prehľad výrobku

2.1. Prehľad



(1) Displej/pracovná plocha

(2) Expresné tlačidlá

(3) Indikátor napájania

   a. Svieti namodro: Artist 22E Pro je pripojený k počítaču a zapnutý.

   b. Svieti načerveno: Artist 22E Pro je zapnutý, ale nie je pripojený k počítaču.

   c. Nesvieti: Artist 22E Pro je vypnutý.

(4) Tlačidlo napájania

(5) Tlačidlo ponuky

(6) Tlačidlo +

(7) Tlačidlo –

(8) Tlačidlo automatického nastavenia obrazu

(9) Port USB

(10) Napájací konektor

(11) Port HDMI


(12) Port DVI

(13) Port VGA

(14) Páčka na nastavenie stojana


(15) Stojan

2.2. Pracovná plocha

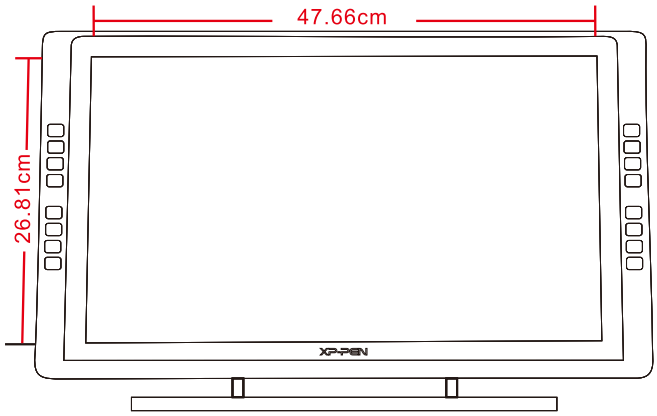

3. Pero

3.1. Prehľad

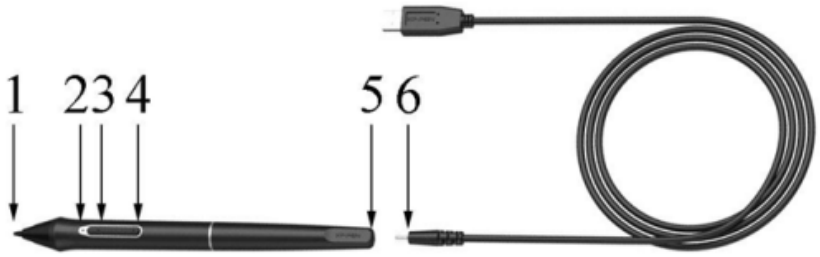

(1) Hrot pera

(2) Indikátor napájania

   a. Svieti načerveno: slabá batéria.

   b. Svieti nazeleno: batéria sa nabíja.

   c. Nesvieti: batéria je úplne nabitá.

(3) Bočné tlačidlo 2


(4) Bočné tlačidlo 1

(5) Nabíjací port

(6) Nabíjací kábel

Poznámka: Funkcie bočných tlačidiel možno upraviť v nastaveniach ovládača.

3.2. Puzdro na pero

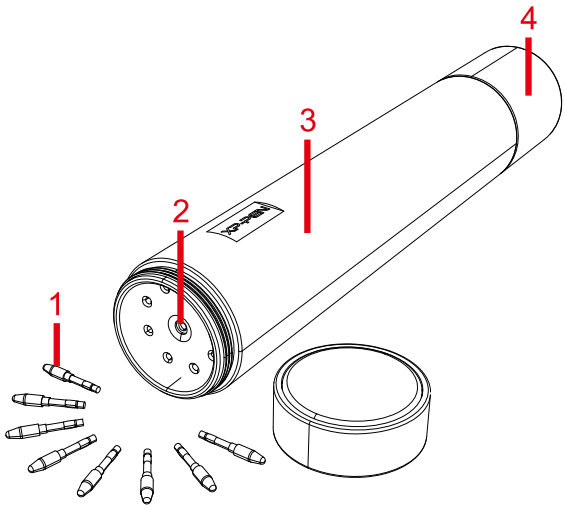


(1) Držiak hrotov (náhradné hroty)

(2) Otvor na vybratie hrotu

(3) Puzdro na pero

(4) Stojan na pero


3.3. Výmena hrotu pera

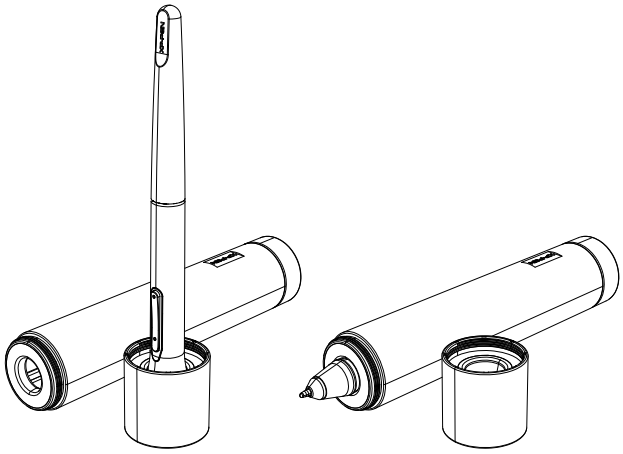

(1) Otočením proti smeru hodinových ručičiek odoberte horné viečko stojana. Zasuňte hrot pera do otvoru v strede. Pero mierne nakloňte, aby sa hrot zachytil o okraj otvoru, a potom pero a stojan od seba odtiahnite – hrot sa tým vytiahne.

(2) Vyberte zo stojana nový hrot.

(3) Zasuňte nový hrot do pera.

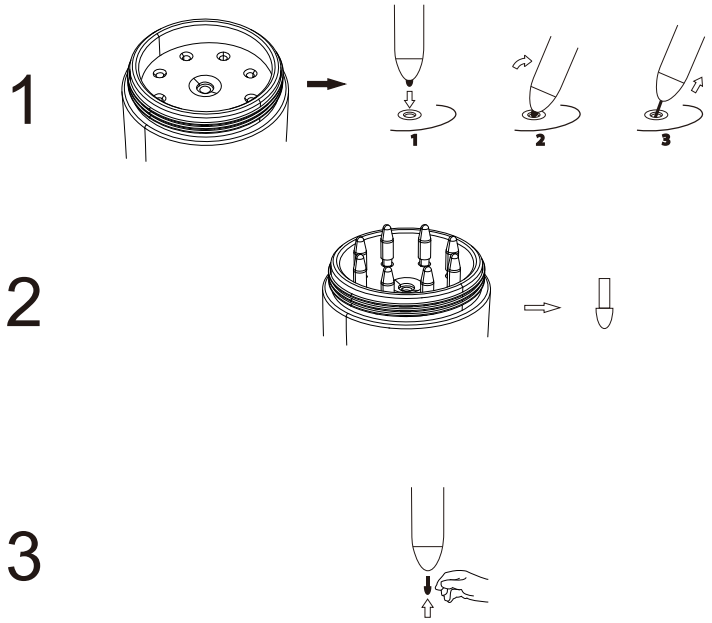

4. Pripojenie Artist 22E Pro

1. Pripojte Artist 22E Pro k počítaču priloženým káblom USB.
2. Pripojte napájací kábel Artist 22E Pro: zapojte kábel do priloženého adaptéra a potom do zásuvky.
3. Pripojte Artist 22E Pro k počítaču priloženým káblom HDMI.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Napájací konektor 5 – USB

5. Inštalácia ovládača

Podporované operačné systémy:

- Windows 10, 8 a 7
- Mac OS X 10.10 alebo novší

Poznámky:

(1) Pred začatím inštalácie vypnite všetok antivírusový softvér a firewall a zatvorte všetky nepotrebné programy bežiace na pozadí. Niektoré programy, napríklad OneDrive a Dropbox, môžu blokovať dôležité súbory a znemožniť úspešnú inštaláciu. Na počítači so systémom Windows skontrolujte oblasť oznámení vpravo dole na obrazovke a zatvorte všetky programy, ktoré nesúvisia s hardvérom počítača.

(2) Pred inštaláciou ovládača Artist 22E Pro odinštalujte všetok softvér iných tabletov. Ovládače iných tabletov sú v konflikte s ovládačom Artist 22E Pro alebo inštaláciu úplne znemožnia.

(3) Najnovšiu verziu ovládača si môžete stiahnuť z webu XPPen (www.xp-pen.com). Pred spustením súboru „.exe“ alebo „.pkg“ nezabudnite rozbaliť obsah súboru „.zip“.

5.1. Windows


(1) Pripojte Artist 22E Pro k počítaču priloženými káblami HDMI/VGA, USB a napájacím káblom. Zapnite grafický displej.

(2) Stiahnite si najnovší ovládač pre Artist 22E Pro zo sekcie podpory na našom webe www.xp-pen.com.

(3) Pred spustením súboru „.exe“ rozbaľte obsah súboru „.zip“.

(4) Po úspešnej inštalácii sa ikona ovládača ( ) zobrazí v oblasti oznámení a na pracovnej ploche. Ak sa ikona nezobrazí, ovládač odinštalujte, reštartujte počítač a zopakujte krok 2.


(5) (Odporúčané) Otvorte [Ovládací panel] > [Obrazovka] a nastavte „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek“ na 100 %.

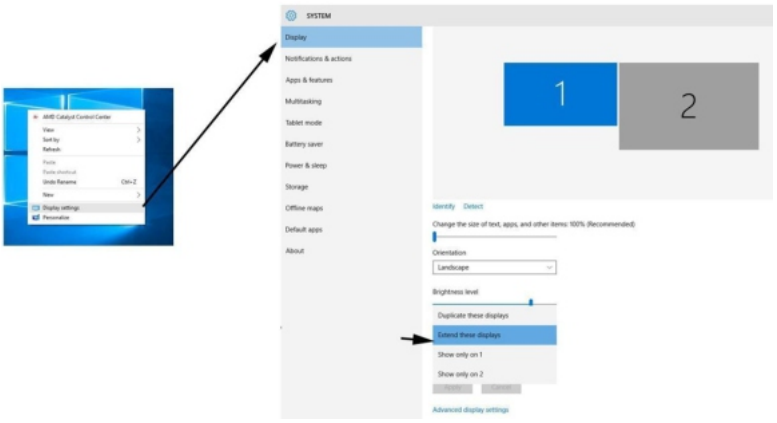

(6) V [Ovládací panel] > [Obrazovka] prepnite nastavenie viacerých monitorov na „Rozšíriť tieto obrazovky“.

(7) V rozšírenom režime nastavte Artist 22E Pro ako monitor 2 a zvoľte rozlíšenie 1920×1080.

(8) V režime „Duplikovať tieto obrazovky“ nastavte rozlíšenie oboch monitorov na 1920×1080.

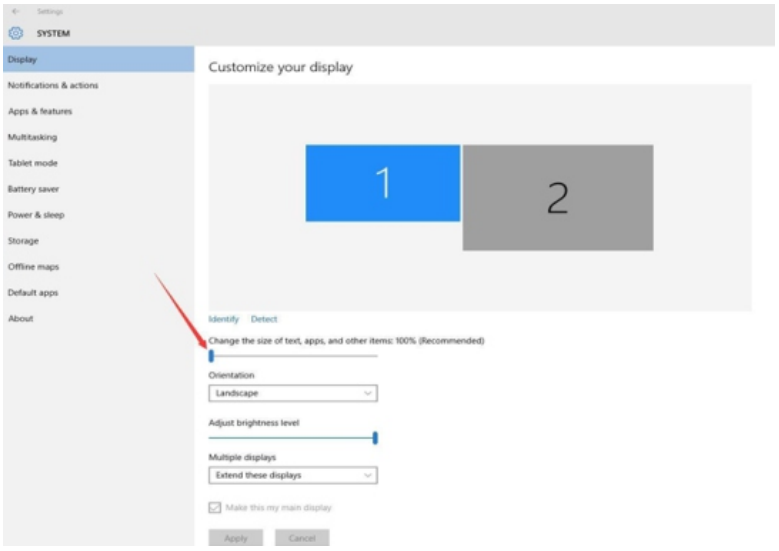

(9) Použite nastavenie a zatvorte okno.

(10) Dvojitým kliknutím na ikonu ovládača v oblasti oznámení otvorte nastavenia ovládača a v časti „Current Screen“ (Aktuálna obrazovka) nastavte Artist 22E Pro ako Monitor 2. Použite nastavenie a zatvorte okno.


Poznámka: Ak chcete s Artist 22E Pro používať Paint Tool SAI, otvorte v počítači nastavenia obrazovky a nastavte „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek“ na 100 %.

5.2. Mac


(1) Pripojte Artist 22E Pro k počítaču priloženými káblami HDMI/VGA, USB a napájacím káblom. Zapnite grafický displej.

(2) Stiahnite si najnovší ovládač pre Artist 22E Pro zo sekcie podpory na našom webe www.xp-pen.com.


(3) Pred spustením súboru „.pkg“ rozbaľte obsah súboru „.zip“.

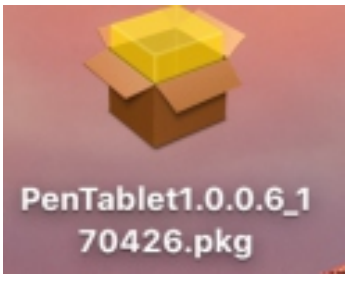


(4) Ak sa zobrazí nižšie uvedené chybové hlásenie, vykonajte nasledujúce kroky.

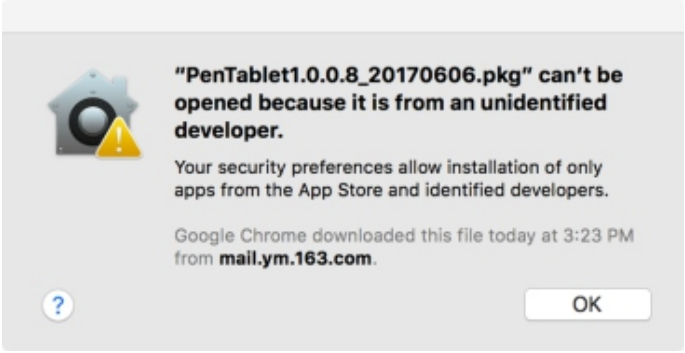


a. Otvorte „Systémové nastavenia“ (System Preferences) a potom „Bezpečnosť a súkromie“ (Security & Privacy).

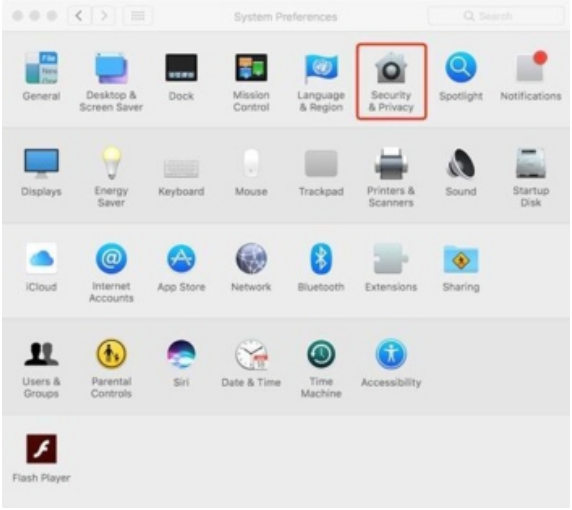


b. Kliknite na „Open Anyway“ (Napriek tomu otvoriť).

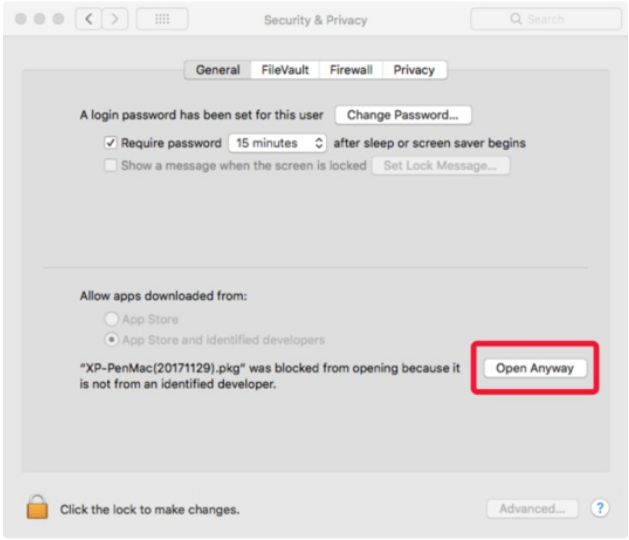


c. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a potom kliknite na „Unlock“ (Odomknúť).

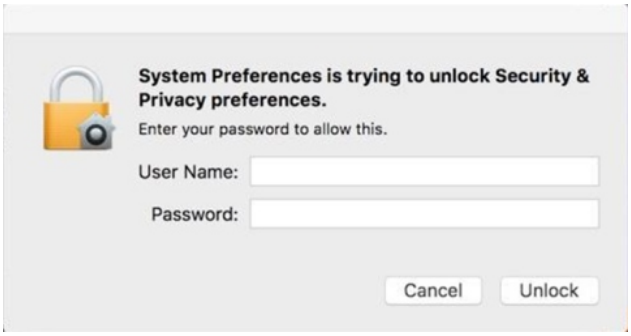

(5) Otvorte [Systémové nastavenia] > [Monitory]. Na karte „Monitor“ nastavte rozlíšenie na „Predvolené pre monitor“.

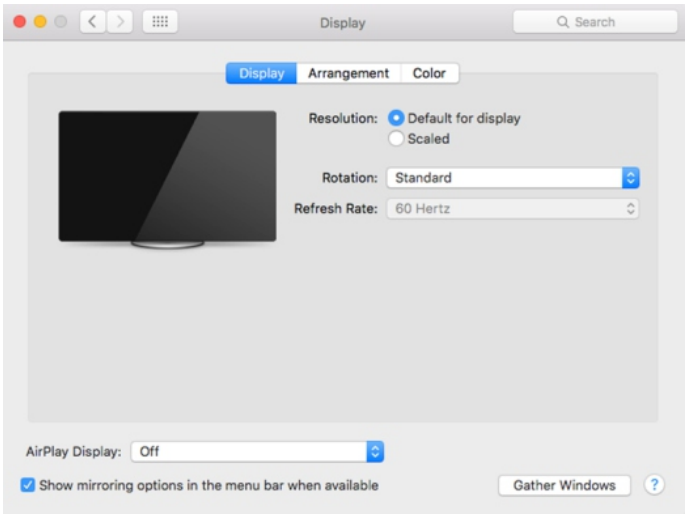

(6) Na karte „Usporiadanie“ (Arrangement) môžete zvoliť „Zrkadliť monitory“ (Mirror Displays). Pri zapnutom zrkadlení by malo byť rozlíšenie oboch monitorov nastavené na 1920×1080.

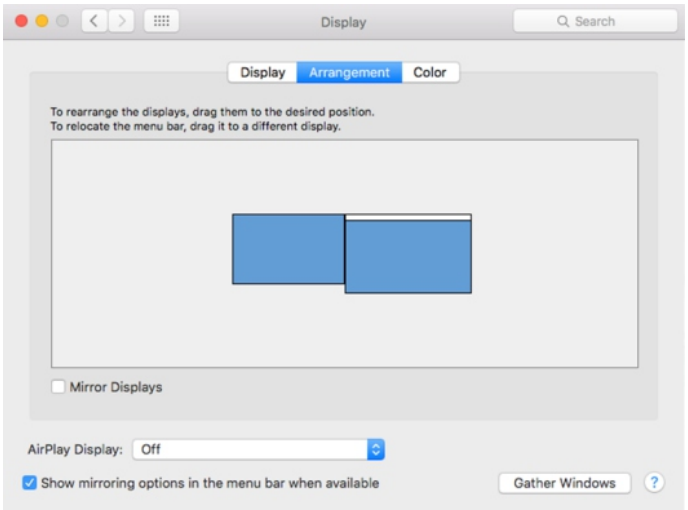


(6.1) Otvorte [Finder] > [Aplikácie] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) Na karte „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na „Color LCD“.

(7) Pri vypnutom zrkadlení nastavte rozlíšenie Artist 22E Pro na 1920×1080.

(7.1) Otvorte [Finder] > [Aplikácie] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) Na karte „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na „Artist22E Pro“.

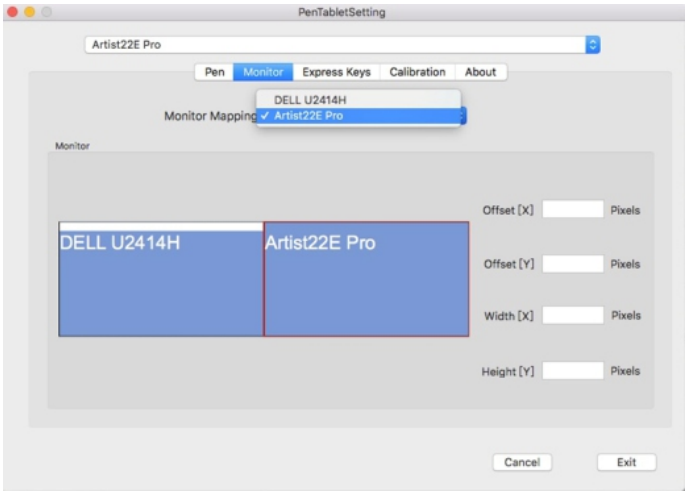


6. Nastavenia ovládača

Poznámky:


a. Expresné tlačidlá Artist 22E Pro sú navrhnuté pre americké anglické rozloženie klávesnice. S inými jazykmi klávesnice nemusia fungovať správne.

b. V predvolenom nastavení sú expresné tlačidlá Artist 22E Pro namapované na štandardné klávesové skratky programu Photoshop. Tlačidlá možno upraviť tak, aby efektívne fungovali aj v inom softvéri.




6.1. Windows

Nastavenia ovládača Artist 22E Pro otvoríte dvojitým kliknutím na ikonu ovládača ( ) v oblasti oznámení alebo na pracovnej ploche.

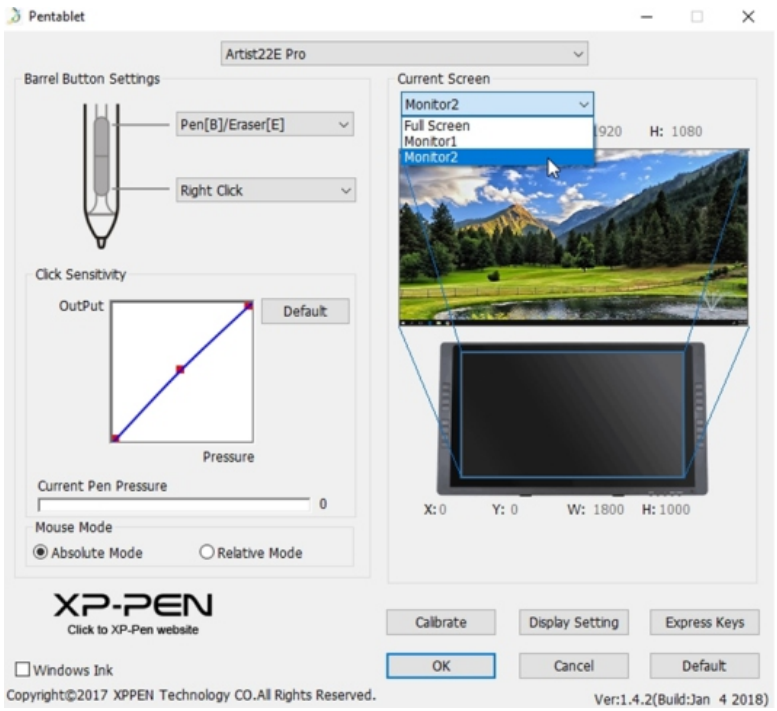

6.1.1. Nastavenie bočných tlačidiel


Tu môžete upraviť funkcie bočných tlačidiel pera. Pomocou možnosti „Function Key“ môžete naprogramovať vlastné klávesové skratky.

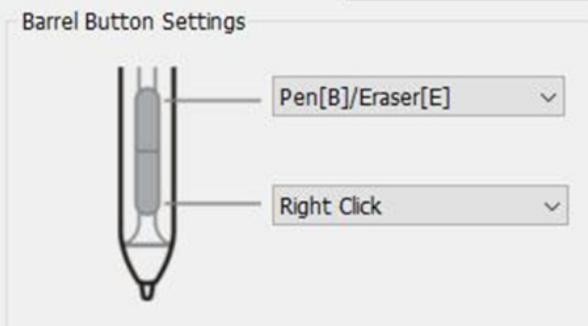

Poznámka – prepínanie pero/guma: keď je pero v dosahu pracovnej plochy Artist 22E Pro, stlačte priradené bočné tlačidlo a v kompatibilnom softvéri na kreslenie prepnete medzi režimom pera a gumy. Aktuálny režim sa nakrátko zobrazí na monitore.


6.1.2. Citlivosť kliknutia a aktuálny prítlak pera

Tu môžete upraviť citlivosť pera na prítlak pomocou krivky „Output“/„Press“. „Current Pen Pressure“ (Aktuálny prítlak pera) ukazuje úroveň prítlaku, ktorú práve vyvíjate na grafický displej, a slúži na otestovanie prítlaku pera.

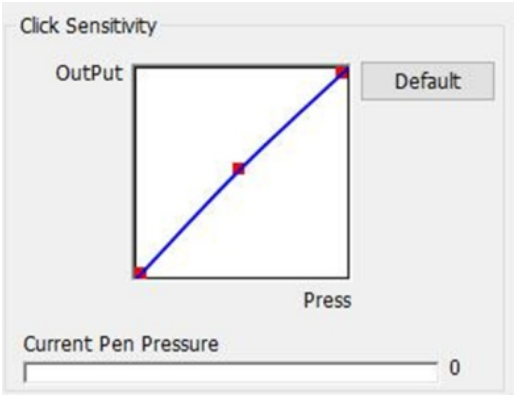


6.1.3. Aktuálna obrazovka

Artist 22E Pro možno nastaviť na použitie s jedným alebo s dvoma monitormi. Zvyčajne sa tu volí „Monitor1“ alebo „Monitor2“.

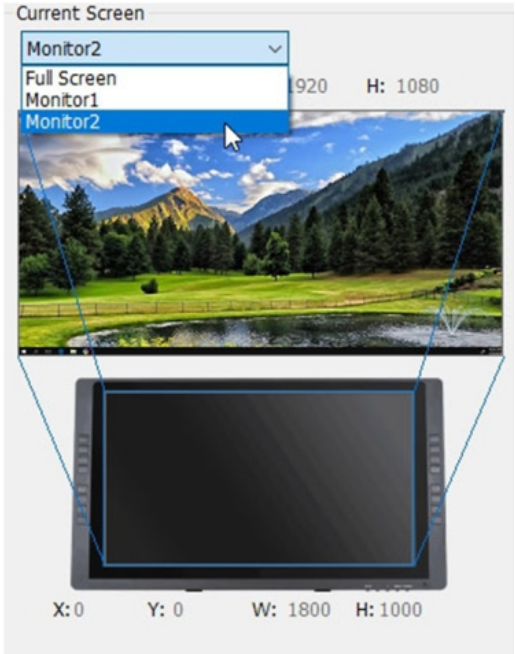

6.1.4. Režim myši

Absolútny režim (režim pera): štandardný režim tabletu. Každý bod pracovnej plochy zodpovedá absolútnemu bodu na obrazovke počítača.
Relatívny režim (režim myši): pracovná plocha nezodpovedá absolútnym bodom na obrazovke počítača a pero funguje ako bežná myš.



6.1.5. Windows Ink

Tu možno podporu Windows Ink zapnúť a vypnúť. Po zapnutí sú podporované Windows Ink a aplikácie, ktoré Windows Ink využívajú.




6.1.6. Kalibrácia

Tu môžete grafický displej nakalibrovať.

6.1.7. Nastavenie displeja

Rotate (Otočenie): tu môžete otočiť obraz Artist 22E Pro.


> **Poznámka:** Artist 22E Pro neumožňuje v nastavení displeja meniť „Color Temperature“ (Teplota farieb) a „USER“. Dá sa to urobiť v nastaveniach grafickej karty.

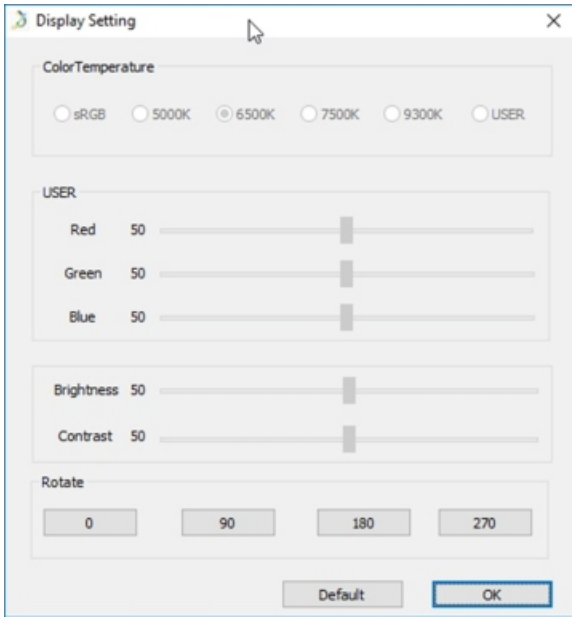

6.1.8. Nastavenie expresných tlačidiel

Na tejto karte môžete upraviť funkcie expresných tlačidiel Artist 22E Pro. Pomocou možnosti „Definition“ môžete naprogramovať vlastné klávesové skratky.

- **Disable express keys** (Vypnúť expresné tlačidlá)**:** po zapnutí sú všetky funkcie expresných tlačidiel vypnuté.
- **Hide Hints** (Skryť nápovedu)**:** po zapnutí sa pri stlačení expresného tlačidla v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadna správa.

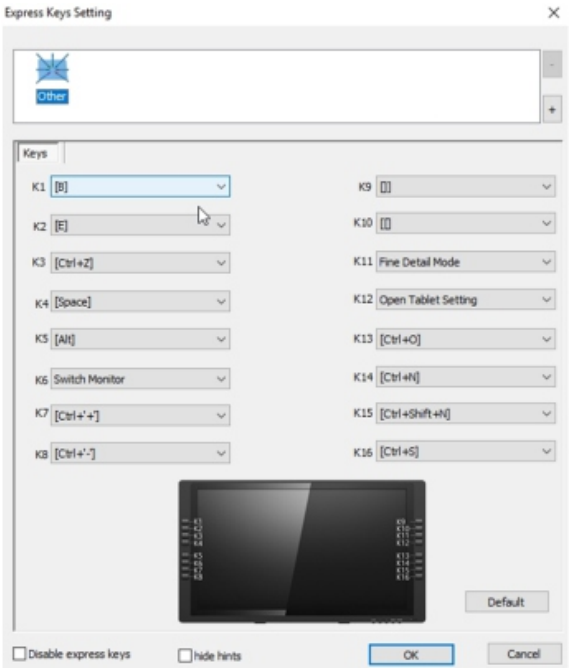

6.1.9. Logo XPPen

Ak je k dispozícii aktualizácia ovládača, zobrazí sa tu modrá šípka ( ). Kliknutím na šípku ovládač aktualizujete.

Kliknutím na naše logo navštívite náš web.




6.2. Mac

Nastavenia ovládača Artist 22E Pro otvoríte pomocou Finder > Aplikácie > PenTabletSetting.




6.2.1. Pero (Pen)

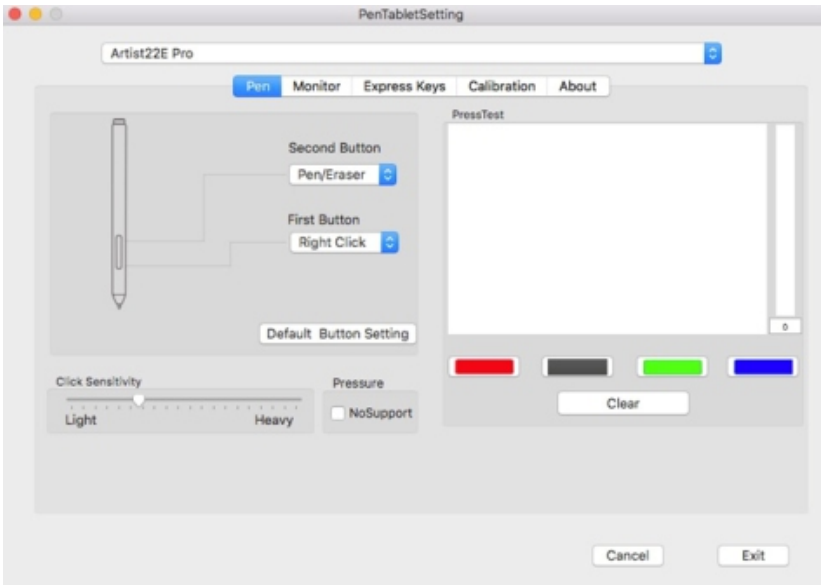


Poznámka – prepínanie pero/guma: keď je pero v dosahu pracovnej plochy Artist 22E Pro, stlačte priradené bočné tlačidlo a v kompatibilnom softvéri na kreslenie prepnete medzi režimom pera a gumy.

Na tejto karte môžete upraviť funkcie bočných tlačidiel pera, nastaviť citlivosť na prítlak a otestovať prítlak pera. Voľba „NoSupport“ (Pressure) vypne pri kreslení citlivosť na prítlak. Tlačidlo „Default Button Setting“ obnoví predvolené nastavenie tlačidiel.

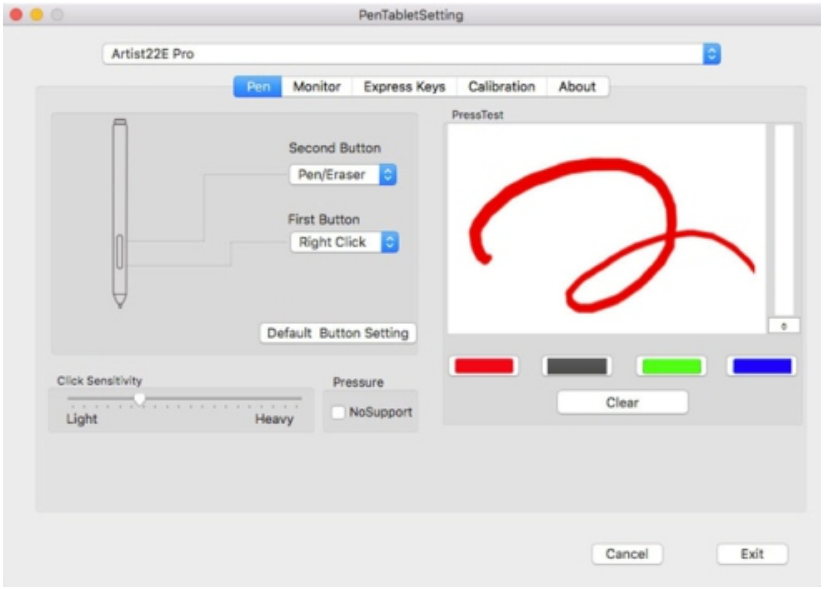


6.2.2. Monitor

Karta „Monitor“ umožňuje nastaviť grafický displej na použitie s monitorom 1 alebo monitorom 2.

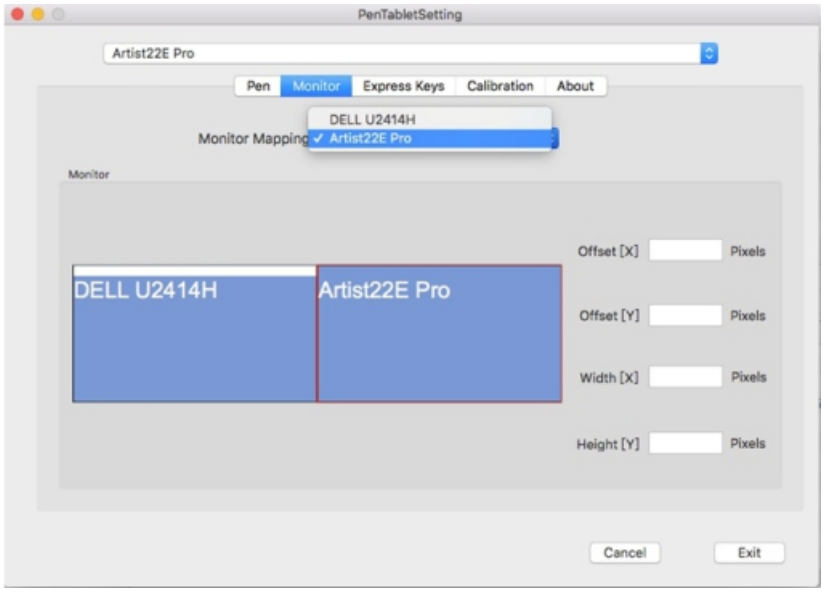


6.2.3. Expresné tlačidlá (Express Keys)

Na karte „Express Keys“ môžete zvoliť požadované funkcie expresných tlačidiel Artist 22E Pro. Pomocou možnosti „Reset Customer Defined“ môžete naprogramovať vlastné klávesové skratky.

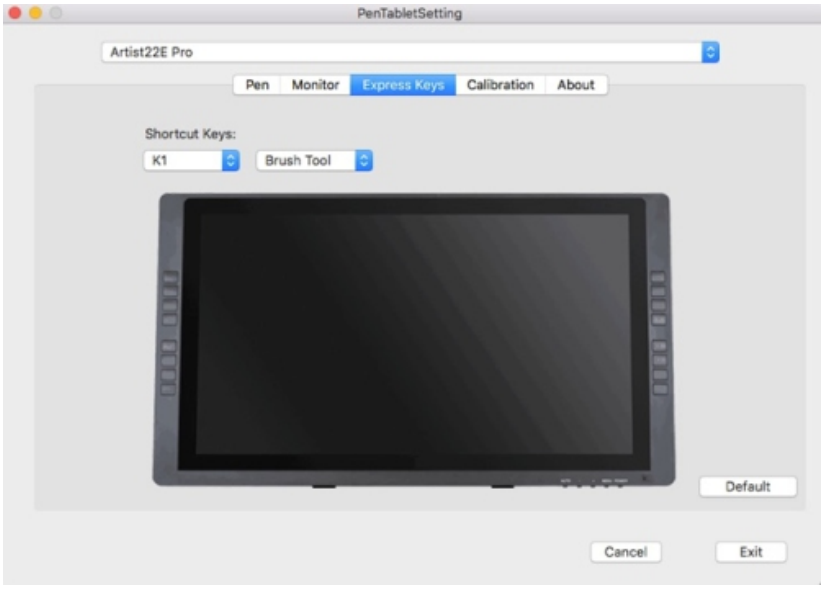


6.2.4. Kalibrácia (Calibration)

Karta „Calibration“ umožňuje grafický displej nakalibrovať, namapovať monitor alebo otočiť obraz.

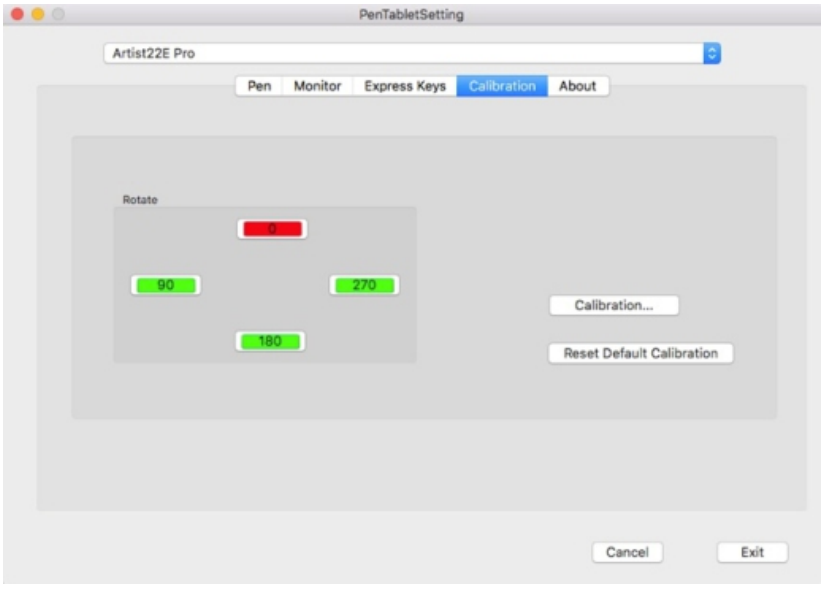

6.2.5. O aplikácii (About)

Táto karta zobrazuje aktuálnu verziu softvéru ovládača.

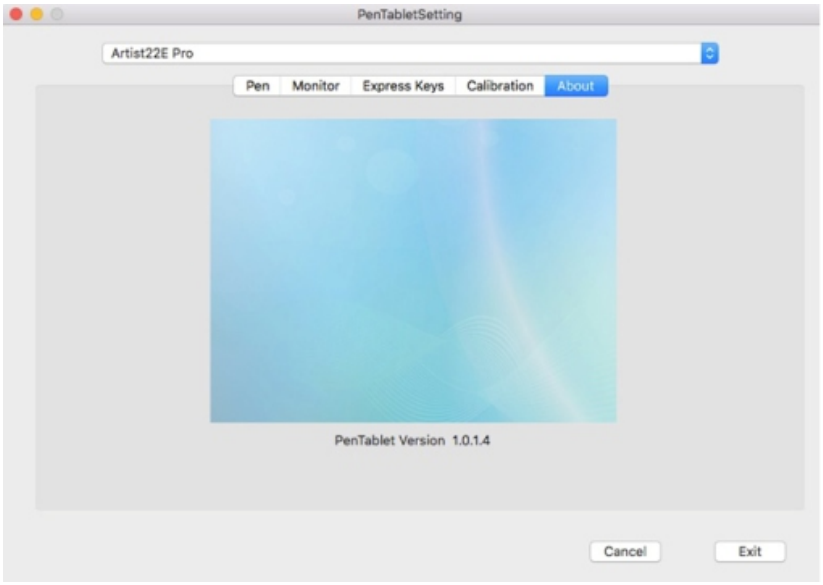


7. Odinštalovanie ovládača

7.1. Windows

V ponuke Štart otvorte [Nastavenie] → [Aplikácie a funkcie]. Vyhľadajte „Pentablet“ a kliknite na „Odinštalovať“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

7.2. Mac

Otvorte [Finder] → [Aplikácie] → [PenTablet], kliknite na „UninstallPenTablet“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

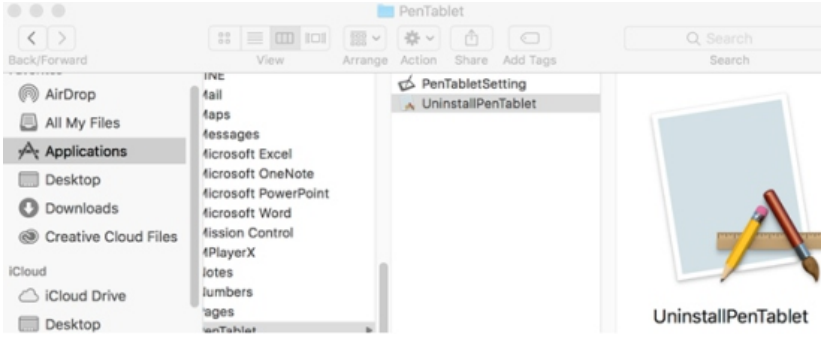

Poznámka: Ak chcete ovládač Artist 22E Pro nainštalovať znova, po dokončení odinštalovania nezabudnite reštartovať počítač.

8. Časté otázky

8.1. Kde si môžem stiahnuť najnovší ovládač pre Artist 22E Pro?

Najnovšie verzie ovládača si môžete stiahnuť z nášho webu (www.xp-pen.com).

8.2. Perom nemožno ovládať kurzor

a. Zapnite Artist 22E Pro a uistite sa, že je na displeji vidieť obraz.

b. Nainštalujte ovládač znova a potom vyhľadajte ikonu ovládača v oblasti oznámení alebo na pracovnej ploche.

c. Otvorte ovládač a vyskúšajte v ňom ukazovateľ prítlaku pera.

d. Ak prítlak pera nemožno otestovať, ovládač odinštalujte a reštartujte počítač. Uistite sa, že váš používateľský účet v počítači má oprávnenia správcu.

e. Artist 22E Pro podporuje plug and play: pred novou inštaláciou ovládača vyskúšajte, či perom možno ovládať kurzor. Ak áno, vypnite antivírusový program a stiahnite si najnovší ovládač z webu XPPen.

f. Po dokončení sťahovania rozbaľte obsah súboru „.zip“ a spustite inštalačný súbor „.exe“ alebo „.pkg“.

g. Znova otvorte nastavenia ovládača a overte, že v nich prítlak pera funguje.

8.3. Ako zistím, že sa ovládač Artist 22E Pro nainštaloval úspešne?

Po inštalácii ovládača by mala byť ikona ovládača Artist 22E Pro () viditeľná v oblasti oznámení vpravo dole na obrazovke (Windows) a na pracovnej ploche. Perom možno ovládať kurzor a citlivosť na prítlak v ovládači funguje.

8.4. Prečo v programe na kreslenie nefunguje prítlak pera?

a. Uistite sa, že program na kreslenie podporuje prítlak pera.

b. Uistite sa, že máte nainštalovaný najnovší ovládač.

c. Otvorte nastavenia ovládača a overte, že v nich možno prítlak pera otestovať.

d. Zapnite funkciu „Windows Ink“ a potom nastavenia zatvorte tlačidlom „OK“. Znova otvorte program na kreslenie a vyskúšajte prítlak pera.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com


Navrhnuté spoločnosťou XPPEN Technology Co. v Kalifornii, zostavené v Číne.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Artist 22E Pro

Tablet graficzny

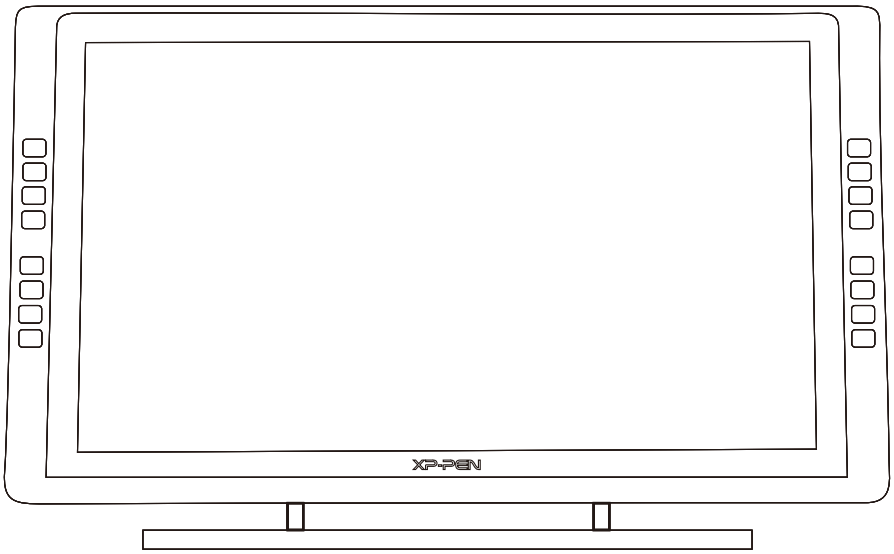

Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Środki ostrożności **3**

1.1 Ograniczenie odpowiedzialności 4

2 Informacje ogólne **6**

2.1 Ogólne 6

2.2 Obszar roboczy 7

3 Pióro **7**

3.1 Ogólne 7

3.2 Etui i uchwyt 8

3.3 Wymiana wkładu 8

4 Łączenie Artist 22E Pro **9**

5 Instalacja sterowników **10**

5.1 Windows 10

5.2 Mac 11

6 Ustawienia sterownika **14**

6.1 Windows 15

6.2 Mac 20

7 Odinstalowywanie sterownika **23**

7.1 Windows 23

7.2 Mac 23

8 FAQ **24**

8.1 Gdzie mogę pobrać najnowszy sterownik Artist 22E Pro? 24

8.2 Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora 24

8.3 Skąd wiem, że sterownik Artist 22E Pro został zainstalowany prawidłowo? 24

8.4 Dlaczego nacisk pióra nie działa w programie graficznym? 25

1. Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tabletu XP-PEN w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.

Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy.

W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.

Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zakrztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.

⚠ UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura spada poniżej 5 °C lub przekracza 40 °C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniem temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym.

Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.

⚠ UWAGA

Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych, w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.

Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na jego działanie.

1.1. Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez osoby trzecie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
2. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, uszkodzenia lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

3. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
4. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

2. Informacje ogólne

2.1. Ogólne



(1) Wyświetlacz/obszar pracy

(2) Szybkie przyciski

(3) Wskaźnik zasilania

   a. Włączony, niebieski: Artist 22E Pro jest włączony i połączony z komputerem.

   b. Włączony, czerwony: Artist 22E Pro jest włączony, ale nie połączony z komputerem.

   c. Wyłączony: Artist 22E Pro jest wyłączony.

(4) Przycisk zasilania

(5) Przycisk menu

(6) Przycisk +

(7) Przycisk –

(8) Przycisk auto dopasowywania ekranu

(9) Port USB

(10) Wejście zasilania

(11) HDMI


(12) DVI

(13) VGA

(14) Regulacja podstawki


(15) Podstawka

2.2. Obszar roboczy

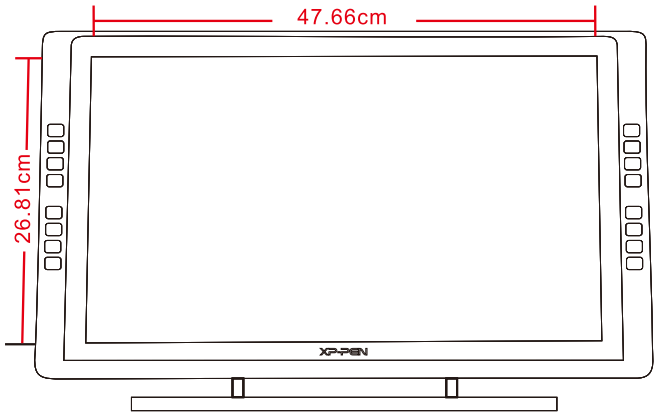

3. Pióro

3.1. Ogólne

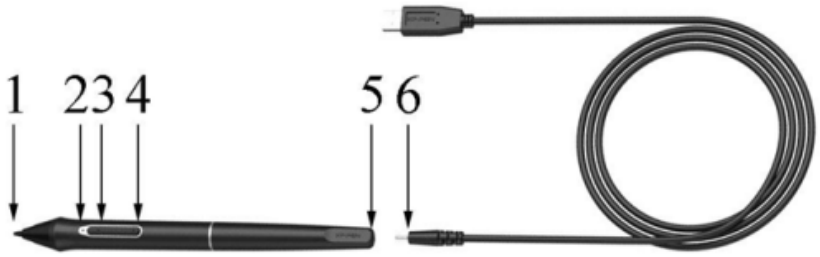

(1) Wkład

(2) Wskaźnik zasilania

   a. Włączony, czerwony: niski poziom baterii.

   b. Włączony, zielony: bateria ładuje się.

   c. Wyłączony: bateria naładowana.

(3) Przycisk 2


(4) Przycisk 1

(5) Wejście ładowarki

(6) Kabel do ładowania

Uwaga: Funkcje przycisków 1 i 2 mogą być modyfikowane w ustawieniach sterownika.

3.2. Etui i uchwyt

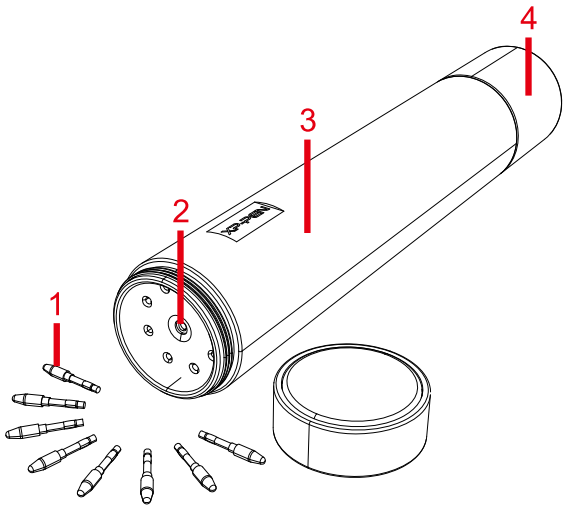


(1) Uchwyt do wymiany wkładu

(2) Otwór uchwytu do wymiany wkładu

(3) Etui na pióro

(4) Podstawka pod pióro


3.3. Wymiana wkładu

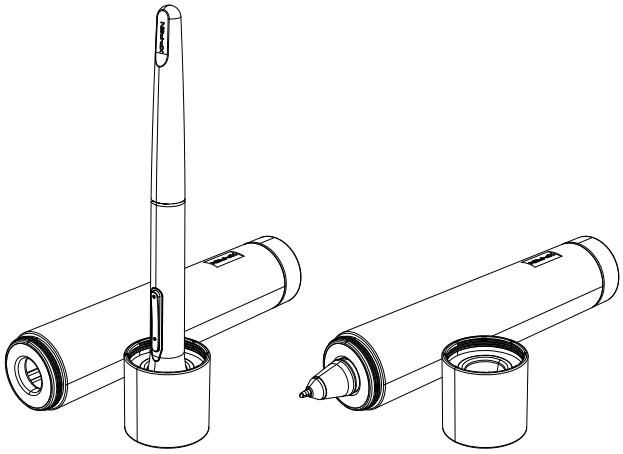

(1) Przekręć podstawkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włóż końcówkę pióra w otwór na środku i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

(2) Weź nowy wkład z podstawki.

(3) Wepchnij nową końcówkę do pióra.

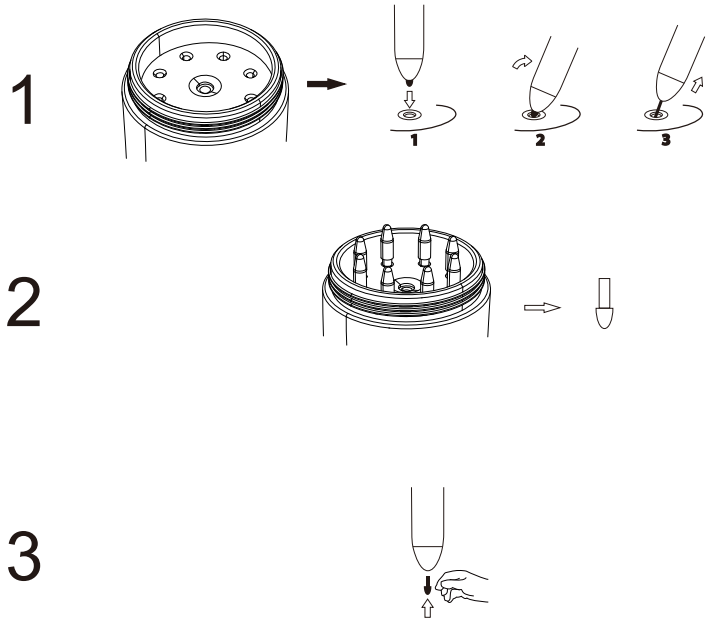

4. Łączenie Artist 22E Pro

1. Połącz Artist 22E Pro poprzez kabel USB z komputerem.
2. Podłącz Artist 22E Pro do zasilania.
3. Połącz Artist 22E Pro z komputerem kablem HDMI.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Wejście zasilania 5 – USB

5. Instalacja sterowników

Wspierane systemy operacyjne:

- Windows 10, 8 i 7
- Mac OS X 10.10 lub nowszy


Uwaga – przed rozpoczęciem instalacji:

1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy niepotrzebny program, ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.

Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej www.xp-pen.com.


5.1. Windows

1. Podłącz Artist 22E Pro do komputera przy pomocy dołączonych kabli HDMI/VGA, USB i przewodu zasilającego. Włącz tablet.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 22E Pro z naszej strony www.xp-pen.com.
3. Przed uruchomieniem pliku „.exe” rozpakuj zawartość pliku „.zip”.
4. Po udanej instalacji ikona sterownika ( ) powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray. Jeśli ikona się nie pojawiła, odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.
5. (Zalecane) Otwórz [Panel sterowania] > [Ekran] i ustaw „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” na 100 %.

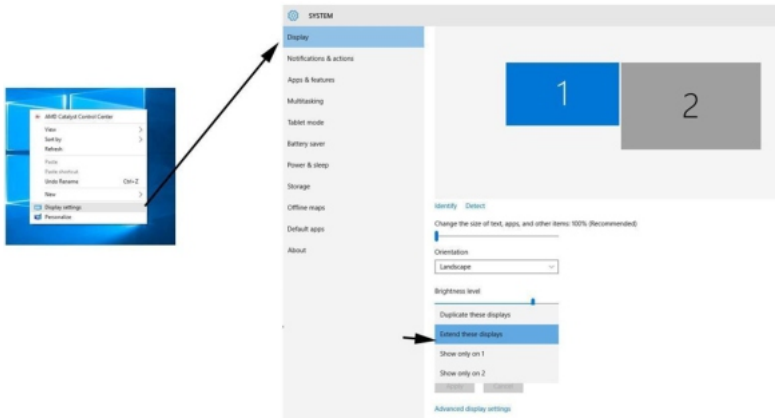

6. „Panel sterowania” > „Ekran”, zmień ustawienia Twojego monitora na „rozszerzony”.

7. Ustaw Artist 22E Pro jako drugi monitor.
8. Ustaw rozdzielczość obydwu na 1920×1080.

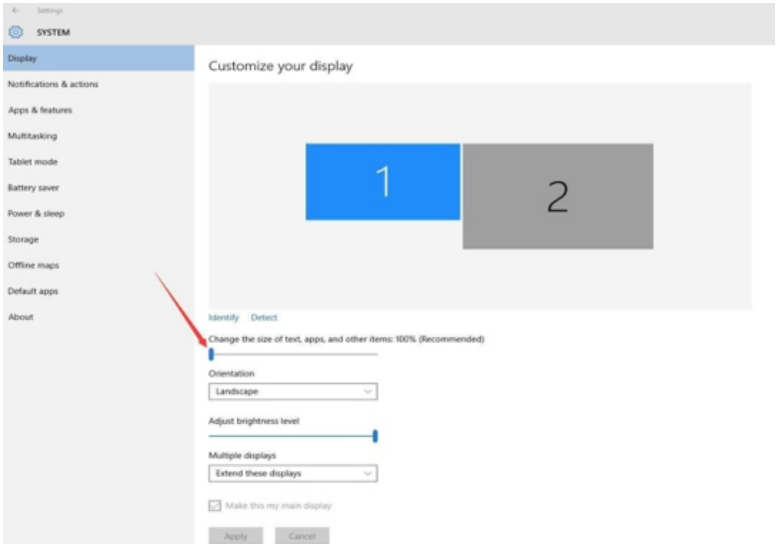


9. Zatwierdź i wyjdź.
10. Otwórz ustawienia tabletu i ustaw, by Artist 22E Pro był pod obecnym ekranem („Current Screen”). Zatwierdź i wyjdź.


    Uwaga: Aby używać programu Paint Tool SAI z Artist 22E Pro, otwórz ustawienia ekranu komputera i ustaw „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” na 100 %.

5.2. Mac


1. Podłącz Artist 22E Pro do komputera przy pomocy dołączonych kabli HDMI/VGA, USB i przewodu zasilającego. Włącz tablet.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 22E Pro z naszej strony www.xp-pen.com.
3. Rozpakuj plik „.zip” przed uruchomieniem pliku „.pkg”.

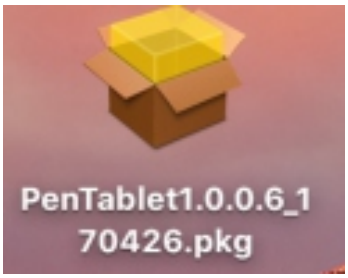


4. Jeśli zobaczysz okno poniżej, przejdź do „Ustawienia systemu”, następnie „Bezpieczeństwo i prywatność”, aby odblokować.

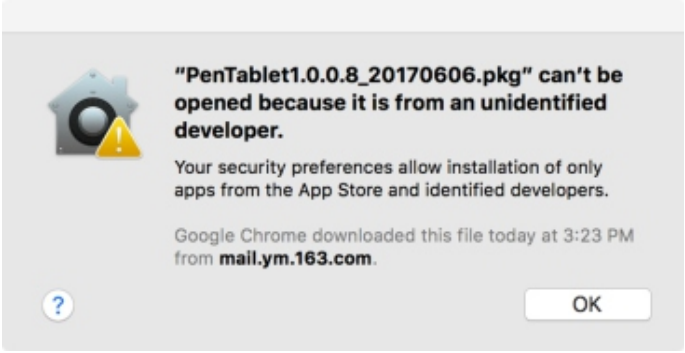


a. Otwórz „Ustawienia systemu", następnie „Bezpieczeństwo i prywatność".

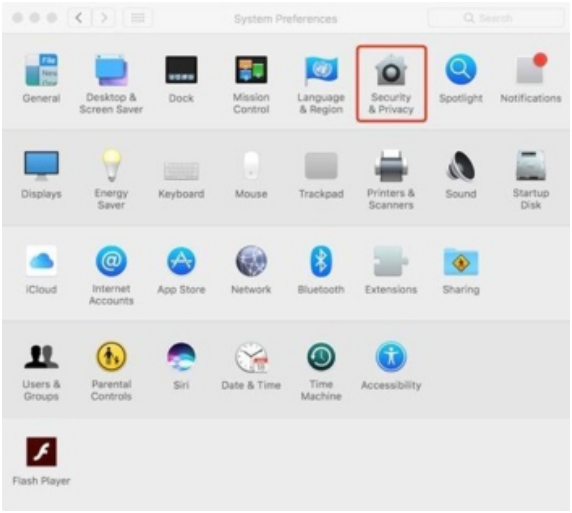


b. Kliknij „Open Anyway", zaznaczone na czerwono na poniższej grafice.

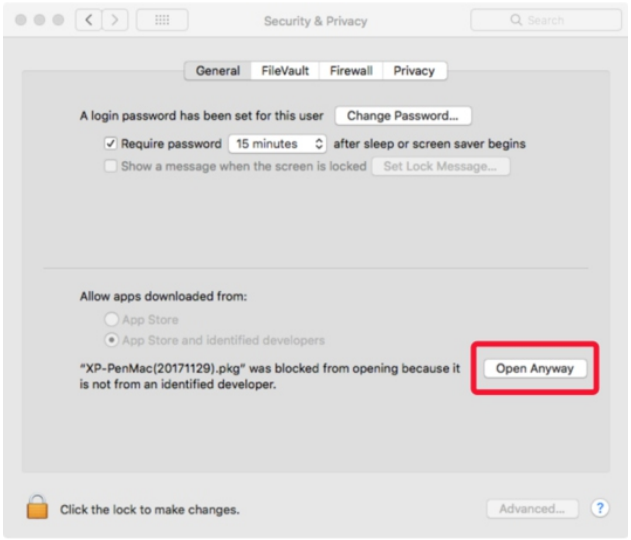


c. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij „Odblokuj" („Unlock").

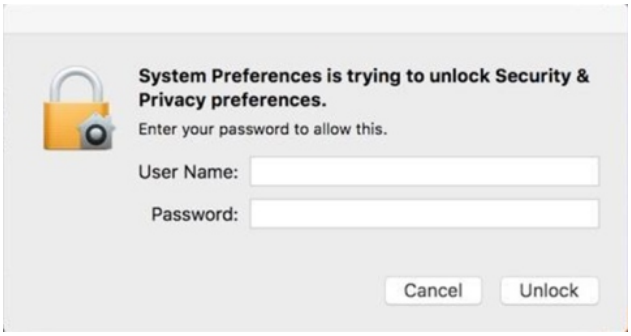

5. Otwórz „Ustawienia systemu” > „Ekran”. Ustaw rozdzielczość na domyślną.

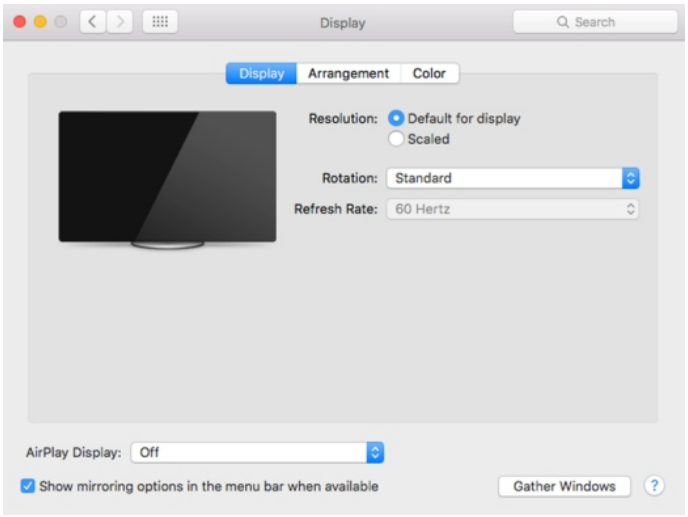

6. W zakładce „Układ” możesz wybrać „Mirror Displays”. Jeśli aktywne jest „Mirror Displays”, oba monitory powinny mieć ustawioną rozdzielczość 1920×1080.

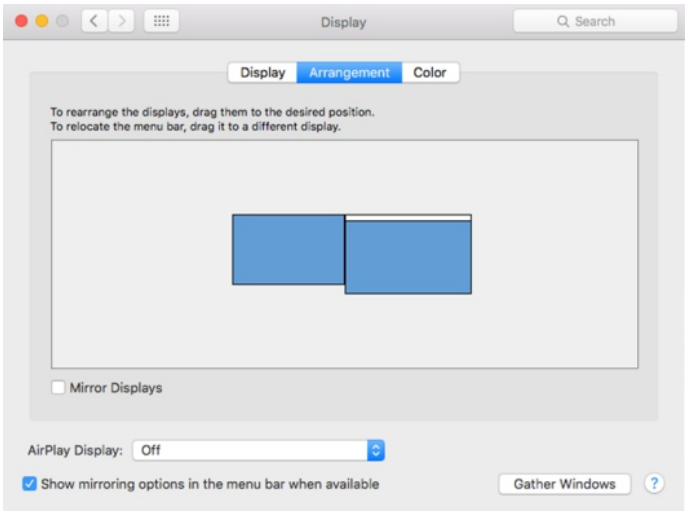


   a. Otwórz „Finder” > „Aplikacje” > „PenTablet” > „PenTabletSetting”.
   b. W zakładce „Monitor” ustaw mapowanie monitora („Monitor Mapping”) na „Color LCD”.

7. Jeśli „Mirror Displays” jest nieaktywne, ustaw rozdzielczość Artist 22E Pro na 1920×1080.

   a. Otwórz „Finder” > „Aplikacje” > „PenTablet” > „PenTabletSetting”.


   b. W zakładce „Monitor” ustaw mapowanie monitora („Monitor Mapping”) na „Artist22E Pro”.

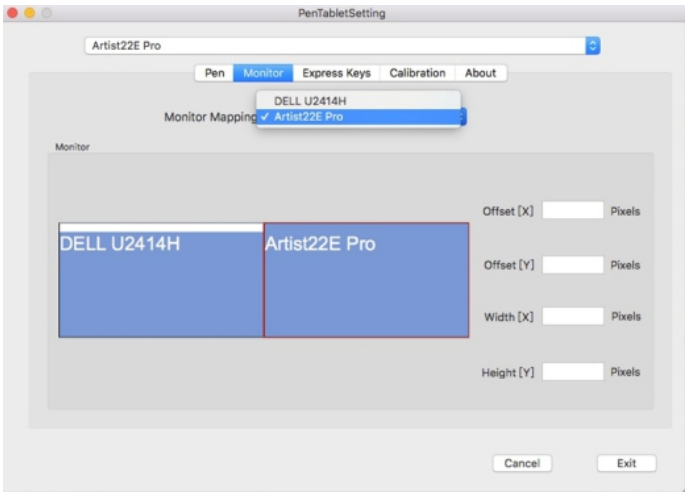

6. Ustawienia sterownika


Uwaga:

1. Przyciski w Artist 22E Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami „US English”. Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program „Photoshop”, lecz mogą być dostosowane pod inny program.




6.1. Windows

Aby otworzyć ustawienia sterownika Artist 22E Pro, kliknij dwukrotnie ikonę sterownika ( ) w obszarze powiadomień lub na pulpicie.

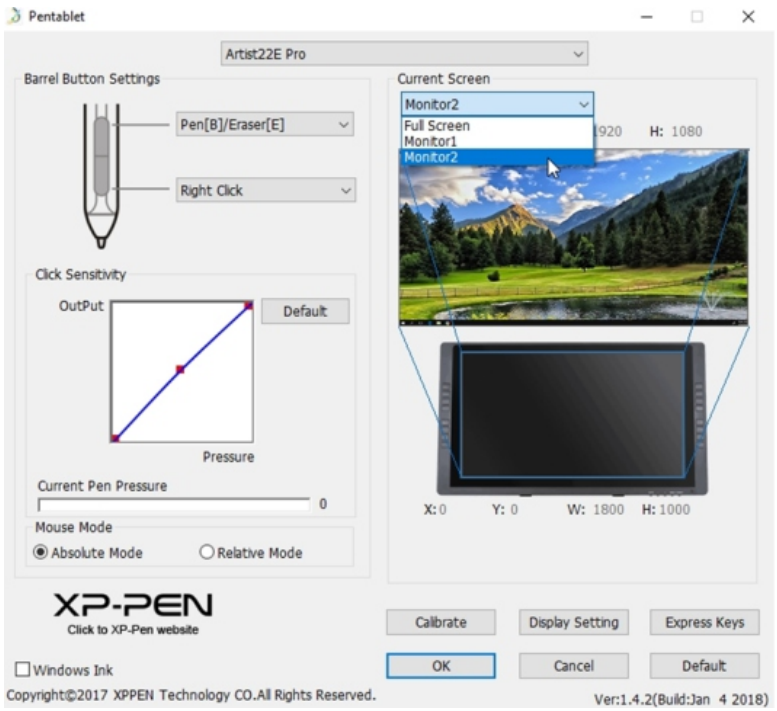

6.1.1. „Pen function setting"


Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj „Function Key", by dostosowywać przyciski.

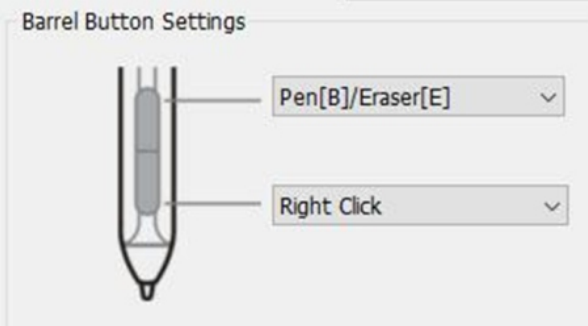

Uwaga – Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania): ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.


6.1.2. „Click Sensitivity" i „Current Pen Pressure"

Możesz dostosować czułość nacisku „OutPut" (wydajność) oraz „Press" (nacisk).

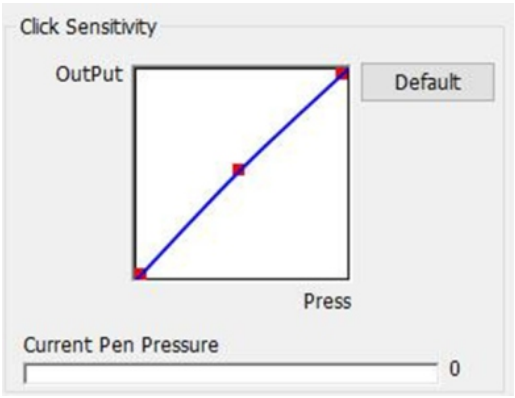


6.1.3. „Current Screen"

Artist 22E Pro może działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

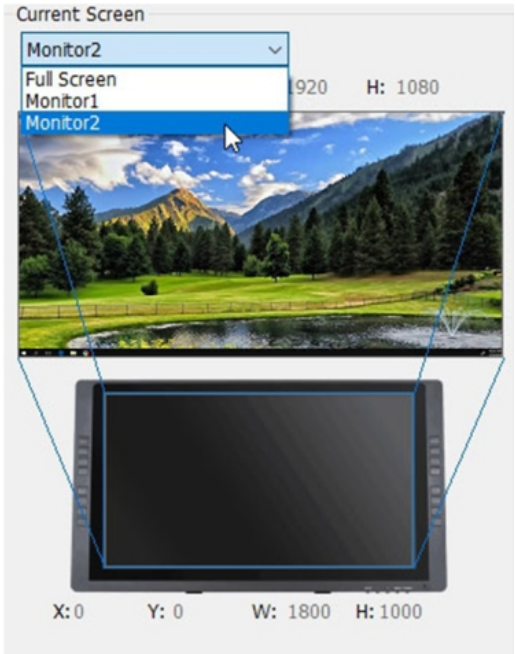


6.1.4. „Mouse Mode"

Absolute (Pen) Mode: standardowy tryb, każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.
Relative (Mouse) Mode: tryb myszki, strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie, a pióro działa jak zwykła mysz.



6.1.5. „Windows Ink”

Włączanie i wyłączanie funkcji „Windows Ink”.




6.1.6. „Calibration”

Zakładka „Calibration” pozwala na kalibrację Twojego tabletu.

6.1.7. „Display Setting”

„Rotate”: możesz obrócić wyświetlanie na Twoim Artist 22E Pro.

> **Uwaga:** W Artist 22E Pro nie można regulować „Color Temperature” ani „USER” w ustawieniach ekranu. Można to zrobić w ustawieniach karty graficznej.

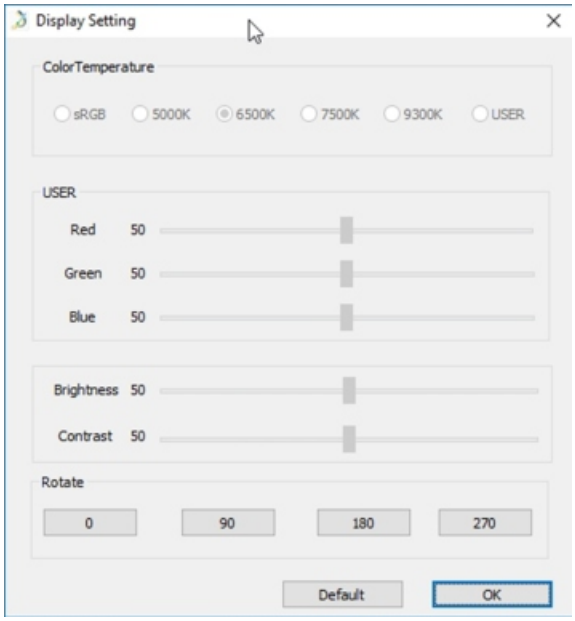


6.1.8. „Express Keys Setting”

a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji „Definition”, by dopasowywać przyciski.

b. „Disable express keys”: kiedy włączone, wszystkie przyciski są nieaktywne.

c. „Hide Hints”: kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisku.

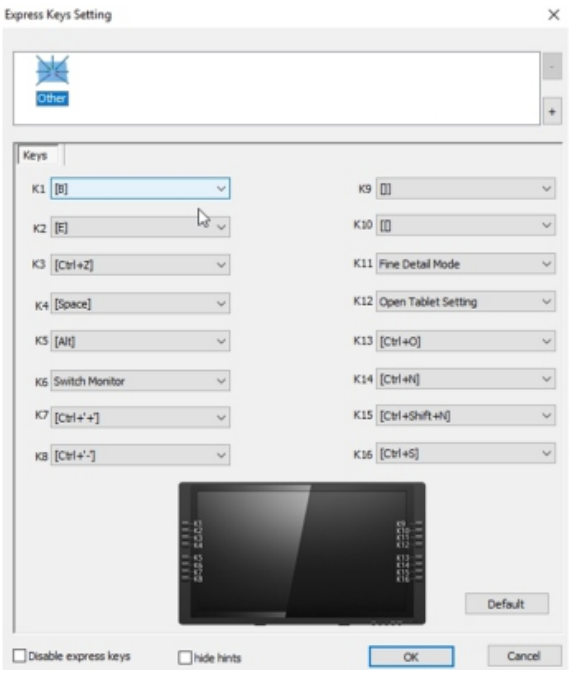

6.1.9. XP-Pen Logo

Jeśli aktualizacja sterownika jest dostępna, zobaczysz tutaj ikonę niebieskiej strzałki ( ). Wybierz ikonę, aby zaktualizować sterownik.

Kliknij w logo, aby odwiedzić naszą stronę.




6.2. Mac

Aby otworzyć ustawienia Artist 22E Pro, należy otworzyć Finder > Aplikacje > „PenTabletSetting”.




6.2.1. „Pen”

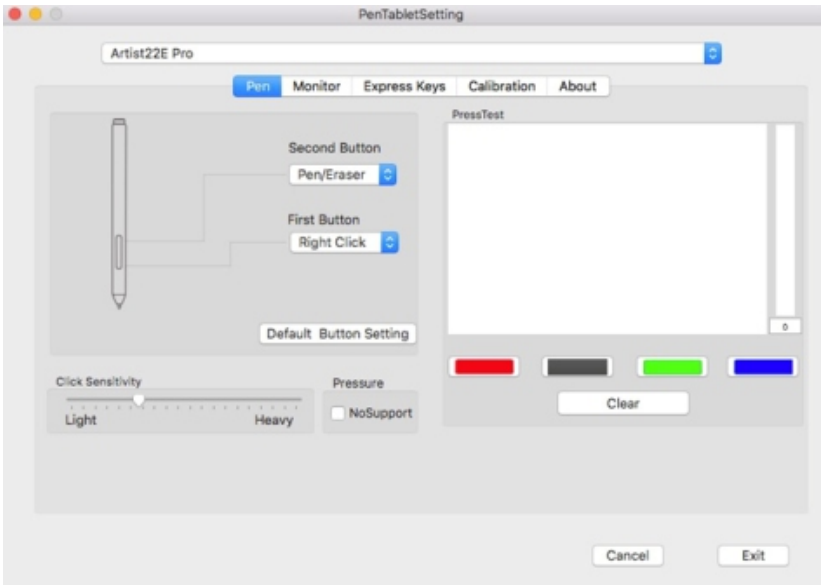


Uwaga – Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania): ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować. Opcja „NoSupport” (Pressure) wyłącza nacisk pióra podczas rysowania. Wybierz „Default Button Setting”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

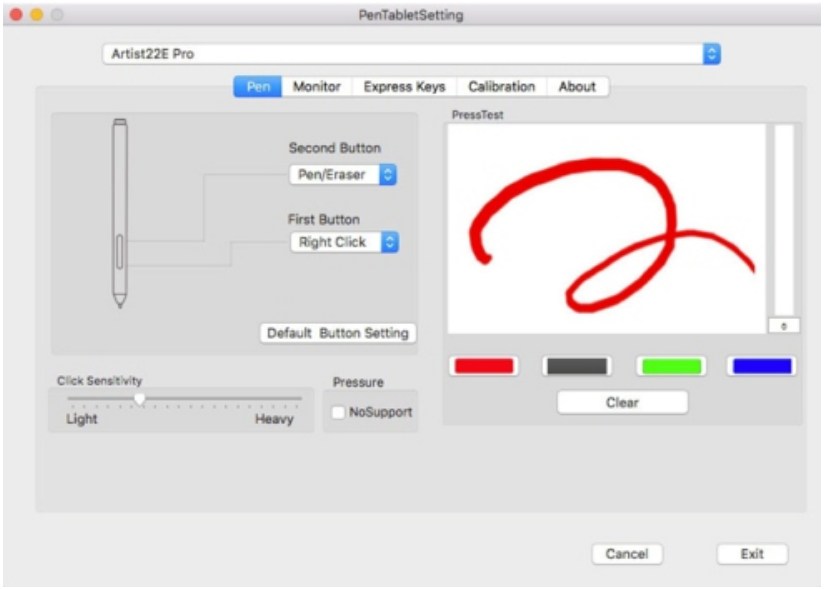


6.2.2. „Monitor”

Zakładka „Monitor” pozwala konfigurować tablet, by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2.

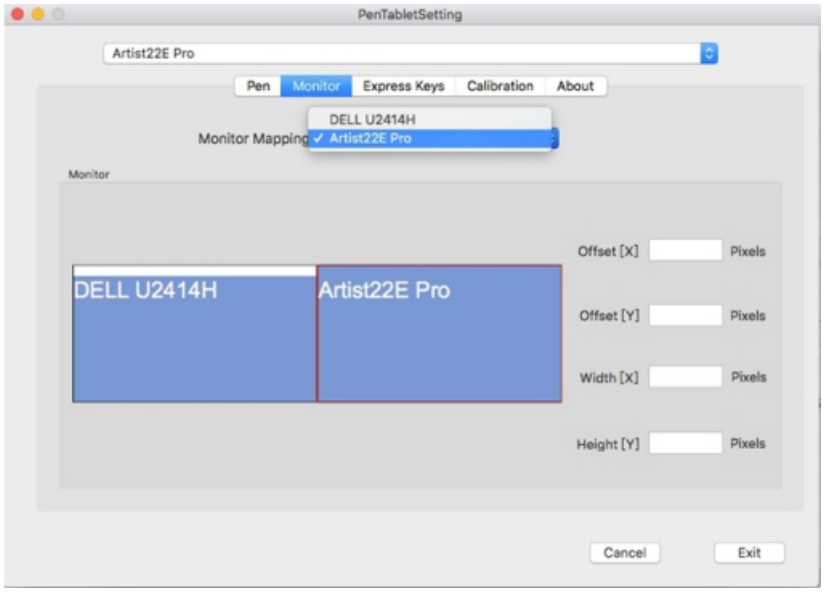


6.2.3. „Express Keys”

W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz „Reset Customer Defined”, aby przywrócić standardowe przypisanie.

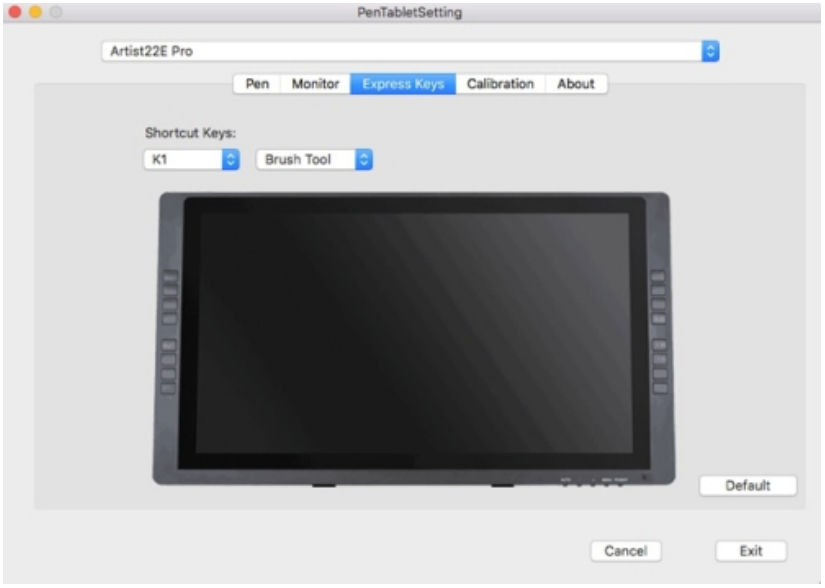


6.2.4. „Calibration”

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.

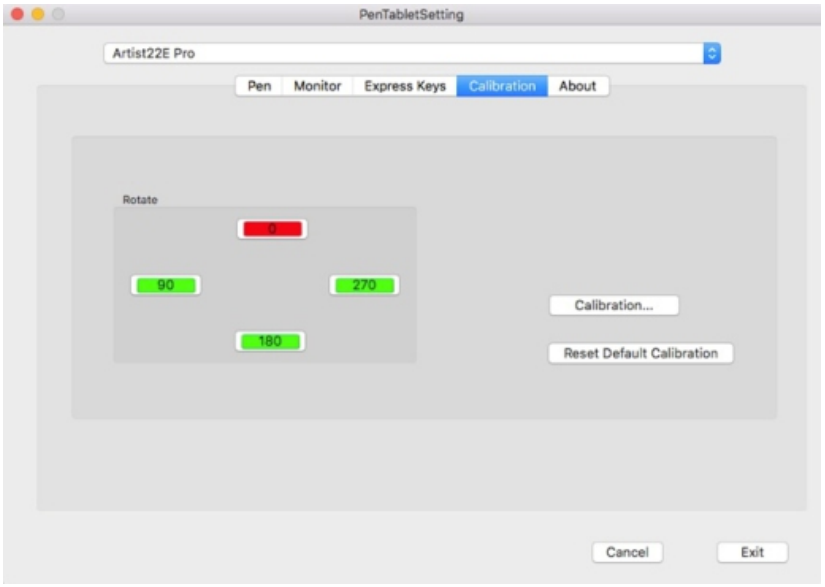

6.2.5. „About”

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

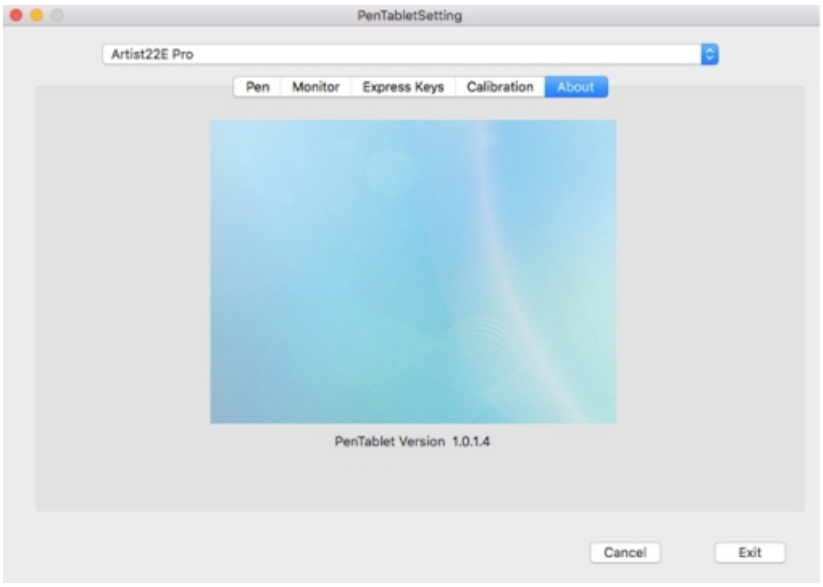


7. Odinstalowywanie sterownika

7.1. Windows

Wybierz „Menu Start”, otwórz „Panel sterowania” > „Programy” > „Odinstaluj program”. Znajdź „Pentablet” i wybierz „Odinstaluj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

7.2. Mac

Otwórz „Finder” > „Aplikacje” > „PenTablet” i wybierz „UninstallPenTablet”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

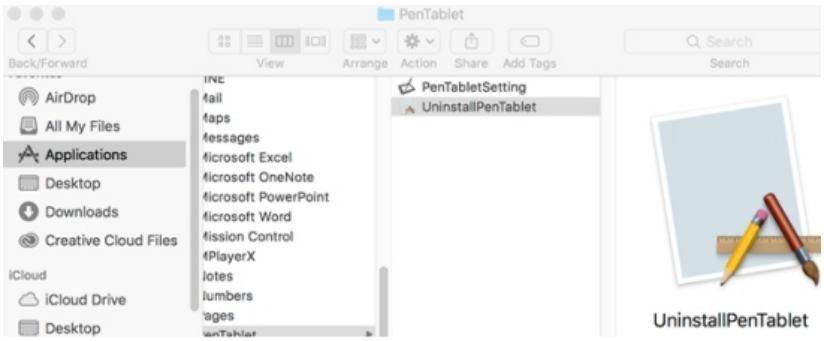

Uwaga: Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

8. FAQ

8.1. Gdzie mogę pobrać najnowszy sterownik Artist 22E Pro?

Najnowsze wersje sterownika można pobrać z naszej strony internetowej (www.xp-pen.com).

8.2. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora

a. Włącz Artist 22E Pro i upewnij się, że na ekranie widać obraz.

b. Zainstaluj ponownie sterownik, a następnie znajdź ikonę sterownika w obszarze powiadomień lub na pulpicie.

c. Otwórz sterownik i przetestuj w nim wskaźnik nacisku pióra.

d. Jeśli nie można przetestować nacisku pióra, odinstaluj sterownik i uruchom ponownie komputer. Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma uprawnienia administratora.

e. Artist 22E Pro obsługuje funkcję plug and play: przed ponowną instalacją sterownika sprawdź, czy pióro steruje kursorem. Jeśli tak, wyłącz program antywirusowy i pobierz najnowszy sterownik ze strony XP-Pen.

f. Po zakończeniu pobierania rozpakuj zawartość pliku „.zip" i uruchom plik instalacyjny „.exe" lub „.pkg".

g. Ponownie otwórz ustawienia sterownika i upewnij się, że nacisk pióra w nich działa.

8.3. Skąd wiem, że sterownik Artist 22E Pro został zainstalowany prawidłowo?

Po zainstalowaniu sterownika ikona sterownika Artist 22E Pro () powinna być widoczna na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu (Windows) i na pulpicie. Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku działa w sterowniku.

8.4. Dlaczego nacisk pióra nie działa w programie graficznym?

a. Upewnij się, że program graficzny obsługuje nacisk pióra.

b. Upewnij się, że masz zainstalowany najnowszy sterownik.

c. Otwórz ustawienia sterownika i upewnij się, że można w nich przetestować nacisk pióra.

d. Włącz funkcję „Windows Ink", a następnie zamknij ustawienia przyciskiem „OK". Ponownie otwórz program graficzny i przetestuj nacisk pióra.

W razie pytań prosimy o kontakt:
www.xp-pen.com
E-mail: servicepl@xp-pen.com


Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Artist 22E Pro

Rajzkijelző

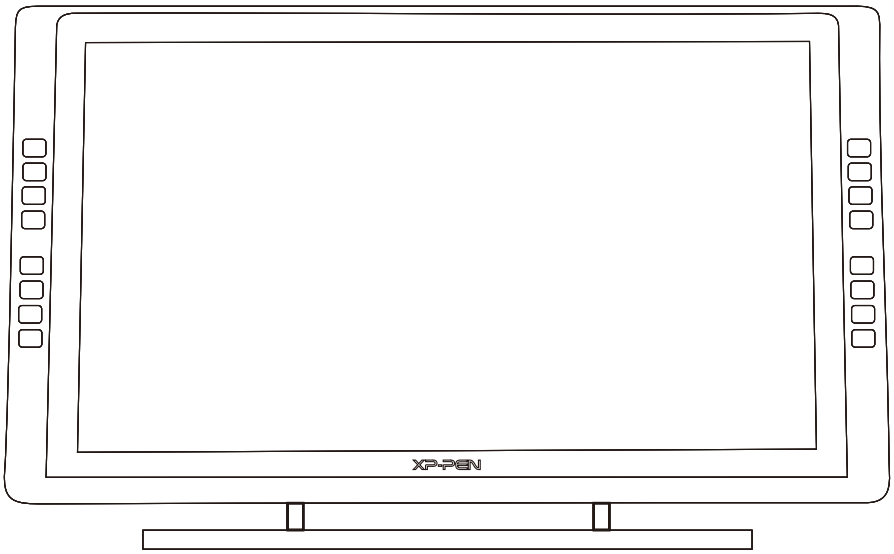

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások **3**

1.1. A felelősség korlátozása 4

2. A termék áttekintése **5**

2.1. Áttekintés 5

2.2. Munkaterület 6

3. Toll **6**

3.1. Áttekintés 6

3.2. Tolltartó 7

3.3. A tollhegy cseréje 7

4. Az Artist 22E Pro csatlakoztatása **8**

5. Az illesztőprogram telepítése **9**

5.1. Windows 10

5.2. Mac 11

6. Az illesztőprogram beállításai **14**

6.1. Windows 15

6.2. Mac 20

7. Az illesztőprogram eltávolítása **23**

7.1. Windows 23

7.2. Mac 23

8. Gyakori kérdések **24**

8.1. Honnan tölthetem le az Artist 22E Pro legújabb illesztőprogramját? . 24

8.2. A tollal nem tudom irányítani a kurzort 24

8.3. Honnan tudom, hogy az Artist 22E Pro illesztőprogramja sikeresen települt? 24

8.4. Miért nem működik a tollnyomás a rajzprogramomban? 25

1. Biztonsági előírások

Ez a kézikönyv az alábbi szimbólumokat használja az XPPen rajzkijelző helyes és biztonságos használata érdekében. Feltétlenül olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat.

Ne használja a terméket olyan vezérlőrendszerek környezetében, amelyek magas fokú biztonságot és megbízhatóságot igényelnek.

Egy ilyen rendszerben a termék kedvezőtlenül befolyásolhatja a többi elektronikus eszközt, és azok hatására maga is meghibásodhat.

Kapcsolja ki a készüléket ott, ahol az elektronikus eszközök használata tilos.

Repülőgép fedélzetén vagy bármely más olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata tilos, kapcsolja ki a rajzkijelzőt, különben kedvezőtlenül befolyásolhatja a környezetében lévő többi elektronikus eszközt.

A terméket tartsa csecsemők és kisgyermekek elől elzárva.

A készülék tartozékai kisgyermekek számára fulladásveszélyt jelenthetnek. Minden tartozékot tartson csecsemők és kisgyermekek elől elzárva.

⚠ FIGYELEM

Ne helyezze a terméket instabil felületre.

Ne helyezze a terméket instabil, ferde felületre vagy erős rezgésnek kitett helyre. A rajzkijelző leeshet vagy nekiütődhet valaminek, ami sérülést és/vagy hibás működést okozhat.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a termékre. Ne álljon rá a termékre, és ne nehezedjen rá teljes testsúlyával, mert ez károsodást okozhat.

Ne tegye ki az XPPen rajzkijelzőt szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.

Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken vagy 40 °C fölé emelkedik. Kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozású helyeket. Ez a termék és alkatrészei károsodását okozhatja.

Ne szerelje szét.

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ezzel hőhatásnak, tűznek, áramütésnek és sérülésnek teheti ki magát.

A tisztításhoz ne használjon alkoholt.

Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, mert ezek elszínezhetik és károsíthatják a terméket.

Ne tegye ki víznek.

Ügyeljen a rajzkijelző közelében lévő vízre és mindenféle folyadékra. Víz vagy más folyadék a terméket károsíthatja.

⚠ FIGYELEM

Ne helyezzen fémtárgyakat, különösen mágneses tárgyakat a rajzkijelzőre.

Ha működés közben fém- és/vagy mágneses tárgyak kerülnek a termékre, az hibás működést vagy maradandó károsodást okozhat.

Ne üsse a tollat kemény tárgyakhoz.

Ha a tollat kemény tárgyhoz üti, a toll megsérülhet.

Ne szorítsa túl erősen a tollat, és ne nyomja túl nagy erővel a gyorsbillentyűket és a tollat.

A toll nagy pontosságú eszköz. Ne nyomja túl erősen a gyorsbillentyűket, és ügyeljen arra, hogy semmi ne takarja a tollat, nehogy megsérüljön. Óvja a tollat a portól, szennyeződésektől és minden olyan részecskétől, amely befolyásolhatja vagy károsíthatja.

1.1. A felelősség korlátozása

1. Az XPPen semmilyen esetben sem felel a tűz vagy földrengés okozta károkért, beleértve a harmadik fél által okozott, valamint a felhasználó helytelen használatából, visszaéléséből vagy gondatlanságából eredő károkat is.
2. Az XPPen semmilyen esetben sem felel a járulékos károkért – többek között az üzleti bevétel kieséséért, az üzleti tevékenység megszakadásáért, az adatok sérüléséért vagy elvesztéséért –, amelyek a termék használatából vagy helytelen használatából erednek.
3. Az XPPen semmilyen esetben sem felel az ebben a kézikönyvben nem ismertetett használatból eredő károkért.
4. Az XPPen semmilyen esetben sem felel a más eszközökhöz való csatlakoztatásból vagy harmadik féltől származó szoftver használatából eredő károkért vagy hibás működésért.

2. A termék áttekintése

2.1. Áttekintés



(1) Kijelző/munkaterület

(2) Gyorsbillentyűk

(3) Bekapcsolásjelző

   a. Kéken világít: az Artist 22E Pro a számítógéphez csatlakozik és be van kapcsolva.

   b. Pirosan világít: az Artist 22E Pro be van kapcsolva, de nem csatlakozik számítógéphez.

   c. Nem világít: az Artist 22E Pro ki van kapcsolva.

(4) Főkapcsoló gomb

(5) Menü gomb

(6) + gomb

(7) – gomb

(8) Automatikus képbeállítás gomb

(9) USB-port

(10) Tápcsatlakozó

(11) HDMI-port


(12) DVI-port

(13) VGA-port

(14) Állvány beállítókarja


(15) Állvány

2.2. Munkaterület

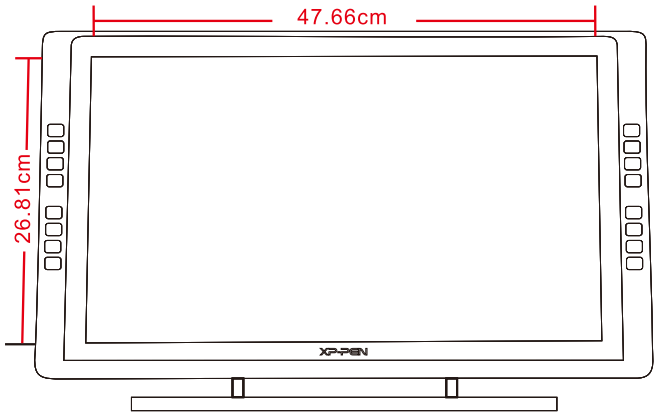

3. Toll

3.1. Áttekintés

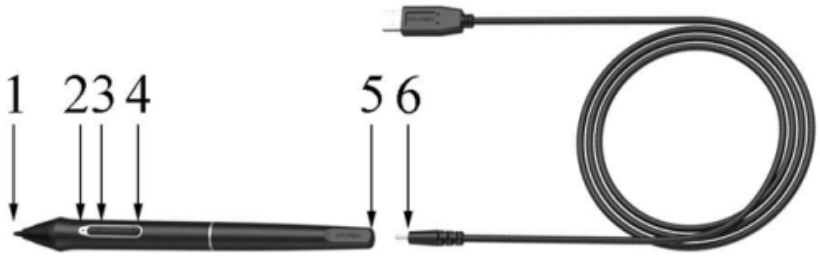

(1) Tollhegy

(2) Állapotjelző

a. Pirosan világít: alacsony akkumulátortöltöttség.

b. Zölden világít: az akkumulátor töltődik.

c. Nem világít: az akkumulátor teljesen fel van töltve.

(3) 2. oldalsó gomb


(4) 1. oldalsó gomb

(5) Töltőcsatlakozó

(6) Töltőkábel

Megjegyzés: Az oldalsó gombok funkciói az illesztőprogram beállításaiban testre szabhatók.

3.2. Tolltartó

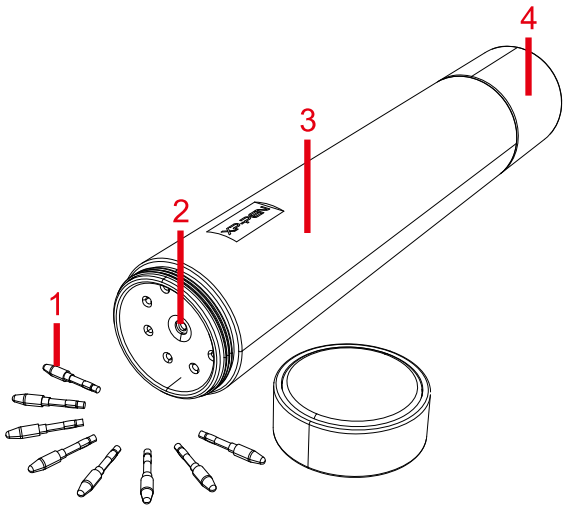


(1) Hegytartó (tartalék tollhegyek)

(2) Hegykivevő nyílás

(3) Tolltartó

(4) Tollállvány


3.3. A tollhegy cseréje

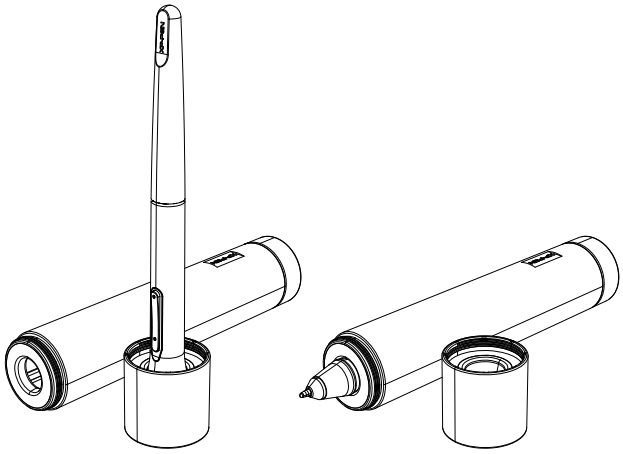

(1) Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva vegye le a tollállvány felső fedelét. Helyezze a tollhegyet a közepén lévő nyílásba. Kissé döntse meg a tollat, hogy a hegy beakadjon a nyílás szélébe, majd húzza szét a tollat és az állványt – így a tollhegy kijön.

(2) Vegyen ki egy új tollhegyet a tollállvány belsejéből.

(3) Nyomja be az új tollhegyet a tollba.

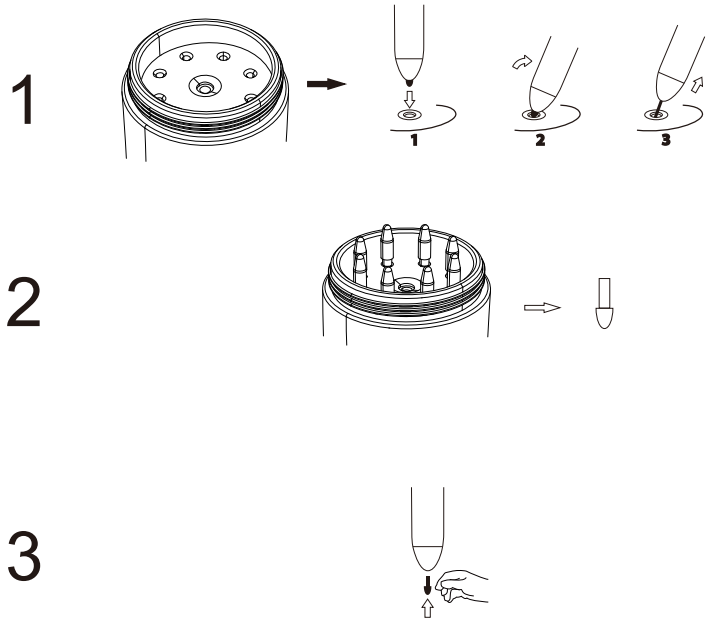

4. Az Artist 22E Pro csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az Artist 22E Pro-t a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
2. Csatlakoztassa az Artist 22E Pro tápkábelét: dugja a kábelt a mellékelt adapterbe, majd a fali aljzatba.
3. Csatlakoztassa az Artist 22E Pro-t a számítógéphez a mellékelt HDMI-kábellel.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Tápcsatlakozó 5 – USB

5. Az illesztőprogram telepítése

Támogatott operációs rendszerek:

- Windows 10, 8 és 7
- Mac OS X 10.10 vagy újabb

Megjegyzések:

(1) A telepítés megkezdése előtt kapcsoljon ki minden víruskereső és tűzfal szoftvert, és zárja be a háttérben futó, nem feltétlenül szükséges programokat. Egyes programok, például a OneDrive és a Dropbox, lefoglalhatnak fontos fájlokat, és megakadályozhatják a sikeres telepítést. Windows rendszerű számítógépen ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területet, és zárjon be minden olyan programot, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.

(2) Az Artist 22E Pro illesztőprogramjának telepítése előtt távolítsa el más táblák szoftvereit. Más táblák illesztőprogramjai ütköznek az Artist 22E Pro illesztőprogramjával, vagy teljesen megakadályozzák a telepítést.

(3) Az illesztőprogram legújabb verzióját az XPPen webhelyéről (www.xp-pen.com) töltheti le. A „.exe" vagy „.pkg" fájl futtatása előtt feltétlenül csomagolja ki a „.zip" fájl tartalmát.

5.1. Windows


(1) Csatlakoztassa az Artist 22E Pro-t a számítógéphez a mellékelt HDMI/VGA-, USB- és tápkábellel. Kapcsolja be a rajzkijelzőt.

(2) Töltse le az Artist 22E Pro legújabb illesztőprogramját webhelyünk támogatási részéből: www.xp-pen.com.

(3) A „.exe" fájl futtatása előtt csomagolja ki a „.zip" fájl tartalmát.

(4) Sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja ( ) megjelenik az értesítési területen és az asztalon. Ha az ikon nem jelenik meg, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra a számítógépet, és ismételje meg a 2. lépést.


(5) (Ajánlott) Nyissa meg a [Vezérlőpult] > [Megjelenítés] menüpontot, és állítsa a „Szöveg, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása" értékét 100 %-ra.

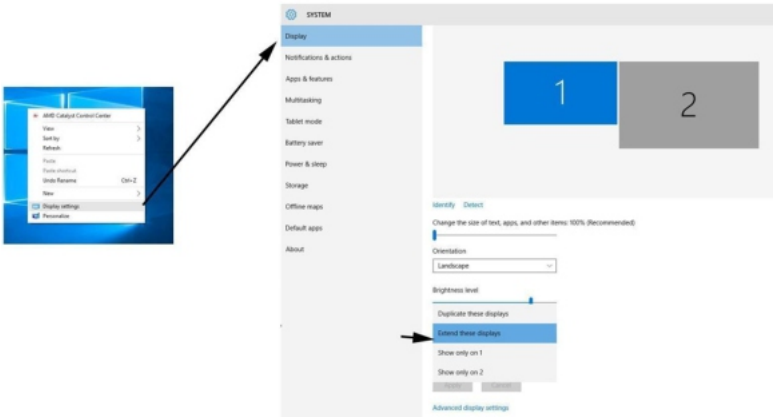

(6) A [Vezérlőpult] > [Megjelenítés] menüpontban állítsa a több kijelzős beállítást „A képernyő kiterjesztése ezekre a kijelzőkre" értékre.

(7) Kiterjesztett módban állítsa be az Artist 22E Pro-t 2. monitorként, és válasszon 1920 × 1080-as felbontást.

(8) „A képernyő tükrözése ezekre a kijelzőkre" módban mindkét monitor felbontását állítsa 1920 × 1080-ra.

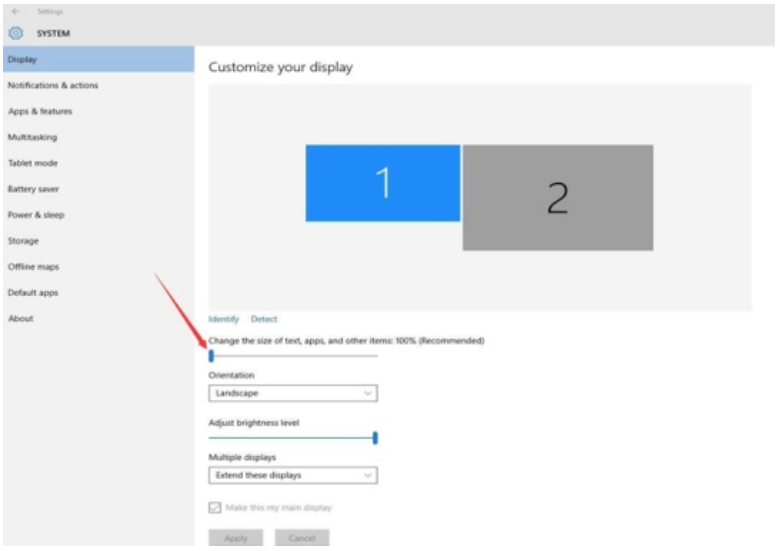

(9) Alkalmazza a beállításokat, és zárja be az ablakot.

(10) Kattintson duplán az illesztőprogram ikonjára az értesítési területen az illesztőprogram beállításainak megnyitásához, majd a „Current Screen” (Aktuális képernyő) részben állítsa be az Artist 22E Pro-t Monitor 2-ként. Alkalmazza a beállításokat, és zárja be az ablakot.


Megjegyzés: Ha a Paint Tool SAI programot az Artist 22E Pro-val szeretné használni, nyissa meg a számítógép megjelenítési beállításait, és állítsa a „Szöveg, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása” értékét 100 %-ra.

5.2. Mac


(1) Csatlakoztassa az Artist 22E Pro-t a számítógéphez a mellékelt HDMI/VGA-, USB- és tápkábellel. Kapcsolja be a rajzkijelzőt.

(2) Töltse le az Artist 22E Pro legújabb illesztőprogramját webhelyünk támogatási részéből: www.xp-pen.com.


(3) A „.pkg” fájl futtatása előtt csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát.

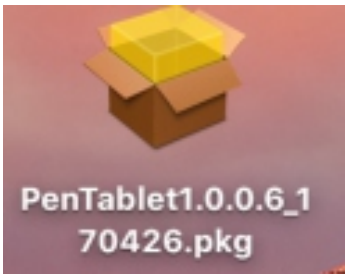


(4) Ha az alábbi hibaüzenet jelenik meg, hajtsa végre a következő lépéseket.

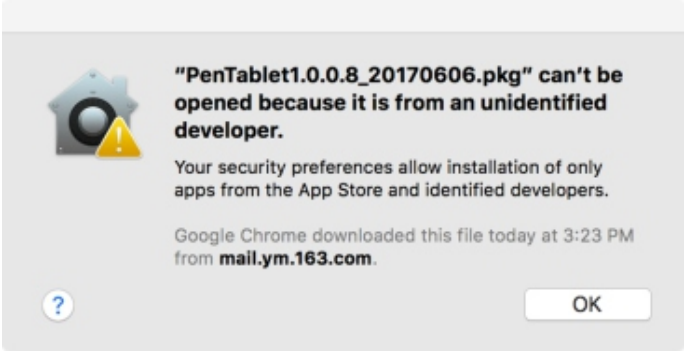


a. Nyissa meg a „Rendszerbeállítások” (System Preferences), majd a „Biztonság és adatvédelem” (Security & Privacy) panelt.

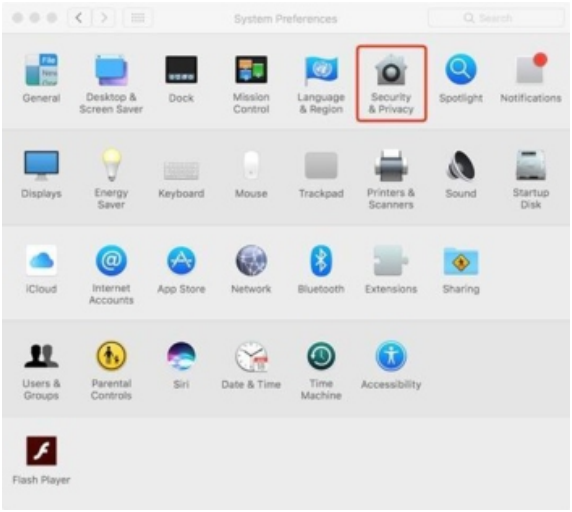


b. Kattintson az „Open Anyway” (Megnyitás mégis) gombra.

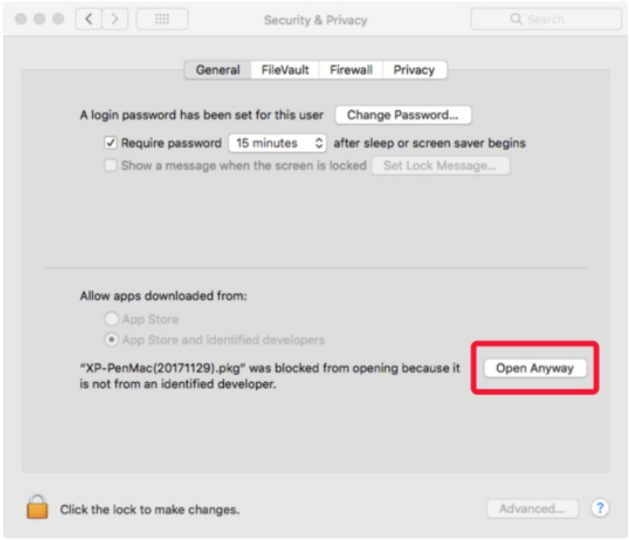


c. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az „Unlock” (Feloldás) gombra.

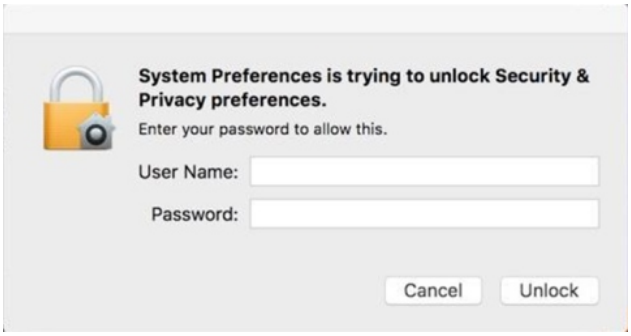

(5) Nyissa meg a [Rendszerbeállítások] > [Kijelzők] panelt. A „Kijelző" lapon állítsa a felbontást „A kijelző alapértelmezése" értékre.

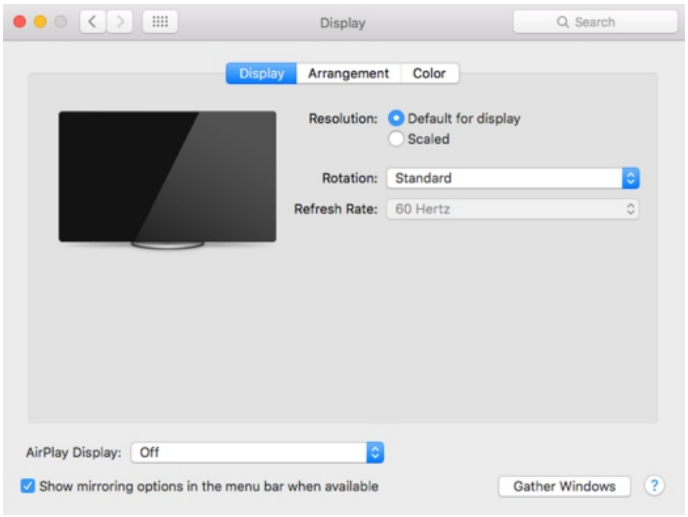

(6) Az „Elrendezés" (Arrangement) lapon választhatja a „Kijelzők tükrözése" (Mirror Displays) lehetőséget. Bekapcsolt tükrözés esetén mindkét monitor felbontását 1920×1080-ra kell állítani.

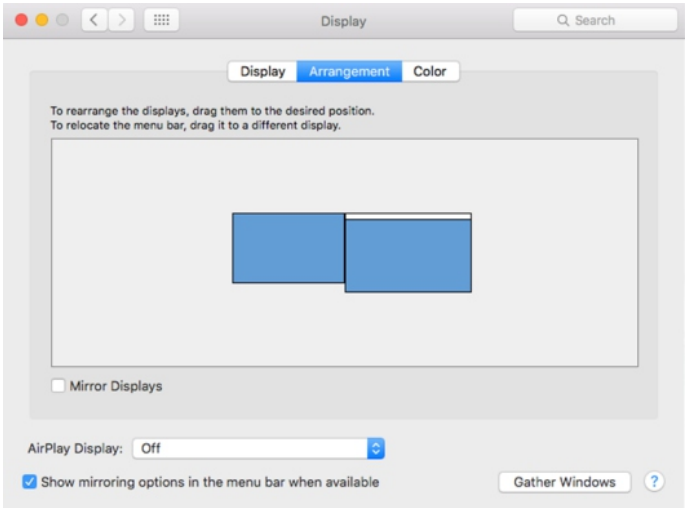


(6.1) Nyissa meg a [Finder] > [Alkalmazások] > [PenTablet] > [PenTabletSetting] elemet.

(6.2) A „Monitor” lapon állítsa a „Monitor Mapping” értékét „Color LCD”-re.

(7) Kikapcsolt tükrözés esetén az Artist 22E Pro felbontását állítsa 1920×1080-ra.

(7.1) Nyissa meg a [Finder] > [Alkalmazások] > [PenTablet] > [PenTabletSetting] elemet.

(7.2) A „Monitor” lapon állítsa a „Monitor Mapping” értékét „Artist22E Pro”-ra.

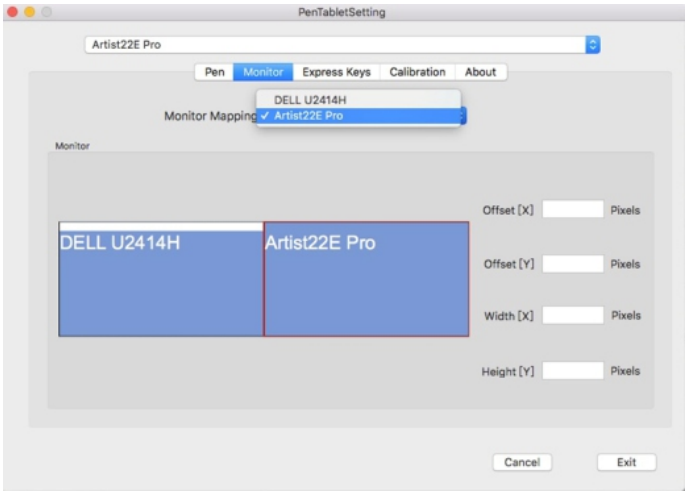


6. Az illesztőprogram beállításai

Megjegyzések:


a. Az Artist 22E Pro gyorsbillentyűi amerikai angol billentyűzetkiosztáshoz készültek. Más nyelvű billentyűzetkiosztással a gombok nem feltétlenül működnek megfelelően.

b. Alapértelmezés szerint az Artist 22E Pro gyorsbillentyűihez a Photoshop szabványos billentyűparancsai vannak hozzárendelve. A gombok testre szabhatók, hogy más szoftverekben is hatékonyan működjenek.




6.1. Windows

Az Artist 22E Pro illesztőprogramjának beállításait úgy nyithatja meg, hogy duplán kattint az illesztőprogram ikonjára ( ) az értesítési területen vagy az asztalon.

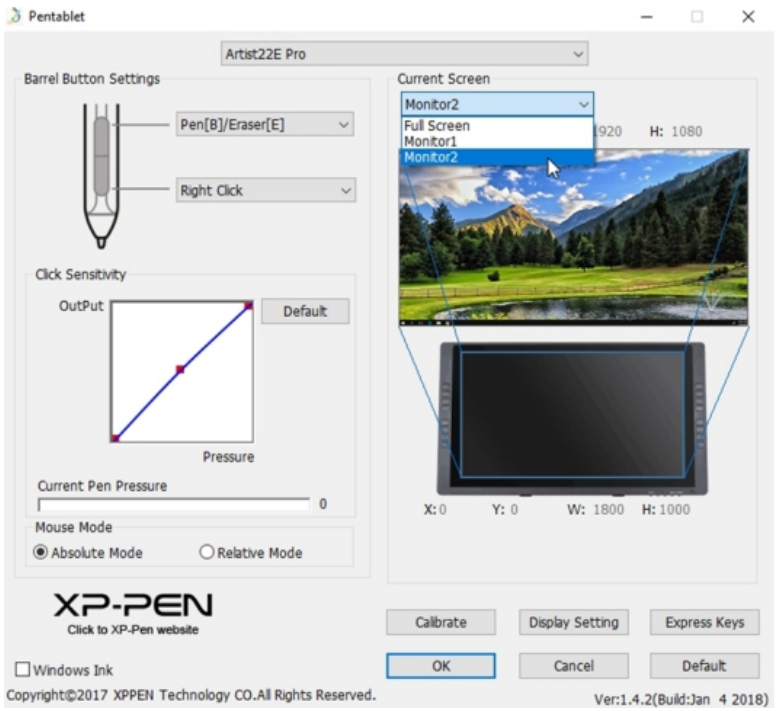

6.1.1. Az oldalsó gombok beállítása


Itt testre szabhatja a toll oldalsó gombjainak funkcióit. Saját billentyűkombinációk programozásához használja a „Function Key” lehetőséget.

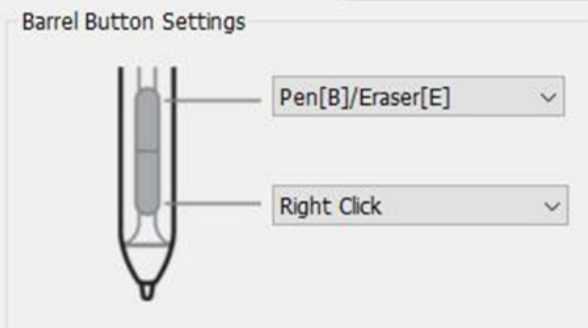

Megjegyzés – toll/radír váltás: amikor a toll az Artist 22E Pro munkaterületének hatótávolságán belül van, a hozzárendelt oldalsó gomb megnyomásával a kompatibilis rajzprogramokban válthat a toll és a radír mód között. Az aktuális mód rövid ideig megjelenik a monitoron.


6.1.2. Kattintási érzékenység és aktuális tollnyomás

Itt az „Output”/„Press” görbével állíthatja be a toll nyomásérzékenységét. A „Current Pen Pressure” (Aktuális tollnyomás) a rajzkijelzőre éppen kifejtett nyomás szintjét mutatja, és a tollnyomás tesztelésére szolgál.

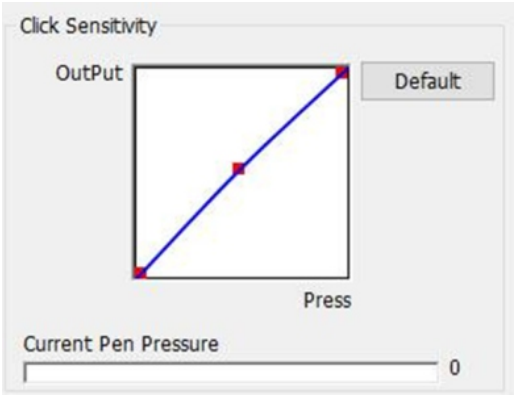


6.1.3. Aktuális képernyő

Az Artist 22E Pro egy vagy két monitorral történő használatra állítható be. Általában a „Monitor1” vagy a „Monitor2” beállítást kell választani.

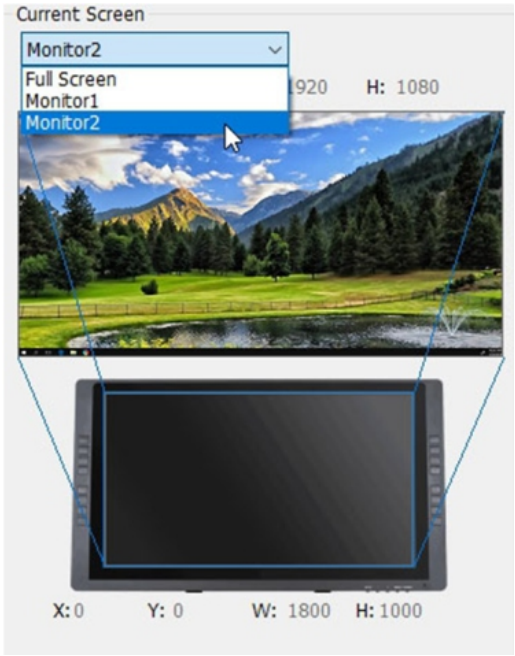


6.1.4. Egér mód

Abszolút (toll) mód: a tábla szokásos üzemmódja. A munkaterület minden pontja a számítógép képernyőjén egy meghatározott pontnak felel meg.
Relatív (egér) mód: a munkaterület nem felel meg a képernyő meghatározott pontjainak, a toll úgy működik, mint egy hagyományos egér.



6.1.5. Windows Ink

Itt kapcsolható be és ki a Windows Ink támogatása. Bekapcsolt állapotban a Windows Ink és a Windows Inket használó alkalmazások támogatottak.




6.1.6. Kalibrálás

Itt kalibrálhatja a rajzkijelzőt.

6.1.7. Kijelzőbeállítás

Rotate (Elforgatás): itt forgathatja el az Artist 22E Pro képét.


> **Megjegyzés:** Az Artist 22E Pro kijelzőbeállításaiban a „Color Temperature" (Színhőmérséklet) és a „USER" nem módosítható. Ezt a videokártya beállításaiban teheti meg.

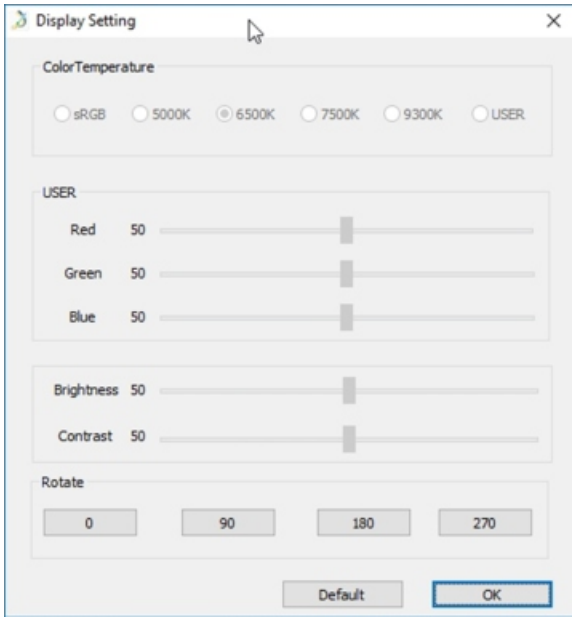

6.1.8. A gyorsbillentyűk beállítása

Ezen a lapon szerkesztheti az Artist 22E Pro gyorsbillentyűinek funkcióit. Saját billentyűkombinációk programozásához használja a „Definition” lehetőséget.

- **Disable express keys** (Gyorsbillentyűk letiltása)**:** bekapcsolva az összes gyorsbillentyű-funkció le van tiltva.
- **Hide Hints** (Tippek elrejtése)**:** bekapcsolva egy gyorsbillentyű megnyomásakor nem jelenik meg üzenet a képernyő alján.

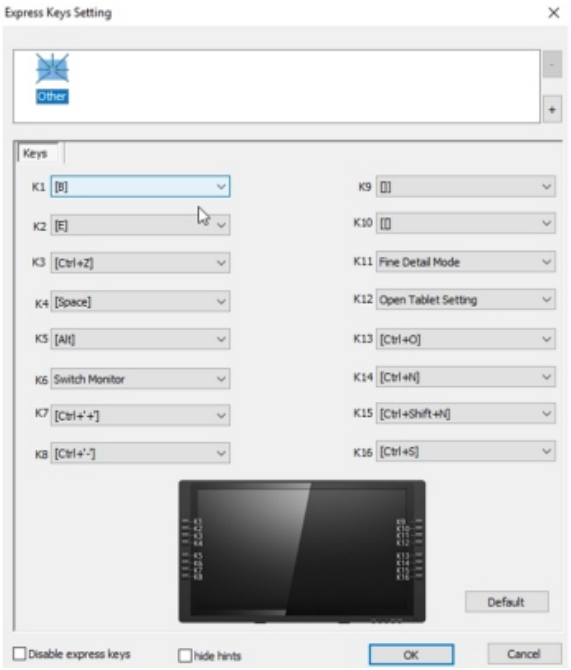

6.1.9. XPPen logó

Ha elérhető illesztőprogram-frissítés, itt egy kék nyíl ( ) jelenik meg. A nyílra kattintva frissítheti az illesztőprogramot.

A logónkra kattintva felkeresheti webhelyünket.




6.2. Mac

Az Artist 22E Pro illesztőprogramjának beállításait a Finder > Alkalmazások > PenTabletSetting útvonalon nyithatja meg.




6.2.1. Toll (Pen)

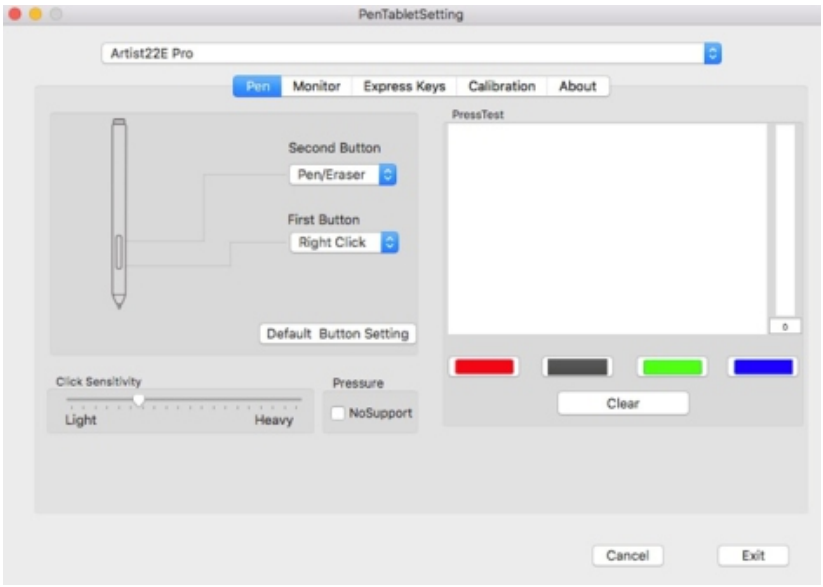


Megjegyzés – toll/radír váltás: amikor a toll az Artist 22E Pro munkaterületének hatótávolságán belül van, a hozzárendelt oldalsó gomb megnyomásával a kompatibilis rajzprogramokban válthat a toll és a radír mód között.

Ezen a lapon testre szabhatja a toll oldalsó gombjainak funkcióit, beállíthatja a nyomásérzékenységet, és tesztelheti a tollnyomást. A „NoSupport” (Pressure) beállítás rajzolás közben kikapcsolja a tollnyomás-érzékelést. A „Default Button Setting” visszaállítja a gombok alapértelmezett beállításait.

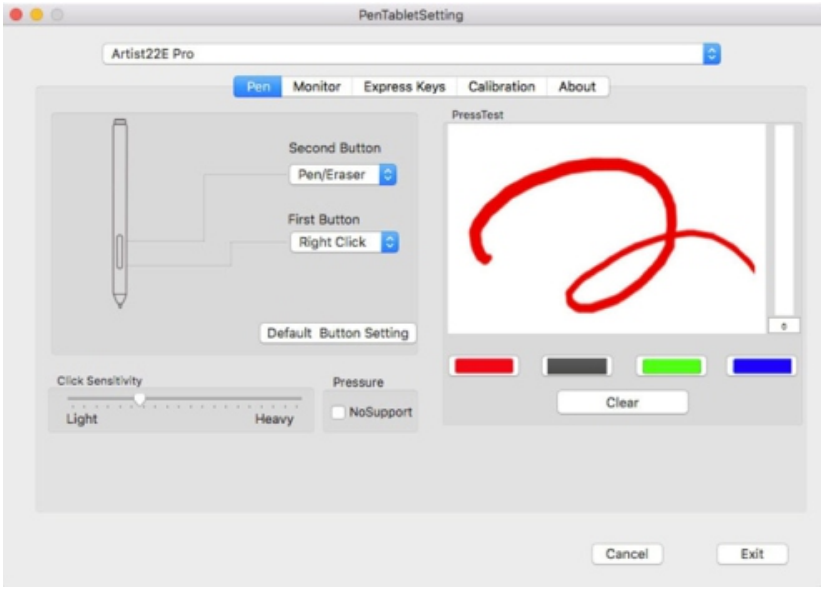


6.2.2. Monitor

A „Monitor” lapon a rajzkijelzőt az 1. vagy a 2. monitorral való használatra állíthatja be.

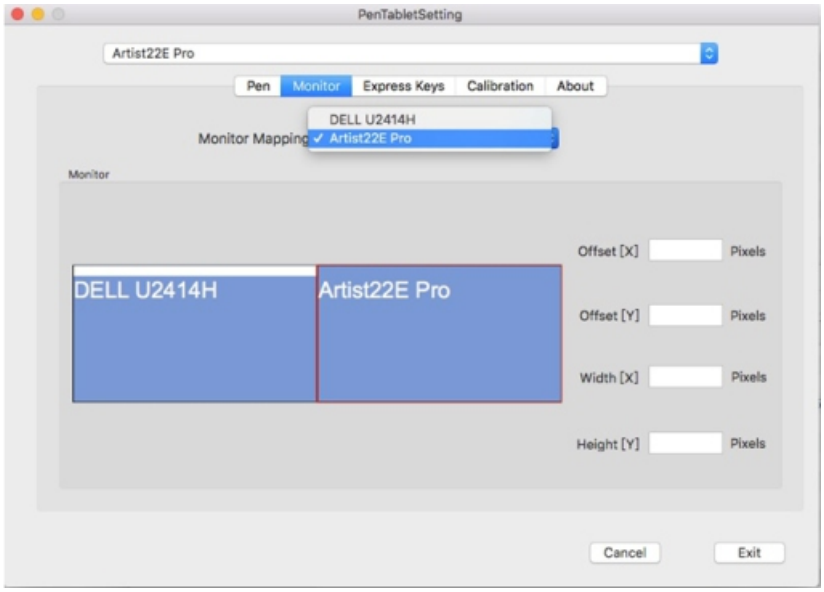


6.2.3. Gyorsbillentyűk (Express Keys)

Az „Express Keys” lapon kiválaszthatja az Artist 22E Pro gyorsbillentyűinek kívánt funkcióit. Saját billentyűkombinációk programozásához használja a „Reset Customer Defined” lehetőséget.

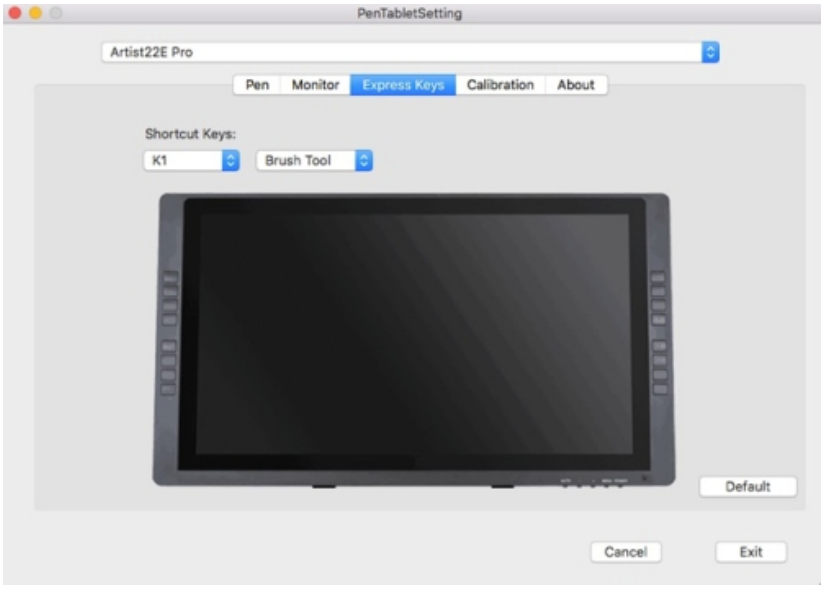


6.2.4. Kalibrálás (Calibration)

A „Calibration” lapon kalibrálhatja a rajzkijelzőt, hozzárendelheti a monitort vagy elforgathatja a képet.

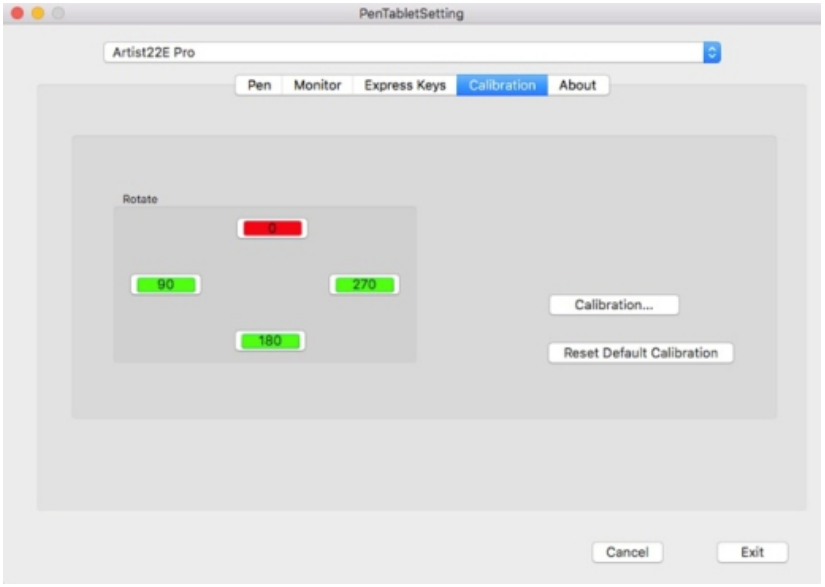

6.2.5. Névjegy (About)

Ez a lap az illesztőprogram aktuális verzióját mutatja.

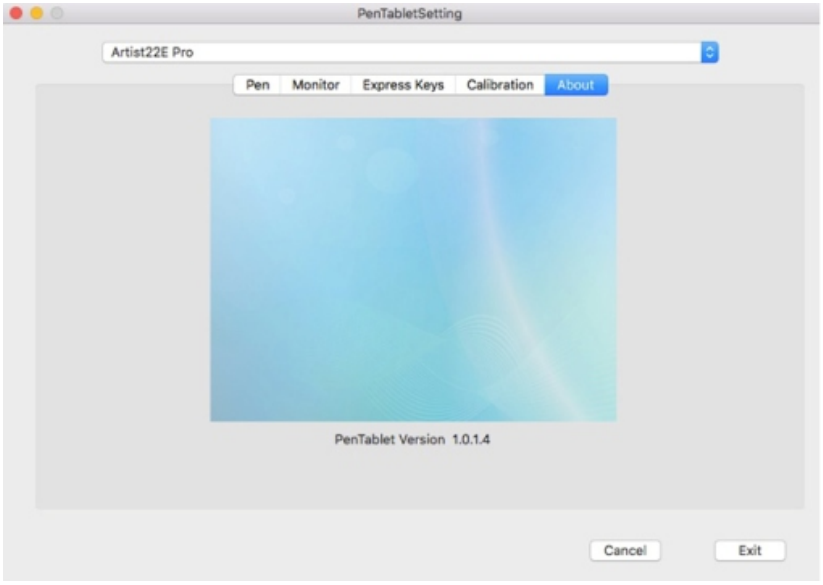


7. Az illesztőprogram eltávolítása

7.1. Windows

A Start menüben nyissa meg a [Gépház] → [Alkalmazások és funkciók] elemet. Keresse meg a „Pentablet” bejegyzést, és kattintson az „Eltávolítás” gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7.2. Mac

Nyissa meg a [Finder] → [Alkalmazások] → [PenTablet] mappát, kattintson az „UninstallPenTablet” elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

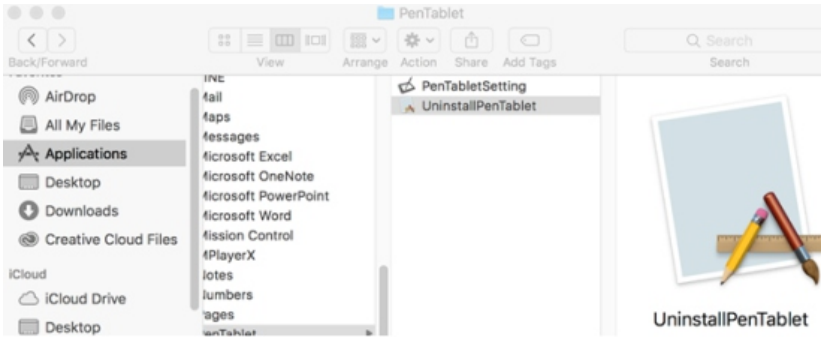

Megjegyzés: Ha újra szeretné telepíteni az Artist 22E Pro illesztőprogramját, az eltávolítás befejezése után feltétlenül indítsa újra a számítógépet.

8. Gyakori kérdések

8.1. Honnan tölthetem le az Artist 22E Pro legújabb illesztőprogramját?

Az illesztőprogram legújabb verziói webhelyünkről (www.xp-pen.com) tölthetők le.

8.2. A tollal nem tudom irányítani a kurzort

a. Kapcsolja be az Artist 22E Pro-t, és győződjön meg arról, hogy a kijelzőn látható a kép.

b. Telepítse újra az illesztőprogramot, majd keresse meg az illesztőprogram ikonját az értesítési területen vagy az asztalon.

c. Nyissa meg az illesztőprogramot, és tesztelje benne a tollnyomásjelzőt.

d. Ha a tollnyomás nem tesztelhető, távolítsa el az illesztőprogramot, és indítsa újra a számítógépet. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen használt felhasználói fiókja rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik.

e. Az Artist 22E Pro támogatja a plug and play működést: az illesztőprogram újratelepítése előtt ellenőrizze, hogy a tollal irányítható-e a kurzor. Ha igen, kapcsolja ki a víruskeresőt, és töltse le a legújabb illesztőprogramot az XPPen webhelyéről.

f. A letöltés befejezése után csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát, és futtassa a „.exe” vagy „.pkg” telepítőfájlt.

g. Nyissa meg újra az illesztőprogram beállításait, és győződjön meg arról, hogy ott működik a tollnyomás.

8.3. Honnan tudom, hogy az Artist 22E Pro illesztőprogramja sikeresen települt?

Az illesztőprogram telepítése után az Artist 22E Pro illesztőprogramjának ikonja () látható a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területen (Windows) és az asztalon. A tollal irányítható a kurzor, és a nyomásérzékenység működik az illesztőprogramban.

8.4. Miért nem működik a tollnyomás a rajzprogramomban?

a. Győződjön meg arról, hogy a rajzprogram támogatja a tollnyomást.

b. Győződjön meg arról, hogy a legújabb illesztőprogram van telepítve.

c. Nyissa meg az illesztőprogram beállításait, és győződjön meg arról, hogy ott tesztelhető a tollnyomás.

d. Kapcsolja be a „Windows Ink" funkciót, majd az „OK" gombbal zárja be a beállításokat. Nyissa meg újra a rajzprogramot, és tesztelje a tollnyomást.

Kérdés esetén forduljon hozzánk:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com


Tervezte az XPPEN Technology Co. Kaliforniában, összeszerelve Kínában.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Artist 22E Pro

Display grafic

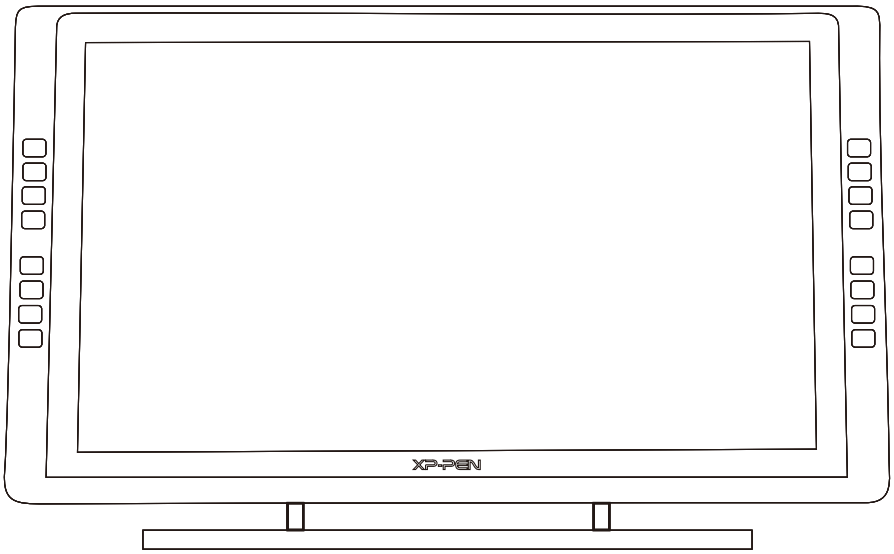

Manual de utilizare

Cuprins

1 Măsuri de siguranță **3**
1.1 Limitarea răspunderii 4

2 Prezentarea produsului **5**
2.1 Prezentare generală 5
2.2 Zona de lucru 6

3 Stiloul **6**
3.1 Prezentare generală 6
3.2 Tubul pentru stilou 7
3.3 Înlocuirea vârfului stiloului 7

4 Conectarea Artist 22E Pro **8**

5 Instalarea driverului **9**
5.1 Windows 10
5.2 Mac 11

6 Setările driverului **14**
6.1 Windows 15
6.2 Mac 20

7 Dezinstalarea driverului **23**
7.1 Windows 23
7.2 Mac 23

8 Întrebări frecvente **24**
8.1 De unde pot descărca cel mai recent driver pentru Artist 22E Pro? . . 24
8.2 Nu pot controla cursorul cu stiloul 24
8.3 Cum îmi dau seama că driverul Artist 22E Pro s-a instalat cu succes? 24
8.4 De ce nu funcționează presiunea stiloului în programul meu de desen? 24

1. Măsuri de siguranță

Acest manual folosește următoarele simboluri pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a displayului grafic XPPen. Citiți și respectați neapărat măsurile de siguranță.

Nu utilizați acest produs în zona sistemelor de comandă care necesită un grad ridicat de siguranță și fiabilitate.

Într-un astfel de sistem, produsul ar putea afecta negativ alte dispozitive electronice și ar putea funcționa defectuos din cauza influenței acestora.

Opriți alimentarea în locurile în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă.

Opriți displayul grafic la bordul unei aeronave sau în orice alt loc în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă; în caz contrar, acesta poate afecta negativ alte dispozitive electronice din zonă.

Nu lăsați produsul la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.

Accesoriile acestui dispozitiv pot prezenta pericol de sufocare pentru copiii mici. Nu lăsați niciun accesoriu la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.

⚠ ATENȚIE

Nu așezați produsul pe suprafețe instabile.

Nu așezați produsul pe suprafețe instabile sau înclinate ori în locuri expuse la vibrații excesive. Displayul grafic ar putea cădea sau lovi suprafețe, ceea ce poate duce la deteriorare și/sau funcționare defectuoasă.

Nu puneți obiecte grele pe produs.

Nu puneți obiecte grele pe produs. Nu călcați pe produs și nu vă sprijiniți cu toată greutatea corpului pe el, deoarece acesta se poate deteriora.

Nu expuneți displayul grafic XPPen la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.

Nu depozitați produsul în locuri în care temperatura scade sub 5 °C sau depășește 40 °C. Evitați locurile cu fluctuații mari de temperatură. Acestea pot deteriora produsul și componentele sale.

Nu dezasamblați.

Nu dezasamblați și nu modificați produsul. Vă puteți expune la căldură, foc, electrocutare și vătămări.

Nu folosiți alcool pentru curățare.

Nu folosiți niciodată alcool, diluant, benzen sau alți solvenți minerali, care pot decolora și deteriora produsul.

Nu expuneți la apă.

Aveți grijă la apa și la orice lichide din apropierea displayului grafic. Contactul cu apa sau cu alte lichide poate deteriora produsul.

⚠ ATENȚIE

Nu așezați obiecte metalice și mai ales obiecte magnetice pe displayul grafic.

Obiectele metalice și/sau magnetice așezate pe produs în timpul funcționării pot provoca defecțiuni sau deteriorări permanente.

Nu loviți stiloul de obiecte dure.

Lovirea stiloului de obiecte dure poate deteriora stiloul.

Nu strângeți stiloul prea tare și nu apăsați excesiv pe tastele rapide și pe stilou.

Stiloul este un instrument de mare precizie. Nu apăsați prea tare tastele rapide și nu acoperiți stiloul cu obiecte, pentru a evita deteriorarea. Feriți stiloul de praf, impurități și orice particule care l-ar putea afecta sau deteriora.

1.1. Limitarea răspunderii

1. XPPen nu răspunde în niciun caz pentru daune cauzate de incendii sau cutremure, inclusiv cele cauzate de terți și cele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau neglijența utilizatorului.
2. XPPen nu răspunde în niciun caz pentru daune incidentale – inclusiv, dar fără a se limita la pierderea veniturilor, întreruperea activității comerciale, coruperea sau pierderea datelor – rezultate din utilizarea sau utilizarea incorectă a acestui produs.
3. XPPen nu răspunde în niciun caz pentru daune rezultate din utilizări care nu sunt descrise în acest manual.
4. XPPen nu răspunde în niciun caz pentru daune sau defecțiuni rezultate din conectarea la alte dispozitive sau din utilizarea de software terț.

2. Prezentarea produsului

2.1. Prezentare generală



(1) Ecran/zonă de lucru

(2) Taste rapide

(3) Indicator de alimentare

   a. Aprins albastru: Artist 22E Pro este conectat la computer și pornit.

   b. Aprins roșu: Artist 22E Pro este pornit, dar nu este conectat la un computer.

   c. Stins: Artist 22E Pro este oprit.

(4) Buton de pornire

(5) Buton de meniu

(6) Buton +

(7) Buton –

(8) Buton de reglare automată a imaginii

(9) Port USB

(10) Mufă de alimentare

(11) Port HDMI


(12) Port DVI

(13) Port VGA

(14) Manetă de reglare a suportului

(15) Suport

2.2. Zona de lucru

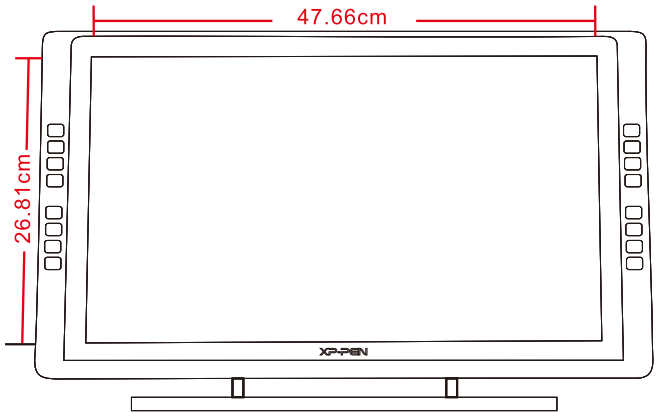

3. Stiloul

3.1. Prezentare generală



(1) Vârful stiloului

(2) Indicator de alimentare

a. Aprins roșu: baterie descărcată.

b. Aprins verde: bateria se încarcă.

c. Stins: bateria este complet încărcată.

(3) Buton lateral 2


(4) Buton lateral 1

(5) Port de încărcare

(6) Cablu de încărcare

Notă: Funcțiile butoanelor laterale pot fi personalizate în setările driverului.

3.2. Tubul pentru stilou

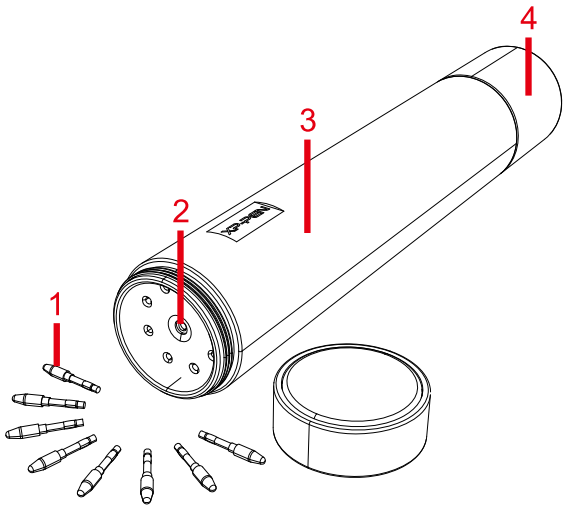


(1) Suport pentru vârfuri (vârfuri de rezervă)

(2) Orificiu pentru scoaterea vârfului

(3) Tub pentru stilou

(4) Suport pentru stilou


3.3. Înlocuirea vârfului stiloului

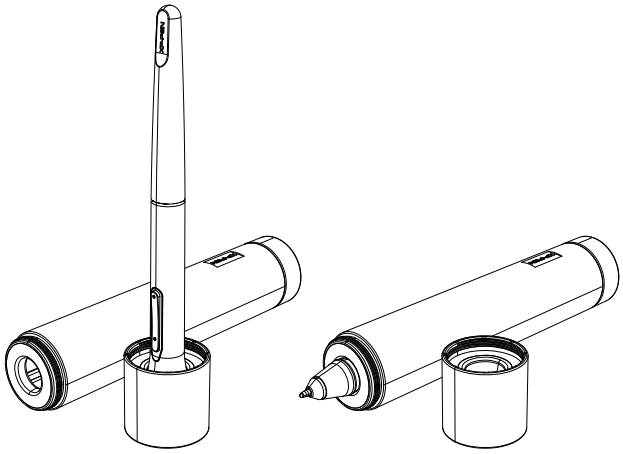

(1) Rotiți capacul superior al suportului pentru stilou în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l separa de suport. Introduceți vârful stiloului în orificiul din centrul acestuia. Înclinați ușor stiloul, astfel încât vârful să se agațe de marginea orificiului, apoi trageți stiloul și suportul în direcții opuse pentru a scoate vârful.

(2) Luați un vârf nou din interiorul suportului pentru stilou.

(3) Împingeți vârful nou în stilou.

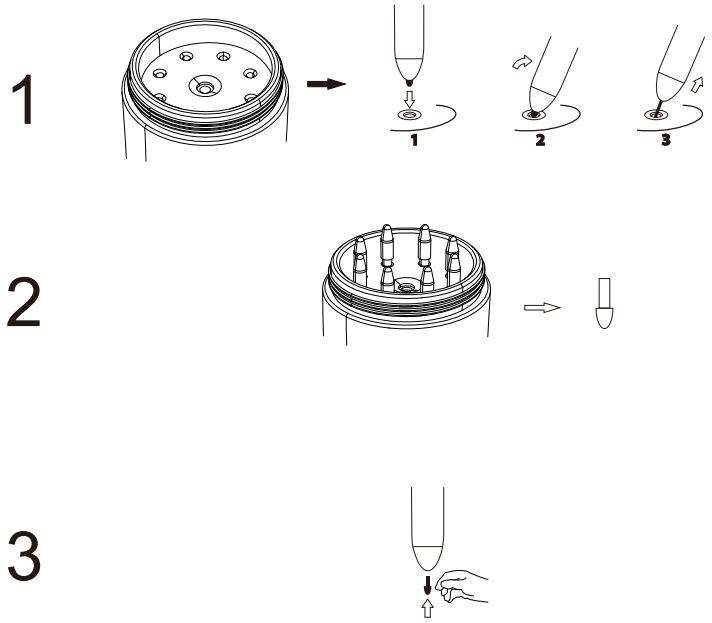

4. Conectarea Artist 22E Pro

1. Conectați Artist 22E Pro la computer cu ajutorul cablului USB inclus.
2. Conectați cablul de alimentare al Artist 22E Pro: introduceți cablul în adaptorul inclus, apoi într-o priză de perete.
3. Conectați Artist 22E Pro la computer cu ajutorul cablului HDMI inclus.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Mufă de alimentare 5 – USB

5. Instalarea driverului

Sisteme de operare acceptate:

- Windows 10, 8 și 7
- Mac OS X 10.10 sau o versiune ulterioară

Note:

(1) Înainte de a începe instalarea, dezactivați orice software antivirus sau firewall și închideți toate programele neesențiale care rulează în fundal. Unele programe, precum OneDrive și Dropbox, pot bloca fișiere importante și pot împiedica instalarea. Pe un computer cu Windows, verificați zona de notificare din dreapta jos a ecranului și închideți toate programele care nu au legătură cu hardware-ul computerului.

(2) Dezinstalați orice software al altor tablete înainte de a instala driverul Artist 22E Pro. Driverele altor tablete intră în conflict cu driverul Artist 22E Pro sau împiedică complet instalarea.

(3) Cea mai recentă versiune a driverului o puteți descărca de pe site-ul XPPen (www.xp-pen.com). Nu uitați să extrageți conținutul fișierului „.zip" înainte de a rula fișierul „.exe" sau „.pkg".

5.1. Windows


(1) Conectați Artist 22E Pro la computer cu ajutorul cablurilor HDMI/VGA, USB și de alimentare incluse. Porniți displayul grafic.

(2) Descărcați cel mai recent driver pentru Artist 22E Pro din secțiunea de asistență a site-ului nostru, www.xp-pen.com.

(3) Extrageți conținutul fișierului „.zip" înainte de a rula fișierul „.exe".

(4) După instalarea reușită, pictograma driverului ( ) va apărea în zona de notificare și pe desktop. Dacă pictograma nu apare, dezinstalați driverul, reporniți computerul și repetați pasul 2.


(5) (Recomandat) Deschideți [Panou de control] > [Afișare] și setați „Modificați dimensiunea textului, a aplicațiilor și a altor elemente" la 100 %.

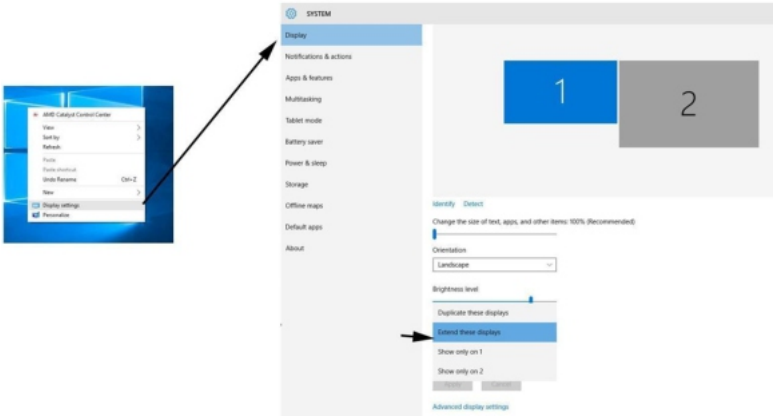

(6) În [Panou de control] > [Afișare], schimbați setarea pentru mai multe afișaje în „Extinde aceste afișaje".

(7) În modul extins, setați Artist 22E Pro ca monitor 2 și alegeți rezoluția 1920×1080.

(8) În modul „Dublează aceste afișaje", setați rezoluția ambelor monitoare la 1920×1080.

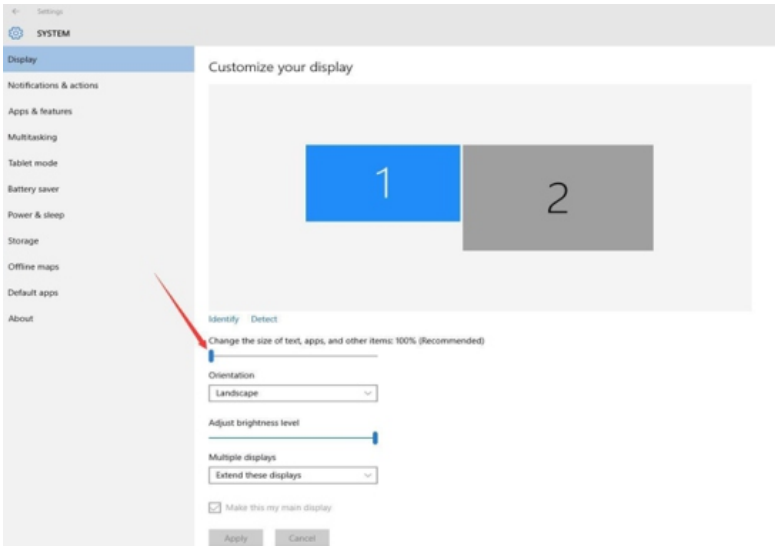

(9) Aplicați setările și închideți fereastra.

(10) Faceți dublu clic pe pictograma driverului din zona de notificare pentru a deschide setările driverului, apoi, la „Current Screen” (Ecran curent), setați Artist 22E Pro ca Monitor 2. Aplicați setările și închideți fereastra.


Notă: Pentru a utiliza Paint Tool SAI cu Artist 22E Pro, deschideți setările de afișare ale computerului și setați „Modificați dimensiunea textului, a aplicațiilor și a altor elemente” la 100 %.

5.2. Mac


(1) Conectați Artist 22E Pro la computer cu ajutorul cablurilor HDMI/VGA, USB și de alimentare incluse. Porniți displayul grafic.

(2) Descărcați cel mai recent driver pentru Artist 22E Pro din secțiunea de asistență a site-ului nostru, www.xp-pen.com.


(3) Extrageți conținutul fișierului „.zip” înainte de a rula fișierul „.pkg”.

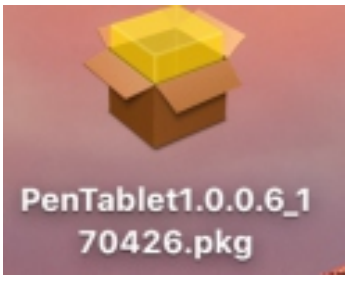


(4) Dacă apare mesajul de eroare de mai jos, efectuați pașii următori.

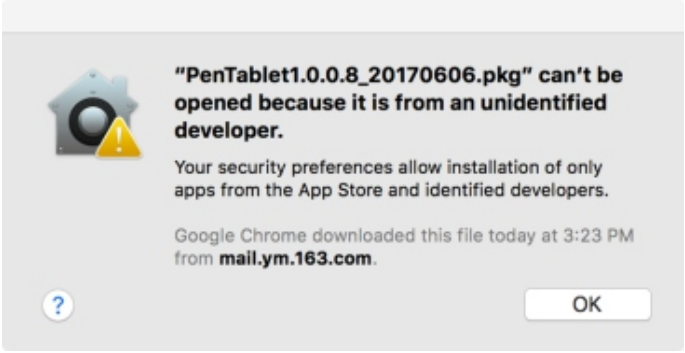


a. Deschideți „Preferințe sistem” (System Preferences), apoi „Securitate și confidențialitate” (Security & Privacy).

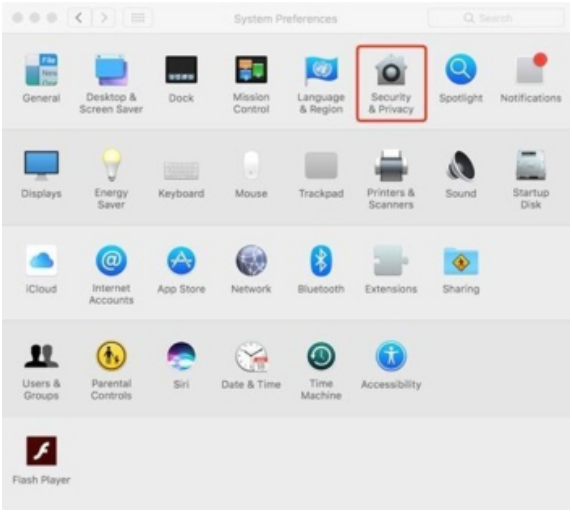


b. Faceți clic pe „Open Anyway” (Deschide oricum).

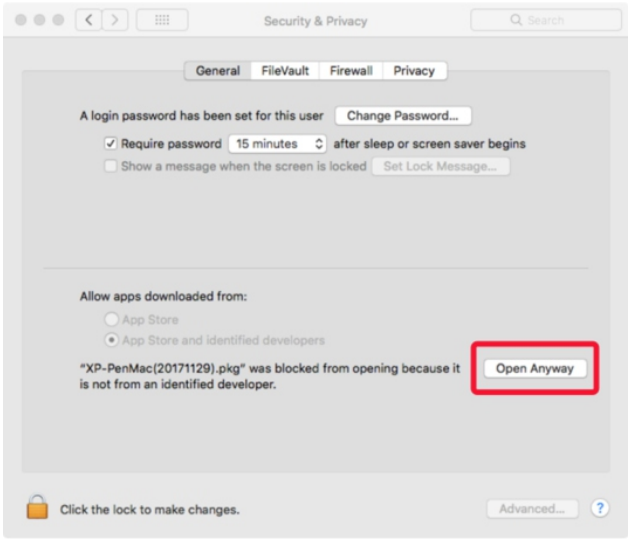


c. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi faceți clic pe „Unlock” (Deblochează).

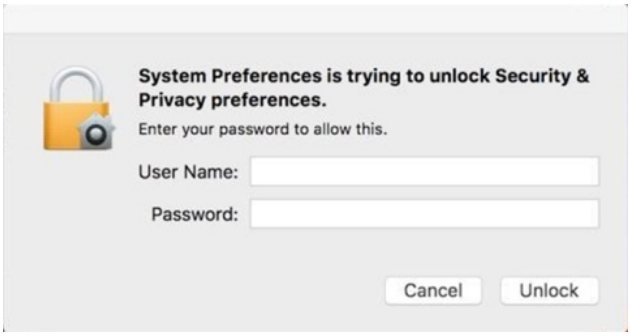

(5) Deschideți [Preferințe sistem] > [Monitoare]. În fila „Monitor”, setați rezoluția la „Implicită pentru monitor”.

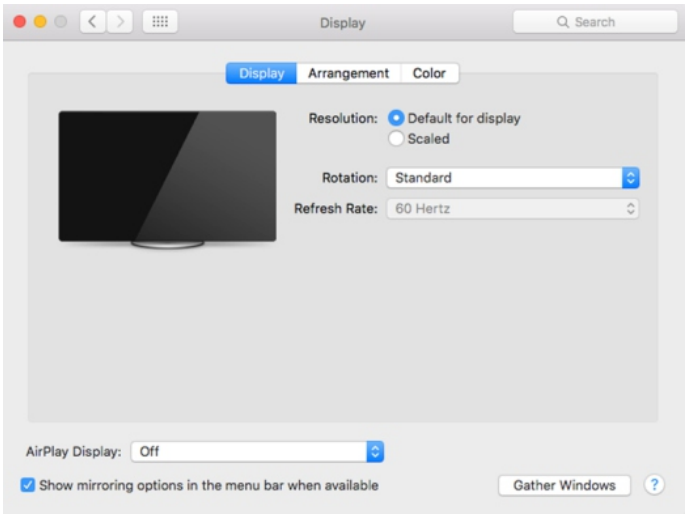

(6) În fila „Aranjament” (Arrangement) puteți alege „Oglindire monitoare” (Mirror Displays). Cu oglindirea activată, rezoluția ambelor monitoare trebuie setată la 1920×1080.

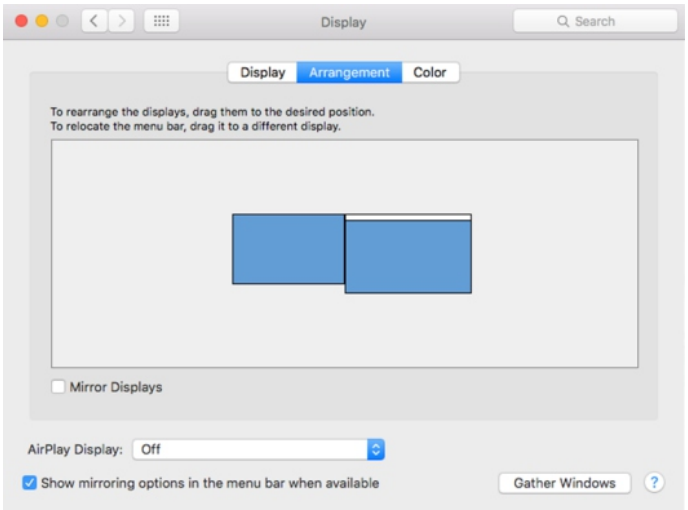


(6.1) Deschideți [Finder] > [Aplicații] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) În fila „Monitor”, setați „Monitor Mapping” la „Color LCD”.

(7) Cu oglindirea dezactivată, setați rezoluția Artist 22E Pro la 1920 × 1080.

(7.1) Deschideți [Finder] > [Aplicații] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) În fila „Monitor”, setați „Monitor Mapping” la „Artist22E Pro”.

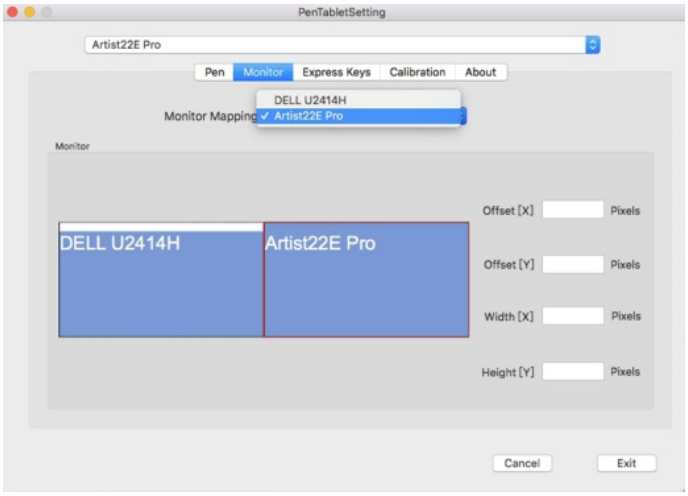


6. Setările driverului

Note:


a. Tastele rapide ale Artist 22E Pro sunt concepute pentru aspectul de tastatură engleză (SUA). Cu alte limbi de tastatură, tastele pot să nu funcționeze corect.

b. În mod implicit, tastelor rapide ale Artist 22E Pro le sunt atribuite comenzile rapide standard din Photoshop. Tastele pot fi personalizate pentru a funcționa eficient și în alte programe.




6.1. Windows

Pentru a deschide setările driverului Artist 22E Pro, faceți dublu clic pe pictograma driverului ( ) din zona de notificare sau de pe desktop.

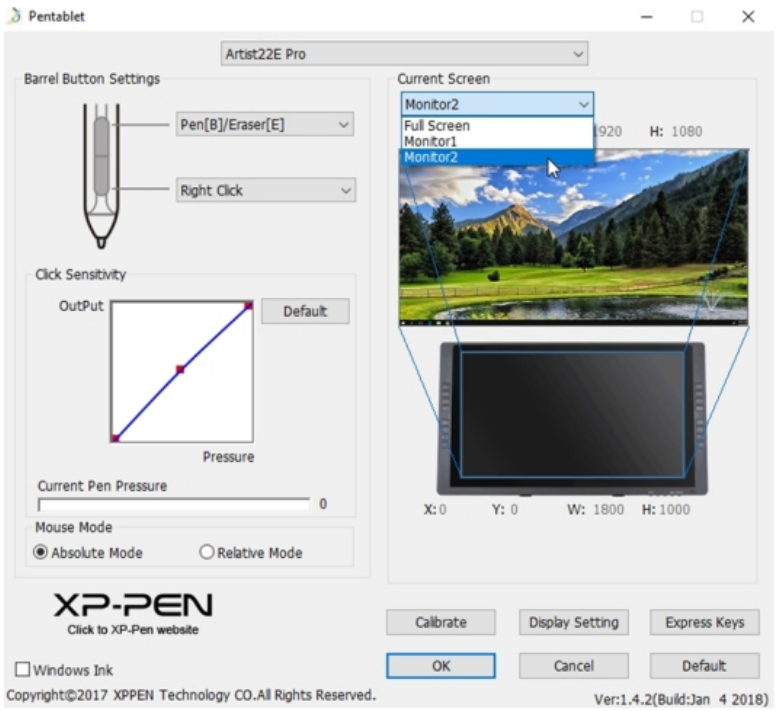

6.1.1. Setările butoanelor laterale


Aici puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului. Folosiți opțiunea „Function Key" pentru a programa combinații de taste proprii.

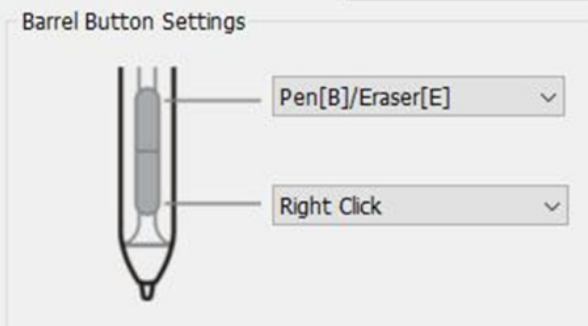

Notă – comutare stilou/radieră: când stiloul se află în raza zonei de lucru a Artist 22E Pro, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modurile stilou și radieră în programele de desen compatibile. Modul curent este afișat pentru scurt timp pe monitor.


6.1.2. Sensibilitatea clicului și presiunea curentă a stiloului

Aici puteți regla sensibilitatea la presiune a stiloului cu ajutorul curbei „Output”/„Press”. „Current Pen Pressure” (Presiunea curentă a stiloului) arată nivelul de presiune exercitat în acest moment asupra displayului grafic și servește la testarea presiunii stiloului.

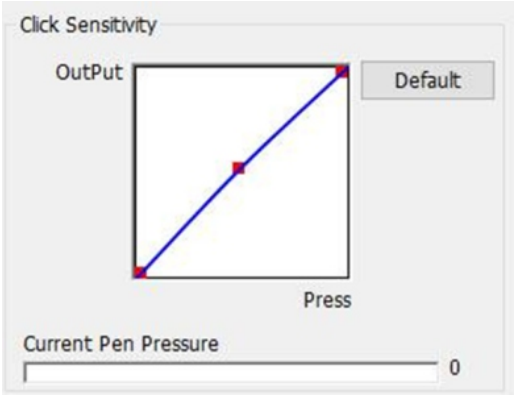


6.1.3. Ecranul curent

Artist 22E Pro poate fi configurat pentru utilizarea cu un singur monitor sau cu două monitoare. De regulă, aici se alege „Monitor1” sau „Monitor2”.

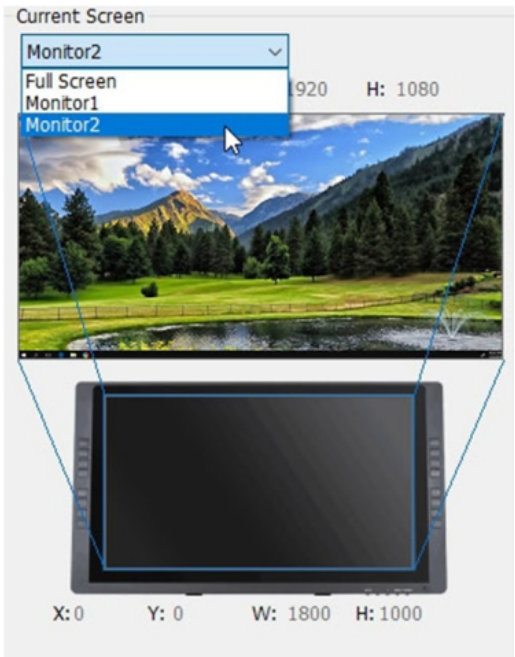

6.1.4. Modul mouse

Mod absolut (modul stilou): modul standard al tabletei. Fiecare punct al zonei de lucru corespunde unui punct absolut de pe ecranul computerului.
Mod relativ (modul mouse): zona de lucru nu corespunde unor puncte absolute de pe ecranul computerului, iar stiloul funcționează ca un mouse obișnuit.



6.1.5. Windows Ink

Aici puteți activa și dezactiva compatibilitatea cu Windows Ink. Când este activată, sunt acceptate Windows Ink și aplicațiile care folosesc Windows Ink.




6.1.6. Calibrare

Aici puteți calibra displayul grafic.

6.1.7. Setări de afișare

Rotate (Rotire): aici puteți roti imaginea Artist 22E Pro.


> **Notă:** La Artist 22E Pro, „Color Temperature” (Temperatura culorii) și „USER” nu pot fi reglate în setările de afișare. Acest lucru se poate face din setările plăcii video.

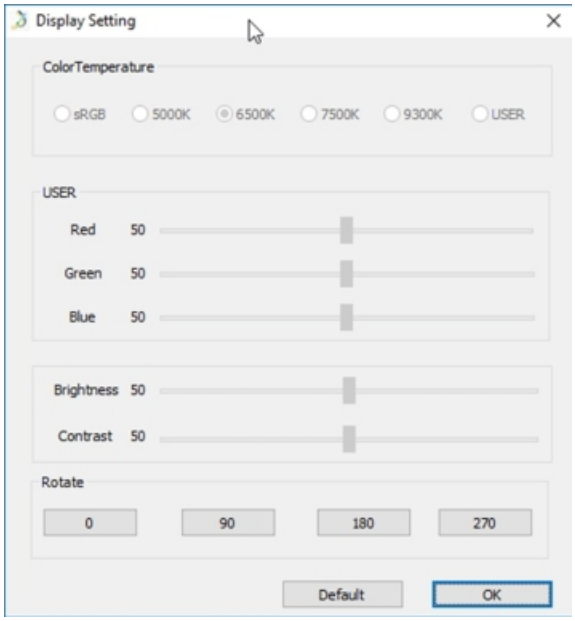

6.1.8. Setările tastelor rapide

În această filă puteți edita funcțiile tastelor rapide ale Artist 22E Pro. Folosiți opțiunea „Definition” pentru a programa combinații de taste proprii.

- **Disable express keys** (Dezactivare taste rapide)**:** când este activată, toate funcțiile tastelor rapide sunt dezactivate.
- **Hide Hints** (Ascundere indicii)**:** când este activată, la apăsarea unei taste rapide nu apare niciun mesaj în partea de jos a ecranului.

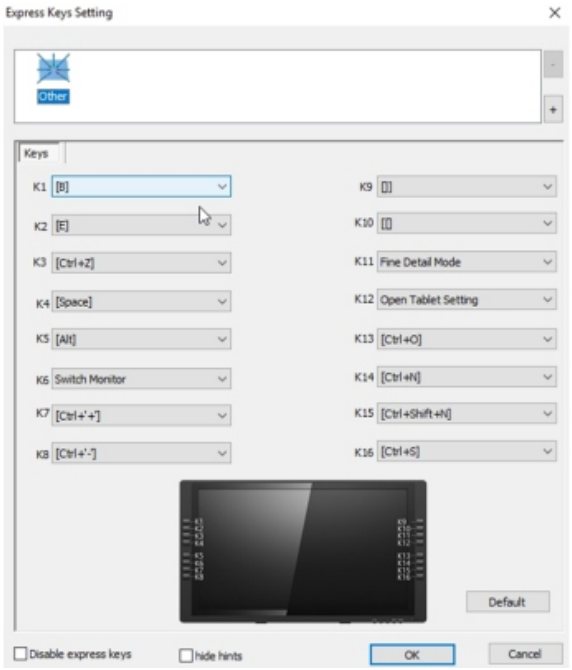

6.1.9. Sigla XPPen

Dacă este disponibilă o actualizare a driverului, aici va apărea o săgeată albastră ( ). Faceți clic pe săgeată pentru a actualiza driverul.

Faceți clic pe sigla noastră pentru a vizita site-ul nostru.




6.2. Mac

Pentru a deschide setările driverului Artist 22E Pro, deschideți Finder > Aplicații > PenTabletSetting.




6.2.1. Stilou (Pen)

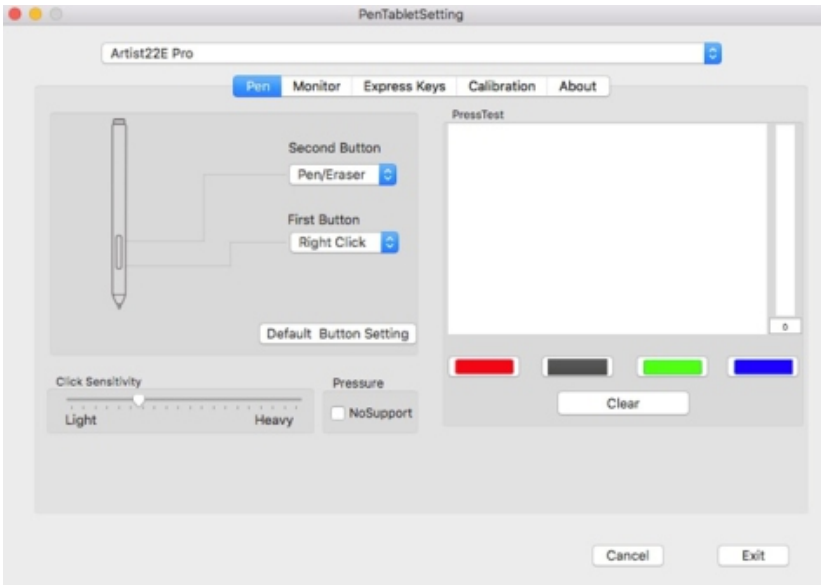


Notă – comutare stilou/radieră: când stiloul se află în raza zonei de lucru a Artist 22E Pro, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modurile stilou și radieră în programele de desen compatibile.

În această filă puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului, regla sensibilitatea la presiune și testa presiunea stiloului. Opțiunea „NoSupport” (Pressure) dezactivează presiunea stiloului în timpul desenului. „Default Button Setting” restabilește setările implicite ale butoanelor.

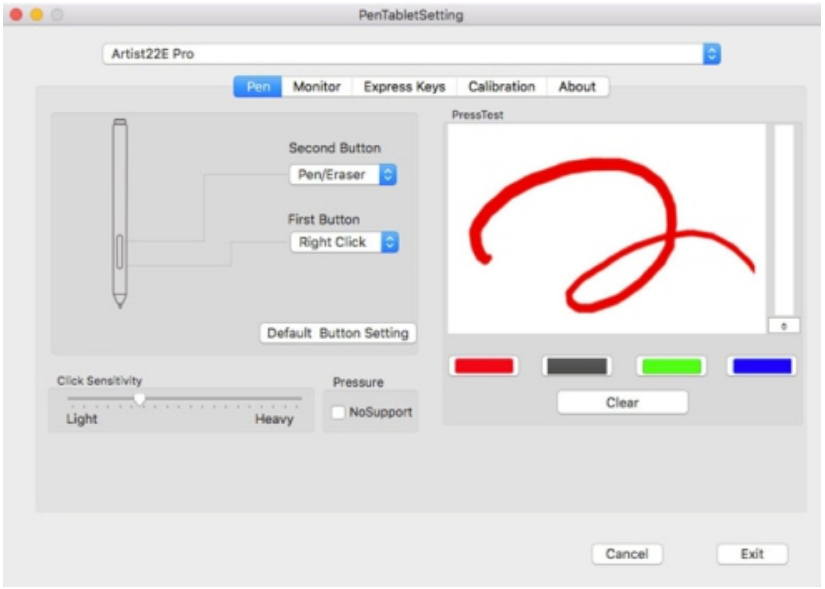


6.2.2. Monitor

Fila „Monitor” vă permite să configurați displayul grafic pentru utilizarea cu monitorul 1 sau cu monitorul 2.

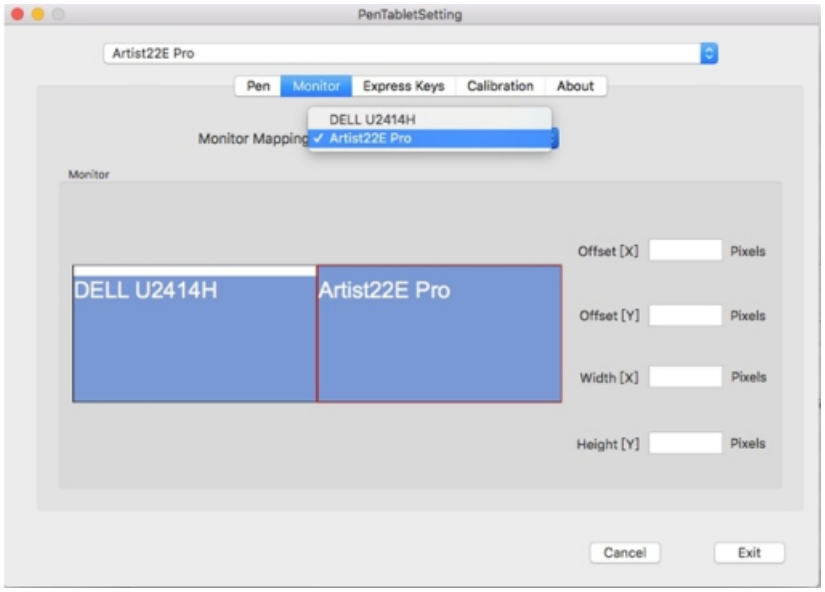


6.2.3. Taste rapide (Express Keys)

În fila „Express Keys” puteți alege funcțiile dorite pentru tastele rapide ale Artist 22E Pro. Folosiți opțiunea „Reset Customer Defined” pentru a programa combinații de taste proprii.

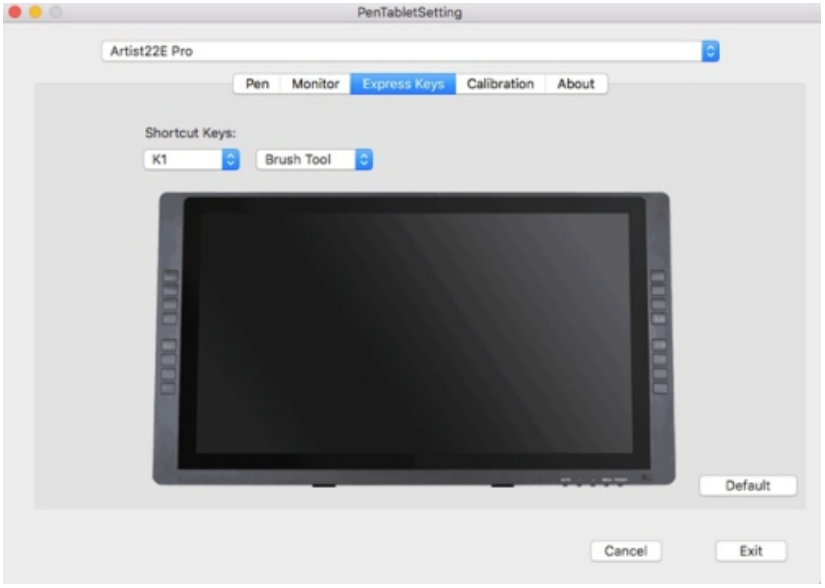


6.2.4. Calibrare (Calibration)

Fila „Calibration” vă permite să calibrați displayul grafic, să atribuiți monitorul sau să rotiți imaginea.

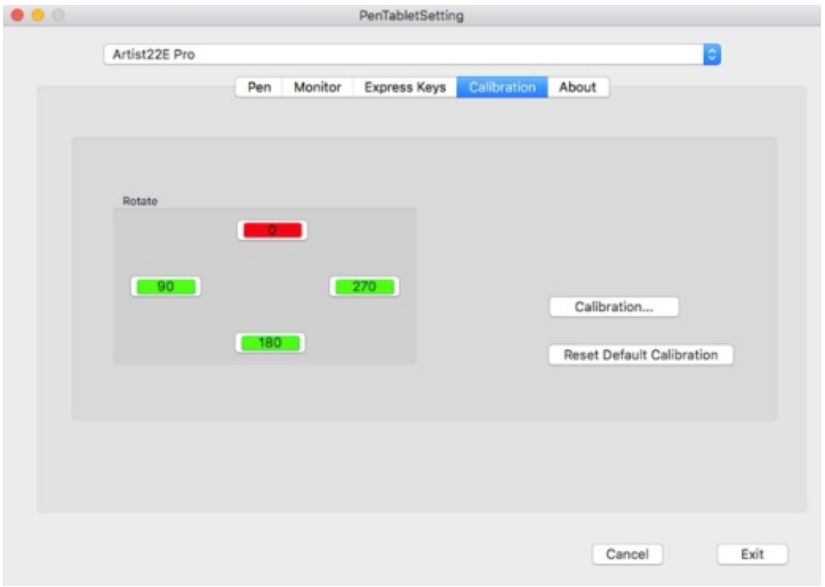

6.2.5. Despre (About)

Această filă afișează versiunea curentă a software-ului driverului.

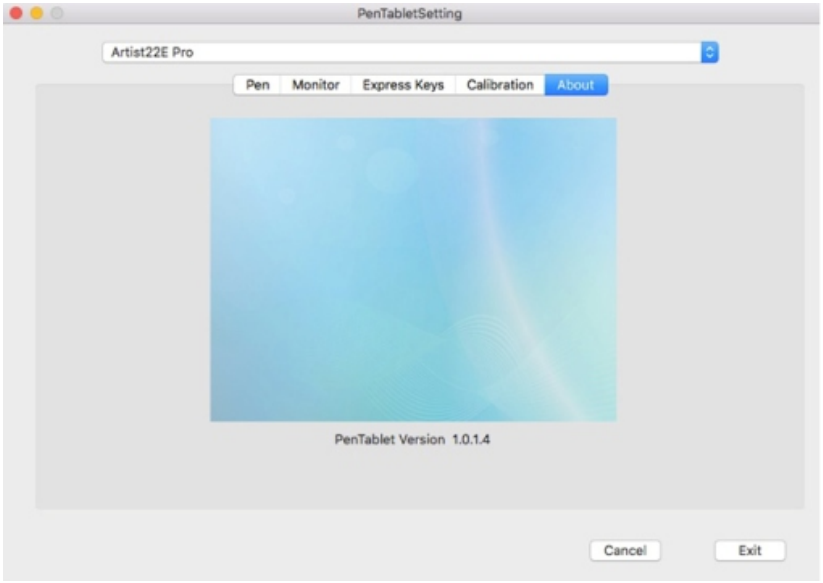


7. Dezinstalarea driverului

7.1. Windows

În meniul Start, deschideți [Setări] → [Aplicații și caracteristici]. Găsiți „Pentablet” și faceți clic pe „Dezinstalare”. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

7.2. Mac

Deschideți [Finder] → [Aplicații] → [PenTablet], faceți clic pe „UninstallPenTablet” și urmați instrucțiunile de pe ecran.

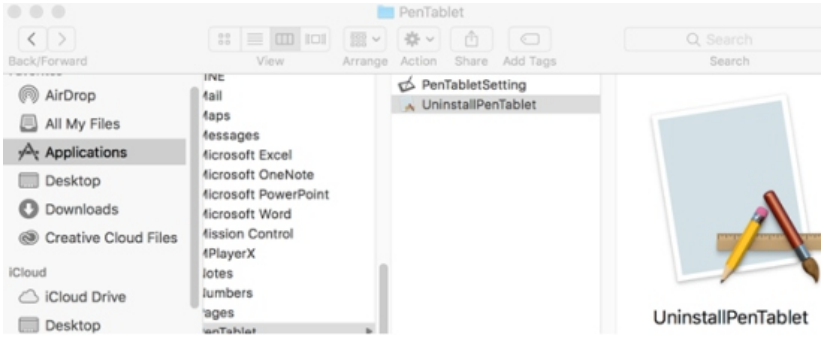

Notă: Dacă doriți să reinstalați driverul Artist 22E Pro, reporniți neapărat computerul după finalizarea dezinstalării.

8. Întrebări frecvente

8.1. De unde pot descărca cel mai recent driver pentru Artist 22E Pro?

Cele mai recente versiuni ale driverului pot fi descărcate de pe site-ul nostru (www.xp-pen.com).

8.2. Nu pot controla cursorul cu stiloul

a. Porniți Artist 22E Pro și asigurați-vă că pe ecran se vede imaginea.

b. Instalați din nou driverul, apoi găsiți pictograma driverului în zona de notificare sau pe desktop.

c. Deschideți driverul și testați indicatorul de presiune a stiloului din acesta.

d. Dacă presiunea stiloului nu poate fi testată, dezinstalați driverul și reporniți computerul. Asigurați-vă că contul de utilizator de pe computer are drepturi de administrator.

e. Artist 22E Pro acceptă plug and play: înainte de a reinstala driverul, verificați dacă stiloul controlează cursorul. Dacă da, dezactivați programul antivirus și descărcați cel mai recent driver de pe site-ul XPPen.

f. După finalizarea descărcării, extrageți conținutul fișierului „.zip" și rulați fișierul de instalare „.exe" sau „.pkg".

g. Deschideți din nou setările driverului și asigurați-vă că presiunea stiloului funcționează acolo.

8.3. Cum îmi dau seama că driverul Artist 22E Pro s-a instalat cu succes?

După instalarea driverului, pictograma driverului Artist 22E Pro () ar trebui să fie vizibilă în zona de notificare din dreapta jos a ecranului (Windows) și pe desktop. Stiloul controlează cursorul, iar sensibilitatea la presiune funcționează în driver.

8.4. De ce nu funcționează presiunea stiloului în programul meu de desen?

a. Asigurați-vă că programul de desen acceptă presiunea stiloului.

b. Asigurați-vă că aveți instalat cel mai recent driver.

c. Deschideți setările driverului și asigurați-vă că presiunea stiloului poate fi testată acolo.

d. Activați funcția „Windows Ink”, apoi închideți setările cu butonul „OK”. Deschideți din nou programul de desen și testați presiunea stiloului.

Dacă aveți întrebări, contactați-ne:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com


Proiectat de XPPEN Technology Co. în California, asamblat în China.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Artist 22E Pro

Grafični zaslon

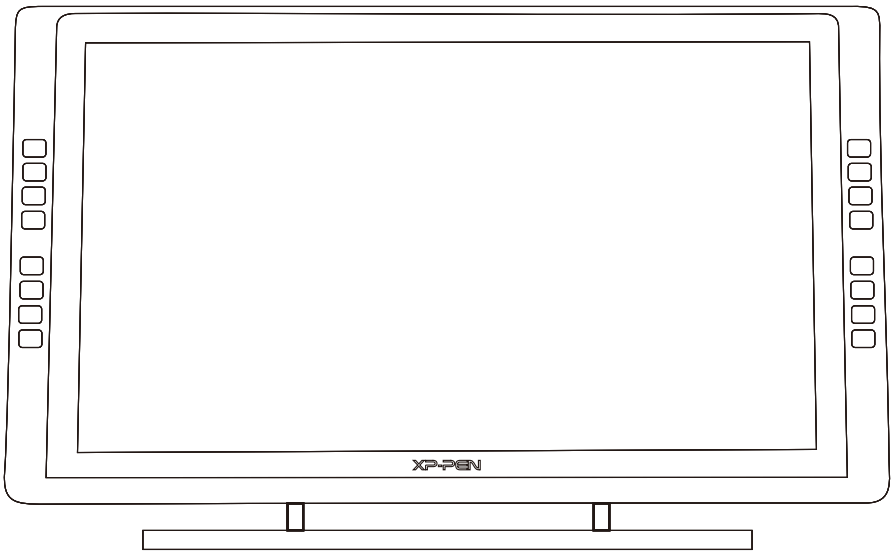

Navodila za uporabo

Kazalo

1 Varnostni ukrepi **3**
1.1 Omejitev odgovornosti 4

2 Pregled izdelka **5**
2.1 Pregled 5
2.2 Delovno območje 6

3 Pisalo **6**
3.1 Pregled 6
3.2 Tulec za pisalo 7
3.3 Zamenjava konice pisala 7

4 Priključitev Artist 22E Pro **8**

5 Namestitev gonilnika **9**
5.1 Windows 10
5.2 Mac 11

6 Nastavitve gonilnika **14**
6.1 Windows 15
6.2 Mac 20

7 Odstranitev gonilnika **23**
7.1 Windows 23
7.2 Mac 23

8 Pogosta vprašanja **24**
8.1 Kje lahko prenesem najnovejši gonilnik za Artist 22E Pro? 24
8.2 S pisalom ne morem upravljati kazalca 24
8.3 Kako vem, da je bil gonilnik Artist 22E Pro uspešno nameščen? . . . 24
8.4 Zakaj pritisk pisala v mojem programu za risanje ne deluje? 25

1. Varnostni ukrepi

Ta navodila uporabljajo naslednje simbole, ki zagotavljajo pravilno in varno uporabo grafičnega zaslona XPPen. Varnostne ukrepe obvezno preberite in jih upoštevajte.

Izdelka ne uporabljajte v območju krmilnih sistemov, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.

V takem sistemu bi izdelek lahko negativno vplival na druge elektronske naprave in zaradi njihovega vpliva tudi sam deloval nepravilno.

Na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, izklopite napajanje.

Na letalu ali na katerem koli drugem mestu, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, izklopite grafični zaslon, sicer lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave v okolici.

Izdelek hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.

Dodatna oprema te naprave lahko za majhne otroke predstavlja nevarnost zadušitve. Vso dodatno opremo hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.

⚠ POZOR

Izdelka ne postavljajte na nestabilne površine.

Izdelka ne postavljajte na nestabilne ali nagnjene površine ali na mesta, izpostavljena čezmernim vibracijam. Grafični zaslon bi lahko padel ali udaril ob površino, kar lahko povzroči poškodbe in/ali okvaro.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov. Ne stopajte nanj in se nanj ne naslanjajte s celotno težo telesa, saj ga lahko poškodujete.

Grafičnega zaslona XPPen ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam.

Izdelka ne shranjujte na mestih, kjer temperatura pade pod 5 °C ali preseže 40 °C. Izogibajte se mestom z velikimi temperaturnimi nihanji. To lahko poškoduje izdelek in njegove sestavne dele.

Ne razstavljajte.

Izdelka ne razstavljajte in ga ne spreminjajte. S tem se lahko izpostavite vročini, ognju, električnemu udaru in telesnim poškodbam.

Za čiščenje ne uporabljajte alkohola.

Nikoli ne uporabljajte alkohola, razredčila, benzena ali drugih mineralnih topil, ki lahko izdelek razbarvajo in poškodujejo.

Ne izpostavljajte vodi.

Pazite na vodo in vse tekočine v bližini grafičnega zaslona. Stik z vodo ali drugo tekočino lahko poškoduje izdelek.

⚠ POZOR

Na grafični zaslon ne polagajte kovinskih in zlasti ne magnetnih predmetov.

Kovinski in/ali magnetni predmeti na izdelku med delovanjem lahko povzročijo okvaro ali trajne poškodbe.

S pisalom ne udarjajte ob trde predmete.

Udarjanje s pisalom ob trde predmete lahko poškoduje pisalo.

Pisala ne držite premočno in ne pritiskajte čezmerno na bližnjične tipke in pisalo.

Pisalo je zelo natančen instrument. Bližnjičnih tipk ne pritiskajte premočno in pazite, da pisala ne prekrivajo nobeni predmeti, da preprečite morebitne poškodbe. Pisalo hranite stran od prahu, umazanije in drugih delcev, ki bi nanj lahko vplivali ali ga poškodovali.

1.1. Omejitev odgovornosti

1. XPPen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo zaradi požara ali potresa, vključno s škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, in škodo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali malomarnosti uporabnika.
2. XPPen v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo – med drugim za izgubo poslovnega prihodka, prekinitev poslovne dejavnosti, poškodbo ali izgubo podatkov –, ki nastane zaradi uporabe ali nepravilne uporabe tega izdelka.
3. XPPen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo zaradi uporabe, ki ni opisana v teh navodilih.
4. XPPen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo ali okvare zaradi povezave z drugimi napravami ali uporabe programske opreme tretjih oseb.

2. Pregled izdelka

2.1. Pregled



(1) Zaslon/delovno območje

(2) Bližnjične tipke

(3) Indikator napajanja

   a. Sveti modro: Artist 22E Pro je povezan z računalnikom in vklopljen.

   b. Sveti rdeče: Artist 22E Pro je vklopljen, vendar ni povezan z računalnikom.

   c. Ne sveti: Artist 22E Pro je izklopljen.

(4) Gumb za vklop

(5) Gumb za meni

(6) Gumb +

(7) Gumb –

(8) Gumb za samodejno prilagoditev slike

(9) Vrata USB

(10) Napajalni priključek

(11) Vrata HDMI


(12) Vrata DVI

(13) Vrata VGA

(14) Ročica za nastavitev stojala


(15) Stojalo

2.2. Delovno območje

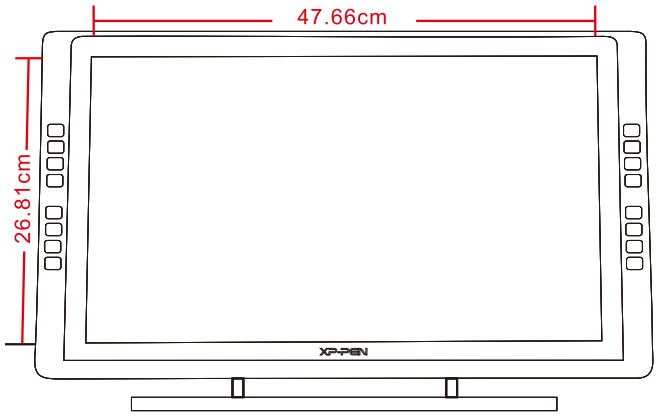

3. Pisalo

3.1. Pregled

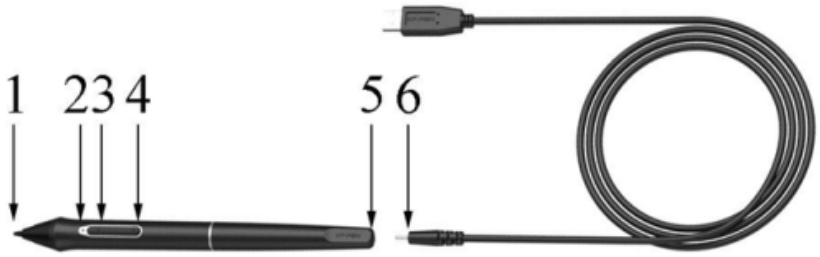

(1) Konica pisala

(2) Indikator napajanja

   a. Sveti rdeče: baterija je skoraj prazna.

   b. Sveti zeleno: baterija se polni.

   c. Ne sveti: baterija je povsem napolnjena.

(3) Stranski gumb 2


(4) Stranski gumb 1

(5) Vrata za polnjenje

(6) Kabel za polnjenje

Opomba: Funkcije stranskih gumbov lahko prilagodite v nastavitvah gonilnika.

3.2. Tulec za pisalo

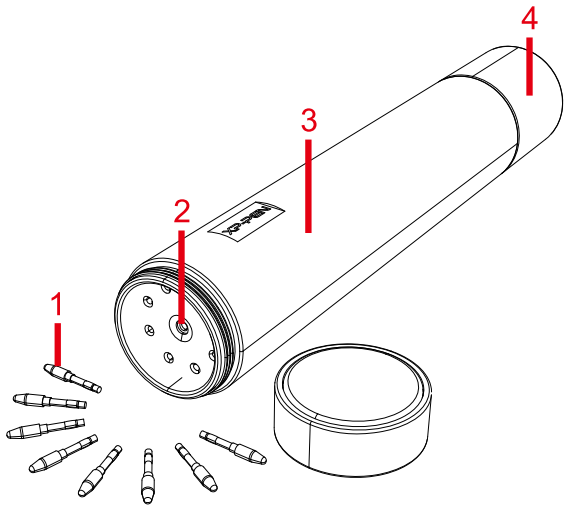


(1) Držalo za konice (nadomestne konice)

(2) Odprtina za odstranjevanje konice

(3) Tulec za pisalo

(4) Stojalo za pisalo


3.3. Zamenjava konice pisala

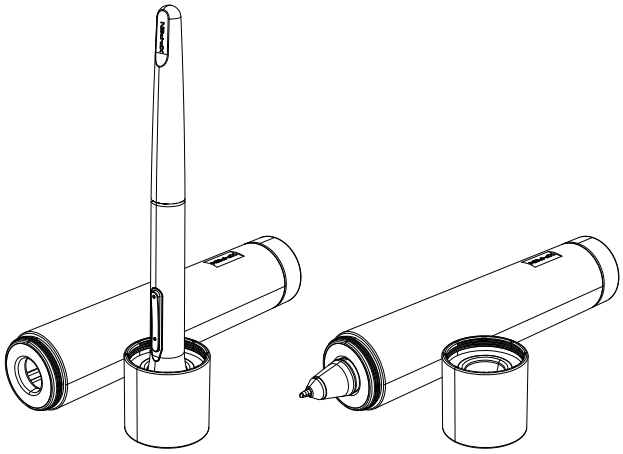

(1) Zgornji pokrov stojala za pisalo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga ločite od stojala. Konico pisala vstavite v odprtino na sredini. Pisalo rahlo nagnite, da se konica zatakne za rob odprtine, nato pisalo in stojalo potegnite narazen, da odstranite konico.

(2) Iz notranjosti stojala vzemite novo konico.

(3) Novo konico potisnite v pisalo.

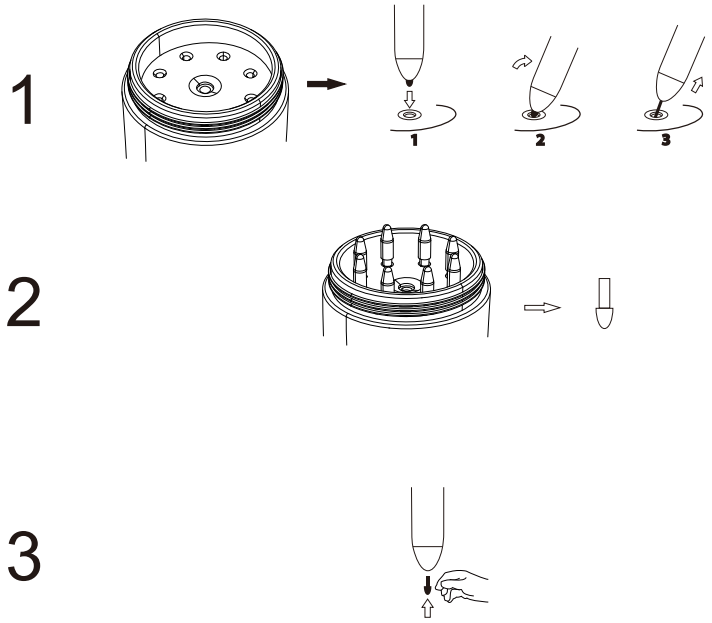

4. Priključitev Artist 22E Pro

1. Artist 22E Pro priključite na računalnik s priloženim kablom USB.
2. Priključite napajalni kabel Artist 22E Pro: kabel vstavite v priloženi adapter in nato v stensko vtičnico.
3. Artist 22E Pro priključite na računalnik s priloženim kablom HDMI.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Napajalni priključek 5 – USB

5. Namestitev gonilnika

Podprti operacijski sistemi:

- Windows 10, 8 in 7
- Mac OS X 10.10 ali novejši

Opombe:

(1) Pred začetkom namestitve onemogočite protivirusno programsko opremo in požarni zid ter zaprite vse nepotrebne programe, ki se izvajajo v ozadju. Nekateri programi, na primer OneDrive in Dropbox, lahko zasedejo pomembne datoteke in preprečijo uspešno namestitev. V računalniku s sistemom Windows preverite področje za obvestila v spodnjem desnem kotu zaslona in zaprite vse programe, ki niso povezani s strojno opremo računalnika.

(2) Pred namestitvijo gonilnika Artist 22E Pro odstranite programsko opremo drugih tablic. Gonilniki drugih tablic so v sporu z gonilnikom Artist 22E Pro ali namestitev povsem preprečijo.

(3) Najnovejšo različico gonilnika lahko prenesete s spletnega mesta XPPen (www.xp-pen.com). Pred zagonom datoteke „.exe“ ali „.pkg“ ne pozabite razširiti vsebine datoteke „.zip“.

5.1. Windows


(1) Artist 22E Pro priključite na računalnik s priloženimi kabli HDMI/VGA, USB in napajalnim kablom. Vklopite grafični zaslon.

(2) Najnovejši gonilnik za Artist 22E Pro prenesite iz razdelka za podporo na našem spletnem mestu www.xp-pen.com.

(3) Pred zagonom datoteke „.exe“ razširite vsebino datoteke „.zip“.

(4) Po uspešni namestitvi se ikona gonilnika ( ) prikaže v področju za obvestila in na namizju. Če se ikona ne prikaže, gonilnik odstranite, znova zaženite računalnik in ponovite 2. korak.


(5) (Priporočeno) Odprite [Nadzorna plošča] > [Zaslon] in nastavite „Spremeni velikost besedila, aplikacij in drugih elementov“ na 100 %.

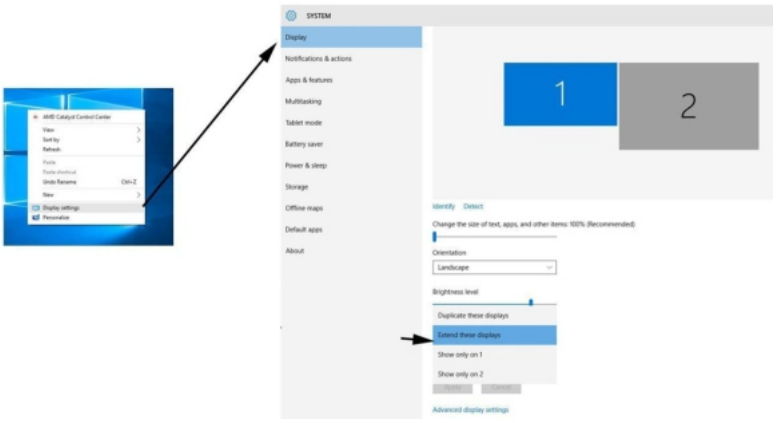

(6) V [Nadzorna plošča] > [Zaslon] spremenite nastavitev več zaslonov v „Razširi te zaslone“.

(7) V razširjenem načinu nastavite Artist 22E Pro kot monitor 2 in izberite ločljivost 1920×1080.

(8) V načinu „Podvoji te zaslone“ nastavite ločljivost obeh monitorjev na 1920×1080.

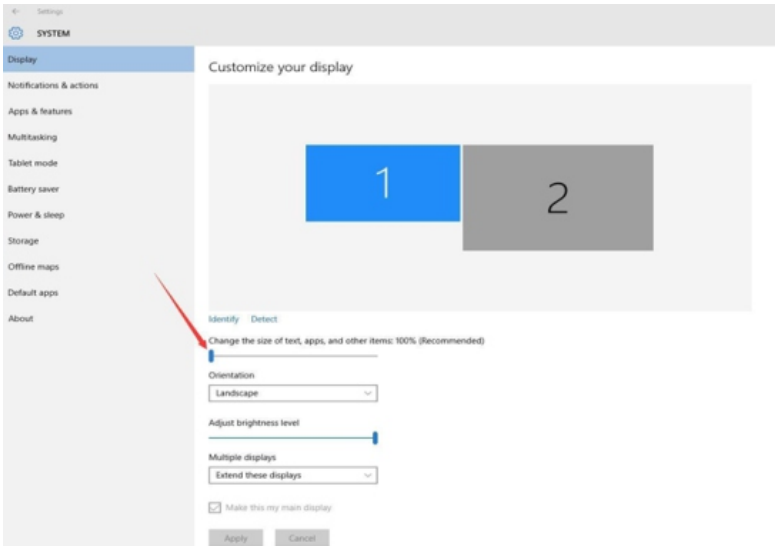

(9) Uporabite nastavitve in zaprite okno.

(10) Dvokliknite ikono gonilnika v področju za obvestila, da odprete nastavitve gonilnika, nato pa v razdelku „Current Screen“ (Trenutni zaslon) nastavite Artist 22E Pro kot Monitor 2. Uporabite nastavitve in zaprite okno.


Opomba: Če želite program Paint Tool SAI uporabljati z Artist 22E Pro, odprite nastavitve zaslona v računalniku in nastavite „Spremeni velikost besedila, aplikacij in drugih elementov“ na 100 %.

5.2. Mac


(1) Artist 22E Pro priključite na računalnik s priloženimi kabli HDMI/VGA, USB in napajalnim kablom. Vklopite grafični zaslon.

(2) Najnovejši gonilnik za Artist 22E Pro prenesite iz razdelka za podporo na našem spletnem mestu www.xp-pen.com.


(3) Pred zagonom datoteke „.pkg“ razširite vsebino datoteke „.zip“.

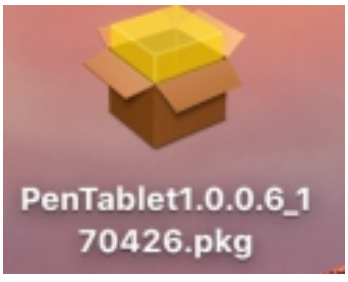


(4) Če se prikaže spodnje sporočilo o napaki, izvedite naslednje korake.

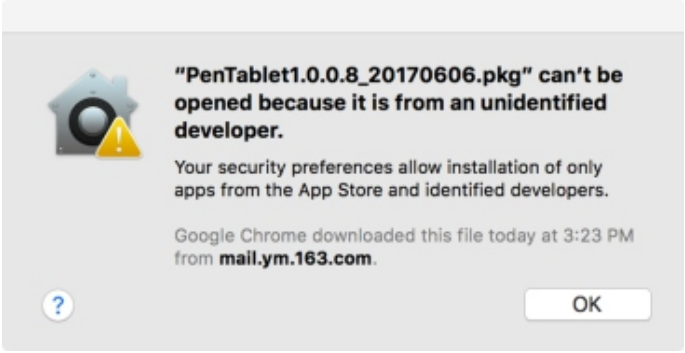


a. Odprite „Sistemske nastavitve“ (System Preferences) in nato „Varnost in zasebnost“ (Security & Privacy).

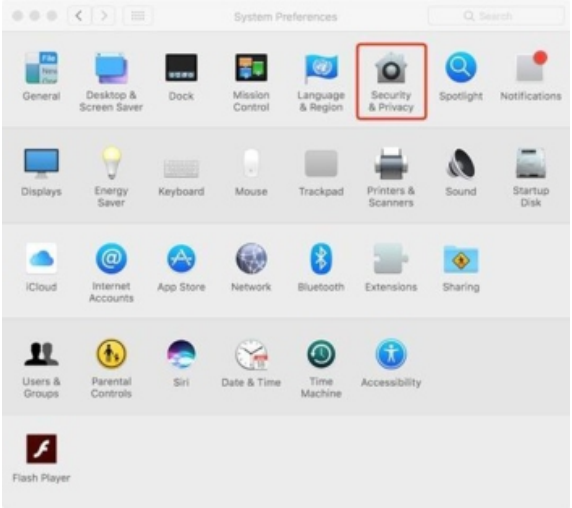


b. Kliknite „Open Anyway“ (Vseeno odpri).

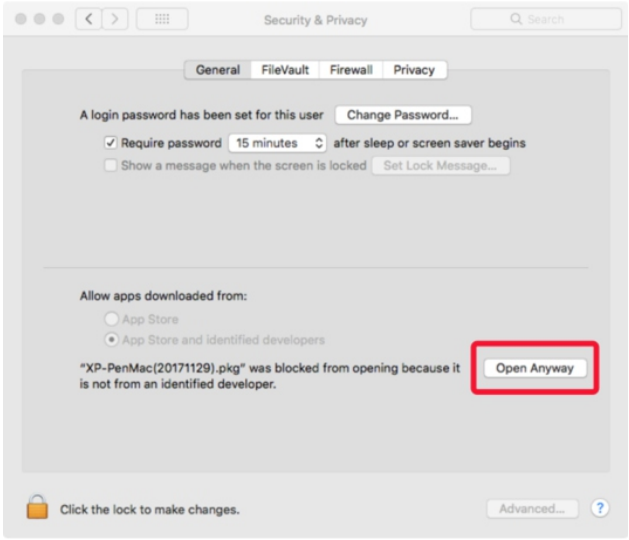


c. Vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite „Unlock“ (Odkleni).

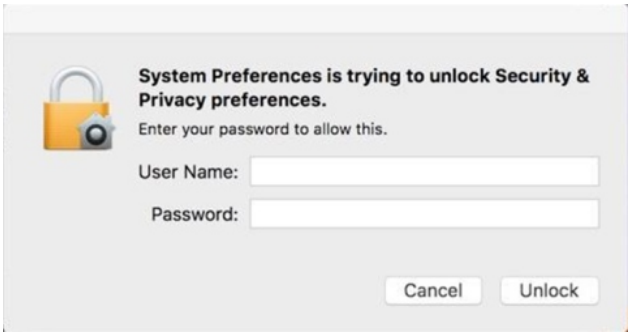

(5) Odprite [Sistemske nastavitve] > [Zasloni]. Na zavihku „Zaslon“ nastavite ločljivost na „Privzeto za zaslon“.

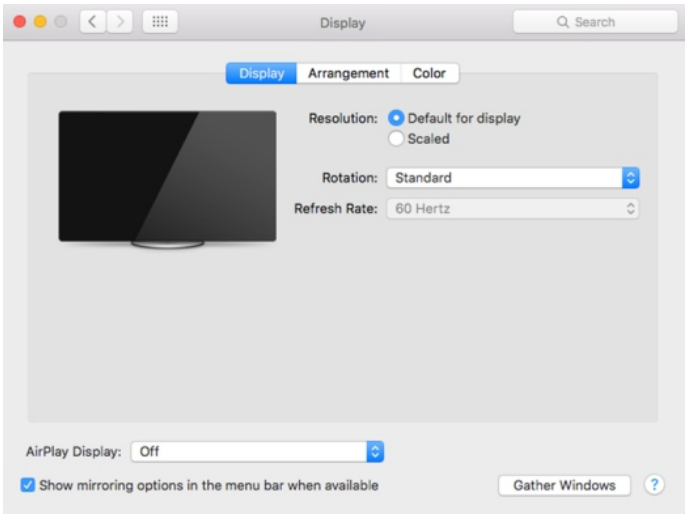

(6) Na zavihku „Razporeditev“ (Arrangement) lahko izberete „Zrcaljenje zaslonov“ (Mirror Displays). Ko je zrcaljenje vklopljeno, mora biti ločljivost obeh monitorjev nastavljena na 1920×1080.

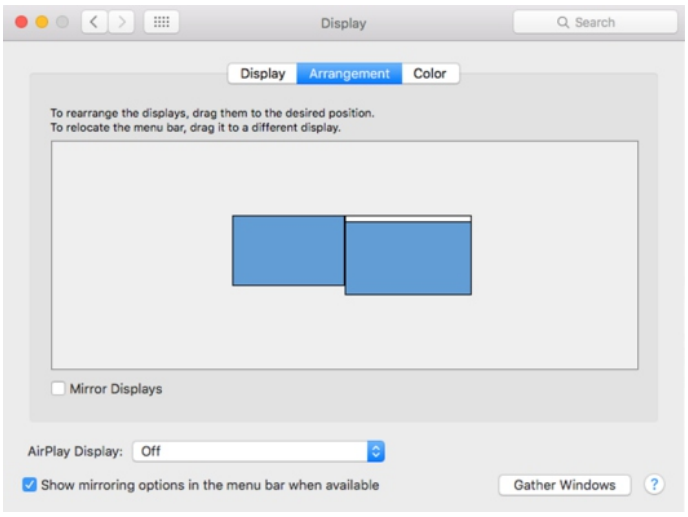


(6.1) Odprite [Finder] > [Aplikacije] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) Na zavihku „Monitor“ nastavite „Monitor Mapping“ na „Color LCD“.

(7) Ko je zrcaljenje izklopljeno, nastavite ločljivost Artist 22E Pro na 1920 × 1080.

(7.1) Odprite [Finder] > [Aplikacije] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) Na zavihku „Monitor“ nastavite „Monitor Mapping“ na „Artist22E Pro“.

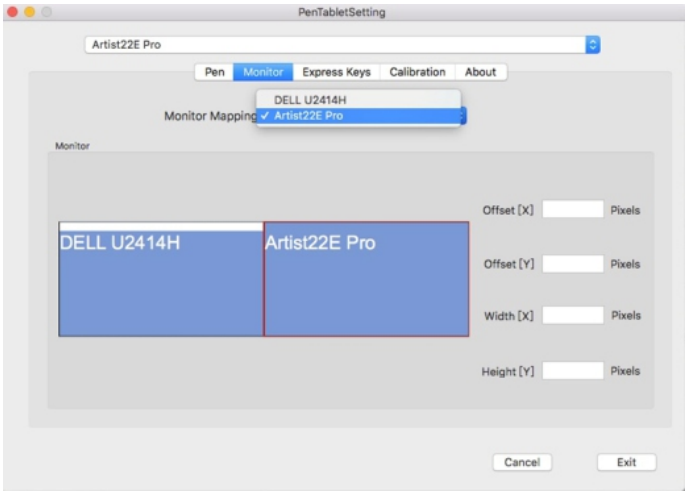


6. Nastavitve gonilnika

Opombe:


a. Bližnjične tipke Artist 22E Pro so zasnovane za ameriško angleško razporeditev tipkovnice. Pri drugih jezikih tipkovnice tipke morda ne bodo delovale pravilno.

b. Bližnjičnim tipkam Artist 22E Pro so privzeto dodeljene standardne bližnjice programa Photoshop. Tipke lahko prilagodite, da bodo učinkovito delovale tudi v drugi programski opremi.




6.1. Windows

Nastavitve gonilnika Artist 22E Pro odprete tako, da dvokliknete ikono gonilnika ( ) v področju za obvestila ali na namizju.

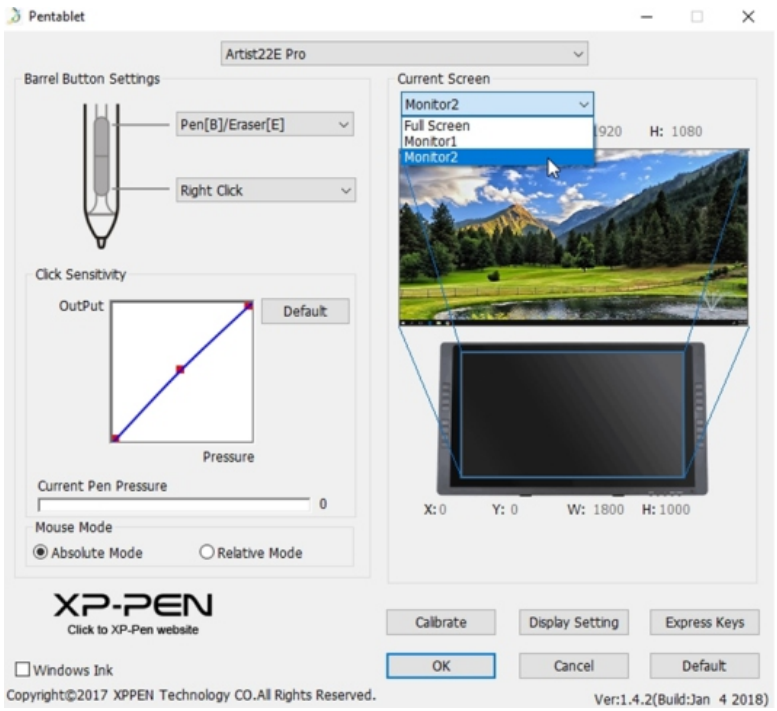

6.1.1. Nastavitve stranskih gumbov


Tukaj lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov pisala. Za programiranje lastnih kombinacij tipk uporabite možnost „Function Key“.

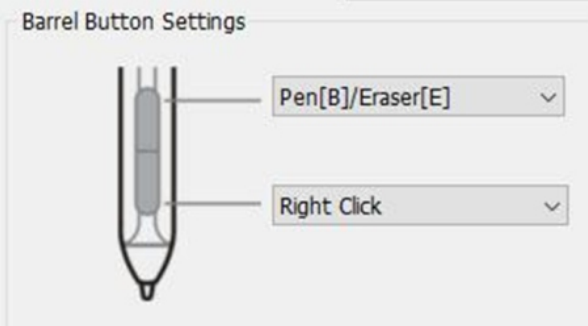

Opomba – preklop pisalo/radirka: ko je pisalo v dosegu delovnega območja Artist 22E Pro, pritisnite dodeljeni stranski gumb, da v združljivih programih za risanje preklopite med načinom pisala in radirke. Trenutni način se za kratek čas prikaže na monitorju.


6.1.2. Občutljivost klika in trenutni pritisk pisala

Tukaj lahko s krivuljo „Output“/„Press“ prilagodite občutljivost pisala na pritisk. „Current Pen Pressure“ (Trenutni pritisk pisala) prikazuje raven pritiska, ki ga trenutno izvajate na grafični zaslon, in je namenjen preizkusu pritiska pisala.

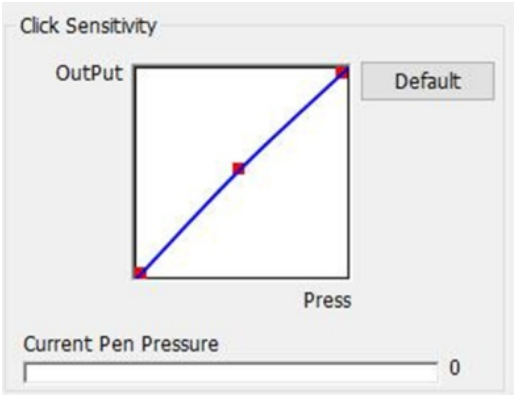


6.1.3. Trenutni zaslon

Artist 22E Pro lahko nastavite za uporabo z enim ali dvema monitorjema. Običajno tukaj izberete „Monitor1“ ali „Monitor2“.

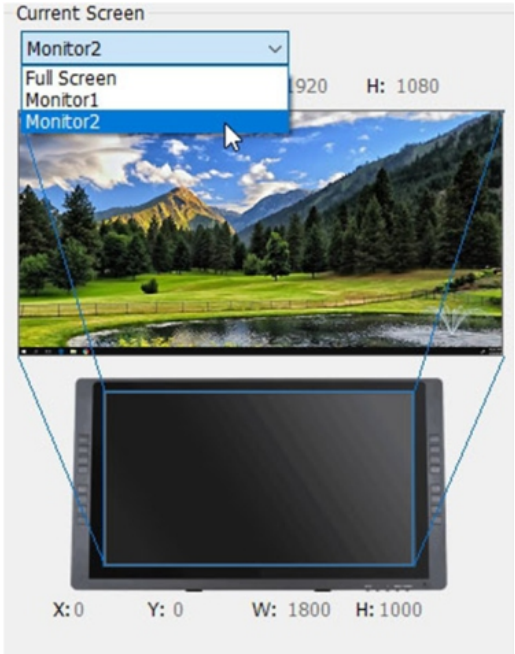


6.1.4. Način miške

Absolutni način (način pisala): standardni način tablice. Vsaka točka delovnega območja ustreza absolutni točki na zaslonu računalnika.
Relativni način (način miške): delovno območje ne ustreza absolutnim točkam na zaslonu računalnika, pisalo pa deluje kot običajna miška.



6.1.5. Windows Ink

Tukaj lahko vklopite ali izklopite podporo za Windows Ink. Ko je vklopljena, sta podprta Windows Ink in aplikacije, ki uporabljajo Windows Ink.




6.1.6. Umerjanje

Tukaj lahko umerite grafični zaslon.

6.1.7. Nastavitve zaslona

Rotate (Vrtenje): tukaj lahko zavrtite sliko Artist 22E Pro.


> **Opomba:** Pri Artist 22E Pro v nastavitvah zaslona ni mogoče prilagoditi možnosti „Color Temperature“ (Barvna temperatura) in „USER“. To lahko storite v nastavitvah grafične kartice.

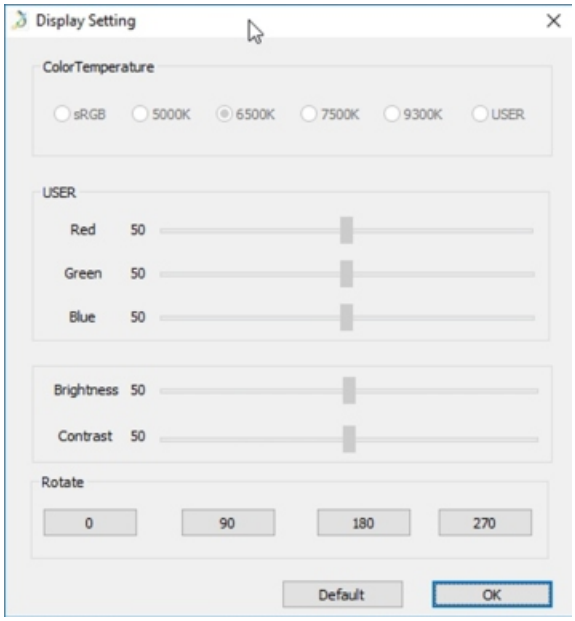

6.1.8. Nastavitve bližnjičnih tipk

Na tem zavihku lahko urejate funkcije bližnjičnih tipk Artist 22E Pro. Za programiranje lastnih kombinacij tipk uporabite možnost „Definition“.

- **Disable express keys** (Onemogoči bližnjične tipke)**:** ko je vklopljeno, so vse funkcije bližnjičnih tipk onemogočene.
- **Hide Hints** (Skrij namige)**:** ko je vklopljeno, se ob pritisku bližnjične tipke na dnu zaslona ne prikaže nobeno sporočilo.

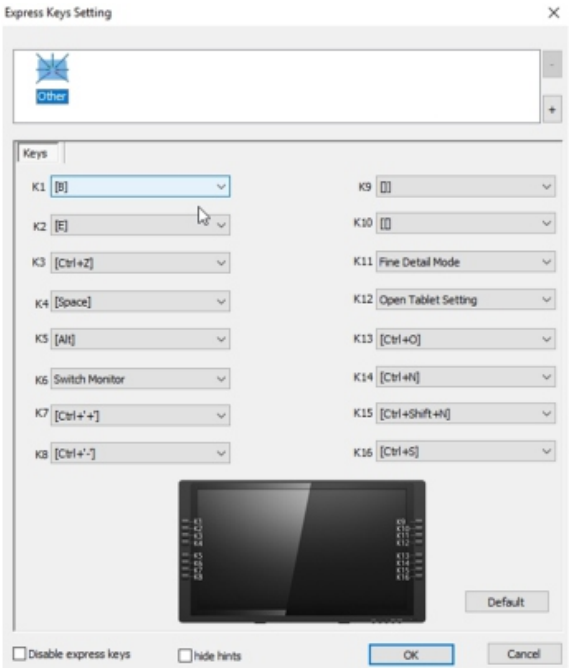

6.1.9. Logotip XPPen

Če je na voljo posodobitev gonilnika, se tukaj prikaže modra puščica ( ). Kliknite puščico, da posodobite gonilnik.

S klikom na naš logotip obiščete naše spletno mesto.




6.2. Mac

Nastavitve gonilnika Artist 22E Pro odprete prek Finder > Aplikacije > PenTablet-Setting.




6.2.1. Pisalo (Pen)

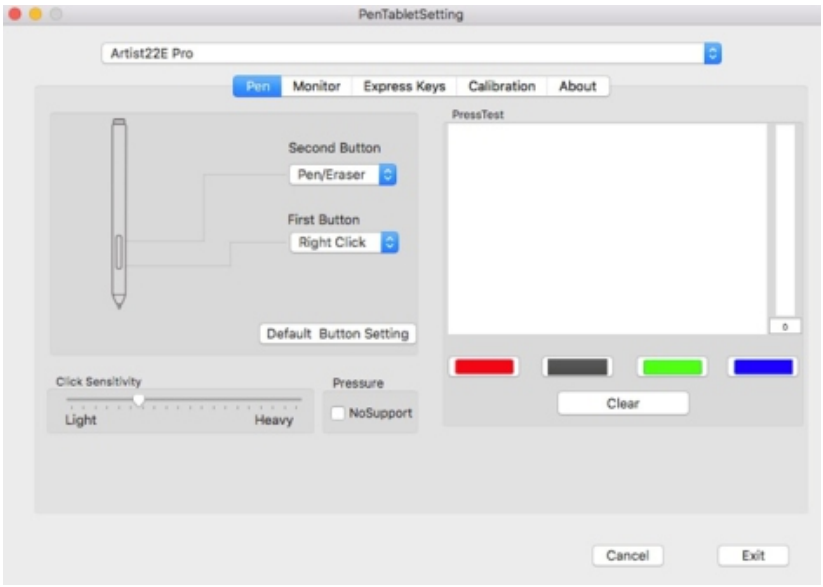


Opomba – preklop pisalo/radirka: ko je pisalo v dosegu delovnega območja Artist 22E Pro, pritisnite dodeljeni stranski gumb, da v združljivih programih za risanje preklopite med načinom pisala in radirke.

Na tem zavihku lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov pisala, nastavite občutljivost na pritisk in preizkusite pritisk pisala. Možnost „NoSupport“ (Pressure) med risanjem izklopi zaznavanje pritiska. „Default Button Setting“ obnovi privzete nastavitve gumbov.

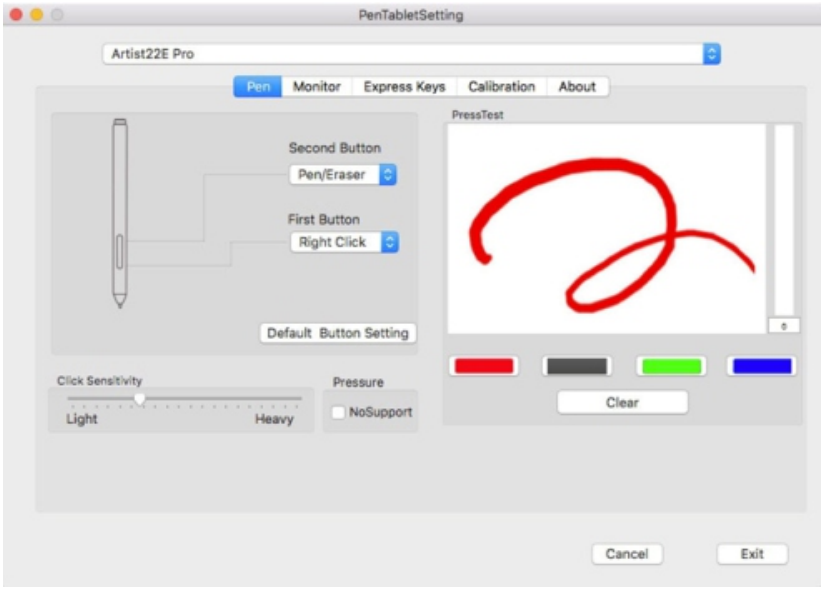


6.2.2. Monitor

Zavihek „Monitor“ omogoča nastavitev grafičnega zaslona za uporabo z monitorjem 1 ali monitorjem 2.

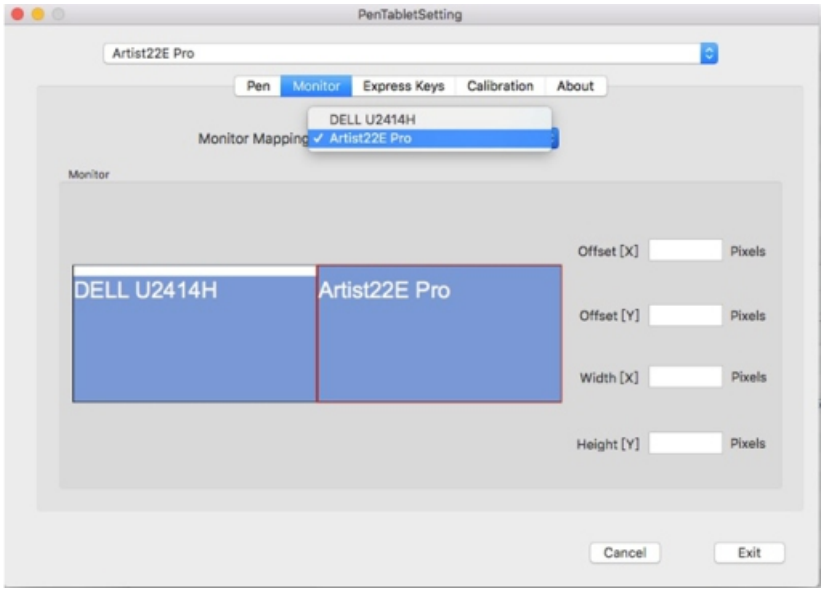


6.2.3. Bližnjične tipke (Express Keys)

Na zavihku „Express Keys“ lahko izberete želene funkcije bližnjičnih tipk Artist 22E Pro. Za programiranje lastnih kombinacij tipk uporabite možnost „Reset Customer Defined“.

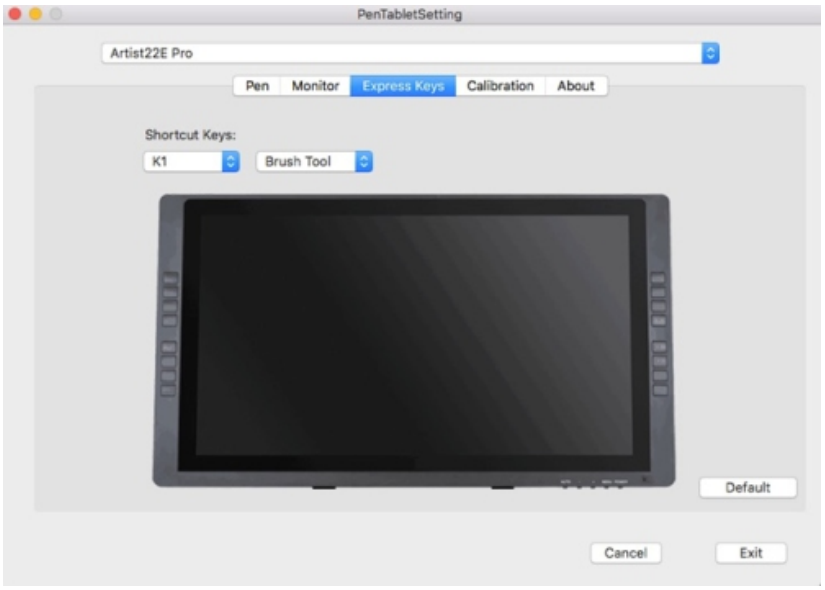


6.2.4. Umerjanje (Calibration)

Zavihek „Calibration“ omogoča umerjanje grafičnega zaslona, dodelitev monitorja ali vrtenje slike.

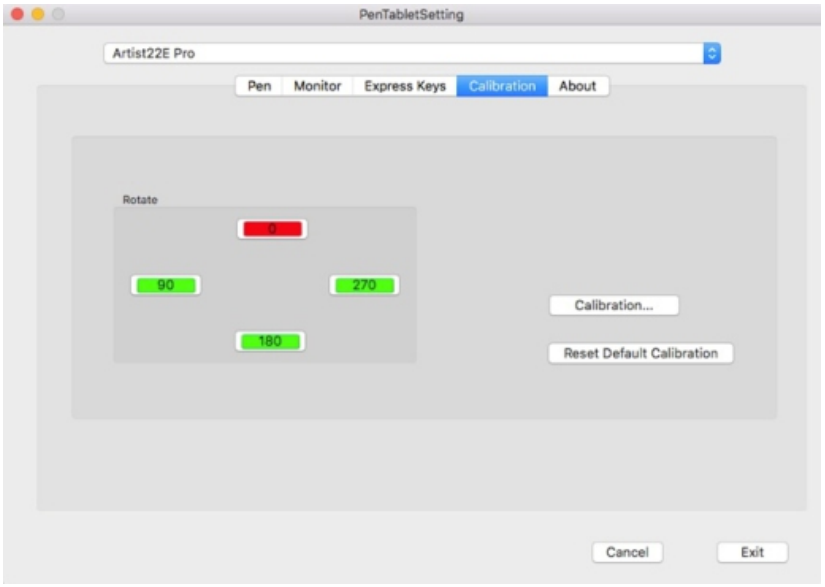

6.2.5. Vizitka (About)

Ta zavihek prikazuje trenutno različico programske opreme gonilnika.

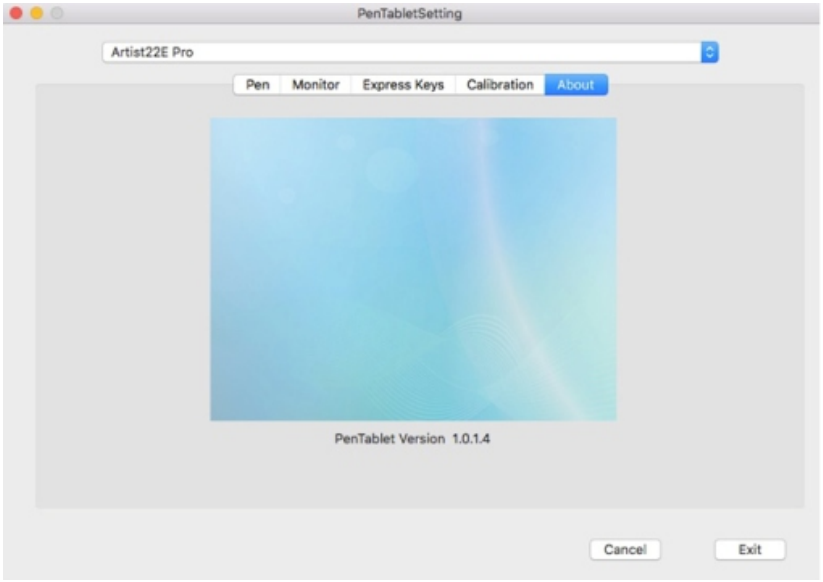


7. Odstranitev gonilnika

7.1. Windows

V meniju Start odprite [Nastavitve] → [Aplikacije in funkcije]. Poiščite „Pentablet“ in kliknite „Odstrani“. Sledite navodilom na zaslonu.

7.2. Mac

Odprite [Finder] → [Aplikacije] → [PenTablet], kliknite „UninstallPenTablet“ in sledite navodilom na zaslonu.

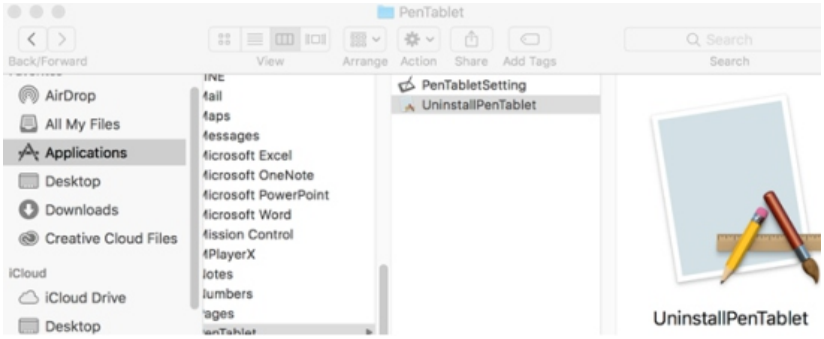

Opomba: Če želite gonilnik Artist 22E Pro znova namestiti, po končani odstranitvi obvezno znova zaženite računalnik.

8. Pogosta vprašanja

8.1. Kje lahko prenesem najnovejši gonilnik za Artist 22E Pro?

Najnovejše različice gonilnika lahko prenesete z našega spletnega mesta (www.xp-pen.com).

8.2. S pisalom ne morem upravljati kazalca

a. Vklopite Artist 22E Pro in se prepričajte, da je na zaslonu vidna slika.

b. Znova namestite gonilnik in nato poiščite ikono gonilnika v področju za obvestila ali na namizju.

c. Odprite gonilnik in v njem preizkusite merilnik pritiska pisala.

d. Če pritiska pisala ni mogoče preizkusiti, odstranite gonilnik in znova zaženite računalnik. Prepričajte se, da ima vaš uporabniški račun v računalniku skrbniške pravice.

e. Artist 22E Pro podpira priklop in uporabo (plug and play): pred ponovno namestitvijo gonilnika preverite, ali s pisalom lahko upravljate kazalec. Če lahko, onemogočite protivirusni program in s spletnega mesta XPPen prenesite najnovejši gonilnik.

f. Ko je prenos končan, razširite vsebino datoteke „.zip“ in zaženite namestitveno datoteko „.exe“ ali „.pkg“.

g. Znova odprite nastavitve gonilnika in se prepričajte, da pritisk pisala v njih deluje.

8.3. Kako vem, da je bil gonilnik Artist 22E Pro uspešno nameščen?

Po namestitvi gonilnika mora biti ikona gonilnika Artist 22E Pro () vidna v področju za obvestila v spodnjem desnem kotu zaslona (Windows) in na namizju. S pisalom upravljate kazalec, občutljivost na pritisk pa v gonilniku deluje.

8.4. Zakaj pritisk pisala v mojem programu za risanje ne deluje?

a. Prepričajte se, da program za risanje podpira pritisk pisala.

b. Prepričajte se, da imate nameščen najnovejši gonilnik.

c. Odprite nastavitve gonilnika in se prepričajte, da je v njih mogoče preizkusiti pritisk pisala.


d. Vklopite funkcijo „Windows Ink“ in nato nastavitve zaprite z gumbom „OK“. Znova odprite program za risanje in preizkusite pritisk pisala.

Če imate vprašanja, se obrnite na nas:
Splet: www.xp-pen.com
E-pošta: service@xp-pen.com

Zasnovalo podjetje XPPEN Technology Co. v Kaliforniji, sestavljeno na Kitajskem.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen
Artist 22E Pro
Графичен дисплей

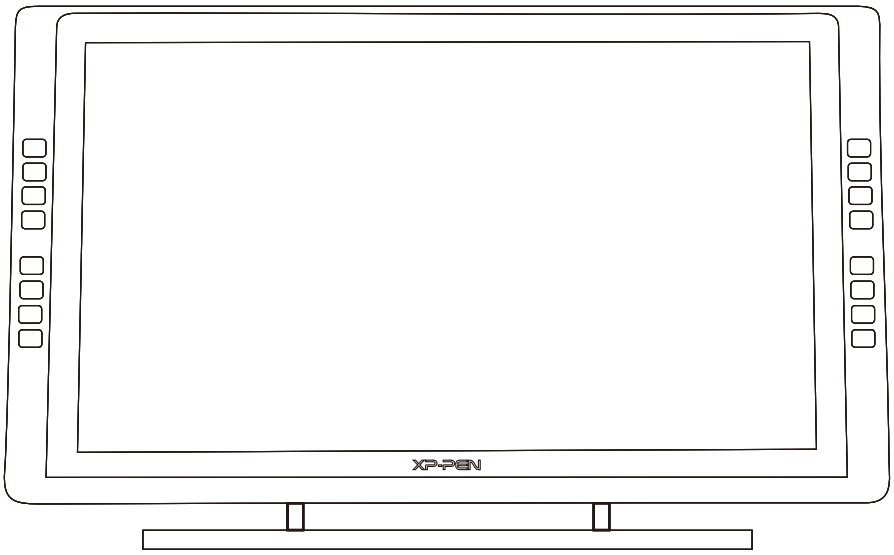

Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Мерки за безопасност **3**

1.1 Ограничение на отговорността 4

2 Общ преглед на продукта **5**

2.1 Преглед 5

2.2 Работна област 6

3 Писалка **6**

3.1 Преглед 6

3.2 Калъф за писалката 7

3.3 Смяна на върха на писалката 7

4 Свързване на Artist 22E Pro **8**

5 Инсталиране на драйвера **9**

5.1 Windows 10

5.2 Mac 11

6 Настройки на драйвера **14**

6.1 Windows 15

6.2 Mac 19

7 Деинсталиране на драйвера **22**

7.1 Windows 22

7.2 Mac 22

8 Често задавани въпроси **23**

8.1 Откъде мога да изтегля най-новия драйвер за Artist 22E Pro? 23

8.2 Не мога да управлявам курсора с писалката 23

8.3 Как да разбера дали драйверът на Artist 22E Pro е инсталиран успешно? 23

8.4 Защо натискът на писалката не работи в програмата ми за рисуване? 23

1. Мерки за безопасност

В това ръководство се използват следните символи, за да се гарантира правилната и безопасна употреба на графичния дисплей XPPen. Задължително прочетете и спазвайте мерките за безопасност.

Не използвайте този продукт в зоната на системи за управление, които изискват висока степен на безопасност и надеждност.

В такава система продуктът може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства и под тяхното влияние сам да започне да работи неправилно.

Изключвайте захранването на места, където използването на електронни устройства е забранено.

Изключвайте графичния дисплей на борда на самолет или на всяко друго място, където използването на електронни устройства е забранено, в противен случай той може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства наоколо.

Пазете продукта далеч от бебета и малки деца.

Аксесоарите на това устройство могат да представляват опасност от задушаване за малки деца. Пазете всички аксесоари далеч от бебета и малки деца.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не поставяйте продукта върху нестабилни повърхности.

Не поставяйте продукта върху нестабилни или наклонени повърхности, нито на места, изложени на прекомерни вибрации. Графичният дисплей може да падне или да се удари, което може да доведе до повреда и/или неизправност.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Не стъпвайте върху продукта и не се облягайте на него с цялото си тегло, тъй като това може да го повреди.

Не излагайте графичния дисплей XPPen на изключително високи или ниски температури.

Не съхранявайте продукта на места, където температурата пада под 5 °C или надвишава 40 °C. Избягвайте места с големи температурни колебания. Това може да повреди продукта и неговите компоненти.

Не разглобявайте.

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Това може да ви изложи на топлина, огън, токов удар и нараняване.

Не използвайте алкохол за почистване.

Никога не използвайте алкохол, разредител, бензен или други минерални разтворители, които могат да обезцветят и повредят продукта.

Не излагайте на вода.

Внимавайте с вода и всякакви течности в близост до графичния дисплей. Контактът с вода или друга течност може да повреди продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не поставяйте метални и особено магнитни предмети върху графичния дисплей.

Метални и/или магнитни предмети върху продукта по време на работа могат да причинят неизправност или трайна повреда.

Не удряйте писалката в твърди предмети.

Ударите на писалката в твърди предмети могат да я повредят.

Не стискайте писалката прекалено силно и не натискайте прекомерно бързите клавиши и писалката.

Писалката е високопрецизен инструмент. Не натискайте бързите клавиши прекалено силно и не покривайте писалката с предмети, за да избегнете повреда. Пазете писалката от прах, замърсявания и всякакви частици, които могат да ѝ повлияят или да я повредят.

1.1. Ограничение на отговорността

1. XPPen в никакъв случай не носи отговорност за щети, причинени от пожари или земетресения, включително такива, причинени от трети лица, и такива, произтичащи от неправилна употреба, злоупотреба или небрежност от страна на потребителя.
2. XPPen в никакъв случай не носи отговорност за косвени щети – включително, но не само, загуба на приходи, прекъсване на стопанската дейност, повреда или загуба на данни –, произтичащи от използването или неправилното използване на този продукт.
3. XPPen в никакъв случай не носи отговорност за щети, произтичащи от употреба, която не е описана в това ръководство.
4. XPPen в никакъв случай не носи отговорност за щети или неизправности, произтичащи от свързване с други устройства или използване на софтуер на трети страни.

2. Общ преглед на продукта

2.1. Преглед



(1) Дисплей/работна област

(2) Бързи клавиши

(3) Индикатор за захранване

   а. Свети в синьо: Artist 22E Pro е свързан с компютъра и включен.

   б. Свети в червено: Artist 22E Pro е включен, но не е свързан с компютър.

   в. Не свети: Artist 22E Pro е изключен.

(4) Бутон за захранване

(5) Бутон за меню

(6) Бутон +

(7) Бутон –

(8) Бутон за автоматично настройване на образа

(9) USB порт

(10) Захранващо гнездо

(11) HDMI порт


(12) DVI порт

(13) VGA порт

(14) Лост за регулиране на стойката

(15) Стойка

2.2. Работна област

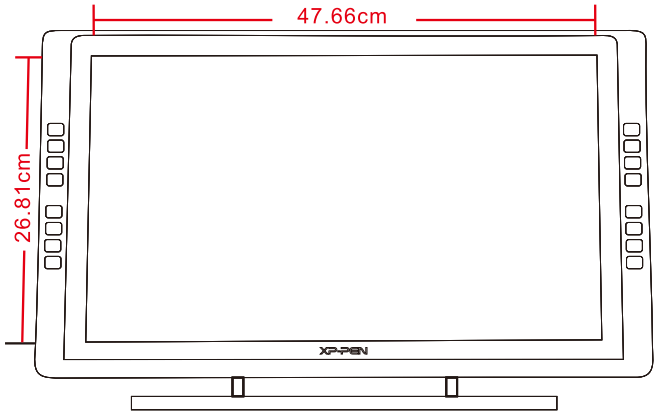

3. Писалка

3.1. Преглед



(1) Връх на писалката

(2) Индикатор за захранване

   а. Свети в червено: изтощена батерия.

   б. Свети в зелено: батерията се зарежда.

   в. Не свети: батерията е напълно заредена.

(3) Страничен бутон 2


(4) Страничен бутон 1

(5) Порт за зареждане

(6) Кабел за зареждане

Забележка: Функциите на страничните бутони могат да се персонализират в настройките на драйвера.

3.2. Калъф за писалката

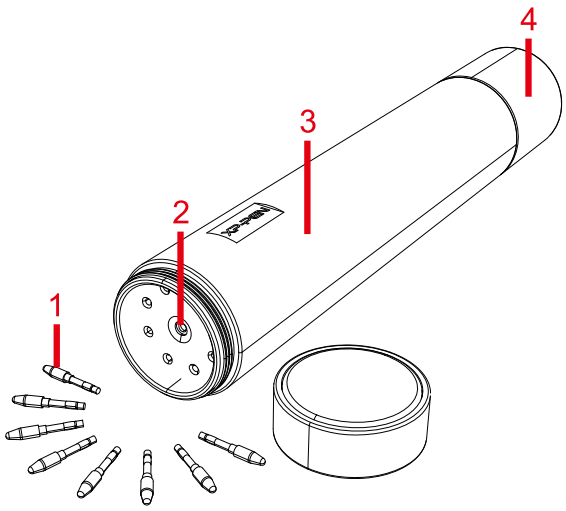


(1) Държач за върхове (резервни върхове)

(2) Отвор за изваждане на върха

(3) Калъф за писалката

(4) Поставка за писалката


3.3. Смяна на върха на писалката

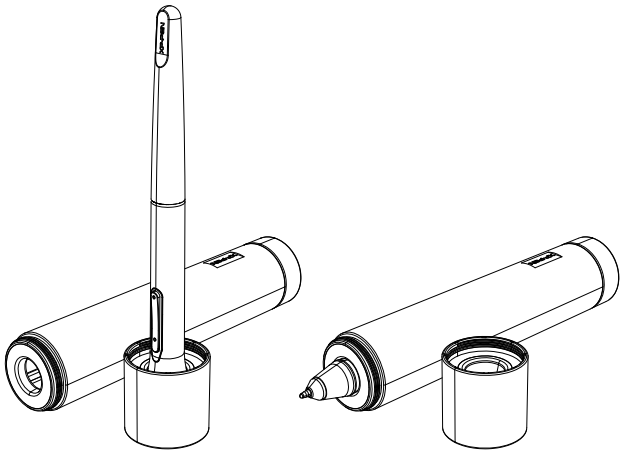

(1) Завъртете горния капак на поставката обратно на часовниковата стрелка, за да го отделите от поставката. Вкарайте върха на писалката в отвора в центъра му. Наклонете леко писалката, така че върхът да се закачи за ръба на отвора, след което раздалечете писалката и поставката, за да извадите върха.

(2) Вземете нов връх от вътрешността на поставката.

(3) Натиснете новия връх в писалката.

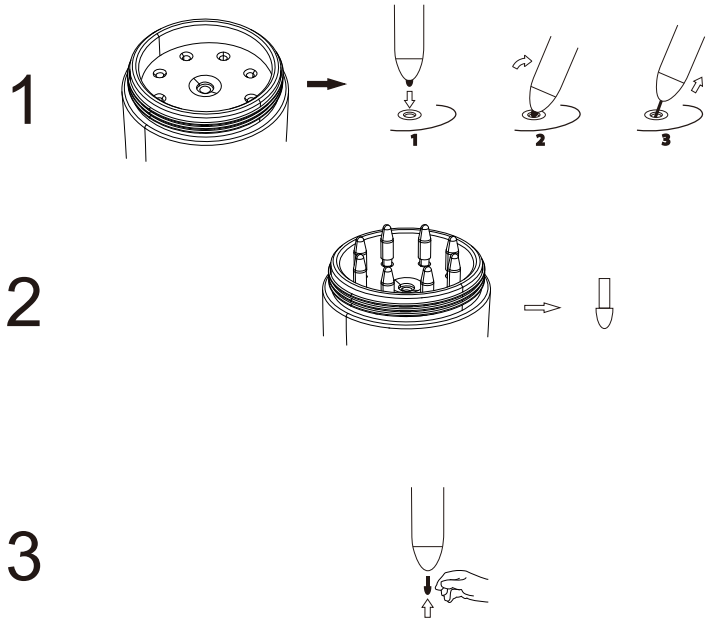

4. Свързване на Artist 22E Pro

1. Свържете Artist 22E Pro с компютъра чрез приложения USB кабел.
2. Свържете захранващия кабел на Artist 22E Pro: включете кабела в приложения адаптер, а след това в контакт.
3. Свържете Artist 22E Pro с компютъра чрез приложения HDMI кабел.



1 – VGA 2 – DVI 3 – HDMI 4 – Захранващо гнездо 5 – USB

5. Инсталиране на драйвера

Поддържани операционни системи:

- Windows 10, 8 и 7
- Mac OS X 10.10 или по-нова версия

Забележки:

(1) Преди да започнете инсталирането, деактивирайте антивирусния софтуер и защитната стена и затворете всички ненужни програми, работещи във фонов режим. Някои програми, например OneDrive и Dropbox, могат да блокират важни файлове и да попречат на успешното инсталиране. На компютър с Windows проверете областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана и затворете всички програми, които не са свързани с хардуера на компютъра.

(2) Преди да инсталирате драйвера на Artist 22E Pro, деинсталирайте софтуера на други таблети. Драйверите на други таблети влизат в конфликт с драйвера на Artist 22E Pro или напълно възпрепятстват инсталирането.

(3) Най-новата версия на драйвера можете да изтеглите от уебсайта на XPPen (www.xp-pen.com). Преди да стартирате файла „.exe“ или „.pkg“, не забравяйте да разархивирате съдържанието на файла „.zip“.

5.1. Windows


(1) Свържете Artist 22E Pro с компютъра чрез приложените HDMI/VGA, USB и захранващ кабел. Включете графичния дисплей.

(2) Изтеглете най-новия драйвер за Artist 22E Pro от раздела за поддръжка на нашия уебсайт www.xp-pen.com.

(3) Преди да стартирате файла „.exe“, разархивирайте съдържанието на файла „.zip“.

(4) След успешно инсталиране иконата на драйвера ( ) ще се появи в областта за уведомяване и на работния плот. Ако иконата не се появи, деинсталирайте драйвера, рестартирайте компютъра и повторете стъпка 2.


(5) (Препоръчително) Отворете [Контролен панел] > [Дисплей] и задайте „Промяна на размера на текста, приложенията и другите елементи“ на 100 %.

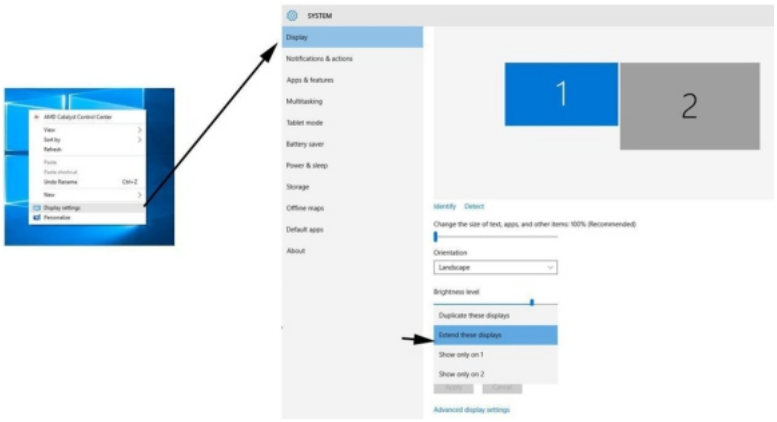

(6) В [Контролен панел] > [Дисплей] променете настройката за няколко дисплея на „Разширяване на тези дисплеи“.

(7) В разширен режим задайте Artist 22E Pro като монитор 2 и изберете разделителна способност 1920 × 1080.

(8) В режим „Дублиране на тези дисплеи“ задайте разделителна способност 1920 × 1080 и за двата монитора.

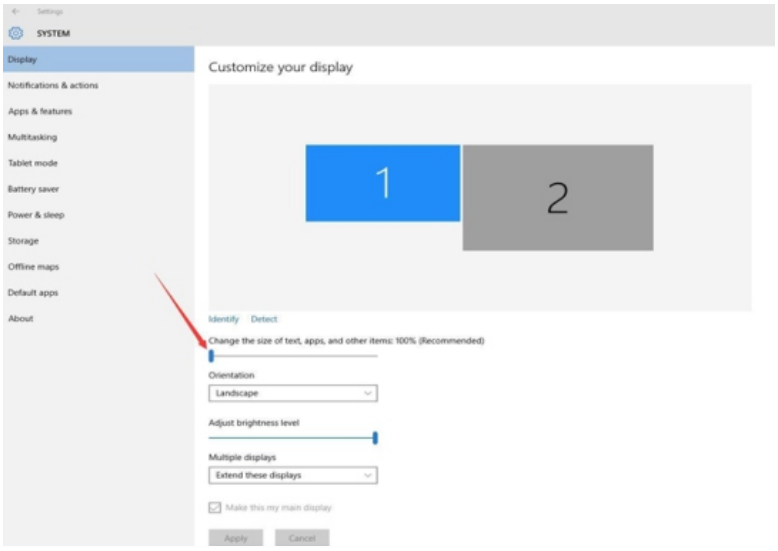

(9) Приложете настройките и затворете прозореца.

(10) Щракнете двукратно върху иконата на драйвера в областта за уведомяване, за да отворите настройките на драйвера, след което в раздела „Current Screen“ (Текущ екран) задайте Artist 22E Pro като Monitor 2. Приложете настройките и затворете прозореца.


Забележка: За да използвате Paint Tool SAI с Artist 22E Pro, отворете настройките на дисплея на компютъра и задайте „Промяна на размера на текста, приложенията и другите елементи“ на 100 %.

5.2. Mac


(1) Свържете Artist 22E Pro с компютъра чрез приложените HDMI/VGA, USB и захранващ кабел. Включете графичния дисплей.

(2) Изтеглете най-новия драйвер за Artist 22E Pro от раздела за поддръжка на нашия уебсайт www.xp-pen.com.


(3) Преди да стартирате файла „.pkg“, разархивирайте съдържанието на файла „.zip“.

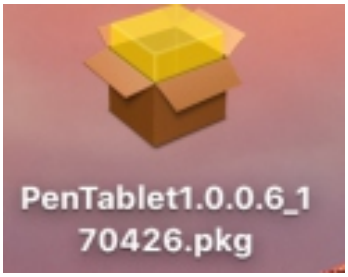


(4) Ако се появи съобщението за грешка по-долу, изпълнете следните стъпки.

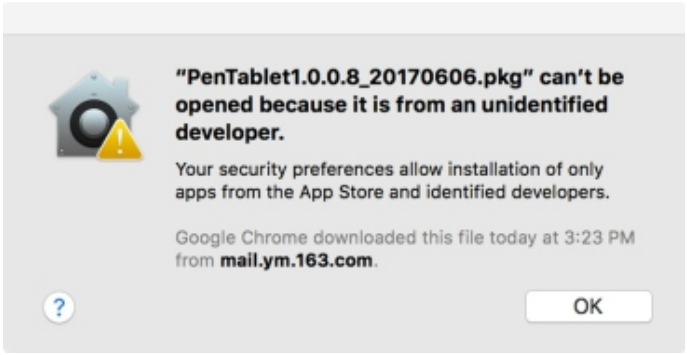


а. Отворете „Системни предпочитания“ (System Preferences), а след това „Сигурност и поверителност“ (Security & Privacy).

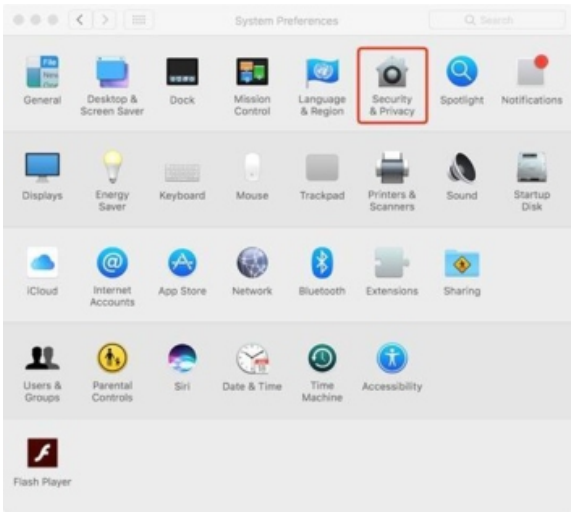


б. Щракнете върху „Open Anyway“ (Отвори въпреки това).

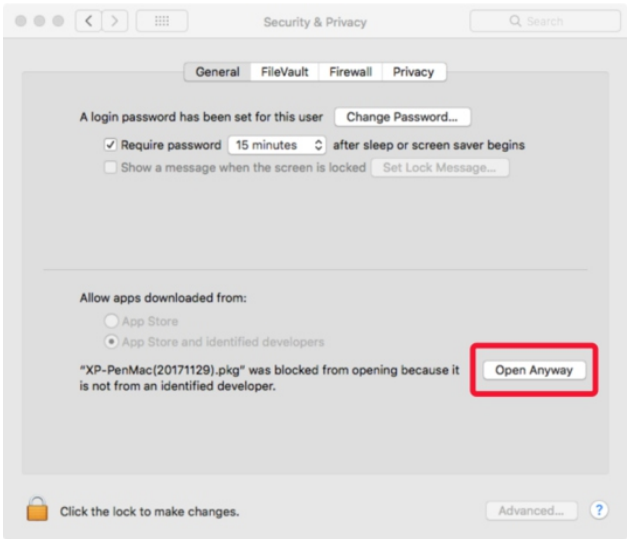


в. Въведете потребителското си име и парола, след което щракнете върху „Unlock“ (Отключи).

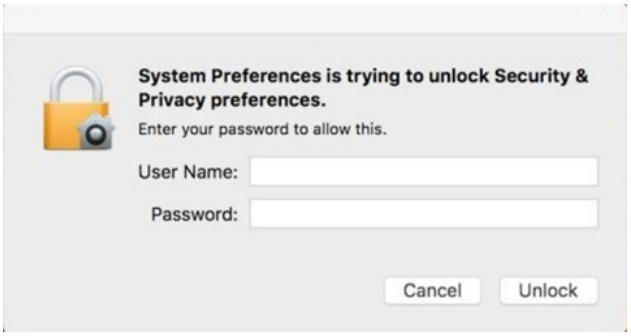

(5) Отворете [Системни предпочитания] > [Дисплеи]. В раздела „Дисплей“ задайте разделителната способност на „По подразбиране за дисплея“.

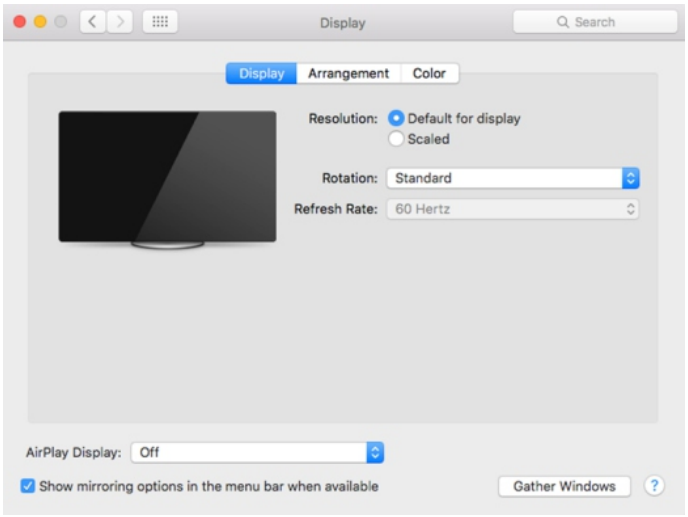

(6) В раздела „Подредба“ (Arrangement) можете да изберете „Огледални дисплеи“ (Mirror Displays). При включено огледално показване разделителната способност и на двата монитора трябва да е 1920×1080.

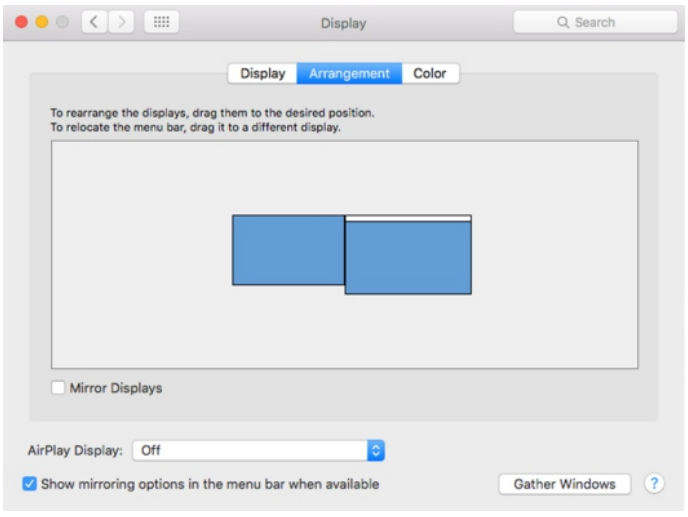


(6.1) Отворете [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(6.2) В раздела „Monitor“ задайте „Monitor Mapping“ на „Color LCD“.

(7) При изключено огледално показване задайте разделителна способност на Artist 22E Pro 1920 × 1080.

(7.1) Отворете [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [PenTabletSetting].

(7.2) В раздела „Monitor“ задайте „Monitor Mapping“ на „Artist22E Pro“.

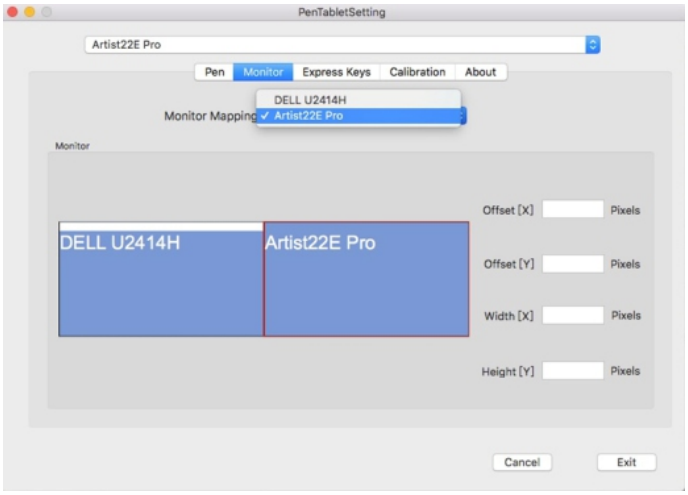


6. Настройки на драйвера

Забележки:


а. Бързите клавиши на Artist 22E Pro са предназначени за американска английска клавиатурна подредба. При други езици на клавиатурата клавишите може да не работят правилно.

б. По подразбиране на бързите клавиши на Artist 22E Pro са зададени стандартните клавишни комбинации на Photoshop. Клавишите могат да се персонализират, за да работят ефективно и в друг софтуер.




6.1. Windows

За да отворите настройките на драйвера на Artist 22E Pro, щракнете двукратно върху иконата на драйвера ( ) в областта за уведомяване или на работния плот.

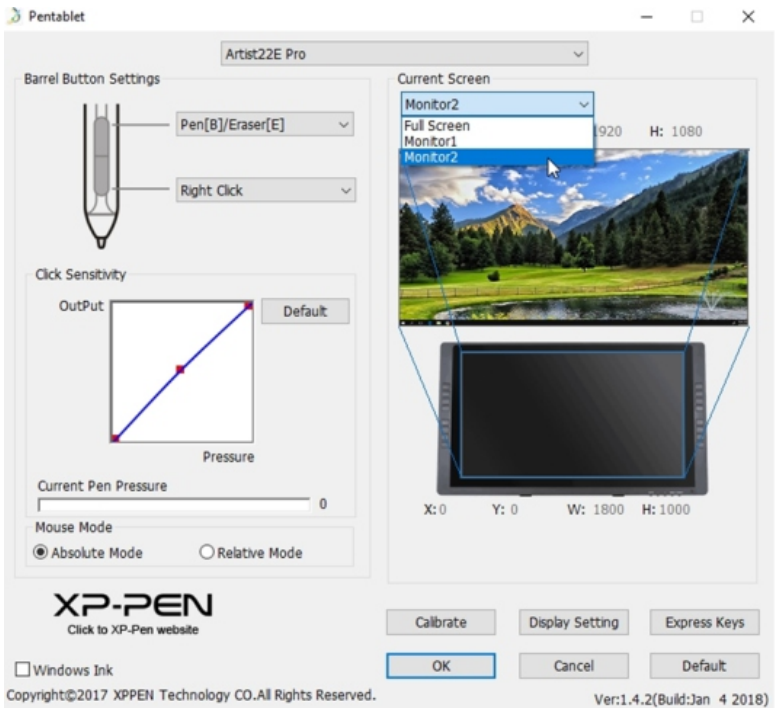

6.1.1. Настройки на страничните бутони


Тук можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката. Използвайте опцията „Function Key“, за да програмирате собствени клавишни комбинации.

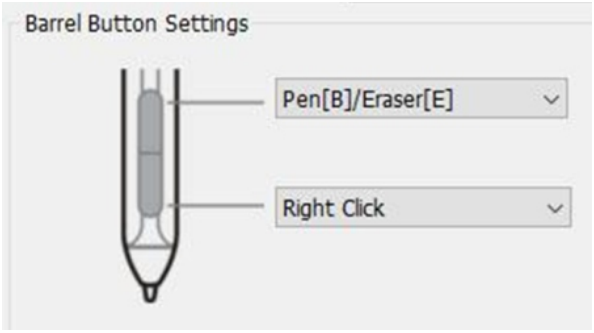

Забележка – превключване писалка/гума: когато писалката е в обхвата на работната област на Artist 22E Pro, натиснете зададения страничен бутон, за да превключвате между режим писалка и режим гума в съвместими програми за рисуване. Текущият режим се показва за кратко на монитора.


6.1.2. Чувствителност на щракването и текущ натиск на писалката

Тук можете да настроите чувствителността на писалката към натиск чрез кривата „Output“/„Press“. „Current Pen Pressure“ (Текущ натиск на писалката) показва нивото на натиск, който упражнявате в момента върху графичния дисплей, и служи за тестване на натиска на писалката.

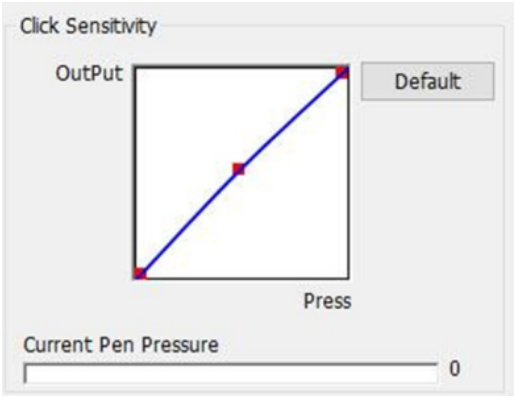


6.1.3. Текущ екран

Artist 22E Pro може да се конфигурира за използване с един или с два монитора. Обикновено тук се избира „Monitor1“ или „Monitor2“.

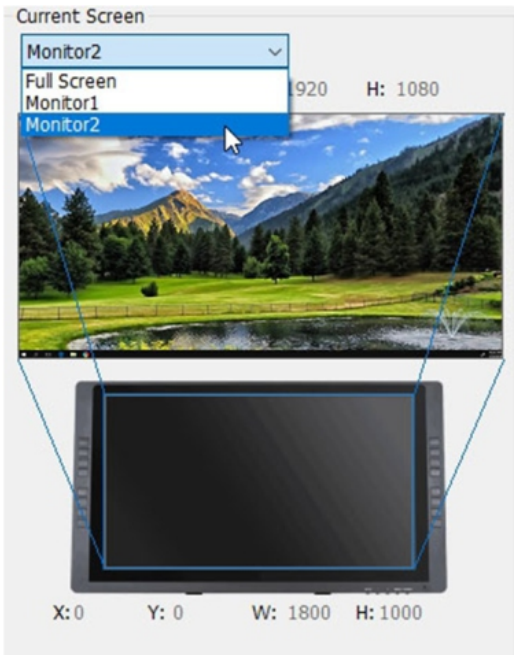


6.1.4. Режим на мишка

Абсолютен режим (режим на писалка): стандартният режим на таблета. Всяка точка от работната област съответства на абсолютна точка от екрана на компютъра.
Относителен режим (режим на мишка): работната област не съответства на абсолютни точки от екрана на компютъра и писалката работи като обикновена мишка.



6.1.5. Windows Ink

Тук можете да включвате и изключвате поддръжката на Windows Ink. Когато е включена, се поддържат Windows Ink и приложенията, които използват Windows Ink.




6.1.6. Калибриране

Тук можете да калибрирате графичния дисплей.

6.1.7. Настройки на дисплея

Rotate (Завъртане): тук можете да завъртите образа на Artist 22E Pro.


> **Забележка:** При Artist 22E Pro „Color Temperature“ (Цветна температура) и „USER“ не могат да се регулират в настройките на дисплея. Това може да се направи в настройките на видеокартата.

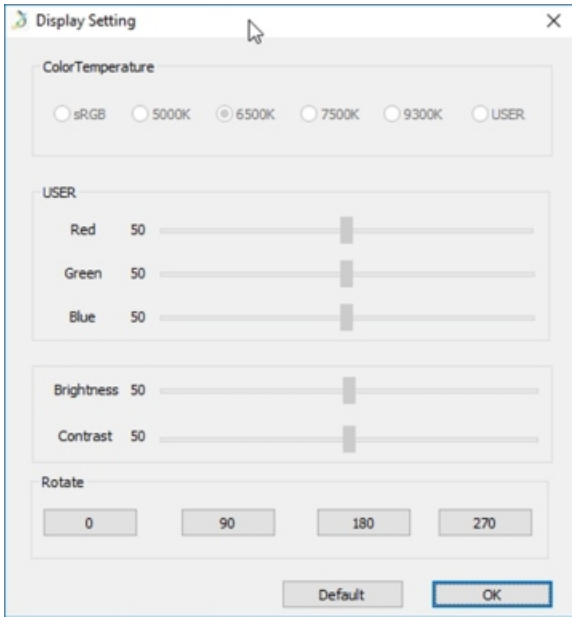

6.1.8. Настройки на бързите клавиши

В този раздел можете да редактирате функциите на бързите клавиши на Artist 22E Pro. Използвайте опцията „Definition“, за да програмирате собствени клавишни комбинации.

- **Disable express keys** (Деактивиране на бързите клавиши)**:** когато е включено, всички функции на бързите клавиши са деактивирани.
- **Hide Hints** (Скриване на подсказките)**:** когато е включено, при натискане на бърз клавиш в долната част на екрана не се появява съобщение.

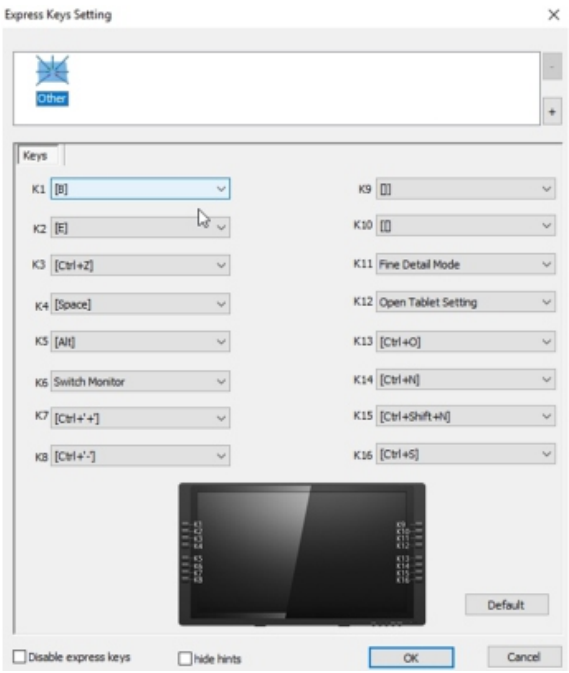

6.1.9. Логото на XPPen

Ако е налична актуализация на драйвера, тук ще видите синя стрелка ( ). Щракнете върху стрелката, за да актуализирате драйвера.

Щракнете върху нашето лого, за да посетите нашия уебсайт.




6.2. Mac

За да отворите настройките на драйвера на Artist 22E Pro, отворете Finder > Applications > PenTabletSetting.




6.2.1. Писалка (Pen)

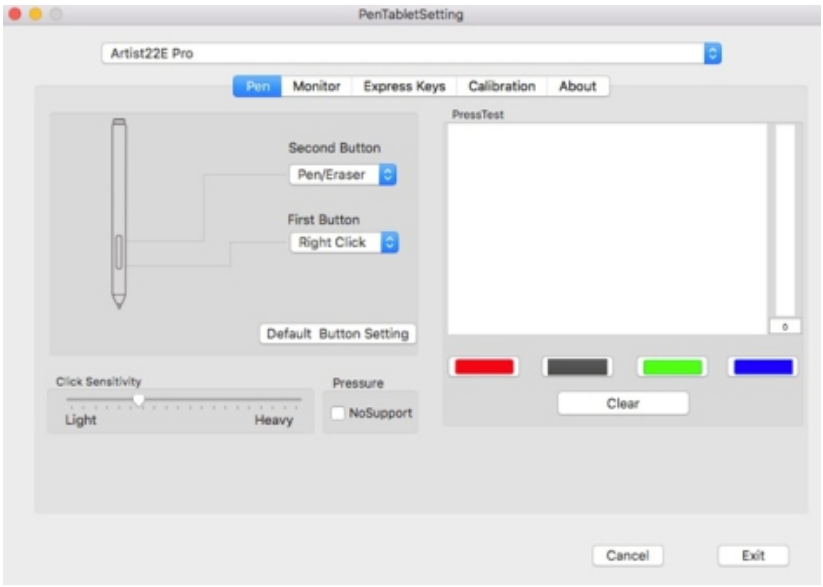


Забележка – превключване писалка/гума: когато писалката е в обхвата на работната област на Artist 22E Pro, натиснете зададения страничен бутон, за да превключвате между режим писалка и режим гума в съвместими програми за рисуване.

В този раздел можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката, да настроите чувствителността към натиск и да тествате натиска на писалката. Опцията „NoSupport“ (Pressure) изключва натиска на писалката при рисуване. „Default Button Setting“ възстановява настройките на бутоните по подразбиране.

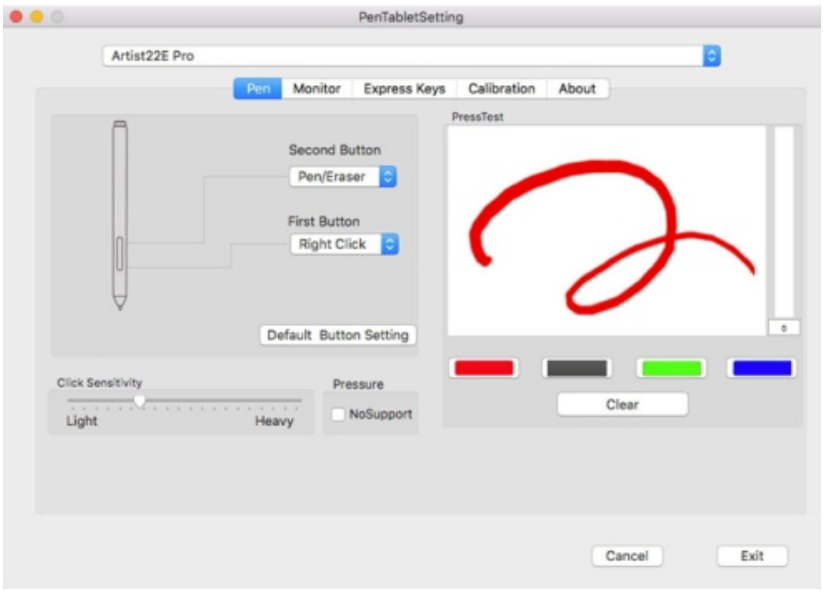


6.2.2. Монитор (Monitor)

Разделът „Monitor“ ви позволява да конфигурирате графичния дисплей за използване с монитор 1 или монитор 2.

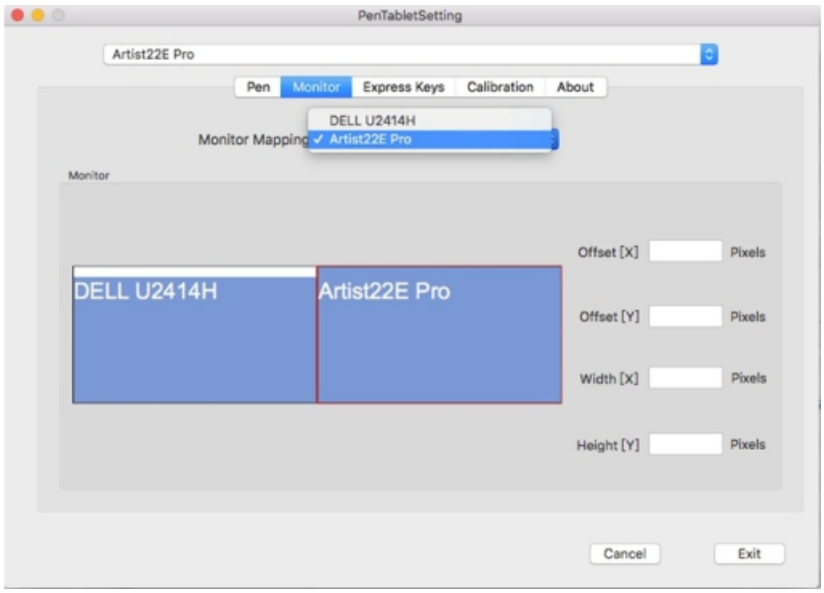


6.2.3. Бързи клавиши (Express Keys)

В раздела „Express Keys“ можете да изберете желаните функции на бързите клавиши на Artist 22E Pro. Използвайте опцията „Reset Customer Defined“, за да програмирате собствени клавишни комбинации.

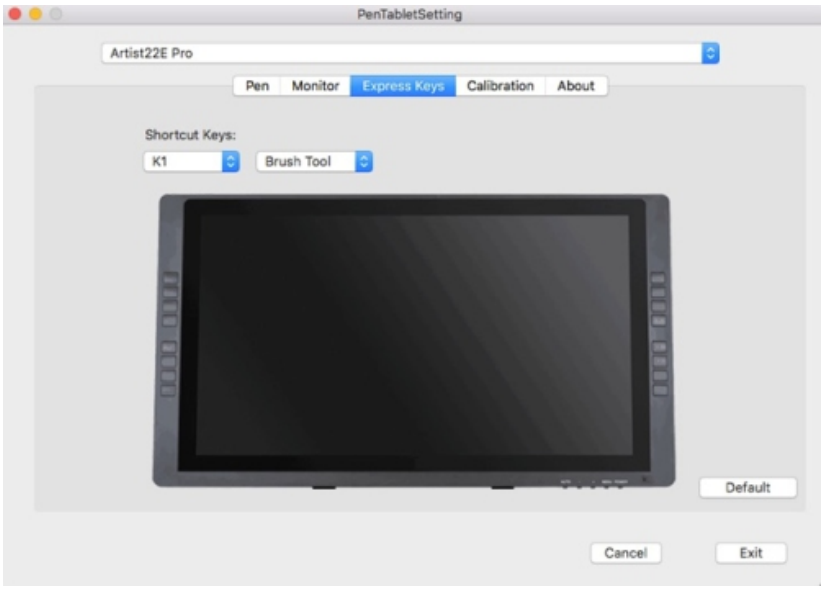


6.2.4. Калибриране (Calibration)

Разделът „Calibration“ ви позволява да калибрирате графичния дисплей, да зададете монитора или да завъртите образа.

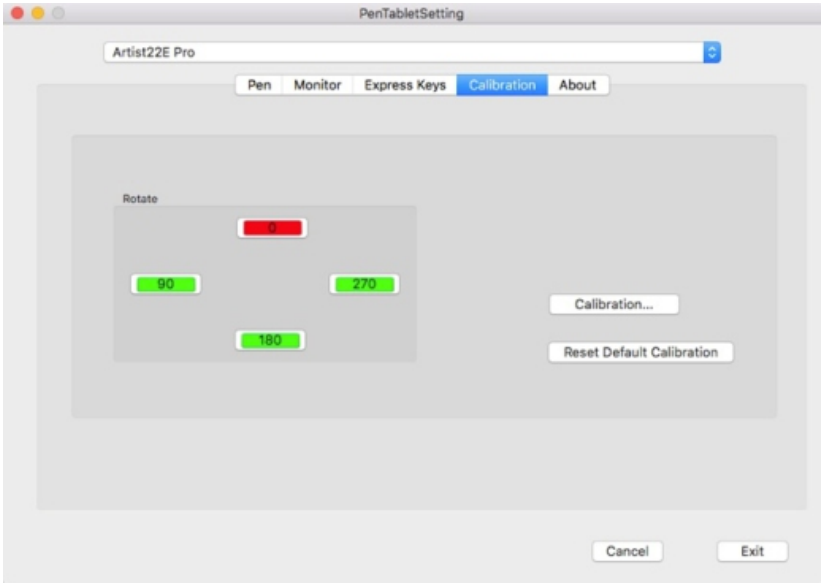

6.2.5. Информация (About)

Този раздел показва текущата версия на софтуера на драйвера.

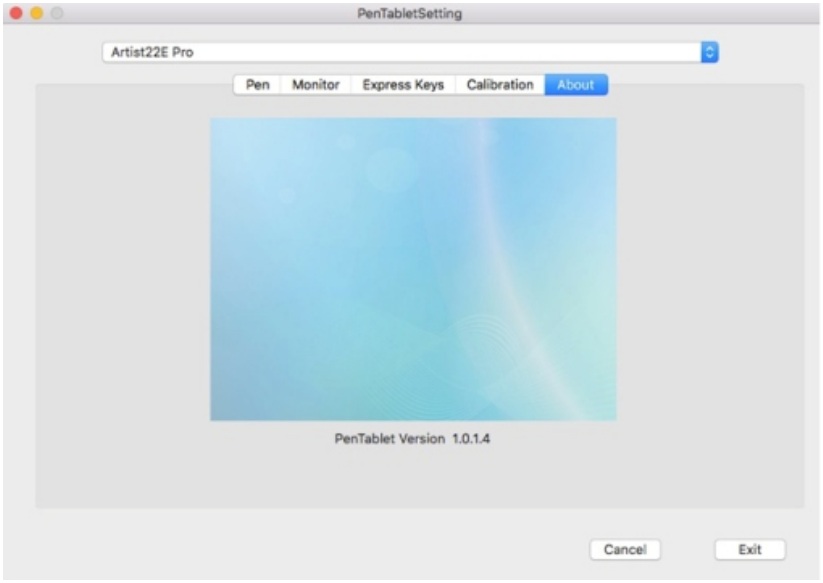


7. Деинсталиране на драйвера

7.1. Windows

В менюто „Старт“ отворете [Настройки] → [Приложения и функции]. Намерете „Pentablet“ и щракнете върху „Деинсталиране“. Следвайте инструкциите на екрана.

7.2. Mac

Отворете [Finder] → [Applications] → [PenTablet], щракнете върху „UninstallPenTablet“ и следвайте инструкциите на екрана.

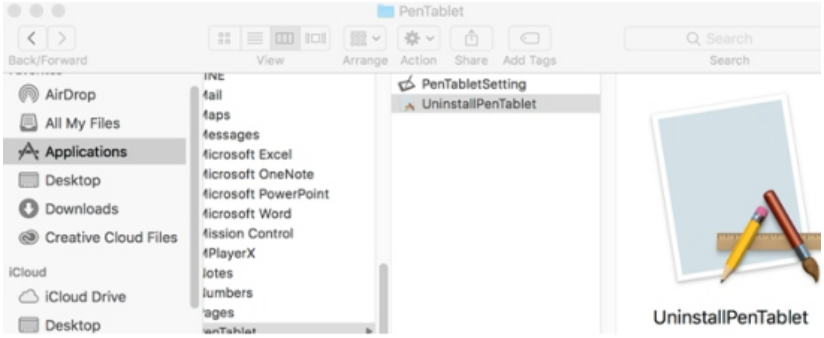

Забележка: Ако искате да инсталирате отново драйвера на Artist 22E Pro, задължително рестартирайте компютъра след приключване на деинсталирането.

8. Често задавани въпроси

8.1. Откъде мога да изтегля най-новия драйвер за Artist 22E Pro?

Най-новите версии на драйвера могат да бъдат изтеглени от нашия уебсайт (www.xp-pen.com).

8.2. Не мога да управлявам курсора с писалката

а. Включете Artist 22E Pro и се уверете, че на дисплея се вижда образ.

б. Инсталирайте отново драйвера и след това намерете иконата на драйвера в областта за уведомяване или на работния плот.

в. Отворете драйвера и тествайте в него индикатора за натиск на писалката.

г. Ако натискът на писалката не може да бъде тестван, деинсталирайте драйвера и рестартирайте компютъра. Уверете се, че потребителският ви акаунт на компютъра има администраторски права.

д. Artist 22E Pro поддържа plug and play: преди да инсталирате отново драйвера, проверете дали писалката управлява курсора. Ако да, деактивирайте антивирусната програма и изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на XPPen.

е. След като изтеглянето приключи, разархивирайте съдържанието на файла „.zip“ и стартирайте инсталационния файл „.exe“ или „.pkg“.

ж. Отворете отново настройките на драйвера и се уверете, че натискът на писалката работи в тях.

8.3. Как да разбера дали драйверът на Artist 22E Pro е инсталиран успешно?

След инсталирането на драйвера иконата на драйвера на Artist 22E Pro () трябва да се вижда в областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана (Windows) и на работния плот. Писалката управлява курсора, а чувствителността към натиск работи в драйвера.

8.4. Защо натискът на писалката не работи в програмата ми за рисуване?

а. Уверете се, че програмата за рисуване поддържа натиск на писалката.

б. Уверете се, че е инсталиран най-новият драйвер.

в. Отворете настройките на драйвера и се уверете, че натискът на писалката може да бъде тестван в тях.

г. Включете функцията „Windows Ink“, след което затворете настройките с бутона „OK“. Отворете отново програмата за рисуване и тествайте натиска на писалката.

Ако имате въпроси, свържете се с нас:
Уебсайт: www.xp-pen.com
Имейл: service@xp-pen.com

Проектирано от XPPEN Technology Co. в Калифорния, сглобено в Китай.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg