


XPPen

Deco Fun XS / S / L

Pen Tablet

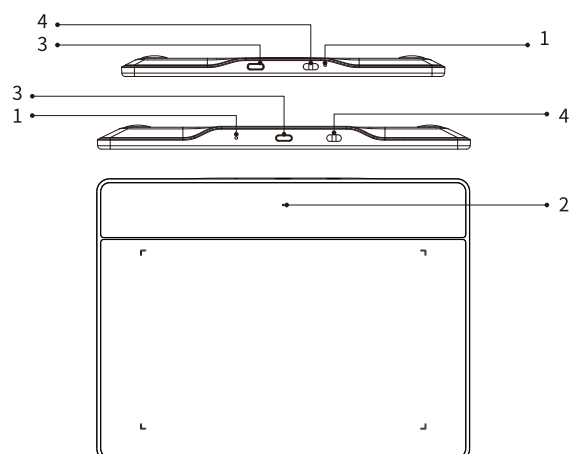


User Manual – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch	...	page 14
CS	Čeština	...	page 28
SK	Slovenčina		page 41
PL	Polski		page 54
HU	Magyar	...	page 68
RO	Română	...	page 81
SL	Slovenščina		page 94
BG	Bulgarian		page 107

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Pen Tablet

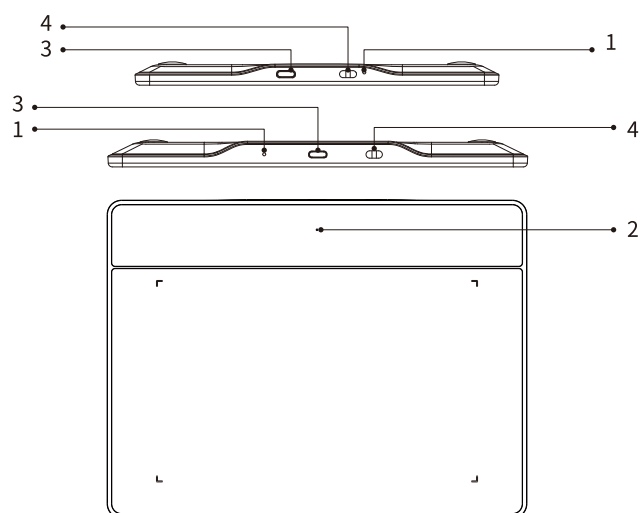

User Manual

Contents


1	Models	3
2	Product Overview	4
3	Accessories	4
4	Connection	5
4.1	Computer	5
4.2	Android Smartphone or Tablet	5
5	Compatibility	6
6	Driver Download and Installation	6
6.1	Download	6
6.2	Installation	7
7	Introduction to the Driver	7
8	Work Area	8
8.1	Screen	8
8.2	Pen Tablet	8
9	Application	9
10	Pen Settings	10
11	Settings	12
12	Contact	12

1. Models

This manual covers the three sizes of the Deco Fun series. They are operated in the same way and differ as follows:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Product model	CT430	CT640	CT1060
Dimensions	182.4×134.7 $\times 10.5$ mm	210.5×159.8 $\times 12.9$ mm	$315 \times 222.9 \times$ 12.5 mm
Active area	4.8×3 in (121.9×76.2 mm)	6.3×4 in (160 $\times 101.6$ mm)	10×6.27 in (254×159.3 mm)
Tilt	—	60°	60°
Stylus	P01, battery-free (electromagnetic resonance), 8192 pressure levels		
Resolution	5080 LPI		
Report rate	220 RPS (max.)		
Reading height	10 mm		
Port	USB-C, power input DC 5 V / 1 A		

2. Product Overview

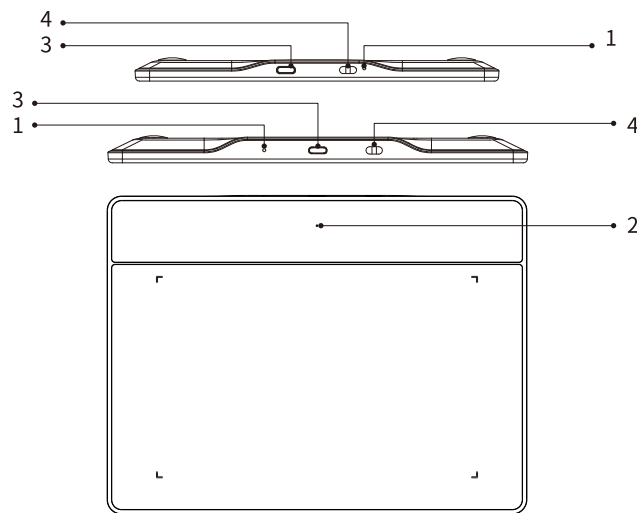

1. Upgrade button (used only during a firmware upgrade)
2. Indicator light (three modes)
 - a. Blinking: the stylus is in the active area but does not touch the pen tablet.
 - b. Solid: the stylus is in the active area, for normal use.
 - c. No light: the stylus is outside the active area.
3. USB-C port
4. Lanyard hole

3. Accessories

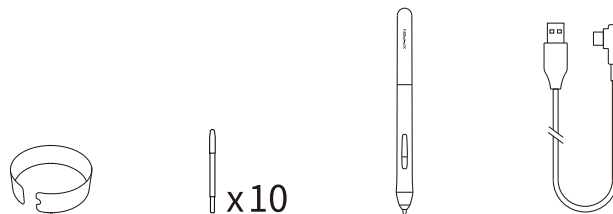

- Pen clip
- Pen nibs × 10
- P01 stylus
- USB-C cable


- Quick guide

* All descriptions and pictures shown are for reference only and may differ from the actual products.

4. Connection


4.1. Computer

Connect the pen tablet to your computer with the USB-C cable.

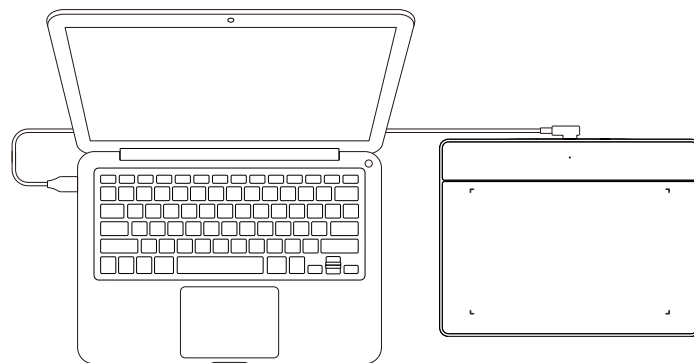

4.2. Android Smartphone or Tablet

1. Connect the XP-PEN pen tablet to the Android smartphone or tablet via a USB OTG adapter (USB to Micro-B or USB to USB-C).

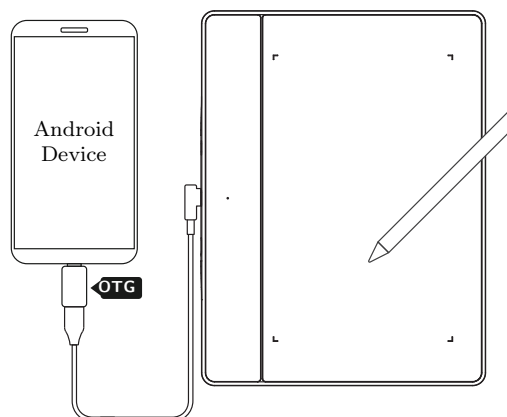

2. First open an Android app that supports pen pressure, then turn your pen tablet and your Android device to the vertical position.

3. Turn off the screen rotation function and make sure the Android device stays vertical.
4. Enjoy drawing!

Note: The XP-PEN pen tablet supports Android devices only in vertical mode. The tablet will not work if the Android device is in horizontal mode.

5. Compatibility

- Windows 7 or later
- Mac OS X 10.10 or later
- Android 6.0 or later
- Chrome OS 88 or later*
- Linux

* The pen tablet may not work well with some foldable or detachable Chromebooks. The mapping result may vary depending on the computer manufacturer's settings.

6. Driver Download and Installation

6.1. Download

1. Make sure your pen tablet is connected to the computer.
2. Visit the XP-PEN website (www.xp-pen.com), choose the Support section and click Download. Choose your product model and download the latest driver for your computer's operating system.
3. Follow the prompts to finish the driver installation.

Note: For the best performance of your device, we highly recommend that you check for and install driver updates regularly on the XP-PEN website.

6.2. Installation

After the download is completed, unzip the folder and run the “.exe” file (Windows) or the “.dmg” file (Mac), then follow the prompts until the installation is completed.

Notes:

1. Before the installation, temporarily close your antivirus software and firewall, and all open software.
2. If other drivers have been installed on the computer, uninstall them first.
3. We recommend restarting the computer after the installation is completed.

7. Introduction to the Driver

After the driver is installed, connect your device to your computer, then open the driver to start customising your device.


Note: This document describes all the functions of the driver, but the functions available in actual use vary with the connected device. Please refer to the device you actually use for the specific functions. This manual describes the functions that apply to the Deco Fun; the settings for shortcut keys and for a roller or touch ring, which the Deco Fun does not have, are omitted.

Storing the configuration

If you want the changed configuration to remain valid the next time you use the device after exiting the driver, click the “OK” button on the left side of the driver interface after changing the configuration. When the settings have been saved, the message “Configuration saved successfully” appears; otherwise the changed configuration is valid only for the current session.

8. Work Area

8.1. Screen

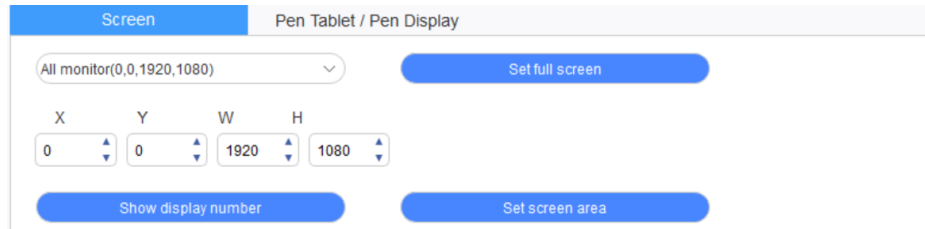

The screenshot shows the 'Screen' settings panel. At the top, there are two tabs: 'Screen' (selected) and 'Pen Tablet / Pen Display'. Below the tabs, there is a dropdown menu showing 'All monitor(0,0,1920,1080)'. To the right of the dropdown is a blue button labeled 'Set full screen'. Below the dropdown, there are four input fields for X, Y, W, and H. The values are 0, 0, 1920, and 1080 respectively. Below these fields are two blue buttons: 'Show display number' and 'Set screen area'.

If several monitors are used in Duplicate mode (all monitors show the same picture), the work area of the device is mapped to all monitors. When the pen moves in the work area, the cursor moves on all monitors at the same time.

If several monitors are used in Extended mode, select in the driver interface the monitor to which the work area of the device is mapped.


The driver offers three ways to set the display area of the screen:

1. Set full screen: sets the screen area of the selected monitor to the maximum.
2. Set screen area: set the display area of the screen manually with the mouse. Click the first position (top left) of the display area of the screen with the mouse, then the second position (bottom right).
3. Customize: enter the coordinates manually in the input boxes below X, Y, W and H to set the size of the display area of the screen, or drag the screen icon in the driver interface with the mouse to adjust the display area.

Show display number

Identifies all connected monitors; a number is displayed in the lower left corner of each monitor.

8.2. Pen Tablet

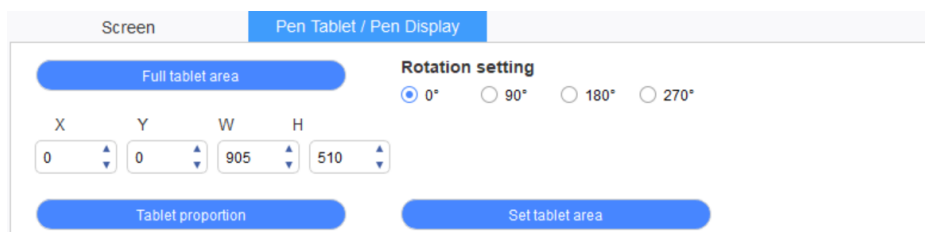

The screenshot shows the 'Pen Tablet / Pen Display' settings panel. At the top, there are two tabs: 'Screen' and 'Pen Tablet / Pen Display' (selected). Below the tabs, there is a blue button labeled 'Full tablet area'. To the right of this button is a 'Rotation setting' section with four radio buttons: 0° (selected), 90°, 180°, and 270°. Below the rotation settings, there are four input fields for X, Y, W, and H. The values are 0, 0, 905, and 510 respectively. Below these fields are two blue buttons: 'Tablet proportion' and 'Set tablet area'.

Map any part of the work area of the device to the display area of the screen. The driver offers four modes:

1. Full tablet area: maximises the work area of the device.

2. Tablet proportion: scales the work area of the device and your screen in equal proportions.
3. Set tablet area: tap the upper left corner and the lower right corner on the tablet with the stylus to select the work area of the device.
4. Customize: enter the coordinates manually in the input boxes below X, Y, W and H to set the size of the work area of the device, or drag the device icon in the driver interface with the stylus to set the size of the work area.


Rotation setting

You can set the device to 0°, 90°, 180° or 270°. After finishing the setting, also rotate the device to the corresponding direction.


Left-handed mode: rotate by 180°.

9. Application

After selecting an application, set the functions you want for this application.



- a. Click the "+" at the top right of the application bar to open the application selection interface.
- b. Select the application to be added from the running programs, or click the "Browse" button to add one of the installed applications. After an application is selected, its path is displayed at the bottom.

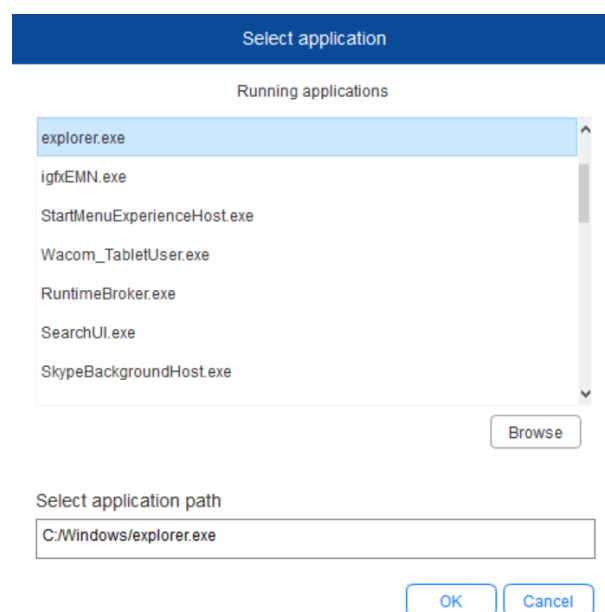


- c. Click the “OK” button at the bottom of the interface; the selected application is added to the application bar.

10. Pen Settings

Pen keys

Set the functions of the pen keys here. Use “Customize” in the drop-down menu to do so.

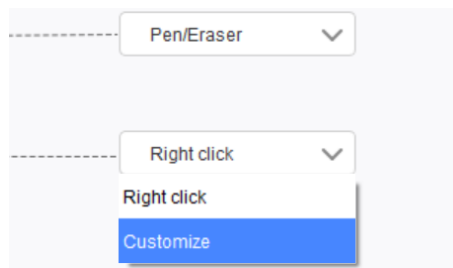


Notes:

When the pen is within the working range of the device, a single press of the key switches between pen and eraser mode. After switching, the current mode is displayed at the bottom of your screen.

Selecting “Use mouse control” and “Input from keyboard” in the “Customize” function lets you customise the functions of key combinations.


Use mouse control

Here you can configure mouse controls and keyboard keys. With “Shift” and “Left click” selected, the shortcut works in software that supports this key combination.

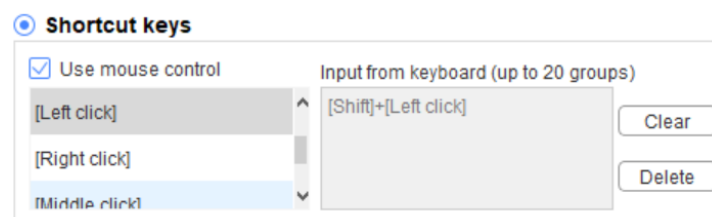


Input from keyboard

Here you can configure keyboard shortcuts, for example “Alt+A” in 3D MAX to use the alignment tool.

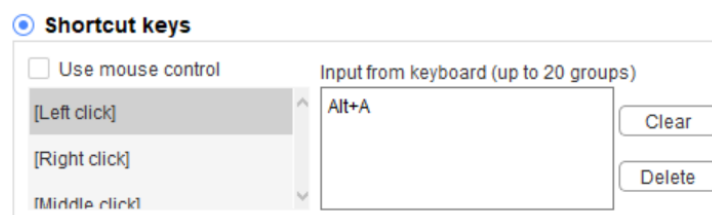

You can set several groups of keyboard shortcuts here. When you press the pen key, all the shortcut functions you have set are executed in turn.

The functions shown in the red box differ from device to device.

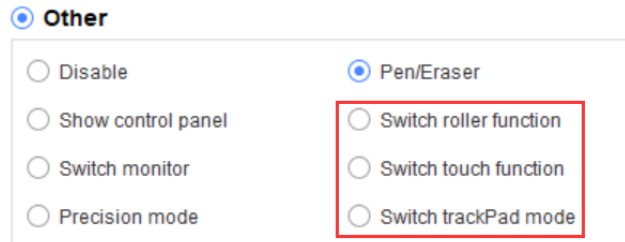


Precision mode

Precision mode limits the work area of the device to a small area. This lets you draw some areas in more detail.

Pressure adjustment


The pressure sensitivity can be adjusted with the “Output” and “Pen Pressure” curve or by moving the slider on the progress bar.

“Current Pressure” lets you test your current pen pressure.

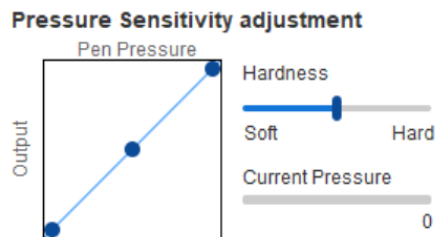

Mouse mode

The pen uses the absolute mode by default. Tick this option to use the relative mode; you can then adjust the speed of the cursor.




Absolute coordinates (pen mode): the standard freehand drawing mode. The display area of your screen is scaled to the work area of the tablet.

Relative coordinates (mouse mode): this mode works in the same way as a normal mouse.

Windows Ink

Some drawing software supports Windows Ink pen pressure; select or clear “Windows Ink” to turn this function on or off.

11. Settings

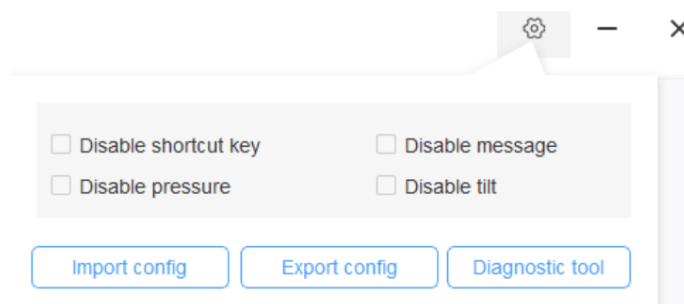

Disable pressure

When this option is ticked, the stylus does not respond to pressure.

Disable tilt

Ticking this option disables the tilt effect of the stylus (Deco Fun S and L; the Deco Fun XS does not support tilt).

Diagnostic tool

If a problem occurs while you use the driver, you can use the diagnostic tool.

Import & Export config

You can import and export your configured functions to store and load their settings.

Note: Before importing or exporting changed functions, click the “OK” button on the left side of the driver interface to save the configuration.

The panel also contains “Disable shortcut key” and “Disable message”. These options concern the shortcut keys of other XP-PEN tablets; the Deco Fun has none.

12. Contact

If you need any further assistance, please contact us:

E-mail: service@xp-pen.com


Website: www.xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Grafik-Tablet

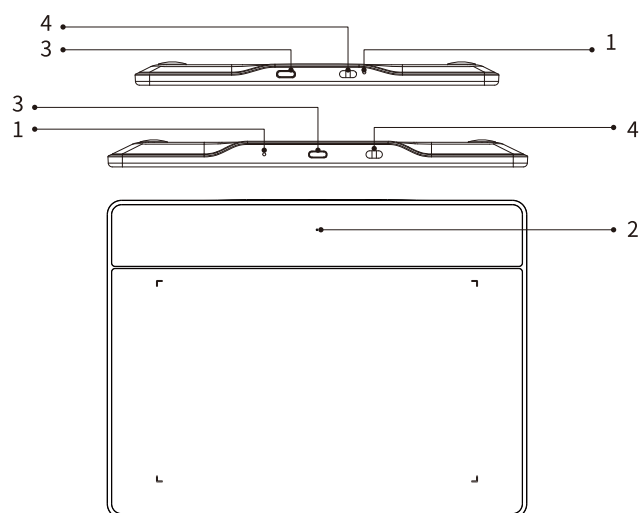

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis


1 Modelle	3
2 Übersicht	4
3 Zubehör	5
4 Einrichten	5
4.1 Computer	5
4.2 Android-Smartphone oder -Tablet	6
5 Systemanforderungen	6
6 Treiber herunterladen und installieren	7
6.1 Herunterladen	7
6.2 Installation	7
7 Einführung zum Treiber	8
8 Arbeitsbereich	8
8.1 Bildschirm	8
8.2 Tablet	9
9 Anwendung	10
10 Stifteinstellungen	11
11 Einstellungen	13
12 Kontakt	14

1. Modelle

Diese Anleitung beschreibt die drei Größen der Deco Fun Serie. Sie werden gleich bedient und unterscheiden sich wie folgt:


Modell	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Produktmodell	CT430	CT640	CT1060
Abmessungen	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktiver Bereich	4,8 × 3 Zoll (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 Zoll (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 Zoll (254 × 159,3 mm)
Neigung	–	60°	60°
Stift	P01, batterieelos (elektromagnetische Resonanz), 8192 Druckstufen		
Auflösung	5080 LPI		
Berichtsrate	220 RPS (max.)		
Lesehöhe	10 mm		
Anschluss	USB-C, Eingangsleistung DC 5 V / 1 A		

2. Übersicht

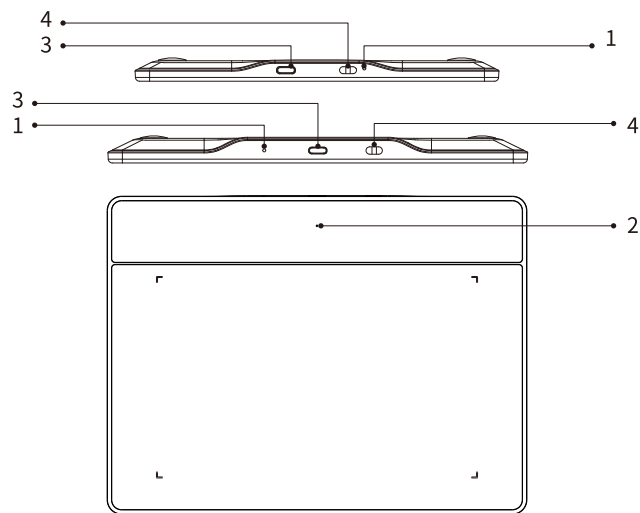

1. Upgrade-Taste (nur für Firmware-Upgrade benötigt)
2. Statusleuchte (drei Modi)
 - a. Blinkend: Stift ist im aktiven Bereich, berührt das Grafik-Tablet aber nicht
 - b. Dauerhaft leuchtend: Stift befindet sich für die normale Anwendung im aktiven Bereich
 - c. Nicht leuchtend: Stift befindet sich außerhalb des aktiven Bereichs
3. USB-C-Anschluss
4. Öffnung für die Schlaufe

3. Zubehör

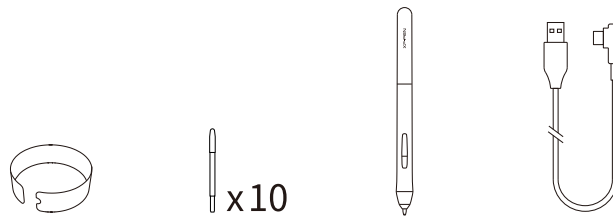


- Stiftclip
- Stiftspitzen × 10
- Stift P01
- USB-C-Kabel
- Kurzanleitung

* Alle Beschreibungen und Bilder dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

4. Einrichten


4.1. Computer

Schließen Sie das Grafik-Tablet mit dem USB-C-Kabel an Ihren Computer an.

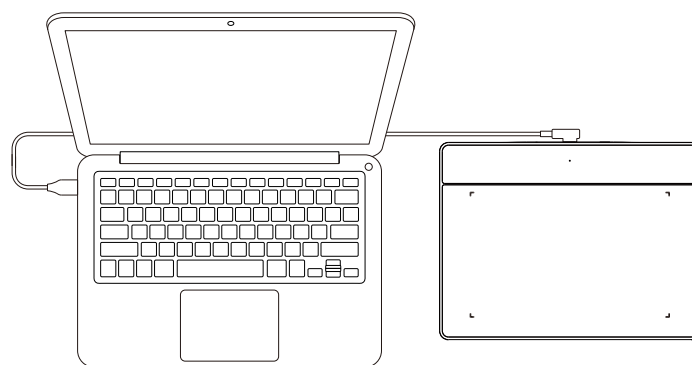

4.2. Android-Smartphone oder -Tablet

1. Schließen Sie das XP-PEN Tablet über einen USB-OTG-Adapter (USB an Micro-B oder Type-C) an das Android-Smartphone oder -Tablet an.

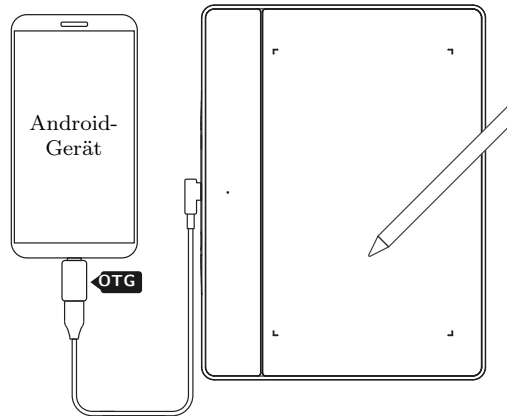

2. Öffnen Sie zunächst die Android-App, die den Stiftdruck unterstützen kann, und drehen Sie dann Ihr XP-PEN Tablet und Ihr Android-Smartphone oder -Tablet in die Vertikale.
3. Deaktivieren Sie die Funktion zum Drehen des Bildschirms und stellen Sie sicher, dass das Android-Smartphone oder -Tablet senkrecht steht.
4. Viel Spaß beim Zeichnen!

Hinweis: Das XP-PEN Tablet unterstützt nur den vertikalen Modus für Android-Geräte. Das Tablet funktioniert nicht, wenn sich das Android-Gerät im horizontalen Modus befindet.

5. Systemanforderungen

- Windows 7 und höher
- Mac OS X 10.10 und höher
- Android 6.0 und höher
- Chrome OS 88 und höher*
- Linux

* Das Grafik-Tablet funktioniert mit manchen faltbaren oder abnehmbaren Chromebooks möglicherweise nicht einwandfrei. Das Ergebnis der Zuordnung kann je nach den Einstellungen des Computerherstellers abweichen.

6. Treiber herunterladen und installieren

6.1. Herunterladen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet an den Computer angeschlossen wurde.
2. Besuchen Sie die XP-PEN Website (www.xp-pen.de), wählen Sie den Bereich „Unterstützung“ und klicken Sie auf „Herunterladen“. Wählen Sie das gewünschte Produktmodell aus und laden Sie den neuesten Treiber herunter.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Hinweis: Um die optimale Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den Treiber regelmäßig auf der XP-PEN Website zu überprüfen und zu aktualisieren.

6.2. Installation

Entpacken Sie nach dem Herunterladen den Ordner und führen Sie die „.exe“-Datei (Windows) bzw. die „.dmg“-Datei (Mac) aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, bis die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis:

1. Bitte deaktivieren Sie vor der Installation vorübergehend die Antiviren-Software und die Firewall und schließen Sie alle geöffneten Programme.
2. Falls auf dem Computer andere Tablet-Treiber installiert sind, deinstallieren Sie diese bitte zuerst.
3. Es wird empfohlen, den Computer nach Abschluss der Installation neu zu starten.

7. Einführung zum Treiber

Nachdem der Treiber installiert ist, schließen Sie Ihr Gerät an Ihren Computer an und öffnen Sie den Treiber, um mit der Anpassung Ihres Geräts zu beginnen.


Hinweis: In diesem Dokument werden alle Funktionen des Treibers beschrieben, wobei die individuellen Funktionen bei der tatsächlichen Nutzung je nach angeschlossenem Gerät variieren können. Bitte beziehen Sie sich bei bestimmten Funktionen jeweils auf das Gerät, das Sie tatsächlich gekauft haben und verwenden. Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die für das Deco Fun gelten; die Einstellungen für Schnellzugriffstasten sowie für eine Dreh- oder Touch-Taste, die das Deco Fun nicht besitzt, sind weggelassen.

Konfiguration speichern

Wenn Sie die geänderte Konfiguration bei der nächsten Verwendung nach dem Beenden des Treibers beibehalten möchten, klicken Sie links in der Treiberoberfläche auf „OK“. So werden die Einstellungen nach der Änderung der Konfiguration gespeichert. Wenn die Einstellungen erfolgreich gespeichert wurden, erscheint die Meldung „Konfiguration erfolgreich gespeichert“; andernfalls gilt die geänderte Konfiguration nur während der aktuellen Verwendung.

8. Arbeitsbereich

8.1. Bildschirm

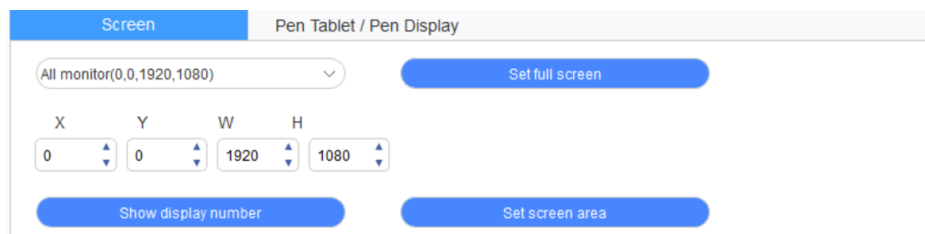

Wenn im Kopiermodus mehrere Monitore verwendet werden (d.h. alle Monitore zeigen dasselbe Bild), wird der Arbeitsbereich des Geräts auf allen Monitoren abgebildet. Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich bewegt, bewegt sich der Cursor auf allen Monitoren gleichzeitig.

Wenn im erweiterten Modus mehrere Monitore verwendet werden, muss der Arbeitsbereich des Geräts in der Treiberoberfläche ausgewählt werden, um ihn dem richtigen Monitor zuzuordnen.

Der Treiber bietet drei Modi zur Einstellung des Anzeigebereichs des Bildschirms:

1. Vollbild einstellen: Stellen Sie den Bildschirmbereich des ausgewählten Monitors auf das Maximum ein.

2. Bildschirmbereich einstellen: Stellen Sie den Anzeigebereich des Bildschirms mit der Maus manuell ein. Klicken Sie mit der Maus auf die erste Position (oben links) des Anzeigebereichs des Bildschirms und dann auf die zweite Position (unten rechts).
3. Anpassen: Um die Größe des Anzeigebereichs des Bildschirms manuell anzupassen, geben Sie die Koordinaten in die entsprechenden Eingabefelder unter X, Y, W und H ein. Alternativ bewegen Sie mit der Maus das Bildschirmsymbol in der Treiberoberfläche, um den Anzeigebereich des Bildschirms anzupassen.

Displaynummer anzeigen

Identifizieren Sie alle angeschlossenen Monitore. Die jeweils zugehörigen Ziffern werden unten links auf jedem Monitor angezeigt.

8.2. Tablet

Screen Pen Tablet / Pen Display

Full tablet area

Rotation setting

☒ 0° ☐ 90° ☐ 180° ☐ 270°

X Y W H

0 0 905 510

Tablet proportion Set tablet area

Legen Sie einen beliebigen Teil des Arbeitsbereichs des Geräts fest, der als Anzeigebereich des Bildschirms abgebildet werden soll. Der Treiber bietet vier Modi zur Auswahl:

1. Vollständiger Tablet-Bereich: Maximieren Sie den Arbeitsbereich des Geräts.
2. Anteiliger aktiver Bereich des Tablets: Skalieren Sie den Arbeitsbereich des Geräts und Ihren Bildschirm im gleichen Verhältnis.
3. Tablet-Bereich einstellen: Klicken Sie mit dem Stift auf die Position „obere linke Ecke“ und „untere rechte Ecke“ auf dem Tablet, um den Arbeitsbereich des Geräts auszuwählen.
4. Anpassen: Um die Größe des Arbeitsbereichs des Geräts manuell anzupassen, geben Sie die Koordinaten in die entsprechenden Eingabefelder unter X, Y, W und H ein. Alternativ bewegen Sie das Symbol des Geräts mit dem Stift in der Treiberoberfläche, um die Größe des Arbeitsbereichs anzupassen.


Einstellung der Drehung

Sie können das Gerät um 0°, 90°, 180° und 270° drehen. Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, müssen Sie das Gerät auch in die entsprechende Richtung drehen.


Eine Drehung um 180° bedeutet den Wechsel in den Linkshändermodus.

9. Anwendung

Nachdem Sie die Anwendung ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte Funktion für diese Anwendung ein.



- a. Klicken Sie oben rechts in der Anwendungsleiste auf „+“, um die Anwendungsauswahl zu öffnen.
- b. Wählen Sie im laufenden Programm die Software aus, die hinzugefügt werden soll, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, um diese aus der installierten Software hinzuzufügen. Nach Auswahl der Anwendung wird der dazugehörige Pfad unten angezeigt.

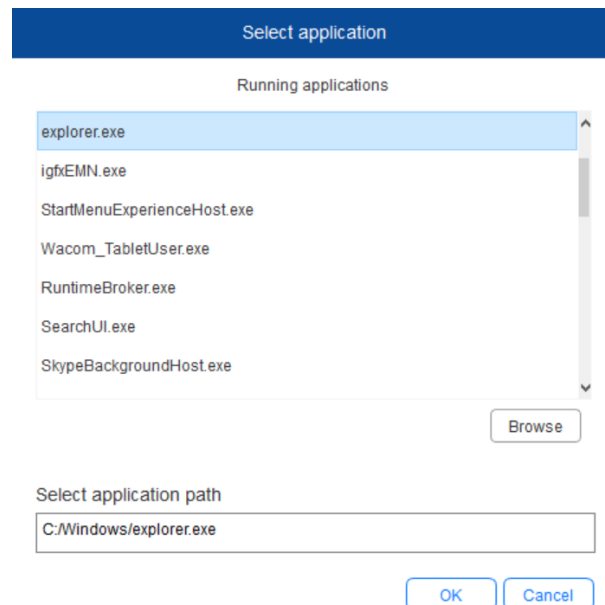


- c. Klicken Sie unten auf „OK“. Die soeben ausgewählte Anwendung wird der Anwendungsleiste hinzugefügt.

10. Stifteinstellungen

Stifttasten

Stellen Sie hier die Funktionen der Stifttasten ein. Hierfür können Sie im Dropdown-Menü auf „Anpassen“ klicken.

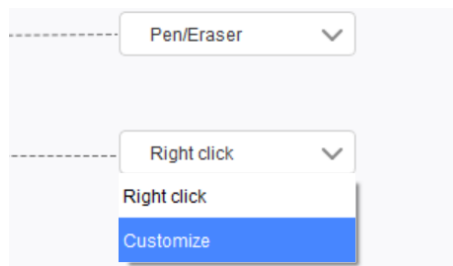


Hinweis:

Wenn sich der digitale Stift innerhalb des Arbeitsbereichs des Geräts befindet, klicken Sie einmal auf die Taste, um zwischen Stift- und Radiermodus zu wechseln. Nach dem Moduswechsel wird der aktuelle Schaltmodus unten auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie „Maussteuerung verwenden“ und „Eingabe über Tastatur“ in der Funktion „Anpassen“ wählen, können Sie die Funktionen der Tastenkombination anpassen.


Maussteuerung verwenden

Hier können Sie die Maussteuerung und die Tasten Ihrer Tastatur konfigurieren. Bei Auswahl von „Umschalttaste“ und „Linksklick“ werden festgelegte Tastenkombinationen in Software aktiviert, die eine solche Tastenkombination unterstützt.

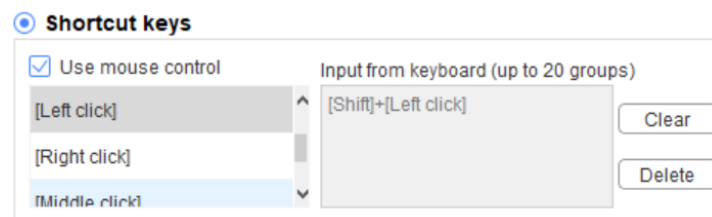

Eingabe über die Tastatur

Hier können Sie Tastenkombinationen konfigurieren, also z. B. Alt + A in der 3D MAX-Software festlegen. Dabei lässt sich auch das Ausrichtungstool verwenden.

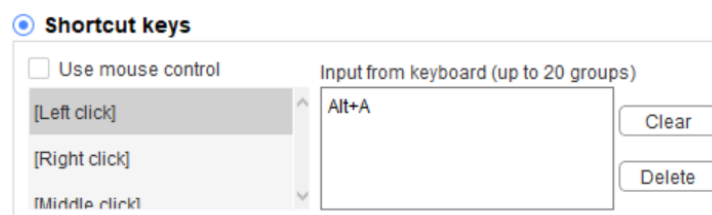

Sie können hier mehrere Sets an Tastenkombinationen festlegen. Wenn Sie die Taste am digitalen Stift drücken, laufen alle von Ihnen festgelegten Tastenkombinationen wieder.

Die im roten Feld angezeigten Funktionen variieren je nach Gerät.

☒ **Other**

☐ Disable	☒ Pen/Eraser
☐ Show control panel	☐ Switch roller function
☐ Switch monitor	☐ Switch touch function
☐ Precision mode	☐ Switch trackPad mode


Präzisionsmodus

Der Präzisionsmodus dient dazu, den Arbeitsbereich des Geräts auf einen kleinen Bereich zu beschränken. Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel in einigen Bereichen detailliertere Zeichnungen anfertigen.

Anpassung der Druckempfindlichkeit

Die Druckempfindlichkeit kann durch Anpassung der Kurve „Ausgabe“ und „Stiftdruck“ oder durch Verschieben des Schiebereglers auf dem Fortschrittsbalken eingestellt werden.

Mit „aktueller Druck“ wird Ihr aktueller Stiftdruck getestet.

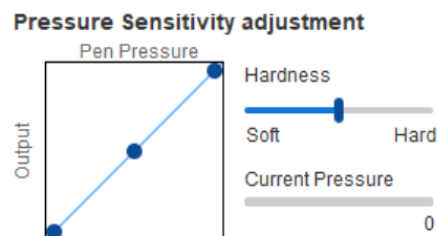

Mausmodus

Die Maus verwendet standardmäßig den absoluten Modus. Setzen Sie hier ein Häkchen, um den relativen Modus zu verwenden. Nach Auswahl können Sie die Geschwindigkeit des Cursors anpassen.

☒ **Mouse Mode**

Slow Fast


Absolute Koordinate (Stiftmodus): Dies ist der Standard für den Modus „Freihandzeichnen“. Mit der absoluten Koordinate wird der Anzeigebereich Ihres Bildschirms auf den Arbeitsbereich des Tablets verkleinert.

Relative Koordinate (Mausmodus): Mit diesem Modus funktioniert die Eingabe auf dieselbe Weise wie bei einer normalen Maus.

Windows Ink

Einige Zeichenprogramme unterstützen den Stiftdruck von Windows Ink. Über die Auswahl von „Windows Ink“ können Sie diese Funktion öffnen oder schließen. Standardmäßig ist sie geöffnet.

11. Einstellungen

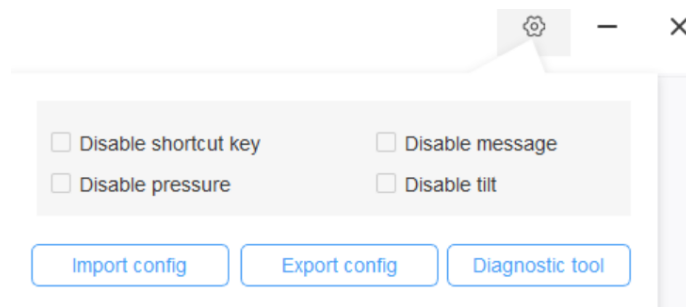

Druck deaktivieren

Wenn diese Funktion ausgewählt ist, ist der Druck des Stifts bei Verwendung nicht zu spüren.

Neigung deaktivieren

Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird der Neigungseffekt des Stifts deaktiviert (Deco Fun S und L; das Deco Fun XS unterstützt keine Neigung).

Diagnosetool

Wenn bei der Verwendung des Treibers ein Problem auftritt, können Sie das Diagnosetool nutzen.

Konfiguration importieren und exportieren

Sie können die konfigurierten Funktionen importieren und exportieren, um ihre Einstellungen zu speichern und abzurufen.

Hinweis: Wenn Sie die geänderten Funktionen importieren und exportieren müssen, klicken Sie zunächst links in der Treiberoberfläche auf „OK“, um die Konfiguration zu speichern.

Die Einstellungen enthalten außerdem „Schnellzugriffstasten deaktivieren“ und „Melungen deaktivieren“. Diese Optionen betreffen die Schnellzugriffstasten anderer XP-PEN Tablets; das Deco Fun hat keine.

12. Kontakt

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: servicede@xp-pen.com


Website: www.xp-pen.de

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Grafický tablet

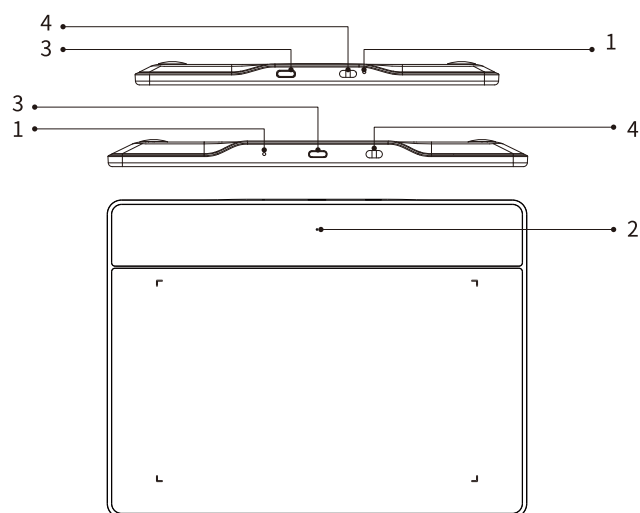

Uživatelská příručka

Obsah


1	Modely	3
2	Popis produktu	4
3	Příslušenství	4
4	Připojení	5
4.1	Počítač	5
4.2	Telefon nebo tablet s Androidem	5
5	Kompatibilita	6
6	Stahování a instalace ovladače	6
6.1	Stahování	6
6.2	Instalace	7
7	Úvod do ovladače	7
8	Pracovní plocha	8
8.1	Obrazovka	8
8.2	Tablet	8
9	Aplikace	9
10	Nastavení pera	10
11	Nastavení	12
12	Kontakt	13

1. Modely

Tato příručka popisuje tři velikosti řady Deco Fun. Ovládají se stejně a liší se takto:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Model výrobku	CT430	CT640	CT1060
Rozměry	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktivní plocha	4,8 × 3 palce (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 palce (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 palce (254 × 159,3 mm)
Náklon	–	60°	60°
Pero	P01, bez baterie (elektromagnetická rezonance), 8192 úrovní přitlaku		
Rozlišení	5080 LPI		
Snímací frekvence	220 RPS (max.)		
Výška snímání	10 mm		
Konektor	USB-C, napájení DC 5 V / 1 A		

2. Popis produktu

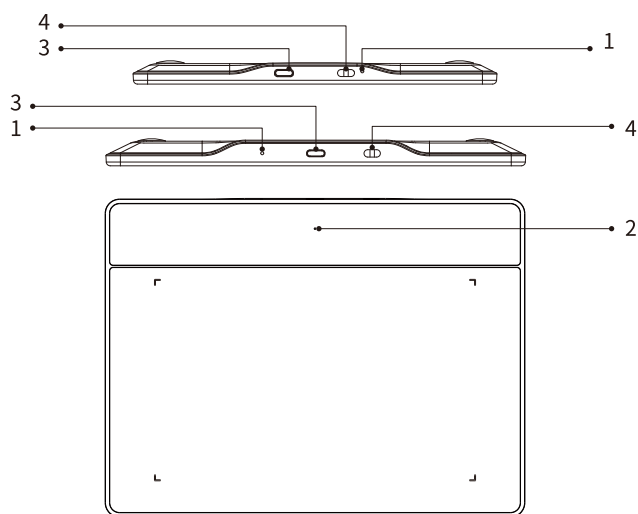

1. Tlačítko aktualizace (používá se pouze při aktualizaci firmwaru)
2. Indikátor (tři režimy)
 - a) Bliká: pero je v aktivní ploše, ale nedotýká se tabletu.
 - b) Svítí: pero je v aktivní ploše, běžné používání.
 - c) Nesvítí: pero je mimo aktivní plochu.
3. Konektor USB-C
4. Otvor pro poutko

3. Příslušenství

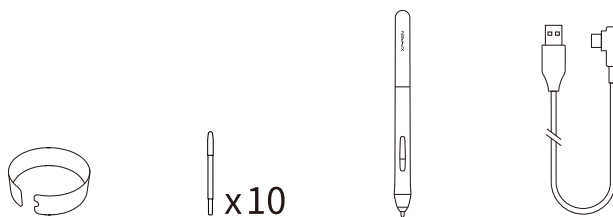


- Klip na pero
- Hroty × 10
- Pero P01
- Kabel USB-C
- Stručný návod

* Všechny popisy a obrázky jsou pouze informativní a mohou se od skutečného produktu lišit.

4. Připojení


4.1. Počítač

Připojte grafický tablet k počítači kabelem USB-C.

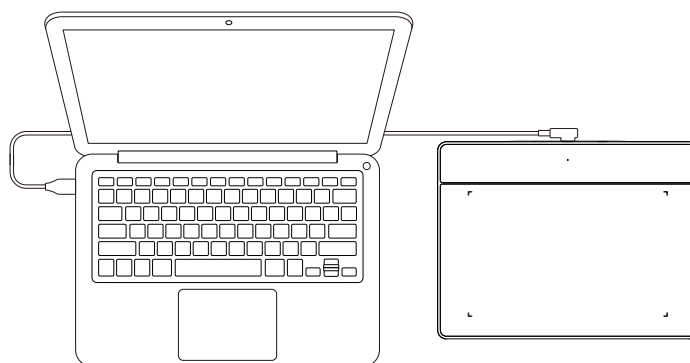

4.2. Telefon nebo tablet s Androidem

1. Připojte grafický tablet XP-PEN k telefonu nebo tabletu s Androidem přes adaptér USB OTG (USB na Micro-B nebo USB na USB-C).

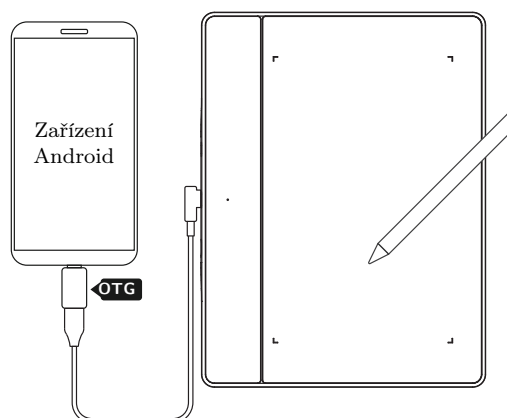

2. Nejprve otevřete aplikaci pro Android, která podporuje přítlak pera, a poté otočte grafický tablet i zařízení s Androidem na výšku.
3. Vypněte automatické otáčení obrazovky a ujistěte se, že zařízení s Androidem zůstane na výšku.

4. Příjemné kreslení!

Poznámka: Grafický tablet XP-PEN podporuje zařízení s Androidem pouze v orientaci na výšku. Pokud je zařízení s Androidem otočené na šířku, tablet nebude fungovat.

5. Kompatibilita

- Windows 7 nebo novější
- Mac OS X 10.10 nebo novější
- Android 6.0 nebo novější
- Chrome OS 88 nebo novější*
- Linux

* Grafický tablet nemusí správně fungovat s některými skládacími nebo odnímatelnými Chromebooky. Výsledek mapování se může lišit podle nastavení výrobce počítače.

6. Stažení a instalace ovladače

6.1. Stažení

1. Ujistěte se, že je grafický tablet připojen k počítači.
2. Navštivte webové stránky XP-PEN (www.xp-pen.com), zvolte sekci Support (Podpora) a klikněte na Download (Stáhnout). Vyberte model svého produktu a stáhněte si nejnovější ovladač pro operační systém svého počítače.
3. Podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

Poznámka: Pro nejlepší výkon zařízení doporučujeme pravidelně na webu XP-PEN kontrolovat a instalovat aktualizace ovladače.

6.2. Instalace

Po dokončení stahování rozbalte složku a spusťte soubor „.exe“ (Windows) nebo „.dmg“ (Mac). Poté postupujte podle pokynů až do dokončení instalace.

Poznámky:

1. Před instalací dočasně vypněte antivirový software a bránu firewall a ukončete všechny spuštěné programy.
2. Pokud jsou v počítači nainstalované jiné ovladače, nejprve je odinstalujte.
3. Po dokončení instalace doporučujeme restartovat počítač.

7. Úvod do ovladače

Po instalaci ovladače připojte zařízení k počítači a otevřete ovladač; můžete začít zařízení přizpůsobovat.

Poznámka: Tento dokument popisuje všechny funkce ovladače, funkce dostupné při skutečném používání se však liší podle připojeného zařízení. Konkrétní funkce ověřte na zařízení, které skutečně používáte. Tato příručka popisuje funkce, které se týkají tabletu Deco Fun; nastavení expresních tlačítek a kolečka či dotykového kroužku, které Deco Fun nemá, jsou vynechána.

Uložení konfigurace

Chcete-li, aby změněná konfigurace platila i při příštím použití po ukončení ovladače, klikněte po změně konfigurace na tlačítko „OK“ na levé straně rozhraní ovladače. Po úspěšném uložení se zobrazí hlášení „Configuration saved successfully“ (Konfigurace byla úspěšně uložena); jinak bude změněná konfigurace platit jen pro aktuální použití.

8. Pracovní plocha

8.1. Obrazovka

Pokud používáte více monitorů v režimu zrcadlení (všechny monitory zobrazují stejný obraz), mapuje se pracovní plocha zařízení na všechny monitory. Když se pero pohybuje po pracovní ploše, kurzor se pohybuje současně na všech monitorech.

Pokud používáte více monitorů v režimu rozšíření, vyberte v rozhraní ovladače monitor, na který se má pracovní plocha zařízení mapovat.

Ovladač nabízí tři způsoby nastavení zobrazovací plochy obrazovky:

1. Set full screen (Celá obrazovka): nastaví plochu vybraného monitoru na maximum.
2. Set screen area (Nastavit oblast obrazovky): zobrazovací plochu nastavíte ručně myší. Klikněte myší na první bod (vlevo nahoře) zobrazovací plochy a poté na druhý bod (vpravo dole).
3. Customize (Vlastní): ručně zadejte souřadnice do polí X, Y, W a H, nebo myší táhněte ikonu obrazovky v rozhraní ovladače a upravte tak zobrazovací plochu.

Show display number (Zobrazit číslo displeje)

Identifikuje všechny připojené monitory; v levém dolním rohu každého monitoru se zobrazí jeho číslo.

8.2. Tablet

Na zobrazovací plochu obrazovky můžete namapovat libovolnou část pracovní plochy zařízení. Ovladač nabízí čtyři režimy:

1. Full tablet area (Celá plocha tabletu): využije maximální pracovní plochu zařízení.

2. Tablet proportion (Proporce tabletu): upraví pracovní plochu zařízení a obrazovku ve stejném poměru.
3. Set tablet area (Nastavit oblast tabletu): perem klepněte na levý horní a pravý dolní roh oblasti na tabletu, a vyberte tak pracovní plochu zařízení.
4. Customize (Vlastní): ručně zadejte souřadnice do polí X, Y, W a H, nebo perem táhněte ikonu zařízení v rozhraní ovladače a nastavte tak velikost pracovní plochy.


Otočení

Zařízení můžete nastavit na 0°, 90°, 180° nebo 270°. Po nastavení zařízení fyzicky otočte do odpovídajícího směru.


Režim pro leváky: otočení o 180°.

9. Aplikace

Po výběru aplikace nastavte funkce, které pro ni chcete používat.



- a. Kliknutím na „+“ vpravo nahoře na liště aplikací otevřete okno výběru aplikace.
- b. Vyberte aplikaci ze spuštěných programů, nebo klikněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přidejte některou z nainstalovaných aplikací. Po výběru se dole zobrazí cesta k aplikaci.

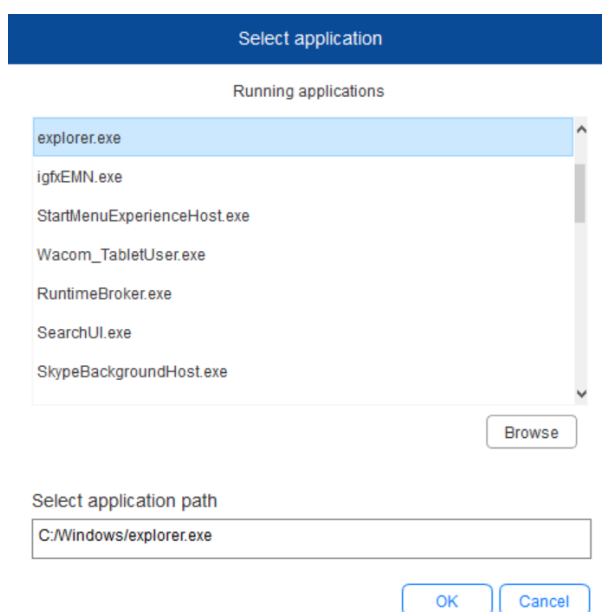


- c. Klikněte na tlačítko „OK“ dole v okně; vybraná aplikace se přidá na lištu aplikací.

10. Nastavení pera

Tlačítka pera

Zde nastavíte funkce tlačítek pera. Použijte k tomu položku „Customize“ (Přizpůsobit) v rozbalovací nabídce.

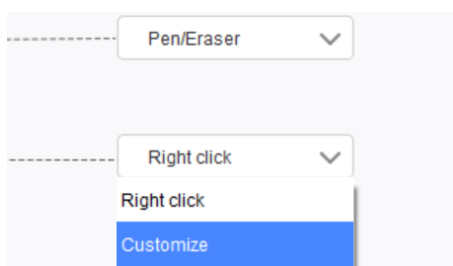


Poznámky:

Když je pero v dosahu zařízení, jedno stisknutí tlačítka přepne mezi režimem pera a gumy. Po přepnutí se aktuální režim zobrazí v dolní části obrazovky.

Výběrem možností „Use mouse control“ (Použít ovládání myši) a „Input from keyboard“ (Zadání z klávesnice) ve funkci „Customize“ můžete přizpůsobit funkce kombinací kláves.


Ovládání myši

Zde můžete nastavit ovládání myši a klávesy klávesnice. Pokud zvolíte „Shift“ a „Left click“ (levé kliknutí), funguje zkratka v programech, které tuto kombinaci podporují.

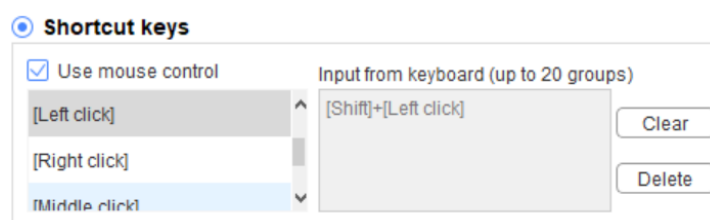


Zadání z klávesnice

Zde můžete nastavit klávesové zkratky, například „Alt+A“ v programu 3D MAX pro použití nástroje Zarovnat.

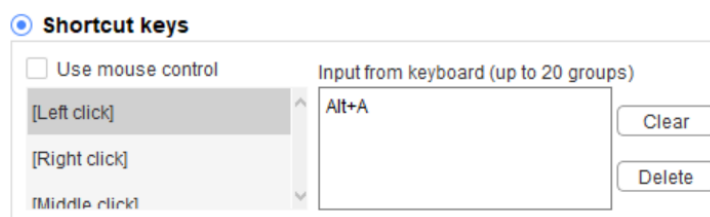

Můžete nastavit i několik skupin klávesových zkratk. Po stisknutí tlačítka pera se všechny nastavené zkratky postupně provedou.

Funkce zobrazené v červeném rámečku se u jednotlivých zařízení liší.

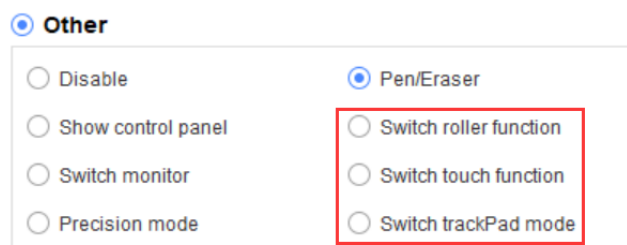


Režim přesnosti

Režim přesnosti omezí pracovní plochu zařízení na malou oblast. Některé části kresby tak můžete propracovat podrobněji.

Nastavení přitlaku


Citlivost na přitlak nastavíte křivkou „Output“ (výstup) a „Pen Pressure“ (přitlak pera) nebo posuvníkem na liště.

Pomocí „Current Pressure“ (aktuální přitlak) si vyzkoušíte aktuální přitlak pera.

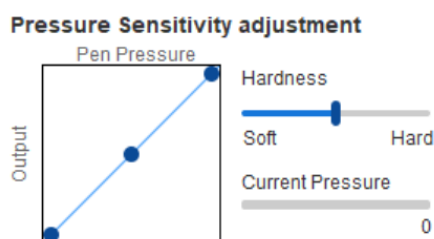

Režim myši

Ve výchozím stavu se používá absolutní režim. Zaškrtnutím této možnosti zapnete relativní režim a můžete pak nastavit rychlost kurzoru.




Absolutní souřadnice (režim pera): standardní režim pro kreslení od ruky. Zobrazovací plocha obrazovky se přepočítá na pracovní plochu tabletu.

Relativní souřadnice (režim myši): v tomto režimu se pracuje stejně jako s běžnou myší.

Windows Ink

Některé kreslicí programy podporují přítlak pera přes Windows Ink; zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí „Windows Ink“ tuto funkci zapnete nebo vypnete.

11. Nastavení

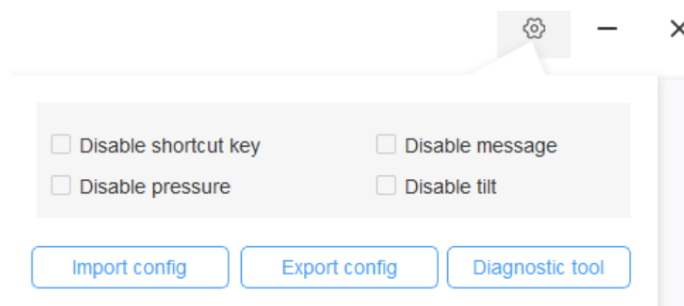

Vypnout přítlak („Disable pressure“)

Když je tato možnost zaškrtnutá, pero nereaguje na přítlak.

Vypnout náklon („Disable tilt“)

Zaškrtnutím této možnosti vypnete efekt náklonu pera (Deco Fun S a L; Deco Fun XS náklon nepodporuje).

Diagnostický nástroj („Diagnostic tool“)

Pokud se při používání ovladače vyskytne problém, můžete použít diagnostický nástroj.

Import a export konfigurace

Nastavené funkce můžete importovat a exportovat, a tak jejich nastavení uložit a znovu načíst.

Poznámka: Před importem nebo exportem změněných funkcí nejprve uložte konfiguraci tlačítkem „OK“ na levé straně rozhraní ovladače.

Panel obsahuje také možnosti „Disable shortcut key“ (Vypnout expresní tlačítka) a „Disable message“ (Vypnout hlášení). Ty se týkají expresních tlačítek jiných tabletů XP-PEN; Deco Fun je nemá.

12. Kontakt

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás:

E-mail: service@xp-pen.com


Web: www.xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Grafický tablet

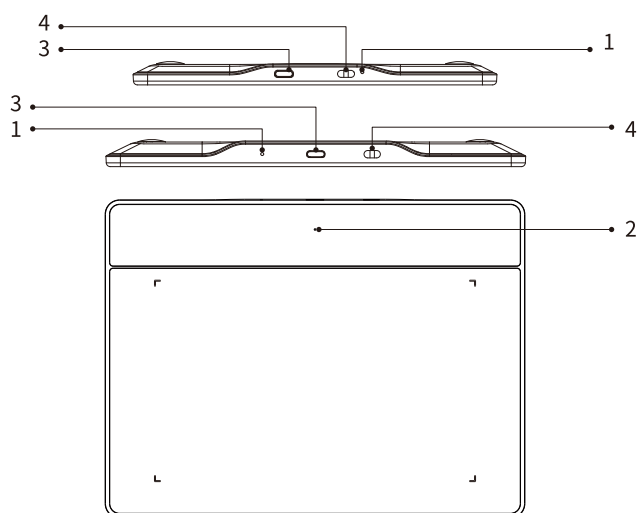

Používateľská príručka

Obsah


1	Modely	3
2	Opis produktu	4
3	Príslušenstvo	4
4	Pripojenie	5
4.1	Počítač	5
4.2	Telefón alebo tablet s Androidom	5
5	Kompatibilita	6
6	Stiahnutie a inštalácia ovládača	6
6.1	Stiahnutie	6
6.2	Inštalácia	7
7	Úvod do ovládača	7
8	Pracovná plocha	8
8.1	Obrazovka	8
8.2	Tablet	8
9	Aplikácia	9
10	Nastavenia pera	10
11	Nastavenia	12
12	Kontakt	13

1. Modely

Táto príručka opisuje tri veľkosti radu Deco Fun. Ovládajú sa rovnako a líšia sa takto:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Model výrobku	CT430	CT640	CT1060
Rozmery	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktívna plocha	4,8 × 3 palca (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 palca (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 palca (254 × 159,3 mm)
Náklon	–	60°	60°
Pero	P01, bez batérie (elektromagnetická rezonancia), 8192 úrovní prítlaku		
Rozlíšenie	5080 LPI		
Snímacia frekvencia	220 RPS (max.)		
Výška snímania	10 mm		
Konektor	USB-C, napájanie DC 5 V / 1 A		

2. Opis produktu

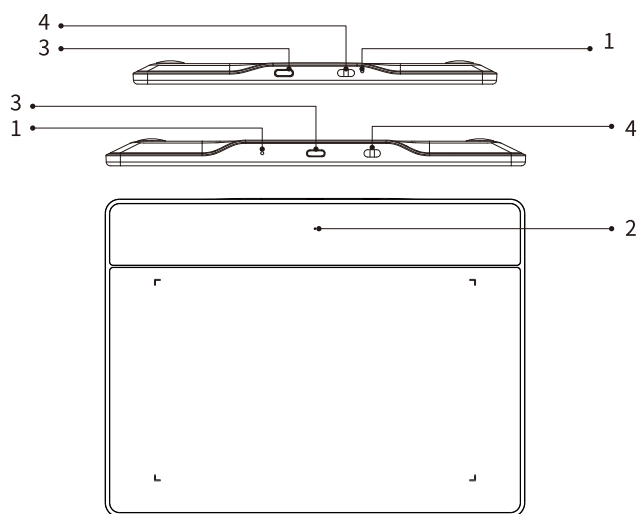

1. Tlačidlo aktualizácie (používa sa len pri aktualizácii firmvéru)
2. Indikátor (tri režimy)
 - a) Bliká: pero je v aktívnej ploche, ale nedotýka sa tabletu.
 - b) Svetí: pero je v aktívnej ploche, bežné používanie.
 - c) Nesvieti: pero je mimo aktívnej plochy.
3. Konektor USB-C
4. Otvor na pútko

3. Príslušenstvo

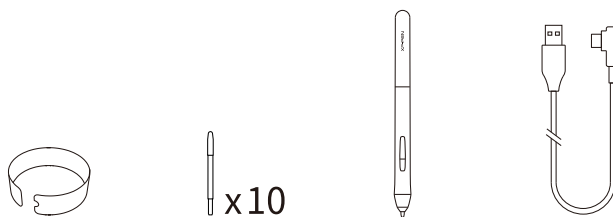


- Klip na pero
- Hroty × 10
- Pero P01
- Kábel USB-C
- Stručný návod

* Všetky opisy a obrázky sú len informatívne a môžu sa od skutočného produktu líšiť.

4. Pripojenie


4.1. Počítač

Pripojte grafický tablet k počítaču káblom USB-C.

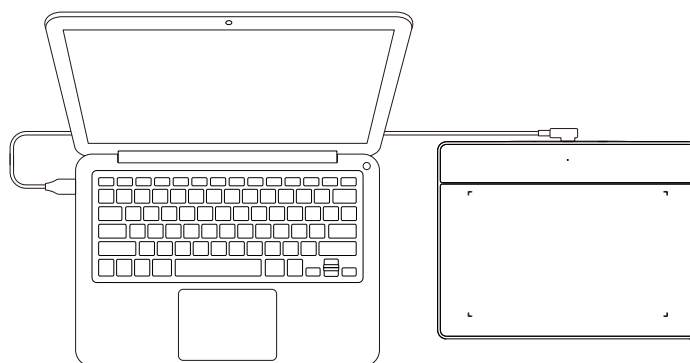

4.2. Telefón alebo tablet s Androidom

1. Pripojte grafický tablet XP-PEN k telefónu alebo tabletu s Androidom cez adaptér USB OTG (USB na Micro-B alebo USB na USB-C).

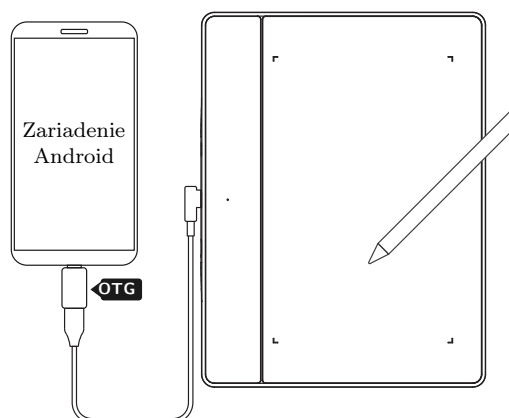

2. Najprv otvorte aplikáciu pre Android, ktorá podporuje prítlak pera, a potom otočte grafický tablet aj zariadenie s Androidom na výšku.
3. Vypnite automatické otáčanie obrazovky a uistite sa, že zariadenie s Androidom zostane na výšku.

4. Príjemné kreslenie!

Poznámka: Grafický tablet XP-PEN podporuje zariadenia s Androidom len v orientácii na výšku. Ak je zariadenie s Androidom otočené na šírku, tablet nebude fungovať.

5. Kompatibilita

- Windows 7 alebo novší
- Mac OS X 10.10 alebo novší
- Android 6.0 alebo novší
- Chrome OS 88 alebo novší*
- Linux

* Grafický tablet nemusí správne fungovať s niektorými skladacími alebo odnímateľnými Chromebookmi. Výsledok mapovania sa môže líšiť podľa nastavení výrobcu počítača.

6. Stiahnutie a inštalácia ovládača

6.1. Stiahnutie

1. Uistite sa, že je grafický tablet pripojený k počítaču.
2. Navštívte webovú stránku XP-PEN (www.xp-pen.com), zvolte sekciu Support (Podpora) a kliknite na Download (Stiahnuť). Vyberte model svojho produktu a stiahnite si najnovší ovládač pre operačný systém svojho počítača.
3. Podľa pokynov dokončíte inštaláciu ovládača.

Poznámka: Pre najlepší výkon zariadenia odporúčame pravidelne na webovej stránke XP-PEN kontrolovať a inštalovať aktualizácie ovládača.

6.2. Inštalácia

Po dokončení sťahovania rozbaľte priečinok a spustite súbor „.exe“ (Windows) alebo „.dmg“ (Mac). Potom postupujte podľa pokynov až do dokončenia inštalácie.

Poznámky:

1. Pred inštaláciou dočasne vypnite antivírusový softvér a bránu firewall a ukončíte všetky spustené programy.
2. Ak sú v počítači nainštalované iné ovládače, najprv ich odinštalujte.
3. Po dokončení inštalácie odporúčame reštartovať počítač.

7. Úvod do ovládača

Po inštalácii ovládača pripojte zariadenie k počítaču a otvorte ovládač; môžete začať zariadenie prispôbovať.


Poznámka: Tento dokument opisuje všetky funkcie ovládača, funkcie dostupné pri skutočnom používaní sa však líšia podľa pripojeného zariadenia. Konkrétne funkcie overte na zariadení, ktoré skutočne používate. Táto príručka opisuje funkcie, ktoré sa týkajú tabletu Deco Fun; nastavenia expresných tlačidiel a kolieska či dotykového krúžku, ktoré Deco Fun nemá, sú vynechané.

Uloženie konfigurácie

Ak chcete, aby zmenená konfigurácia platila aj pri ďalšom použití po ukončení ovládača, kliknite po zmene konfigurácie na tlačidlo „OK“ na ľavej strane rozhrania ovládača. Po úspešnom uložení sa zobrazí hlásenie „Configuration saved successfully“ (Konfigurácia bola úspešne uložená); inak bude zmenená konfigurácia platiť len pre aktuálne použitie.

8. Pracovná plocha

8.1. Obrazovka

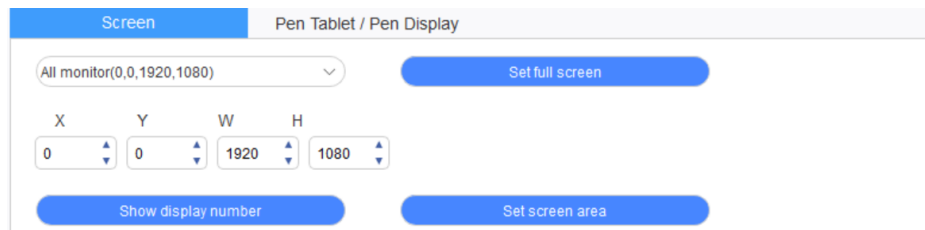

Ak používate viac monitorov v režime zrkadlenia (všetky monitory zobrazujú rovnaký obraz), pracovná plocha zariadenia sa mapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje po pracovnej ploche, kurzor sa pohybuje súčasne na všetkých monitoroch.

Ak používate viac monitorov v režime rozšírenia, vyberte v rozhraní ovládača monitor, na ktorý sa má pracovná plocha zariadenia mapovať.


Ovládač ponúka tri spôsoby nastavenia zobrazovacej plochy obrazovky:

1. Set full screen (Celá obrazovka): nastaví plochu vybraného monitora na maximum.
2. Set screen area (Nastaviť oblasť obrazovky): zobrazovaciu plochu nastavíte ručne myšou. Kliknite myšou na prvý bod (vľavo hore) zobrazovacej plochy a potom na druhý bod (vpravo dole).
3. Customize (Vlastné): ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H, alebo myšou ťahajte ikonu obrazovky v rozhraní ovládača a upravte tak zobrazovaciu plochu.

Show display number (Zobraziť číslo displeja)

Identifikuje všetky pripojené monitory; v ľavom dolnom rohu každého monitora sa zobrazí jeho číslo.

8.2. Tablet

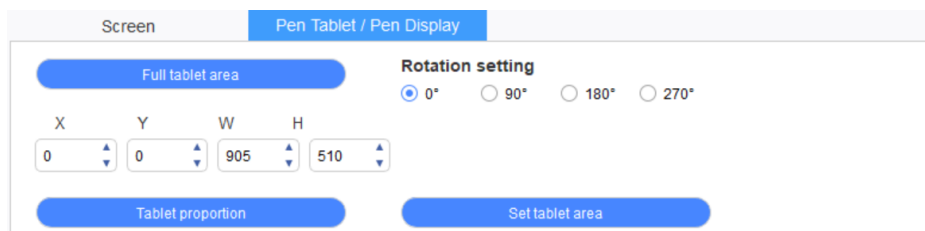

Na zobrazovaciu plochu obrazovky môžete namapovať ľubovoľnú časť pracovnej plochy zariadenia. Ovládač ponúka štyri režimy:

1. Full tablet area (Celá plocha tabletu): využije maximálnu pracovnú plochu zariadenia.
2. Tablet proportion (Proporcia tabletu): upraví pracovnú plochu zariadenia a obrazovku v rovnakom pomere.
3. Set tablet area (Nastaviť oblasť tabletu): perom ťuknite na ľavý horný a pravý dolný roh oblasti na tablete, a vyberte tak pracovnú plochu zariadenia.
4. Customize (Vlastné): ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H, alebo perom ťahajte ikonu zariadenia v rozhraní ovládača a nastavte tak veľkosť pracovnej plochy.


Otočenie

Zariadenie môžete nastaviť na 0°, 90°, 180° alebo 270°. Po nastavení zariadenie fyzicky otočte do zodpovedajúceho smeru.


Režim pre ľavákov: otočenie o 180°.

9. Aplikácia

Po výbere aplikácie nastavte funkcie, ktoré pre ňu chcete používať.



- a. Kliknutím na „+“ vpravo hore na lište aplikácií otvoríte okno výberu aplikácie.
- b. Vyberte aplikáciu zo spustených programov alebo kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií. Po výbere sa dole zobrazí cesta k aplikácii.

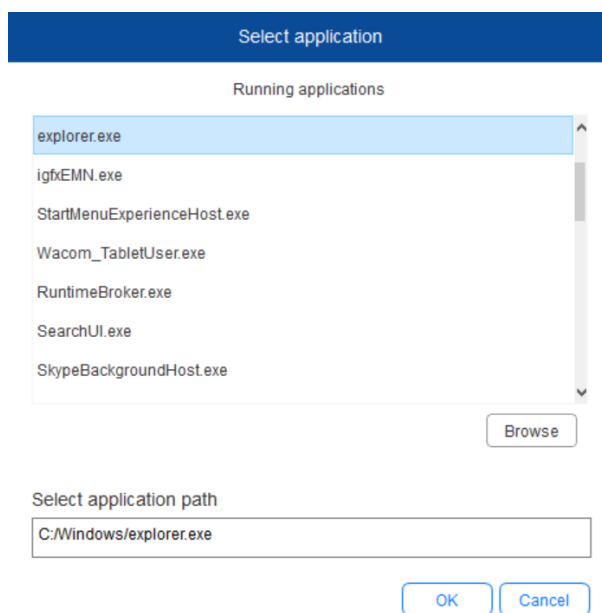


- c. Kliknite na tlačidlo „OK“ dole v okne; vybraná aplikácia sa pridá na listu aplikácií.

10. Nastavenia pera

Tlačidlá pera

Tu nastavíte funkcie tlačidiel pera. Použite na to položku „Customize“ (Prispôsobiť) v rozbaľovacej ponuke.

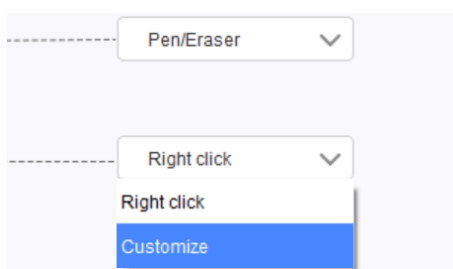


Poznámky:

Keď je pero v dosahu zariadenia, jedno stlačenie tlačidla prepne medzi režimom pera a gumy. Po prepnutí sa aktuálny režim zobrazí v dolnej časti obrazovky.

Výberom možností „Use mouse control“ (Použiť ovládanie myšou) a „Input from keyboard“ (Zadanie z klávesnice) vo funkcii „Customize“ môžete prispôsobiť funkcie kombinácií klávesov.


Ovládanie myšou

Tu môžete nastaviť ovládanie myšou a klávesy klávesnice. Ak zvolíte „Shift“ a „Left click“ (kliknutie ľavým tlačidlom), skratka funguje v programoch, ktoré túto kombináciu podporujú.

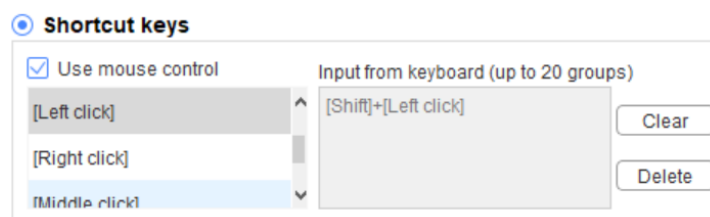


Zadanie z klávesnice

Tu môžete nastaviť klávesové skratky, napríklad „Alt+A“ v programe 3D MAX na použitie nástroja Zarovnať.

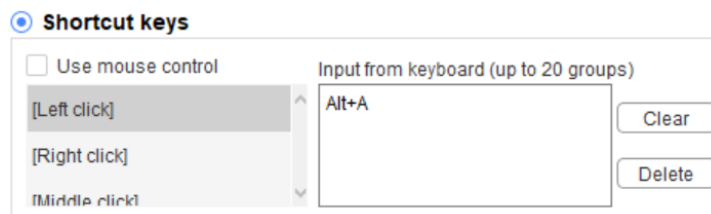

Môžete nastaviť aj niekoľko skupín klávesových skratiek. Po stlačení tlačidla pera sa všetky nastavené skratky postupne vykonajú.

Funkcie zobrazené v červenom rámečku sa pri jednotlivých zariadeniach líšia.

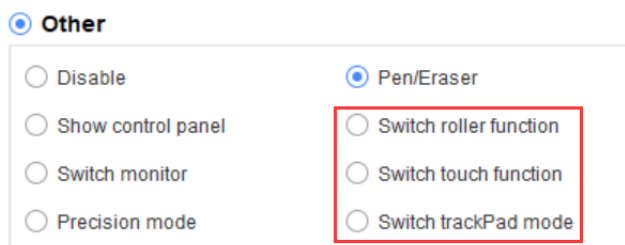


Režim presnosti

Režim presnosti obmedzí pracovnú plochu zariadenia na malú oblasť. Niektoré časti kresby tak môžete prepracovať podrobnejšie.

Nastavenie prítlaku


Citlivosť na prítlak nastavíte krivkou „Output“ (výstup) a „Pen Pressure“ (prítlak pera) alebo posuvníkom na lište.

Pomocou „Current Pressure“ (aktuálny prítlak) si vyskúšate aktuálny prítlak pera.

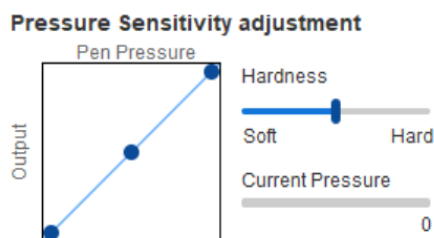

Režim myši

Predvolene sa používa absolútny režim. Začiarknutím tejto možnosti zapnete relatívny režim a potom môžete nastaviť rýchlosť kurzora.




Absolútne súradnice (režim pera): štandardný režim na kreslenie voľnou rukou. Zobrazovacia plocha obrazovky sa prepočíta na pracovnú plochu tabletu.

Relatívne súradnice (režim myši): v tomto režime sa pracuje rovnako ako s bežnou myšou.

Windows Ink

Niektoré kresliace programy podporujú prítlak pera cez Windows Ink; začiarknutím alebo zrušením začiarknutia „Windows Ink“ túto funkciu zapnete alebo vypnete.

11. Nastavenia

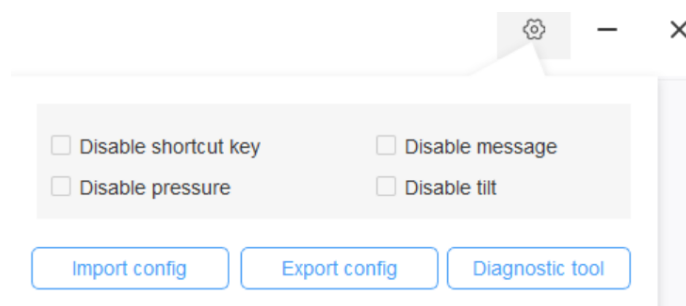

Vypnúť prítlak („Disable pressure“)

Keď je táto možnosť začiarknutá, pero nereaguje na prítlak.

Vypnúť náklon („Disable tilt“)

Začiarknutím tejto možnosti vypnete efekt náklonu pera (Deco Fun S a L; Deco Fun XS náklon nepodporuje).

Diagnostický nástroj („Diagnostic tool“)

Ak sa pri používaní ovládača vyskytne problém, môžete použiť diagnostický nástroj.

Import a export konfigurácie

Nastavené funkcie môžete importovať a exportovať, a tak ich nastavenia uložiť a znova načítať.

Poznámka: Pred importom alebo exportom zmenených funkcií najprv uložte konfiguráciu tlačidlom „OK“ na ľavej strane rozhrania ovládača.

Panel obsahuje aj možnosti „Disable shortcut key“ (Vypnúť expresné tlačidlá) a „Disable message“ (Vypnúť hlásenia). Tie sa týkajú expresných tlačidiel iných tabletov XP-PEN; Deco Fun ich nemá.

12. Kontakt

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:

E-mail: service@xp-pen.com


Web: www.xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Tablet z piórem

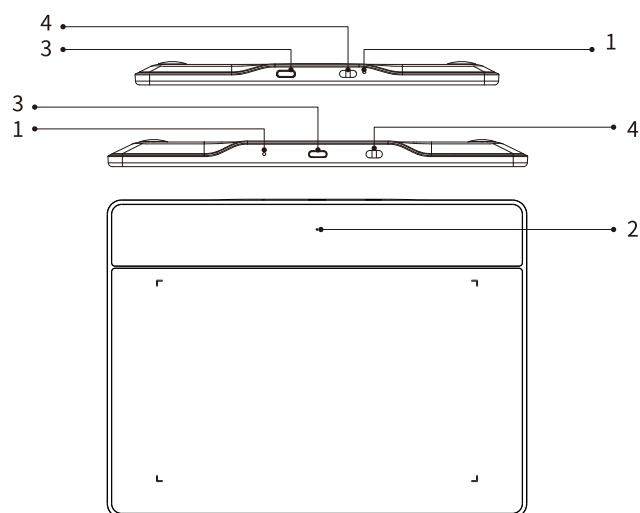

Instrukcja obsługi

Spis treści


1	Modele	3
2	Przegląd	4
3	Akcesoria	4
4	Pierwsze kroki	5
4.1	Komputer	5
4.2	Smartfon lub tablet z systemem Android	5
5	Obsługiwane systemy	6
6	Pobieranie i instalacja sterownika	6
6.1	Pobieranie	6
6.2	Instalacja	7
7	Informacje o sterowniku	7
8	Obszar roboczy	8
8.1	Ekran	8
8.2	Tablet	9
9	Aplikacja	10
10	Ustawienia pióra	11
11	Ustawienia	13
12	Kontakt	14

1. Modele

Niniejsza instrukcja dotyczy trzech rozmiarów serii Deco Fun. Obsługuje się je tak samo, a różnią się w następujący sposób:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Model produktu	CT430	CT640	CT1060
Wymiary	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktywny obszar	4,8 × 3 cala (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 cala (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 cala (254 × 159,3 mm)
Nachylenie	–	60°	60°
Rysik	P01, bez baterii (rezonans elektromagnetyczny), 8192 poziomy nacisku		
Rozdzielczość	5080 LPI		
Częstotliwość raportowania	220 RPS (maks.)		
Wysokość odczytu	10 mm		
Port	USB-C, zasilanie DC 5 V / 1 A		

2. Przegląd

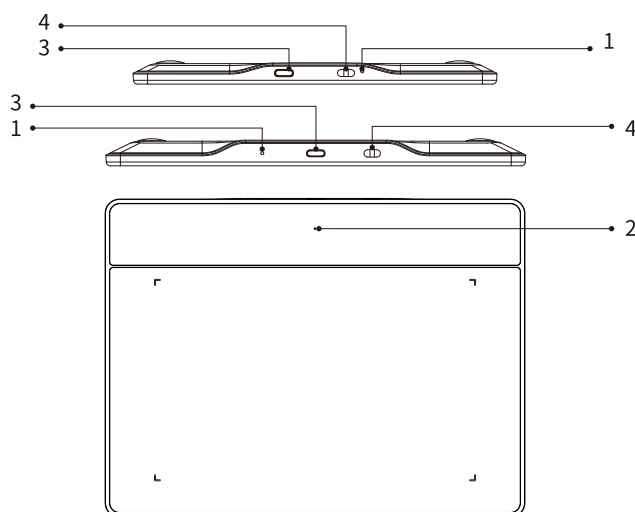

1. Przycisk aktualizacji (wyłącznie przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
2. Wskaźnik świetlny (trzy tryby)
 - a) miga: rysik w aktywnym obszarze, ale nie dotyka tabletu z piórem
 - b) świeci: rysik w aktywnym obszarze do normalnego użytku
 - c) nie świeci: rysik poza aktywnym obszarem
3. Port USB-C
4. Otwór na smycz

3. Akcesoria

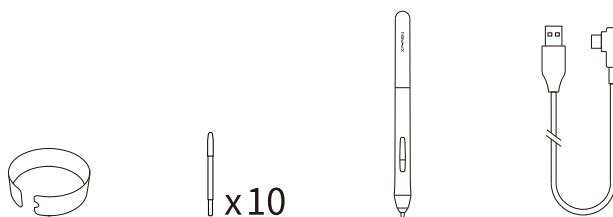

- Klips do pióra
- Końcówki × 10
- Rysik P01
- Kabel USB-C


- Skrócony przewodnik

* Wszystkie opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

4. Pierwsze kroki


4.1. Komputer

Podłącz tablet z piórem do komputera za pomocą kabla USB-C.

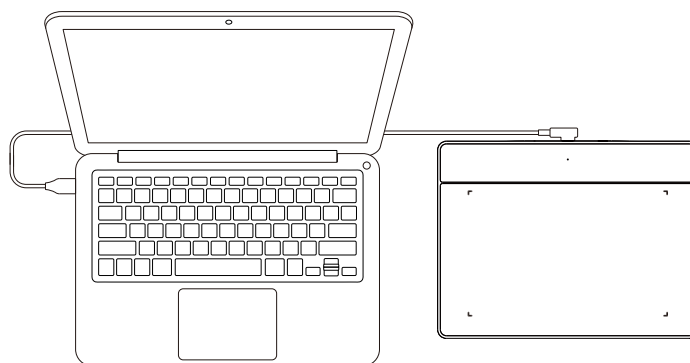

4.2. Smartfon lub tablet z systemem Android

1. Podłącz tablet z piórem XP-PEN do smartfona lub tabletu z systemem Android za pomocą adaptera USB OTG (USB na Micro-B lub USB na USB-C).

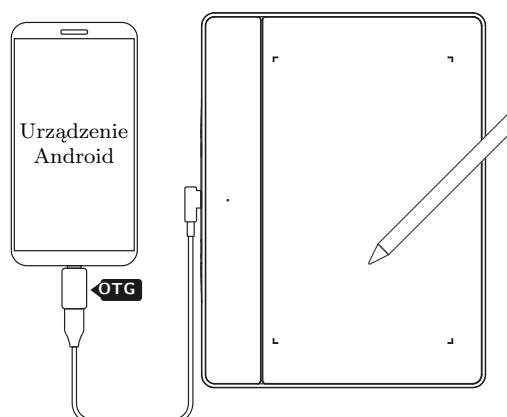

2. Najpierw otwórz aplikację na Androida obsługującą nacisk pióra, a następnie obróć tablet z piórem i urządzenie z Androidem do pozycji pionowej.

3. Wyłącz funkcję automatycznego obracania ekranu i upewnij się, że urządzenie z Androidem pozostaje w pozycji pionowej.
4. Miłego rysowania!

Uwaga: Tablet z piórem XP-PEN obsługuje urządzenia z Androidem wyłącznie w trybie pionowym. Jeśli urządzenie z Androidem jest w trybie poziomym, tablet nie będzie działać.

5. Obsługiwane systemy

- Windows 7 lub nowszy
- Mac OS X 10.10 lub nowszy
- Android 6.0 lub nowszy
- Chrome OS 88 lub nowszy*
- Linux

* Tablet z piórem może nie działać prawidłowo z niektórymi składanymi lub odłączanymi Chromebookami. Wynik odwzorowania może się różnić w zależności od ustawień producenta komputera.

6. Pobieranie i instalacja sterownika

6.1. Pobieranie

1. Upewnij się, że tablet został podłączony do komputera.
2. Odwiedź stronę internetową XP-PEN (www.xp-pen.com), wybierz sekcję Support i kliknij Download. Wybierz model produktu i pobierz najnowszy sterownik odpowiedni dla Twojego systemu komputerowego.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację sterownika.

Uwaga: Dla najlepszej wydajności urządzenia zalecamy regularne przeglądanie i aktualizowanie sterowników ze strony XP-PEN.

6.2. Instalacja

Po zakończeniu pobierania rozpakuj folder i uruchom plik „.exe” (Windows) lub „.dmg” (Mac), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aż do zakończenia instalacji.

Uwagi:

1. Przed instalacją należy tymczasowo zamknąć oprogramowanie antywirusowe i firewall, jak również inne otwarte programy.
2. Jeśli dla tabletu z piórem na komputerze zostały zainstalowane inne sterowniki, należy je najpierw odinstalować.
3. Po zakończeniu instalacji zaleca się ponowne uruchomienie komputera.

7. Informacje o sterowniku

Po zainstalowaniu sterownika podłącz urządzenie do komputera, a następnie otwórz sterownik i rozpocznij dostosowywanie urządzenia.


Uwagi: Ten dokument opisuje wszystkie funkcje sterownika, ale funkcje w rzeczywistym procesie użytkowania będą się różnić w zależności od różnych podłączonych urządzeń. Należy odnosić się do urządzenia, które rzeczywiście zostało zakupione i jest używane do konkretnych czynności. Niniejsza instrukcja opisuje funkcje, które dotyczą tabletu Deco Fun; pominięto ustawienia przycisków ekspresowych oraz rolki lub przycisku dotykowego, których Deco Fun nie posiada.

Zapisywanie konfiguracji

Aby zmieniona konfiguracja była nadal aktualna przy następnym użyciu po wyjściu ze sterownika, po zmianie konfiguracji kliknij przycisk „OK” po lewej stronie interfejsu sterownika, aby zapisać ustawienia. Jeśli ustawienia zostaną pomyślnie zapisane, wyświetlony zostanie komunikat „Konfiguracja zapisana pomyślnie”; w przeciwnym razie zmieniona konfiguracja będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy będzie aktualnie używana.

8. Obszar roboczy

8.1. Ekran

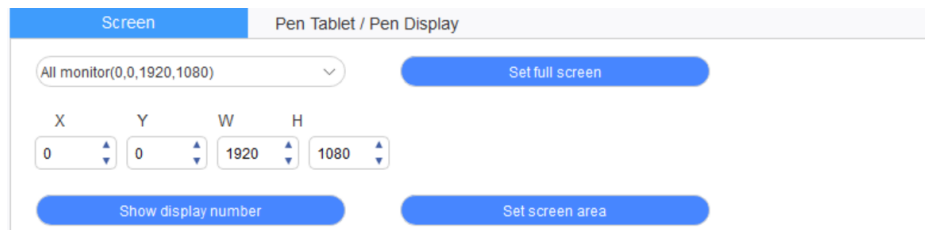

W przypadku korzystania z wielu monitorów w trybie kopiowania (tj. wszystkie monitory wyświetlają ten sam obraz) obszar roboczy urządzenia zostanie odwzorowany na wszystkich monitorach. Gdy pióro porusza się w obszarze roboczym, kursor jednocześnie porusza się na wszystkich monitorach.

W przypadku korzystania z wielu monitorów w trybie rozszerzonym konieczne jest wybranie obszaru roboczego urządzenia w interfejsie sterownika w celu odwzorowania widoku na odpowiednim monitorze.


Sterownik oferuje trzy tryby ustawiania obszaru wyświetlania ekranu:

1. Ustaw pełny ekran: Ustaw obszar ekranu wybranego monitora na maksimum.
2. Ustaw obszar ekranu: Użyj myszki, aby ręcznie ustawić obszar wyświetlania ekranu. Kliknij myszą pierwszą pozycję (lewy górny róg) obszaru wyświetlania ekranu, a następnie kliknij drugą pozycję (prawy dolny róg).
3. Dostosuj: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich poniższych polach wprowadzania danych X, Y, W i H, aby dostosować wielkość obszaru wyświetlania ekranu, lub użyj myszki, aby przeciągnąć ikonę ekranu w interfejsie sterownika w celu dostosowania obszaru wyświetlania.

Pokaż numer wyświetlacza

Zidentyfikuj wszystkie podłączone monitory, a w lewym dolnym rogu każdego z nich zostaną wyświetlone identyfikatory numeryczne.

8.2. Tablet

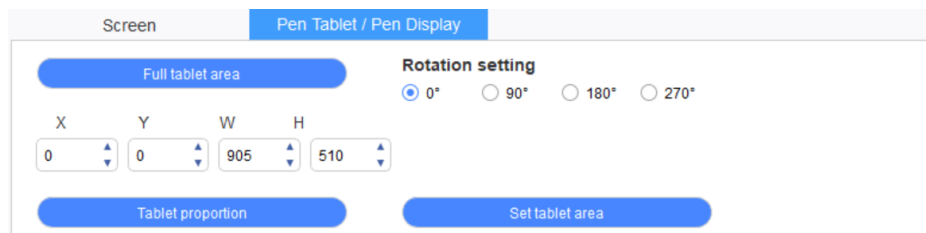

The screenshot shows the 'Pen Tablet / Pen Display' configuration interface. It includes a 'Full tablet area' button, a 'Rotation setting' section with radio buttons for 0°, 90°, 180°, and 270° (0° is selected), and four input fields for X, Y, W, and H. The X and Y fields are set to 0, while W is 905 and H is 510. At the bottom, there are 'Tablet proportion' and 'Set tablet area' buttons.

Ustaw dowolną część obszaru roboczego urządzenia, która ma być odwzorowana jako obszar wyświetlania ekranu. Sterownik oferuje cztery tryby do wyboru:

1. Pełny obszar tabletu: Maksymalizacja obszaru roboczego urządzenia.
2. Proporcja tabletu: Skalowanie obszaru roboczego urządzenia i ekranu w równych proporcjach.
3. Ustaw obszar tabletu: Aby zaznaczyć obszar roboczy urządzenia, rysikiem kliknij pozycje „lewy górny róg” oraz „prawy dolny róg” tabletu z piórem.
4. Dostosuj: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich poniższych polach wprowadzania danych X, Y, W i H, aby określić wielkość obszaru roboczego urządzenia, lub użyj rysika, aby przeciągnąć ikonę urządzenia na interfejsie sterownika w celu ustawienia wielkości obszaru roboczego.


Ustawienie obrotu urządzenia

Urządzenie można ustawić na 0°, 90°, 180° i 270°. Po zakończeniu wykonywania ustawień należy również obrócić urządzenie w odpowiednim kierunku.


Obrót o 180° oznacza przejście do trybu dla osób leworęcznych.

9. Aplikacja

Po wybraniu aplikacji należy ustawić dla niej żadaną funkcję.



- a. Kliknij „+” w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć interfejs wyboru aplikacji.
- b. Wybierz oprogramowanie do dodania z uruchomionych programów lub kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby dodać aplikację z zainstalowanego oprogramowania; po wybraniu aplikacji ścieżka do wybranej aplikacji zostanie wyświetlona na dole.

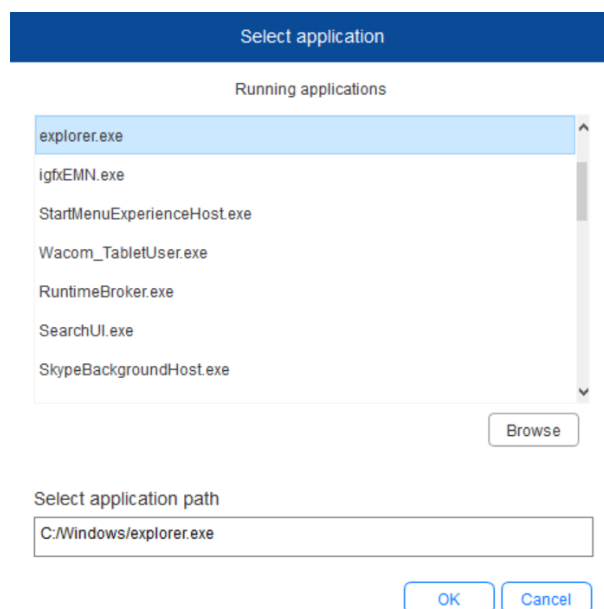


- c. Kliknij przycisk „OK” w dolnej części interfejsu, a wybrana aplikacja zostanie dodana do paska aplikacji.

10. Ustawienia pióra

Przyciski pióra

Tutaj można ustawić funkcje przycisków pióra. Możesz kliknąć menu rozwijane, aby użyć w tym celu opcji „Dostosuj”.

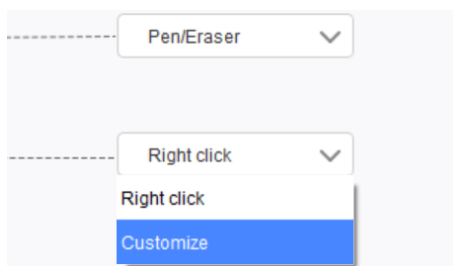


Uwagi:

Gdy pióro cyfrowe znajduje się w obszarze roboczym urządzenia, kliknij raz przycisk w celu przełączenia trybu pióra lub gumki. Po przełączeniu trybu, w dolnej części ekranu zostanie wyświetlony aktualnie uruchomiony tryb.

Wybranie w funkcji „Dostosuj” opcji „Sterowanie myszką” i „Wprowadzanie z klawiatury” pozwala na dostosowanie funkcji klawisza kombinacji.

Sterowanie myszką

Opcja ta umożliwi skonfigurowanie sterowania myszką i klawiszy klawiatury. Po zaznaczeniu pozycji „Klawisz Shift na klawiaturze” i „Kliknięcie lewym przyciskiem myszy” w oprogramowaniu włączone zostanie działanie skrótów umożliwiające obsługę takiej funkcji klawisza kombinacji.

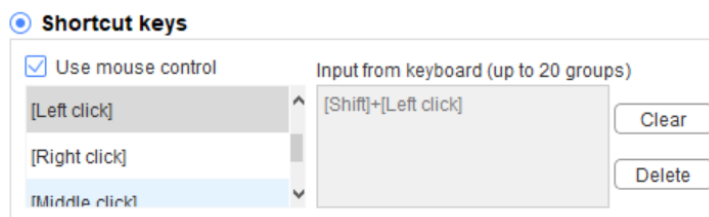


Wprowadzanie z klawiatury

Opcja ta pozwala na skonfigurowanie skrótów klawiszowych, np. ustawienie skrótu Alt+A w oprogramowaniu 3D MAX, oraz korzystanie z narzędzia dopasowania.



Można ustawić wiele zestawów skrótów klawiszowych. Po naciśnięciu przycisku na piórze cyfrowym wszystkie ustawione funkcje skrótów zostaną ponownie uruchomione.

Funkcje wyświetlane w czerwonym polu będą różne na różnych urządzeniach.

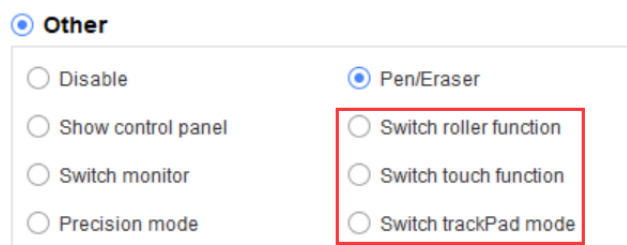


Tryb precyzyjny

Tryb precyzyjny polega na ograniczeniu obszaru roboczego urządzenia do niewielkiego obszaru. Funkcja ta może umożliwić wykonanie bardziej szczegółowych rysunków dla niektórych obszarów.

Regulacja nacisku


Czułość nacisku można regulować, regulując krzywą „wyjście” i „nacisk pióra” lub przesuwając suwak na pasku postępu.

Aktualny nacisk pozwala sprawdzić aktualny nacisk pióra.

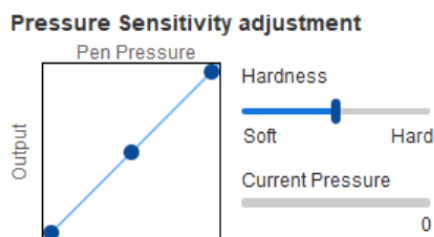

Tryb myszy

Mysz domyślnie korzysta z trybu bezwzględnego. Zaznacz, aby skorzystać z trybu względnego. Po wybraniu można regulować szybkość kursora.




Współrzędne bezwzględne (tryb pióra): Jest to standardowy tryb odręcznego rysowania. Współrzędna bezwzględna polega na przeskalowaniu obszaru wyświetlania ekranu w dół do obszaru roboczego tabletu.

Współrzędna względna (tryb pracy myszy): Metoda działania tego trybu jest taka sama jak normalnej myszy.

Windows Ink

Niektóre programy do rysowania mogą obsługiwać funkcję nacisku pióra Windows Ink i można wybrać lub anulować funkcję „Windows Ink”, aby otworzyć lub zamknąć tę funkcję, która jest domyślnie otwarta.

11. Ustawienia

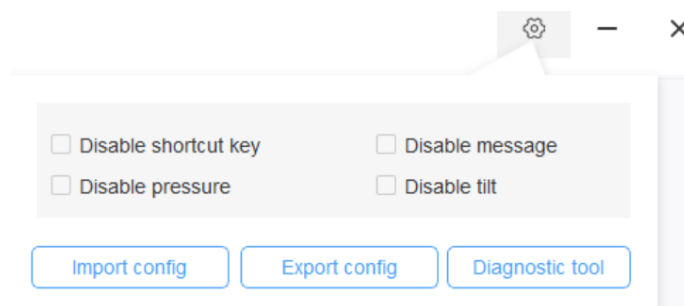

Wyłącz nacisk

Po zaznaczeniu tej funkcji, podczas korzystania z rysika, nie będzie odczuwalny nacisk rysika.

Wyłącz pochylenie

Po zaznaczeniu tej funkcji efekt pochylenia rysika zostanie wyłączony (Deco Fun S i L; Deco Fun XS nie obsługuje pochylenia).

Narzędzie diagnostyczne

Jeśli podczas korzystania ze sterownika wystąpią jakiegokolwiek problemy, można skorzystać z narzędzia diagnostycznego.

Import i eksport konfiguracji

Można importować i eksportować skonfigurowane funkcje w celu zapisu i odczytu ich ustawień.

Uwagi: Aby zaimportować lub wyeksportować zmienione funkcje, najpierw kliknij przycisk „OK” po lewej stronie interfejsu sterownika w celu zapisania konfiguracji.

Panel zawiera także opcje „Wyłącz przycisk ekspresowy” i „Wyłącz komunikat”. Dotyczą one przycisków ekspresowych innych tabletów XP-PEN; Deco Fun ich nie ma.

12. Kontakt

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:

E-mail: service@xp-pen.com


Strona internetowa: www.xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Rajztábla

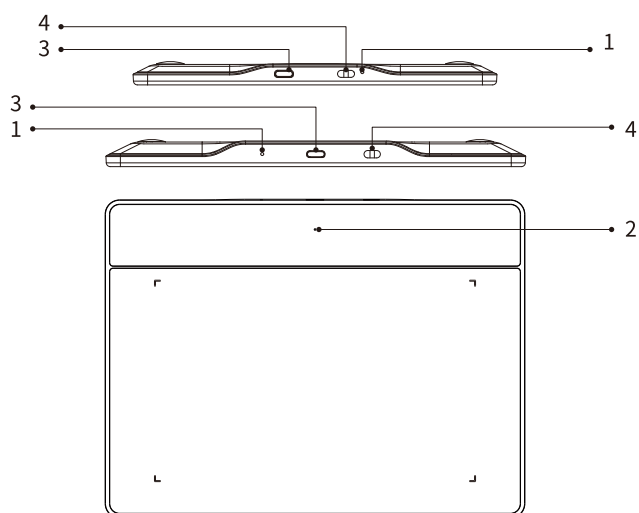

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék


1. Modellek	3
2. A termék áttekintése	4
3. Tartozékok	4
4. Csatlakoztatás	5
4.1. Számítógép	5
4.2. Androidos okostelefon vagy táblagép	5
5. Kompatibilitás	6
6. Az illesztőprogram letöltése és telepítése	6
6.1. Letöltés	6
6.2. Telepítés	6
7. Az illesztőprogram bemutatása	7
8. Munkaterület	7
8.1. Képernyő	7
8.2. Rajztábla	8
9. Alkalmazás	9
10. Tollbeállítások	10
11. Beállítások	12
12. Kapcsolat	13

1. Modellek

Ez a kézikönyv a Deco Fun sorozat három méretét ismerteti. Kezelésük azonos, a következőkben térnek el:


Modell	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Termékmodell	CT430	CT640	CT1060
Méret	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktív terület	4,8 × 3 hüvelyk (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 hüvelyk (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 hüvelyk (254 × 159,3 mm)
Dőlésérzékelés	–	60°	60°
Toll	P01, elem nélküli (elektromágneses rezonancia), 8192 nyomásszint		
Felbontás	5080 LPI		
Jelentési sebesség	220 RPS (max.)		
Érzékelési magasság	10 mm		
Csatlakozó	USB-C, tápellátás DC 5 V / 1 A		

2. A termék áttekintése

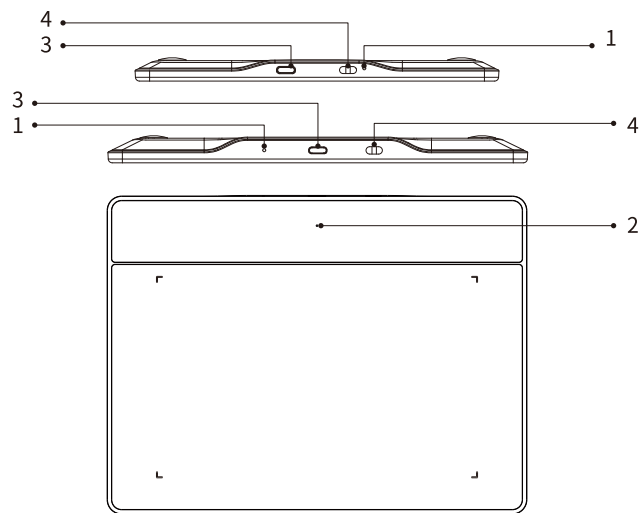

1. Frissítőgomb (csak firmware-frissítéskor használatos)
2. Jelzőfény (három üzemmód)
 - a. Villog: a toll az aktív terület felett van, de nem érinti a rajztáblát.
 - b. Folyamatosan világít: a toll az aktív területen van, normál használat.
 - c. Nem világít: a toll az aktív területen kívül van.
3. USB-C csatlakozó
4. Pántrögzítő nyílás

3. Tartozékok

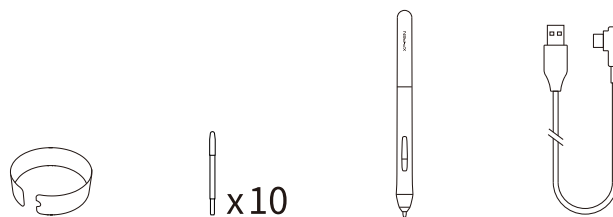


- Tollcsipesz
- Tollhegyek × 10
- P01 toll
- USB-C kábel
- Rövid útmutató

* A leírások és képek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

4. Csatlakoztatás


4.1. Számítógép

Csatlakoztassa a rajztáblát a számítógéphez az USB-C kábellel.

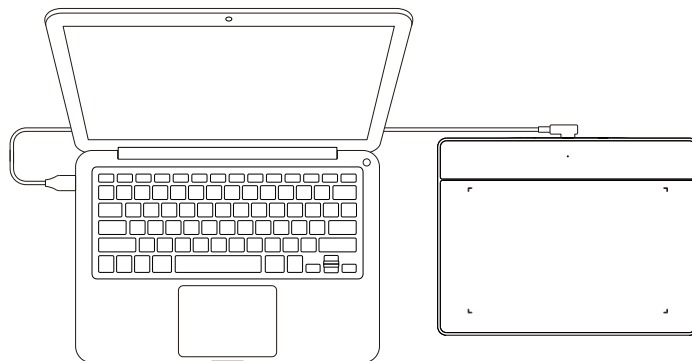

4.2. Androidos okostelefon vagy táblagép

1. Csatlakoztassa az XP-PEN rajztáblát az androidos okostelefonhoz vagy táblagéphez egy USB OTG-adapterrel (USB-Micro-B vagy USB-USB-C).

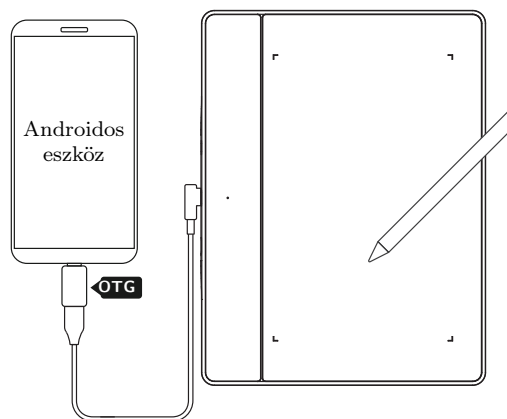

2. Először nyisson meg egy tollnyomást támogató androidos alkalmazást, majd fordítsa a rajztáblát és az androidos eszközt álló helyzetbe.
3. Kapcsolja ki a képernyő automatikus elforgatását, és ügyeljen arra, hogy az androidos eszköz álló helyzetben maradjon.
4. Jó rajzolást!

Megjegyzés: Az XP-PEN rajztábla az androidos eszközöket csak álló módban támogatja. Ha az androidos eszköz fekvő módban van, a rajztábla nem működik.

5. Kompatibilitás

- Windows 7 vagy újabb
- Mac OS X 10.10 vagy újabb
- Android 6.0 vagy újabb
- Chrome OS 88 vagy újabb*
- Linux

* Előfordulhat, hogy a rajztábla egyes összecsatolható vagy levehető billentyűzetű Chromebookokkal nem működik megfelelően. A leképezés eredménye a számítógép gyártójának beállításaitól függően eltérhet.

6. Az illesztőprogram letöltése és telepítése

6.1. Letöltés

1. Győződjön meg arról, hogy a rajztábla csatlakoztatva van a számítógéphez.
2. Látogasson el az XP-PEN webhelyére (www.xp-pen.com), válassza a Support (Támogatás) részt, és kattintson a Download (Letöltés) lehetőségre. Válassza ki a termékmodellt, és töltsse le a számítógép operációs rendszerének megfelelő legújabb illesztőprogramot.
3. A telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

Megjegyzés: Az eszköz legjobb teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel az XP-PEN webhelyét, és telepítse az illesztőprogram frissítéseit.

6.2. Telepítés

A letöltés után csomagolja ki a mappát, és futtassa az „.exe” (Windows) vagy a „.dmg” (Mac) fájlt, majd kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséig.

Megjegyzések:

1. A telepítés előtt ideiglenesen kapcsolja ki a víruskeresőt és a tűzfalat, és zárjon be minden megnyitott programot.
2. Ha a számítógépen más illesztőprogramok is telepítve vannak, először távolítsa el őket.

3. A telepítés befejezése után ajánlott újraindítani a számítógépet.

7. Az illesztőprogram bemutatása

Az illesztőprogram telepítése után csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, majd nyissa meg az illesztőprogramot, és kezdje el az eszköz testreszabását.


Megjegyzés: Ez a dokumentum az illesztőprogram összes funkcióját ismerteti, a ténylegesen elérhető funkciók azonban a csatlakoztatott eszköztől függően eltérnek. A konkrét funkciókat a ténylegesen használt eszközön ellenőrizze. Ez a kézikönyv a Deco Fun esetében érvényes funkciókat írja le; a gyorsbillentyűk, valamint a görgő és az érintőgyűrű beállításait – ezekkel a Deco Fun nem rendelkezik – kihagytuk.

A konfiguráció mentése

Ha azt szeretné, hogy a módosított konfiguráció az illesztőprogramból való kilépés után a következő használatkor is érvényes legyen, a módosítás után kattintson az illesztőprogram felületének bal oldalán lévő „OK” gombra. Sikeres mentés után megjelenik a „Configuration saved successfully” (A konfiguráció mentése sikerült) üzenet; ellenkező esetben a módosított konfiguráció csak az aktuális használat idejére érvényes.

8. Munkaterület

8.1. Képernyő

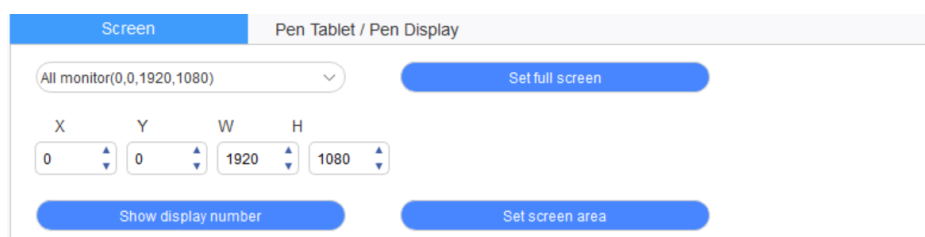

Ha több monitort tükrözött módban használ (minden monitor ugyanazt a képet mutatja), az eszköz munkaterülete minden monitorra leképeződik. Amikor a toll a munkaterületen mozog, a kurzor minden monitoron egyszerre mozog.

Ha több monitort kiterjesztett módban használ, az illesztőprogram felületén ki kell választani, melyik monitorra képeződjön le az eszköz munkaterülete.

Az illesztőprogram háromféle módot kínál a képernyő megjelenítési területének beállítására:

1. Set full screen (Teljes képernyő): a kiválasztott monitor képernyőterületét a maximumra állítja.

2. Set screen area (Képernyőterület beállítása): a megjelenítési területet kézzel, egérrel állíthatja be. Kattintson az egérrel a megjelenítési terület első pontjára (bal felső sarok), majd a második pontra (jobb alsó sarok).
3. Customize (Egyéni): írja be kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkbe, vagy egérrel húzza a képernyő ikonját az illesztőprogram felületén a megjelenítési terület beállításához.

Show display number (Kijelzőszám megjelenítése)

Azonosítja az összes csatlakoztatott monitort; minden monitor bal alsó sarkában megjelenik a sorszáma.

8.2. Rajztábla

Az eszköz munkaterületének bármely részét leképezheti a képernyő megjelenítési területére. Az illesztőprogram négy módot kínál:

1. Full tablet area (Teljes táblaterület): az eszköz munkaterületét a maximumra állítja.
2. Tablet proportion (Arányos táblaterület): az eszköz munkaterületét és a képernyőt azonos arányban méretezi.
3. Set tablet area (Táblaterület beállítása): a tollal koppintson a rajztáblán a bal felső és a jobb alsó sarokra, így jelölje ki az eszköz munkaterületét.
4. Customize (Egyéni): írja be kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkbe, vagy a tollal húzza az eszköz ikonját az illesztőprogram felületén a munkaterület méretének beállításához.


Elforgatás

Az eszköz 0°, 90°, 180° vagy 270° értékre állítható. A beállítás után az eszközt is fordítsa a megfelelő irányba.


Balkezes mód: 180°-os elforgatás.

9. Alkalmazás

Az alkalmazás kiválasztása után állítsa be a hozzá kívánt funkciókat.



- Az alkalmazásválasztó ablak megnyitásához kattintson az alkalmazássáv jobb felső részén lévő „+” jelre.
- Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazást a futó programok közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egyet a telepített alkalmazások közül. A kiválasztás után alul megjelenik az alkalmazás elérési útja.

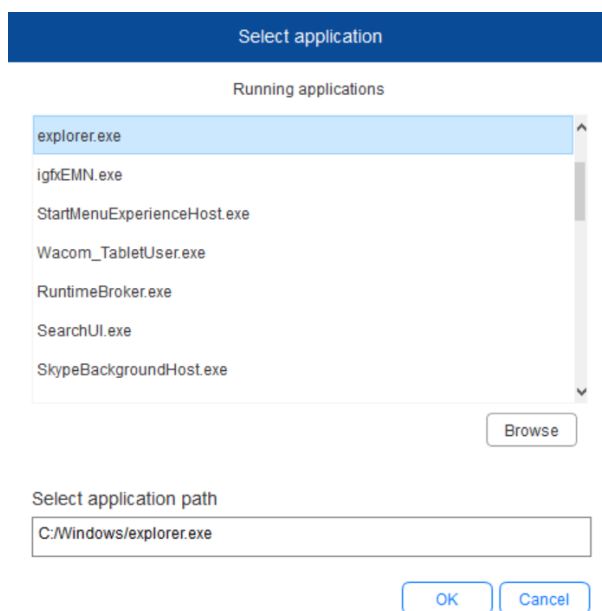


- Kattintson az ablak alján lévő „OK” gombra; a kiválasztott alkalmazás felkerül az alkalmazássávra.

10. Tollbeállítások

Tollgombok

Itt állíthatja be a tollgombok funkcióit. Ehhez használja a legördülő menü „Customize” (Testreszabás) elemét.

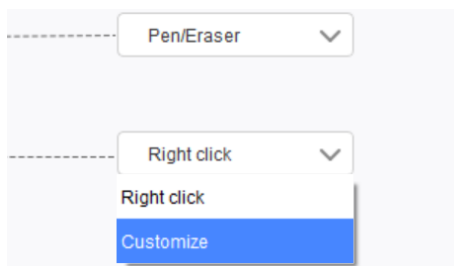


Megjegyzések:

Ha a toll az eszköz érzékelési tartományában van, a gomb egyszeri megnyomásával válthat toll és radír mód között. Váltás után az aktuális mód megjelenik a képernyő alján.

A „Customize” funkcióban a „Use mouse control” (Egérvezérlés használata) és az „Input from keyboard” (Bevitel billentyűzetről) lehetőség kiválasztásával billentyűkombinációk funkcióit szabhatja testre.

Egérvezérlés használata

Itt állíthatja be az egérvezérlést és a billentyűzet billentyűit. Ha a „Shift” és a „Left click” (bal kattintás) lehetőséget választja, a billentyűparancs az ezt a kombinációt támogató programokban működik.

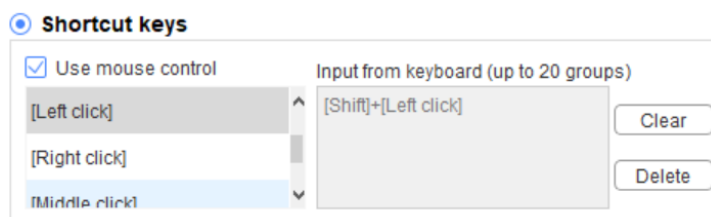


Bevitel billentyűzetről

Itt állíthat be billentyűparancsokat, például „Alt+A”-t a 3D MAX programban az Igazítás eszköz használatához.



Több billentyűparancs-csoportot is beállíthat. A tollgomb megnyomásakor az összes beállított billentyűparancs sorban végrehajtódik.

A piros keretben látható funkciók eszközönként eltérnek.

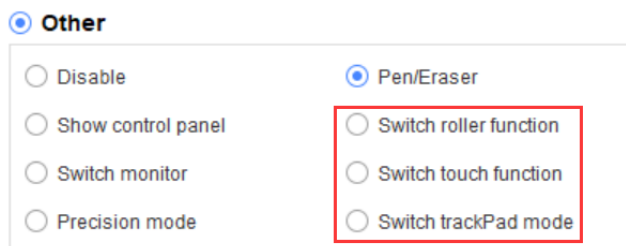


Precíziós mód

A precíziós mód az eszköz munkaterületét kis területre korlátozza. Így egyes részleteket pontosabban rajzolhat meg.

Nyomásbeállítás


A nyomásérzékenység az „Output” (Kimenet) és „Pen Pressure” (Tollnyomás) görbével vagy a csúszkával állítható be.

A „Current Pressure” (Aktuális nyomás) segítségével kipróbálhatja az aktuális tollnyomást.

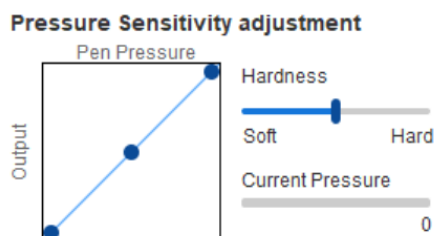

Egér mód

Alapértelmezés szerint az abszolút mód van érvényben. Ennek a lehetőségnek a bejelölésével relatív módra vált, és beállíthatja a kurzor sebességét.




Abszolút koordináták (toll mód): a szabadkézi rajzolás szokásos módja. A képernyő megjelenítési területe a rajztábla munkaterületére képeződik le.

Relatív koordináták (egér mód): ebben a módban ugyanúgy dolgozhat, mint egy hagyományos egérrel.

Windows Ink

Egyes rajzprogramok támogatják a Windows Ink tollnyomást; a „Windows Ink” bejelölésével vagy a jelölés törlésével be- vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.

11. Beállítások

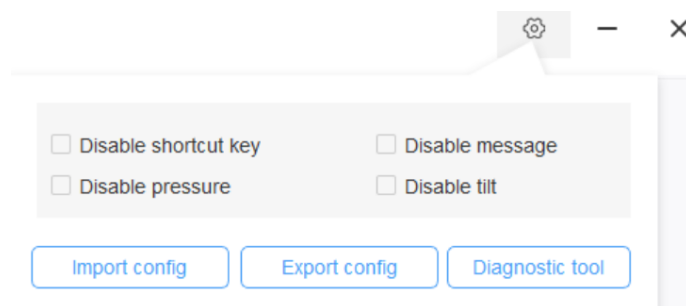

Nyomásérzékelés letiltása („Disable pressure”)

Ha ez a lehetőség be van jelölve, a toll nem reagál a nyomásra.

Dőlésérzékelés letiltása („Disable tilt”)

Ennek a lehetőségnek a bejelölésével kikapcsolja a toll dőlésérzékelését (Deco Fun S és L; a Deco Fun XS nem támogatja a dőlésérzékelést).

Diagnosztikai eszköz („Diagnostic tool”)

Ha az illesztőprogram használata közben probléma merül fel, használhatja a diagnosztikai eszközt.

Konfiguráció importálása és exportálása

A beállított funkciókat importálhatja és exportálhatja, így elmentheti és később visszatöltheti a beállításait.

Megjegyzés: A módosított funkciók importálása vagy exportálása előtt először mentse a konfigurációt az illesztőprogram felületének bal oldalán lévő „OK” gombbal.

A panelen a „Disable shortcut key” (Gyorsbillentyűk letiltása) és a „Disable message” (Üzenetek letiltása) lehetőség is szerepel. Ezek más XP-PEN rajztáblák gyorsbillentyűire vonatkoznak; a Deco Fun nem rendelkezik ilyenekkel.

12. Kapcsolat

Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk:

E-mail: service@xp-pen.com


Webhely: www.xp-pen.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Tabletă grafică

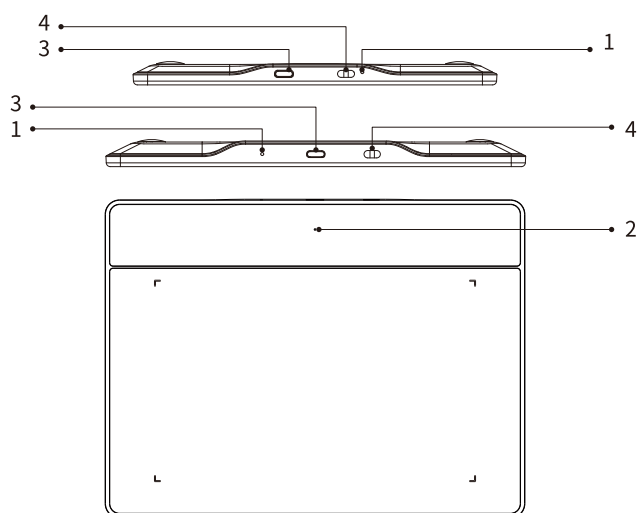

Ghid de utilizare

Cuprins


1	Modele	3
2	Prezentarea produsului	4
3	Accesorii	4
4	Conectare	5
4.1	Computer	5
4.2	Smartphone sau tabletă Android	5
5	Compatibilitate	6
6	Descărcarea și instalarea driverului	6
6.1	Descărcare	6
6.2	Instalare	6
7	Prezentarea driverului	7
8	Zonă de lucru	7
8.1	Ecran	7
8.2	Tabletă	8
9	Aplicație	9
10	Setările stiloului	10
11	Setări	12
12	Contact	13

1. Modele

Acest ghid prezintă cele trei dimensiuni ale seriei Deco Fun. Se utilizează la fel și diferă după cum urmează:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Model produs	CT430	CT640	CT1060
Dimensiuni	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Zonă activă	4,8 × 3 inchi (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 inchi (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 inchi (254 × 159,3 mm)
Înclinare	–	60°	60°
Stilou	P01, fără baterie (rezonanță electromagnetică), 8192 niveluri de presiune		
Rezoluție	5080 LPI		
Rată de raportare	220 RPS (max.)		
Înălțime de citire	10 mm		
Port	USB-C, alimentare 5 V c.c. / 1 A		

2. Prezentarea produsului

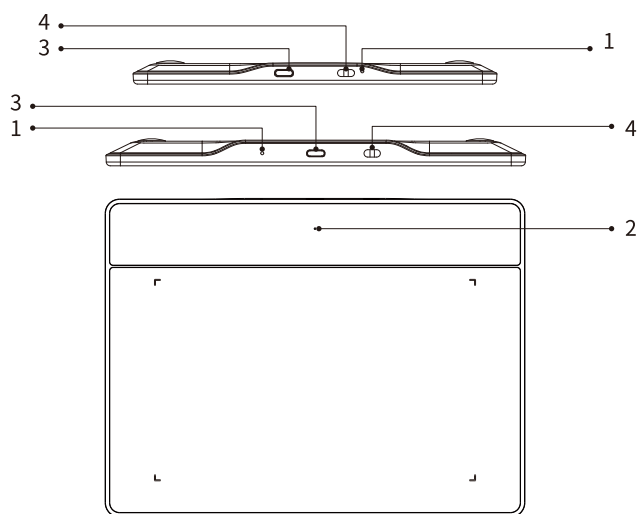

1. Buton de actualizare (folosit numai la actualizarea firmware-ului)
2. Indicator luminos (trei moduri)
 - a. Clipește: stiloul se află în zona activă, dar nu atinge tableta.
 - b. Aprins continuu: stiloul se află în zona activă, utilizare normală.
 - c. Stins: stiloul se află în afara zonei active.
3. Port USB-C
4. Orificiu pentru șnur

3. Accesorii

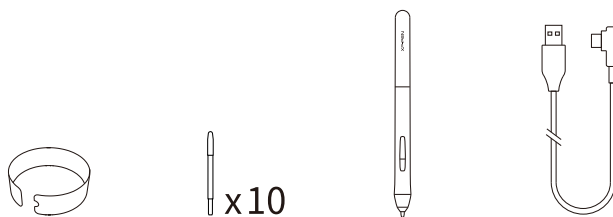


- Clip pentru stilou
- Vârfuri de stilou × 10
- Stilou P01
- Cablu USB-C
- Ghid rapid

* Toate descrierile și imaginile au doar rol de referință și pot diferi de produsul real.

4. Conectare


4.1. Computer

Conectați tableta grafică la computer cu cablul USB-C.

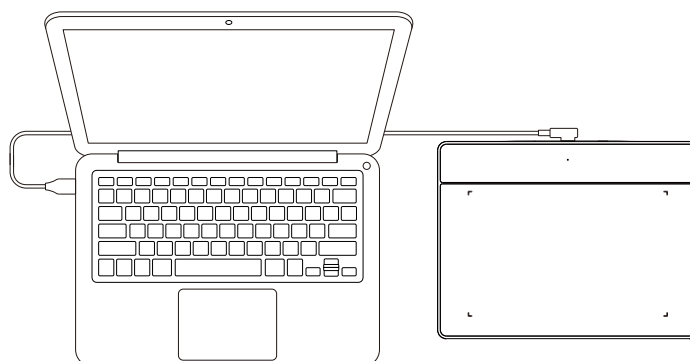

4.2. Smartphone sau tabletă Android

1. Conectați tableta grafică XP-PEN la smartphone-ul sau tableta Android printr-un adaptor USB OTG (USB la Micro-B sau USB la USB-C).

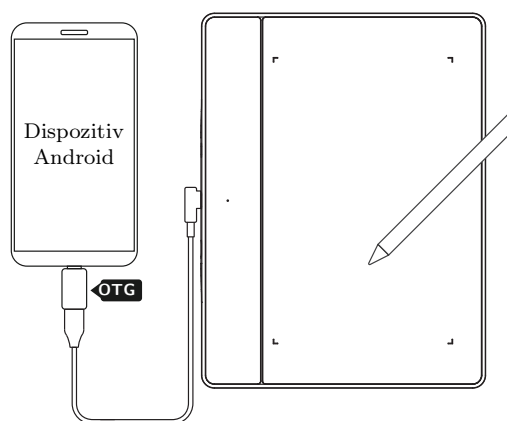

2. Mai întâi deschideți o aplicație Android care acceptă presiunea stiloului, apoi rotiți tableta grafică și dispozitivul Android în poziție verticală.
3. Dezactivați funcția de rotire a ecranului și asigurați-vă că dispozitivul Android rămâne în poziție verticală.
4. Desen plăcut!

Notă: Tableta grafică XP-PEN acceptă dispozitivele Android numai în modul vertical. Tableta nu funcționează dacă dispozitivul Android este în modul orizontal.

5. Compatibilitate

- Windows 7 sau mai nou
- Mac OS X 10.10 sau mai nou
- Android 6.0 sau mai nou
- Chrome OS 88 sau mai nou*
- Linux

* Este posibil ca tableta grafică să nu funcționeze corect cu unele Chromebookuri pliabile sau detașabile. Rezultatul mapării poate varia în funcție de setările producătorului computerului.

6. Descărcarea și instalarea driverului

6.1. Descărcare

1. Asigurați-vă că tableta grafică este conectată la computer.
2. Accesați site-ul XP-PEN (www.xp-pen.com), alegeți secțiunea Support (Asistență) și faceți clic pe Download (Descărcare). Alegeți modelul produsului și descărcați cel mai recent driver pentru sistemul de operare al computerului.
3. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea driverului.

Notă: Pentru cele mai bune performanțe ale dispozitivului, vă recomandăm să verificați periodic site-ul XP-PEN și să instalați actualizările driverului.

6.2. Instalare

După finalizarea descărcării, dezarhivați folderul și rulați fișierul „.exe” (Windows) sau „.dmg” (Mac), apoi urmați instrucțiunile până la finalizarea instalării.

Note:

1. Înainte de instalare, dezactivați temporar programul antivirus și firewallul și închideți toate programele deschise.
2. Dacă pe computer sunt instalate alte drivere, dezinstalați-le mai întâi.
3. Se recomandă repornirea computerului după finalizarea instalării.

7. Prezentarea driverului

După instalarea driverului, conectați dispozitivul la computer, apoi deschideți driverul pentru a începe personalizarea dispozitivului.


Notă: Acest document descrie toate funcțiile driverului, însă funcțiile disponibile în utilizarea reală variază în funcție de dispozitivul conectat. Pentru funcțiile concrete, raportați-vă la dispozitivul pe care îl utilizați efectiv. Acest ghid descrie funcțiile valabile pentru Deco Fun; setările pentru taste rapide și pentru rotiță sau inel tactil, pe care Deco Fun nu le are, au fost omise.

Salvarea configurației

Dacă doriți ca o configurație modificată să rămână valabilă și la următoarea utilizare după ieșirea din driver, după modificare faceți clic pe butonul „OK” din partea stângă a interfeței driverului. După salvarea reușită apare mesajul „Configuration saved successfully” (Configurația a fost salvată cu succes); în caz contrar, configurația modificată este valabilă numai pentru utilizarea curentă.

8. Zonă de lucru

8.1. Ecran

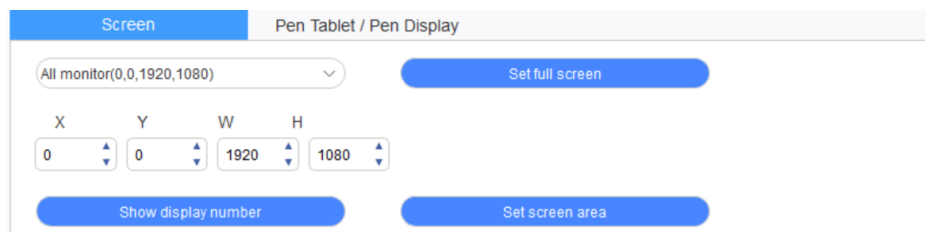

Dacă utilizați mai multe monitoare în modul duplicare (toate monitoarele afișează aceeași imagine), zona de lucru a dispozitivului este mapată pe toate monitoarele. Când stiloul se deplasează în zona de lucru, cursorul se deplasează simultan pe toate monitoarele.

Dacă utilizați mai multe monitoare în modul extins, trebuie să selectați în interfața driverului monitorul pe care va fi mapată zona de lucru a dispozitivului.

Driverul oferă trei moduri de setare a zonei de afișare a ecranului:


1. Set full screen (Ecran complet): setează zona de ecran a monitorului selectat la maximum.
2. Set screen area (Setare zonă ecran): setați manual zona de afișare cu mouse-ul. Faceți clic cu mouse-ul pe primul punct (stânga sus) al zonei de afișare, apoi pe al doilea punct (dreapta jos).
3. Customize (Personalizare): introduceți manual coordonatele în câmpurile X,

Y, W și H sau trageți cu mouse-ul pictograma ecranului din interfața driverului pentru a ajusta zona de afișare.

Show display number (Afișarea numărului monitorului)

Identifică toate monitoarele conectate; în colțul din stânga jos al fiecărui monitor se afișează numărul acestuia.

8.2. Tabletă

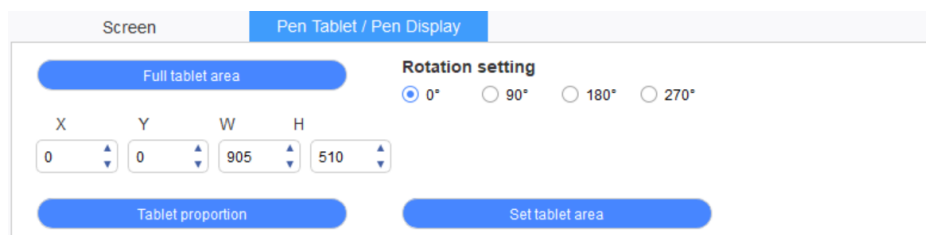

The screenshot shows a software interface for configuring a pen tablet. It has two tabs: 'Screen' and 'Pen Tablet / Pen Display', with the latter being active. Under the active tab, there is a 'Full tablet area' button. To its right is a 'Rotation setting' section with four radio buttons: 0° (selected), 90°, 180°, and 270°. Below these are four input fields labeled X, Y, W, and H, with values 0, 0, 905, and 510 respectively. At the bottom of the window are two more buttons: 'Tablet proportion' and 'Set tablet area'.

Puteți mapa orice parte a zonei de lucru a dispozitivului pe zona de afișare a ecranului. Driverul oferă patru moduri:

1. Full tablet area (Întreaga zonă a tabletei): utilizează la maximum zona de lucru a dispozitivului.
2. Tablet proportion (Proporția tabletei): scalează zona de lucru a dispozitivului și ecranul în proporții egale.
3. Set tablet area (Setare zonă tabletă): atingeți cu stiloul colțul din stânga sus și pe cel din dreapta jos de pe tabletă pentru a selecta zona de lucru a dispozitivului.
4. Customize (Personalizare): introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H sau trageți cu stiloul pictograma dispozitivului din interfața driverului pentru a seta dimensiunea zonei de lucru.


Rotire

Puteți seta dispozitivul la 0°, 90°, 180° sau 270°. După setare, rotiți și dispozitivul în direcția corespunzătoare.


Modul pentru stângaci: rotire cu 180°.

9. Aplicație

După selectarea unei aplicații, setați funcțiile dorite pentru aceasta.



- a. Faceți clic pe „+” din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide fereastra de selectare a aplicațiilor.
- b. Selectați aplicația de adăugat dintre programele care rulează sau faceți clic pe butonul „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga una dintre aplicațiile instalate. După selectare, calea aplicației este afișată în partea de jos.

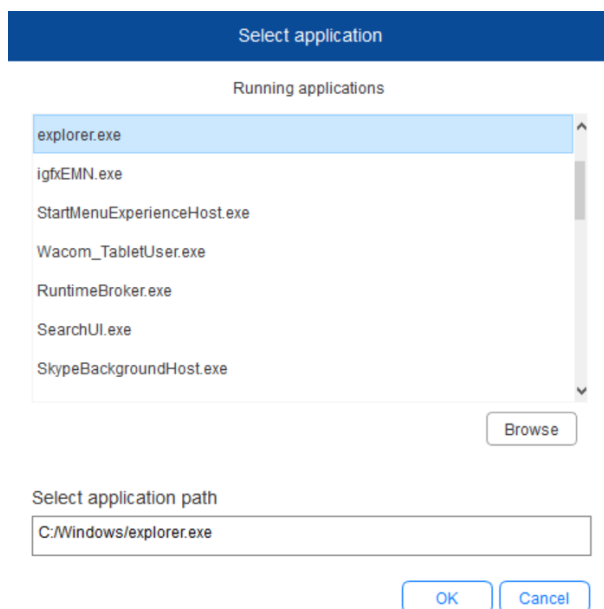


- c. Faceți clic pe butonul „OK” din partea de jos a ferestrei; aplicația selectată este adăugată în bara de aplicații.

10. Setările stiloului

Butoanele stiloului

Aici setați funcțiile butoanelor stiloului. Folosiți pentru aceasta opțiunea „Customize” (Personalizare) din meniul derulant.

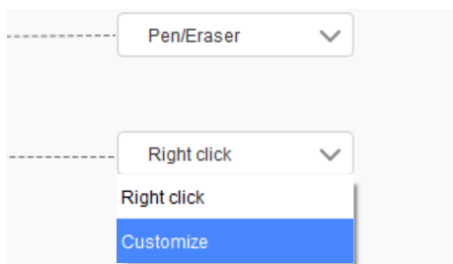


Note:

Când stiloul se află în raza de detecție a dispozitivului, o singură apăsare a butonului comută între modul stilou și modul radieră. După comutare, modul curent este afișat în partea de jos a ecranului.

Selectând „Use mouse control” (Utilizare control mouse) și „Input from keyboard” (Introducere de la tastatură) în funcția „Customize”, puteți personaliza funcțiile combinațiilor de taste.


Utilizare control mouse

Aici puteți configura controlul mouse-ului și tastele tastaturii. Dacă selectați „Shift” și „Left click” (clic stânga), comanda rapidă funcționează în programele care acceptă această combinație.

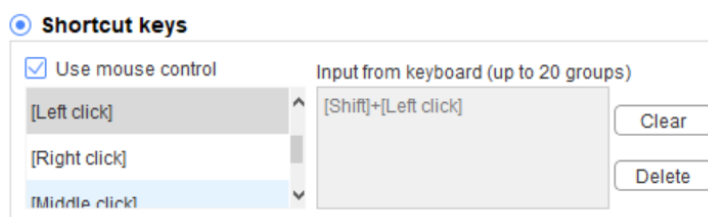


Introducere de la tastatură

Aici puteți configura comenzi rapide de la tastatură, de exemplu „Alt+A” în 3D MAX pentru a utiliza instrumentul de aliniere.

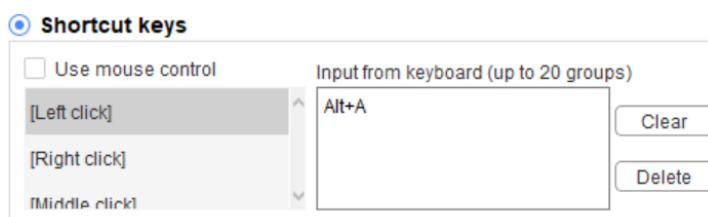

Puteți seta mai multe grupuri de comenzi rapide. Când apăsați butonul stiloului, toate comenzile rapide setate se execută succesiv.

Funcțiile afișate în chenarul roșu diferă de la un dispozitiv la altul.

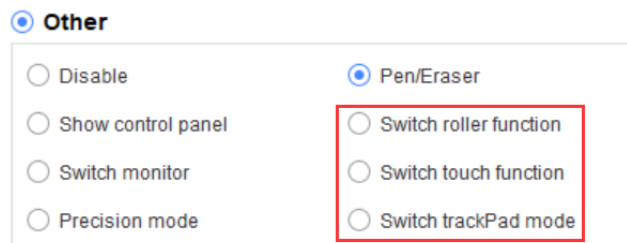


Mod de precizie

Modul de precizie limitează zona de lucru a dispozitivului la o zonă mică. Astfel puteți desena mai detaliat anumite porțiuni.

Reglarea presiunii


Sensibilitatea la presiune se reglează cu curba „Output” (Ieșire) și „Pen Pressure” (Presiunea stiloului) sau cu glisorul.

Cu „Current Pressure” (Presiunea curentă) puteți testa presiunea actuală a stiloului.

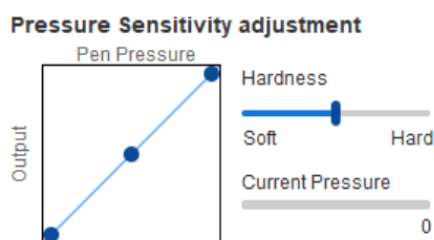

Mod mouse

În mod implicit se folosește modul absolut. Bifați această opțiune pentru a utiliza modul relativ; apoi puteți regla viteza cursorului.




Coordonate absolute (mod stilou): modul standard pentru desenul liber. Zona de afișare a ecranului este proiectată pe zona de lucru a tabletei.

Coordonate relative (mod mouse): în acest mod se lucrează la fel ca cu un mouse obișnuit.

Windows Ink

Unele programe de desen acceptă presiunea stiloului prin Windows Ink; bifați sau debifați „Windows Ink” pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

11. Setări

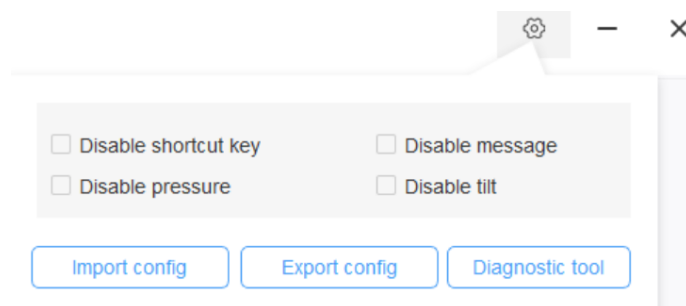

Dezactivare presiune („Disable pressure”)

Când această opțiune este bifată, stiloul nu reacționează la presiune.

Dezactivare înclinare („Disable tilt”)

Bifarea acestei opțiuni dezactivează efectul de înclinare al stiloului (Deco Fun S și L; Deco Fun XS nu acceptă înclinarea).

Instrument de diagnosticare („Diagnostic tool”)

Dacă apare o problemă în timpul utilizării driverului, puteți folosi instrumentul de diagnosticare.

Import și export configurație

Puteți importa și exporta funcțiile configurate pentru a le salva și a le încărca setările.

Notă: Înainte de a importa sau a exporta funcții modificate, salvați mai întâi configurația cu butonul „OK” din partea stângă a interfeței driverului.

Panoul conține și opțiunile „Disable shortcut key” (Dezactivare taste rapide) și „Disable message” (Dezactivare mesaje). Acestea se referă la tastele rapide ale altor tablete XP-PEN; Deco Fun nu are taste rapide.

12. Contact

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne:

E-mail: service@xp-pen.com


Site web: www.xp-pen.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Grafična tablica

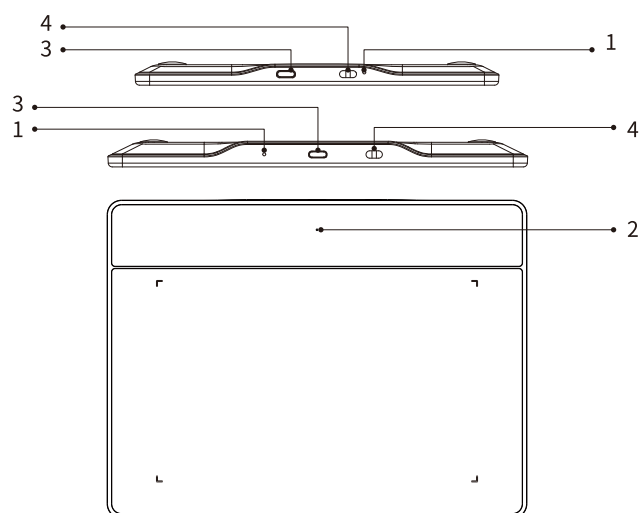

Navodila za uporabo

Kazalo


1	Modeli	3
2	Pregled izdelka	4
3	Dodatna oprema	4
4	Povezava	5
4.1	Računalnik	5
4.2	Pametni telefon ali tablica Android	5
5	Združljivost	6
6	Prenos in namestitev gonilnika	6
6.1	Prenos	6
6.2	Namestitev	6
7	Predstavitev gonilnika	7
8	Delovno območje	7
8.1	Zaslon	7
8.2	Tablica	8
9	Aplikacija	9
10	Nastavitve pisala	10
11	Nastavitve	12
12	Stik	13

1. Modeli

Ta navodila opisujejo tri velikosti serije Deco Fun. Upravljajo se enako, razlikujejo pa se takole:


Model	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Model izdelka	CT430	CT640	CT1060
Mere	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Aktivno območje	4,8 × 3 palca (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 palca (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 palca (254 × 159,3 mm)
Nagib	–	60°	60°
Pisalo	P01, brez baterije (elektromagnetna resonanca), 8192 stopenj pritiska		
Ločljivost	5080 LPI		
Hitrost poročanja	220 RPS (najv.)		
Višina zaznavanja	10 mm		
Priključek	USB-C, napajanje DC 5 V / 1 A		

2. Pregled izdelka

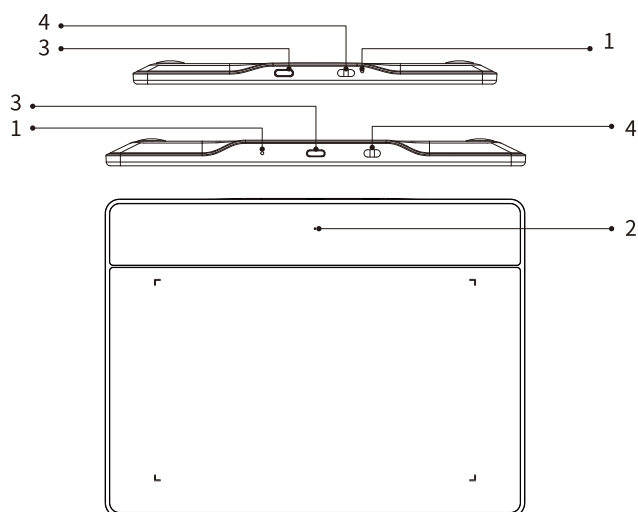

1. Gumb za posodobitev (uporablja se samo pri posodobitvi vdelane programske opreme)
2. Lučka (trije načini)
 - a. Utripa: pisalo je v aktivnem območju, vendar se tablice ne dotika.
 - b. Sveti neprekinjeno: pisalo je v aktivnem območju, običajna uporaba.
 - c. Ne sveti: pisalo je zunaj aktivnega območja.
3. Vrata USB-C
4. Odprtina za vrvico

3. Dodatna oprema

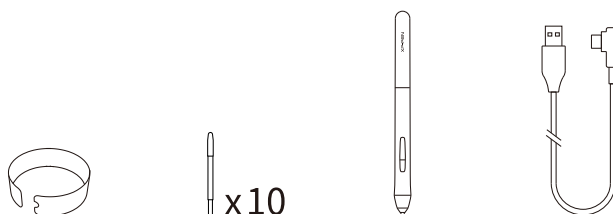

- Sponka za pisalo
- Konice pisala × 10
- Pisalo P01
- Kabel USB-C


- Kratka navodila

* Vsi opisi in slike so zgolj informativni in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

4. Povezava


4.1. Računalnik

Grafično tablico s kablom USB-C povežite z računalnikom.

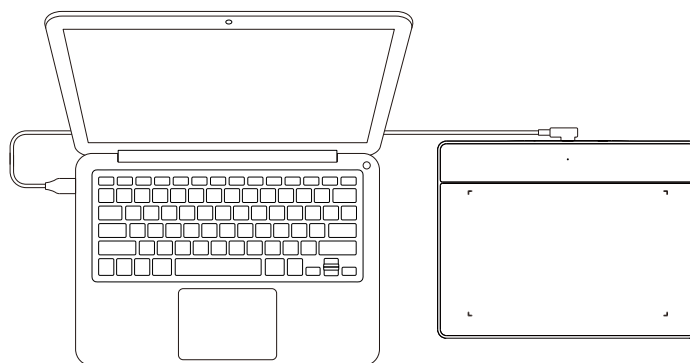

4.2. Pametni telefon ali tablica Android

1. Grafično tablico XP-PEN povežite s pametnim telefonom ali tablico Android prek adapterja USB OTG (USB na Micro-B ali USB na USB-C).

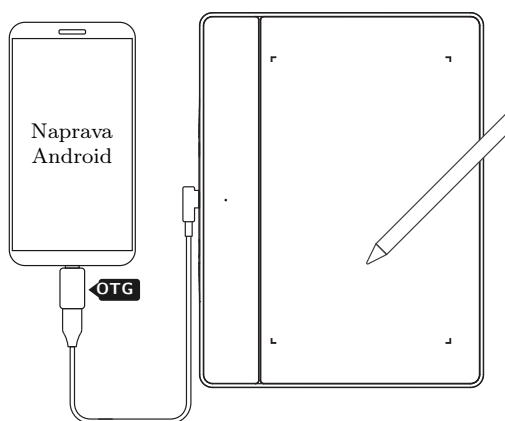

2. Najprej odprite aplikacijo za Android, ki podpira pritisk pisala, nato grafično tablico in napravo Android obrnite v pokončen položaj.
3. Izklopite samodejno sukanje zaslona in poskrbite, da naprava Android ostane v pokončnem položaju.

4. Uživajte v risanju!

Opomba: Grafična tablica XP-PEN podpira naprave Android samo v pokončnem načinu. Če je naprava Android v ležečem načinu, tablica ne deluje.

5. Združljivost

- Windows 7 ali novejši
- Mac OS X 10.10 ali novejši
- Android 6.0 ali novejši
- Chrome OS 88 ali novejši*
- Linux

* Grafična tablica morda ne bo pravilno delovala z nekaterimi zložljivimi ali snemljivimi Chromebooki. Rezultat preslikave se lahko razlikuje glede na nastavitve proizvajalca računalnika.

6. Prenos in namestitev gonilnika

6.1. Prenos

1. Prepričajte se, da je grafična tablica povezana z računalnikom.
2. Obiščite spletno mesto XP-PEN (www.xp-pen.com), izberite razdelek Support (Podpora) in kliknite Download (Prenos). Izberite model izdelka in prenesite najnovejši gonilnik za operacijski sistem svojega računalnika.
3. Sledite navodilom, da dokončate namestitev gonilnika.

Opomba: Za najboljše delovanje naprave priporočamo, da redno preverjate spletno mesto XP-PEN in nameščate posodobitve gonilnika.

6.2. Namestitev

Po končanem prenosu razširite mapo in zaženite datoteko „.exe“ (Windows) ali „.dmg“ (Mac), nato sledite navodilom do konca namestitve.

Opombe:

1. Pred namestitvijo začasno izklopite protivirusno programsko opremo in požarni zid ter zaprite vse odprte programe.
2. Če so v računalniku nameščeni drugi gonilniki, jih najprej odstranite.
3. Po končani namestitvi priporočamo ponovni zagon računalnika.

7. Predstavitev gonilnika

Po namestitvi gonilnika napravo povežite z računalnikom in odprite gonilnik, da začnete prilagajati napravo.


Opomba: Ta dokument opisuje vse funkcije gonilnika, funkcije, ki so na voljo pri dejanski uporabi, pa se razlikujejo glede na povezano napravo. Za posamezne funkcije upoštevajte napravo, ki jo dejansko uporabljate. Ta navodila opisujejo funkcije, ki veljajo za Deco Fun; nastavitve bližnjičnih tipk ter kolesčka ali obroča na dotik, ki jih Deco Fun nima, so izpuščene.

Shranjevanje konfiguracije

Če želite, da spremenjena konfiguracija velja tudi pri naslednji uporabi po izhodu iz gonilnika, po spremembi kliknite gumb „OK“ na levi strani vmesnika gonilnika. Po uspešnem shranjevanju se prikaže sporočilo „Configuration saved successfully“ (Konfiguracija je bila uspešno shranjena); sicer spremenjena konfiguracija velja samo za trenutno uporabo.

8. Delovno območje

8.1. Zaslón

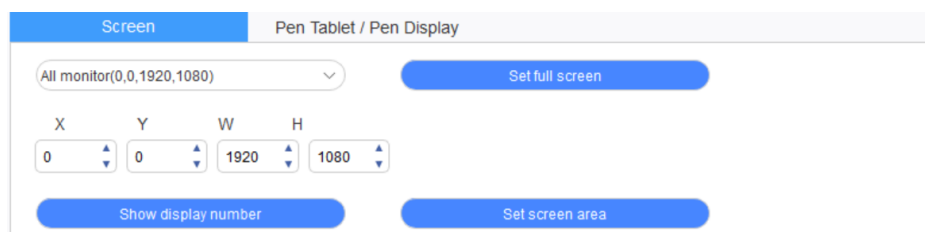

Če uporabljate več monitorjev v načinu podvajanja (vsi monitorji prikazujejo isto sliko), se delovno območje naprave preslika na vse monitorje. Ko se pisalo premika po delovnem območju, se kazalec hkrati premika na vseh monitorjih.

Če uporabljate več monitorjev v razširjenem načinu, morate v vmesniku gonilnika izbrati monitor, na katerega naj se preslika delovno območje naprave.

Gonilnik ponuja tri načine nastavitve območja prikaza zaslona:


1. Set full screen (Celoten zaslon): območje zaslona izbranega monitorja nastavi na največjo vrednost.
2. Set screen area (Nastavi območje zaslona): območje prikaza nastavite ročno z miško. Z miško kliknite prvo točko (zgoraj levo) območja prikaza, nato drugo točko (spodaj desno).
3. Customize (Po meri): ročno vnesite koordinate v polja X, Y, W in H ali z miško povlecite ikono zaslona v vmesniku gonilnika, da prilagodite območje

prikaza.

Show display number (Prikaz številke zaslona)

Prepozna vse priključene monitorje; levo spodaj na vsakem monitorju se prikaže njegova številka.

8.2. Tablica

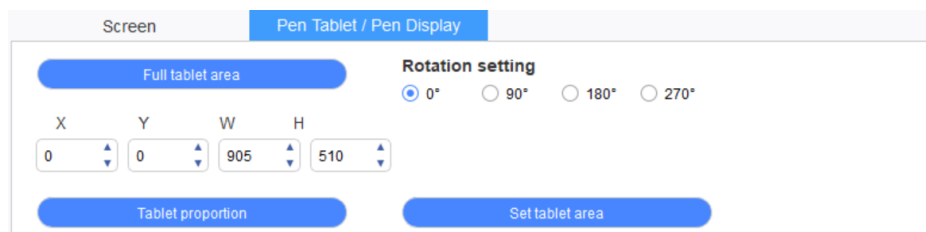

Na območje prikaza zaslona lahko preslikate poljubno del delovnega območja naprave. Gonilnik ponuja štiri načine:

1. Full tablet area (Celotno območje tablice): uporabi največje delovno območje naprave.
2. Tablet proportion (Razmerje tablice): delovno območje naprave in zaslon prilagodi v enakem razmerju.
3. Set tablet area (Nastavi območje tablice): s pisalom tapnite zgornji levi in spodnji desni kot na tablici, da izberete delovno območje naprave.
4. Customize (Po meri): ročno vnesite koordinate v polja X, Y, W in H ali s pisalom povlecite ikono naprave v vmesniku gonilnika, da nastavite velikost delovnega območja.


Zasuk

Napravo lahko nastavite na 0°, 90°, 180° ali 270°. Po nastavitvi napravo obrnite še v ustrezno smer.


Način za levičarje: zasuk za 180°.

9. Aplikacija

Ko izberete aplikacijo, zanjo nastavite želene funkcije.



- Kliknite „+“ desno zgoraj v vrstici aplikacij, da odprete okno za izbiro aplikacije.
- Aplikacijo, ki jo želite dodati, izberite med zagnanimi programi ali kliknite gumb „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij. Po izbiri se spodaj prikaže pot do aplikacije.

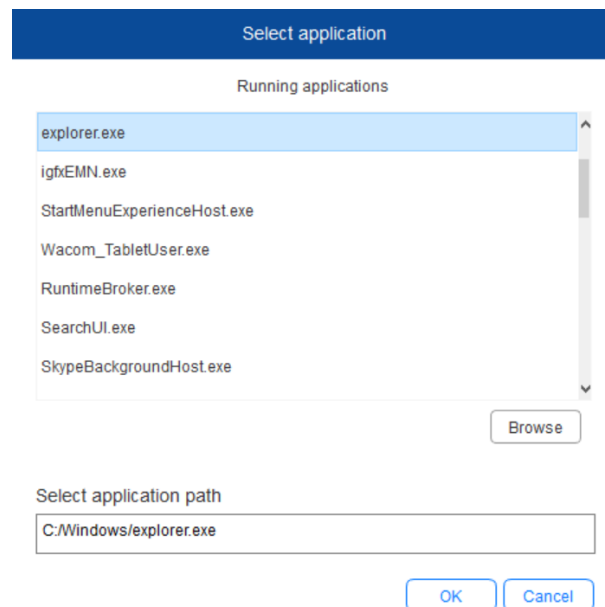


- Kliknite gumb „OK“ na dnu okna; izbrana aplikacija se doda v vrstico aplikacij.

10. Nastavitve pisala

Gumbi pisala

Tukaj nastavite funkcije gumbov pisala. Za to uporabite možnost „Customize“ (Prilagodi) v spustnem meniju.

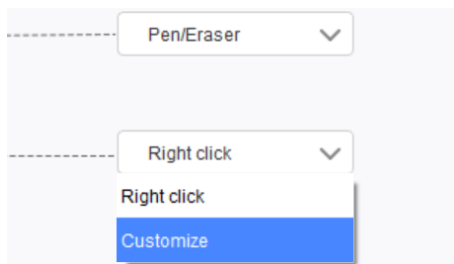


Opombe:

Ko je pisalo v dosegu naprave, z enim pritiskom gumba preklopite med načinom pisala in radirke. Po preklopu se trenutni način prikaže na dnu zaslona.

Z izbiro možnosti „Use mouse control“ (Uporabi upravljanje z miško) in „Input from keyboard“ (Vnos s tipkovnice) v funkciji „Customize“ lahko prilagodite funkcije kombinacij tipk.

Upravljanje z miško

Tukaj lahko nastavite upravljanje z miško in tipke tipkovnice. Če izberete „Shift“ in „Left click“ (levi klik), bližnjica deluje v programih, ki to kombinacijo podpirajo.

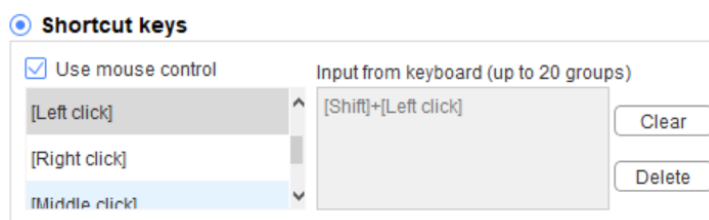


Vnos s tipkovnice

Tukaj lahko nastavite bližnjice na tipkovnici, na primer „Alt+A“ v programu 3D MAX za uporabo orodja za poravnavo.



Nastavite lahko več skupin bližnjic. Ko pritisnete gumb pisala, se vse nastavljene bližnjice izvedejo zaporedoma.

Funkcije v rdečem okvirju se razlikujejo glede na napravo.

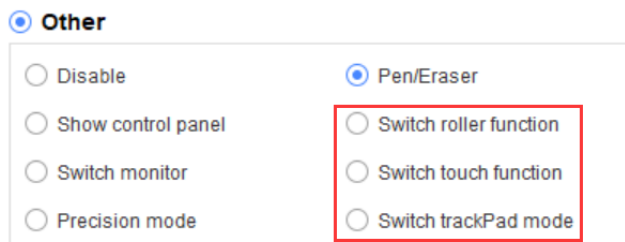


Natančni način

Natančni način omeji delovno območje naprave na majhno območje. Tako lahko nekatere dele risbe izdelate podrobneje.

Nastavitev pritiska


Občutljivost na pritisk nastavite s krivuljo „Output“ (Izhod) in „Pen Pressure“ (Pritisk pisala) ali z drsnikom.

S funkcijo „Current Pressure“ (Trenutni pritisk) lahko preizkusite trenutni pritisk pisala.

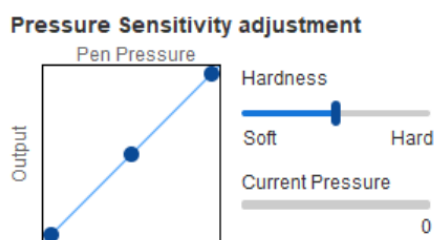

Način miške

Privzeto se uporablja absolutni način. Označite to možnost, da uporabite relativni način; nato lahko nastavite hitrost kazalca.




Absolutne koordinate (način pisala): standardni način za prostoročno risanje. Območje prikaza zaslona se preslika na delovno območje tablice.

Relativne koordinate (način miške): v tem načinu delate enako kot z običajno miško.

Windows Ink

Nekateri programi za risanje podpirajo pritisk pisala prek Windows Ink; z označitvijo ali odznačitvijo možnosti „Windows Ink“ to funkcijo vklopite ali izklopite.

11. Nastavitve

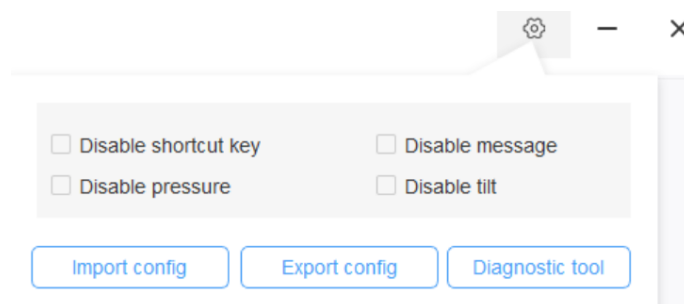

Onemogoči pritisk („Disable pressure“)

Ko je ta možnost označena, se pisalo ne odziva na pritisk.

Onemogoči nagib („Disable tilt“)

Z označitvijo te možnosti onemogočite učinek nagiba pisala (Deco Fun S in L; Deco Fun XS nagiba ne podpira).

Diagnostično orodje („Diagnostic tool“)

Če se med uporabo gonilnika pojavi težava, lahko uporabite diagnostično orodje.

Uvoz in izvoz konfiguracije

Nastavljene funkcije lahko uvozite in izvozite, da njihove nastavitve shranite in znova naložite.

Opomba: Pred uvozom ali izvozom spremenjenih funkcij najprej shranite konfiguracijo z gumbom „OK“ na levi strani vmesnika gonilnika.

Plošča vsebuje tudi možnosti „Disable shortcut key“ (Onemogoči bližnjične tipke) in „Disable message“ (Onemogoči sporočila). Ti se nanašata na bližnjične tipke drugih tablic XP-PEN; Deco Fun jih nima.

12. Stik

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na nas:

E-pošta: service@xp-pen.com


Spletno mesto: www.xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen

Deco Fun XS / S / L

Графичен таблет

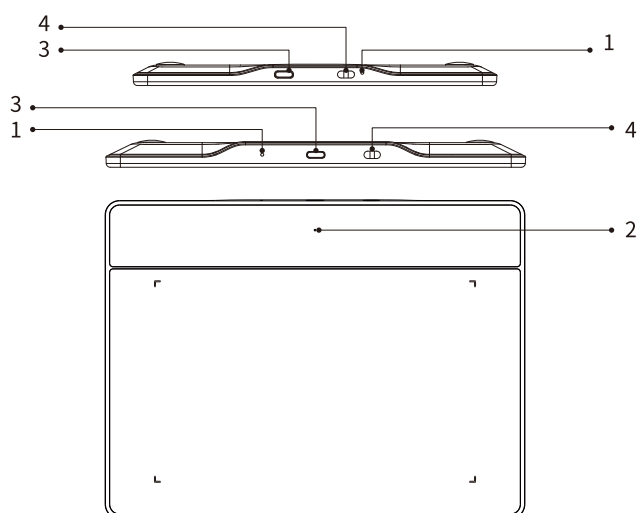

Ръководство за потребителя

Съдържание


1	Модели	3
2	Общ преглед на продукта	4
3	Акcesoари	4
4	Свързване	5
4.1	Компютър	5
4.2	Смартфон или таблет с Android	5
5	Съвместимост	6
6	Изтегляне и инсталиране на драйвера	6
6.1	Изтегляне	6
6.2	Инсталиране	7
7	Представяне на драйвера	7
8	Работна област	8
8.1	Екран	8
8.2	Таблет	8
9	Приложение	10
10	Настройки на писалката	11
11	Настройки	13
12	Контакт	14

1. Модели

Това ръководство описва трите размера от серията Deco Fun. Те се използват по един и същ начин и се различават, както следва:


Модел	Deco Fun XS	Deco Fun S	Deco Fun L
Модел на продукта	CT430	CT640	CT1060
Размери	182,4 × 134,7 × 10,5 mm	210,5 × 159,8 × 12,9 mm	315 × 222,9 × 12,5 mm
Активна област	4,8 × 3 инча (121,9 × 76,2 mm)	6,3 × 4 инча (160 × 101,6 mm)	10 × 6,27 инча (254 × 159,3 mm)
Наклон	–	60°	60°
Писалка	P01, без батерия (електромагнитен резонанс), 8192 нива на натиск		
Резолюция	5080 LPI		
Честота на отчитане	220 RPS (макс.)		
Височина на отчитане	10 mm		
Порт	USB-C, захранване DC 5 V / 1 A		

2. Общ преглед на продукта

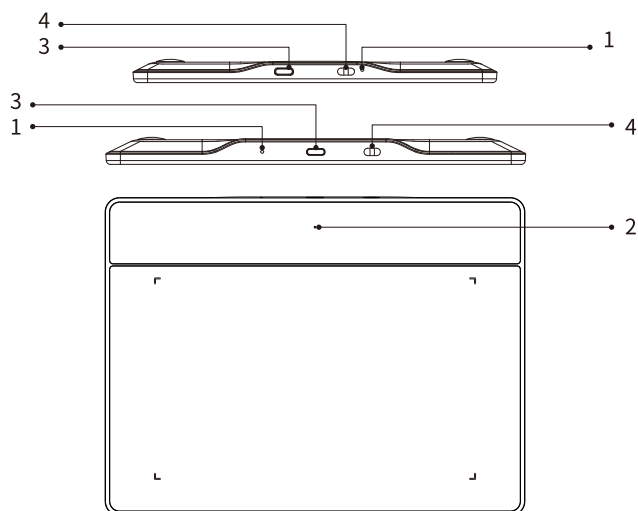

1. Бутон за актуализация (използва се само при актуализация на фърмуера)
2. Светлинен индикатор (три режима)
 - а. Мига: писалката е в активната област, но не докосва таблета.
 - б. Свети постоянно: писалката е в активната област, нормална употреба.
 - в. Не свети: писалката е извън активната област.
3. USB-C порт
4. Отвор за каишка

3. Аксесоари

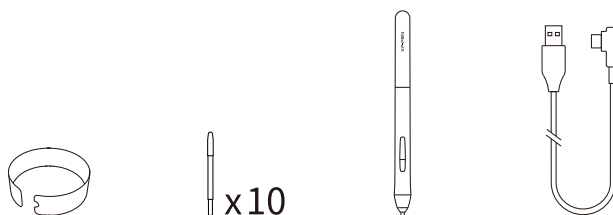


- Клипс за писалка
- Накрайници за писалка × 10
- Писалка P01
- USB-C кабел
- Кратко ръководство

* Всички описания и изображения са само за справка и може да се различават от действителния продукт.

4. Свързване


4.1. Компютър

Свържете графичния таблет към компютъра с USB-C кабела.

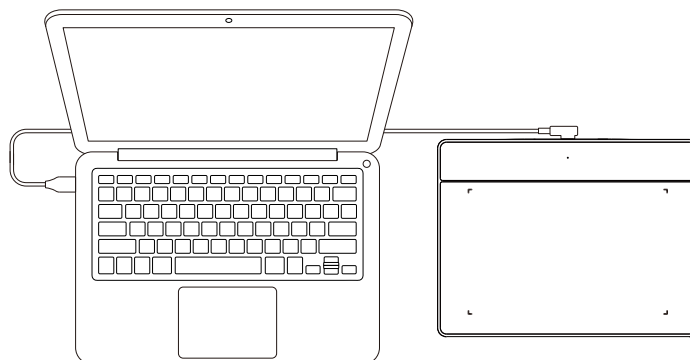

4.2. Смартфон или таблет с Android

1. Свържете графичния таблет XP-PEN към смартфона или таблета с Android чрез USB OTG адаптер (USB към Micro-B или USB към USB-C).

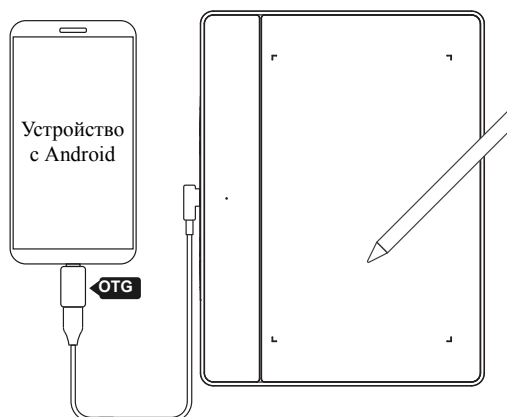

2. Първо отворете приложение за Android, което поддържа натиск на писалката, след това завъртете графичния таблет и устройството с Android във вертикално положение.
3. Изключете автоматичното завъртане на екрана и се уверете, че устройството с Android остава във вертикално положение.

4. Приятно рисуване!

Забележка: Графичният таблет XP-PEN поддържа устройства с Android само във вертикален режим. Таблетът не работи, ако устройството с Android е в хоризонтален режим.

5. Съвместимост

- Windows 7 или по-нова
- Mac OS X 10.10 или по-нова
- Android 6.0 или по-нова
- Chrome OS 88 или по-нова*
- Linux

* Графичният таблет може да не работи правилно с някои сгъваеми или разглобяеми Chromebook устройства. Резултатът от съпоставянето може да варира в зависимост от настройките на производителя на компютъра.

6. Изтегляне и инсталиране на драйвера

6.1. Изтегляне

1. Уверете се, че графичният таблет е свързан към компютъра.
2. Посетете уебсайта на XP-PEN (www.xp-pen.com), изберете раздела Support (Поддръжка) и щракнете върху Download (Изтегляне). Изберете модела на продукта и изтеглете най-новия драйвер за операционната система на компютъра.
3. Следвайте указанията, за да завършите инсталирането на драйвера.

Забележка: За най-добра работа на устройството препоръчваме редовно да проверявате уебсайта на XP-PEN и да инсталирате актуализациите на драйвера.

6.2. Инсталиране

След като изтеглянето приключи, разархивирайте папката и стартирайте файла „.exe“ (Windows) или „.dmg“ (Mac), след което следвайте указанията до завършване на инсталирането.

Забележки:

1. Преди инсталирането временно изключете антивирусната програма и защитната стена и затворете всички отворени програми.
2. Ако на компютъра са инсталирани други драйвери, първо ги деинсталирайте.
3. След завършване на инсталирането се препоръчва рестартиране на компютъра.

7. Представяне на драйвера

След инсталирането на драйвера свържете устройството към компютъра и отворете драйвера, за да започнете персонализирането на устройството.

Забележка: Този документ описва всички функции на драйвера, но функциите, достъпни при реална употреба, се различават в зависимост от свързаното устройство. За конкретните функции се ориентирайте по устройството, което действително използвате. Това ръководство описва функциите, които се отнасят за Deco Fun; настройките за бързи клавиши и за колело или сензорен пръстен, каквито Deco Fun няма, са пропуснати.

Запазване на конфигурацията

Ако искате променената конфигурация да остане валидна и при следващото използване след излизане от драйвера, след промяната щракнете върху бутона „ОК“ от лявата страна на интерфейса на драйвера. След успешно запазване се появява съобщението „Configuration saved successfully“ (Конфигурацията е запазена успешно); в противен случай променената конфигурация важи само за текущото използване.

8. Работна област

8.1. Екран

Ако използвате няколко монитора в режим на дублиране (всички монитори показват едно и също изображение), работната област на устройството се съпоставя с всички монитори. Когато писалката се движи в работната област, курсорът се движи едновременно на всички монитори.

Ако използвате няколко монитора в разширен режим, трябва да изберете в интерфейса на драйвера монитора, с който да се съпостави работната област на устройството.

Драйверът предлага три начина за задаване на областта на показване на екрана:

1. Set full screen (Цял екран): задава максималната област на екрана на избрания монитор.
2. Set screen area (Задаване на област на екрана): задайте ръчно областта на показване с мишката. Щракнете с мишката върху първата точка (горе вляво) на областта на показване, след това върху втората точка (долу вдясно).
3. Customize (Персонализиране): въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H или плъзнете с мишката иконата на екрана в интерфейса на драйвера, за да регулирате областта на показване.

Show display number (Показване на номера на дисплея)

Разпознава всички свързани монитори; в долния ляв ъгъл на всеки монитор се показва номерът му.

8.2. Таблет

Можете да съпоставите произволна част от работната област на устройството с областта на показване на екрана. Драйверът предлага четири режима:

1. Full tablet area (Цялата област на таблета): използва максималната работна област на устройството.
2. Tablet proportion (Пропорция на таблета): мащабира работната област на устройството и екрана в еднакви пропорции.
3. Set tablet area (Задаване на област на таблета): с писалката докоснете горния ляв и долния десен ъгъл на таблета, за да изберете работната област на устройството.
4. Customize (Персонализиране): въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H или плъзнете с писалката иконата на устройството в интерфейса на драйвера, за да зададете размера на работната област.


Завъртане

Можете да зададете устройството на 0°, 90°, 180° или 270°. След настройката завъртете и самото устройство в съответната посока.


Режим за левичари: завъртане на 180°.

9. Приложение

След като изберете приложение, задайте желаните функции за него.



- а. Щракнете върху „+“ горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите прозореца за избор на приложение.
- б. Изберете приложението за добавяне от работещите програми или щракнете върху бутона „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения. След избора пътят до приложението се показва в долната част.

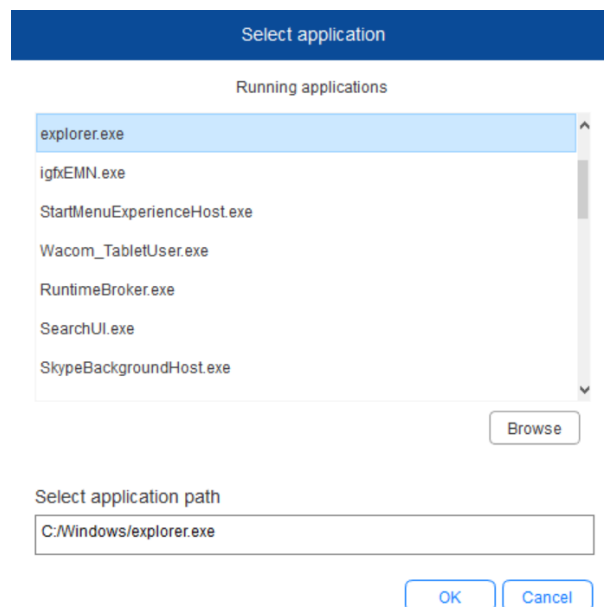


- в. Щракнете върху бутона „OK“ в долната част на прозореца; избраното приложение се добавя към лентата с приложения.

10. Настройки на писалката

Бутони на писалката

Тук задавате функциите на бутоните на писалката. Използвайте за целта опцията „Customize“ (Персонализиране) в падащото меню.

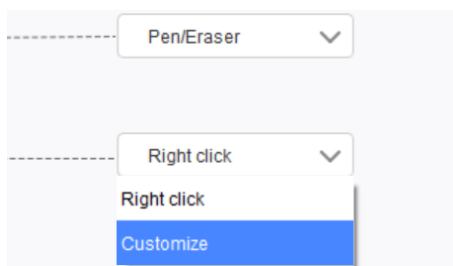


Забележки:

Когато писалката е в обхвата на устройството, едно натискане на бутона превключва между режим на писалка и режим на гума. След превключването текущият режим се показва в долната част на екрана.

Като изберете „Use mouse control“ (Използване на управление с мишка) и „Input from keyboard“ (Въвеждане от клавиатурата) във функцията „Customize“, можете да персонализирате функциите на клавишни комбинации.


Управление с мишка

Тук можете да настроите управлението с мишка и клавишите на клавиатурата. Ако изберете „Shift“ и „Left click“ (ляво щракване), комбинацията работи в програмите, които я поддържат.

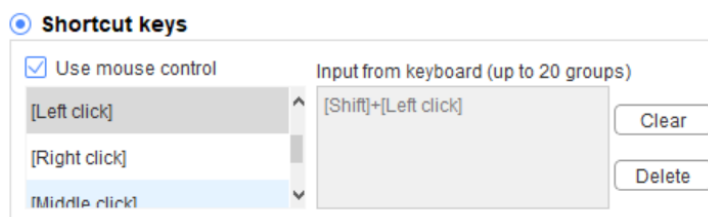


Въвеждане от клавиатурата

Тук можете да зададете клавишни комбинации, например „Alt+A“ в 3D MAX, за да използвате инструмента за подравняване.

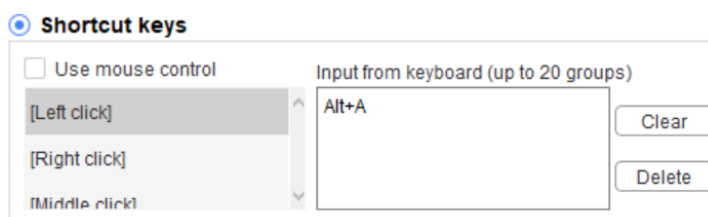

Можете да зададете няколко групи клавишни комбинации. При натискане на бутона на писалката всички зададени комбинации се изпълняват последователно.

Функциите, показани в червената рамка, се различават в зависимост от устройството.

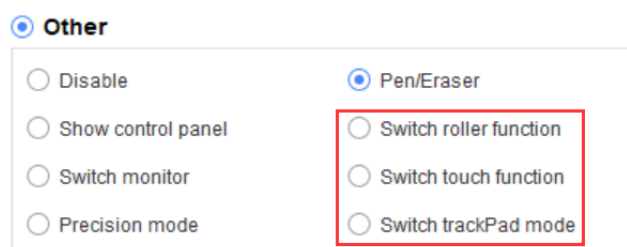


Режим за прецизност

Режимът за прецизност ограничава работната област на устройството до малка област. Така можете да изрисувате някои части по-детайлно.

Регулиране на натиска


Чувствителността към натиск се регулира с кривата „Output“ (Изход) и „Pen Pressure“ (Натиск на писалката) или с плъзгача.

С „Current Pressure“ (Текущ натиск) можете да изпробвате текущия натиск на писалката.

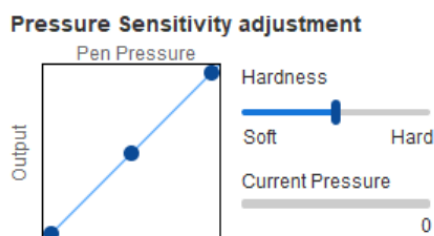

Режим на мишка

По подразбиране се използва абсолютният режим. Отметнете тази опция, за да използвате относителния режим; след това можете да регулирате скоростта на курсора.




Абсолютни координати (режим на писалка): стандартният режим за рисуване на свободна ръка. Областта на показване на екрана се съпоставя с работната област на таблета.

Относителни координати (режим на мишка): в този режим работите като с обикновена мишка.

Windows Ink

Някои програми за рисуване поддържат натиска на писалката чрез Windows Ink; отметнете или премахнете отметката от „Windows Ink“, за да включите или изключите тази функция.

11. Настройки

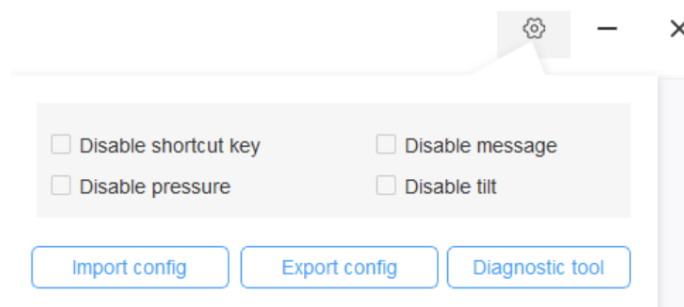

Деактивиране на натиска („Disable pressure“)

Когато тази опция е отметната, писалката не реагира на натиск.

Деактивиране на наклона („Disable tilt“)

С отметването на тази опция се деактивира ефектът на наклон на писалката (Deco Fun S и L; Deco Fun XS не поддържа наклон).

Инструмент за диагностика („Diagnostic tool“)

Ако при използването на драйвера възникне проблем, можете да използвате инструмента за диагностика.

Импортиране и експортиране на конфигурация

Можете да импортирате и експортирате зададените функции, за да запазвате и зареждате техните настройки.

Забележка: Преди да импортирате или експортирате променени функции, първо запазете конфигурацията с бутона „ОК“ от лявата страна на интерфейса на драйвера.

Панелът съдържа и опциите „Disable shortcut key“ (Деактивиране на бързите клавиши) и „Disable message“ (Деактивиране на съобщенията). Те се отнасят до бързите клавиши на други таблети XP-PEN; Deco Fun няма такива.

12. Контакт

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, свържете се с нас:

Имейл: service@xp-pen.com

Уебсайт: www.xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg