Hohem iSteady X3

Používateľská príručka

podľa používateľského manuálu výrobcu V1.2



Naskenujte QR kód a pozrite si videonávod.

Obsah

1 Obsah balenia **4**

2 Popis produktu **5**

2.1 Predná strana 5

2.2 Magnetický diaľkový ovládač 6

2.3 Zadná strana 7

3 Nabíjanie **8**

4 Rozloženie a zloženie **8**

4.1 Rozloženie a upevnenie telefónu 8

4.2 Predvolená orientácia po zapnutí 10

4.3 Zloženie 11

5 Režimy používania **12**

5.1 Ručný režim 12

5.2 Režim s predĺžením 12

5.3 Režim diaľkového ovládania 13

6 Magnetické doplnkové svetlo **14**

6.1 Nasadenie 15

6.2 Ovládanie 15

6.3 Použitie vpredu/vzadu 15

7 Pripojenie cez Bluetooth **16**

8 Tlačidlá a pracovné režimy **17**

8.1 Tlačidlá 17

8.2 Pracovné režimy 18

9 Ovládanie diaľkovým ovládačom **20**

10 Indikátory **22**

10.1 Rukoväť gimbalu 22

10.2 Diaľkový ovládač 23

11 Aplikácia Hohem Joy **25**

11.1 Stiahnutie 25

11.2 Pripojenie gimbalu 25

11.3 Rozhranie fotoaparátu 26

12 Automatická kalibrácia a aktualizácia firmvéru **27**

12.1 Automatická kalibrácia 27

12.2 Aktualizácia firmvéru 28

13 Technické údaje **29**

13.1 iSteady X3 29

13.2 Doplnkové svetlo 29

14 Informácie o zhode **30**

14.1 Zhoda s predpismi EÚ 30

14.2 Vyhlásenie FCC 30

14.3 Vyhlásenie IC 31

14.4 Likvidácia 31

15 Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti **31**

16 Záručné podmienky výrobcu **32**

17 Kontakt na výrobcu **32**

1. Obsah balenia

Pred použitím skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce položky.



iSteady X3



Magnetické doplnkové svetlo



Diaľkový ovládač




Nabíjací kábel USB-C




Imbusový kľúč



Úložné vrecko




Stručný návod



Záručný list

2. Popis produktu

2.1. Predná strana

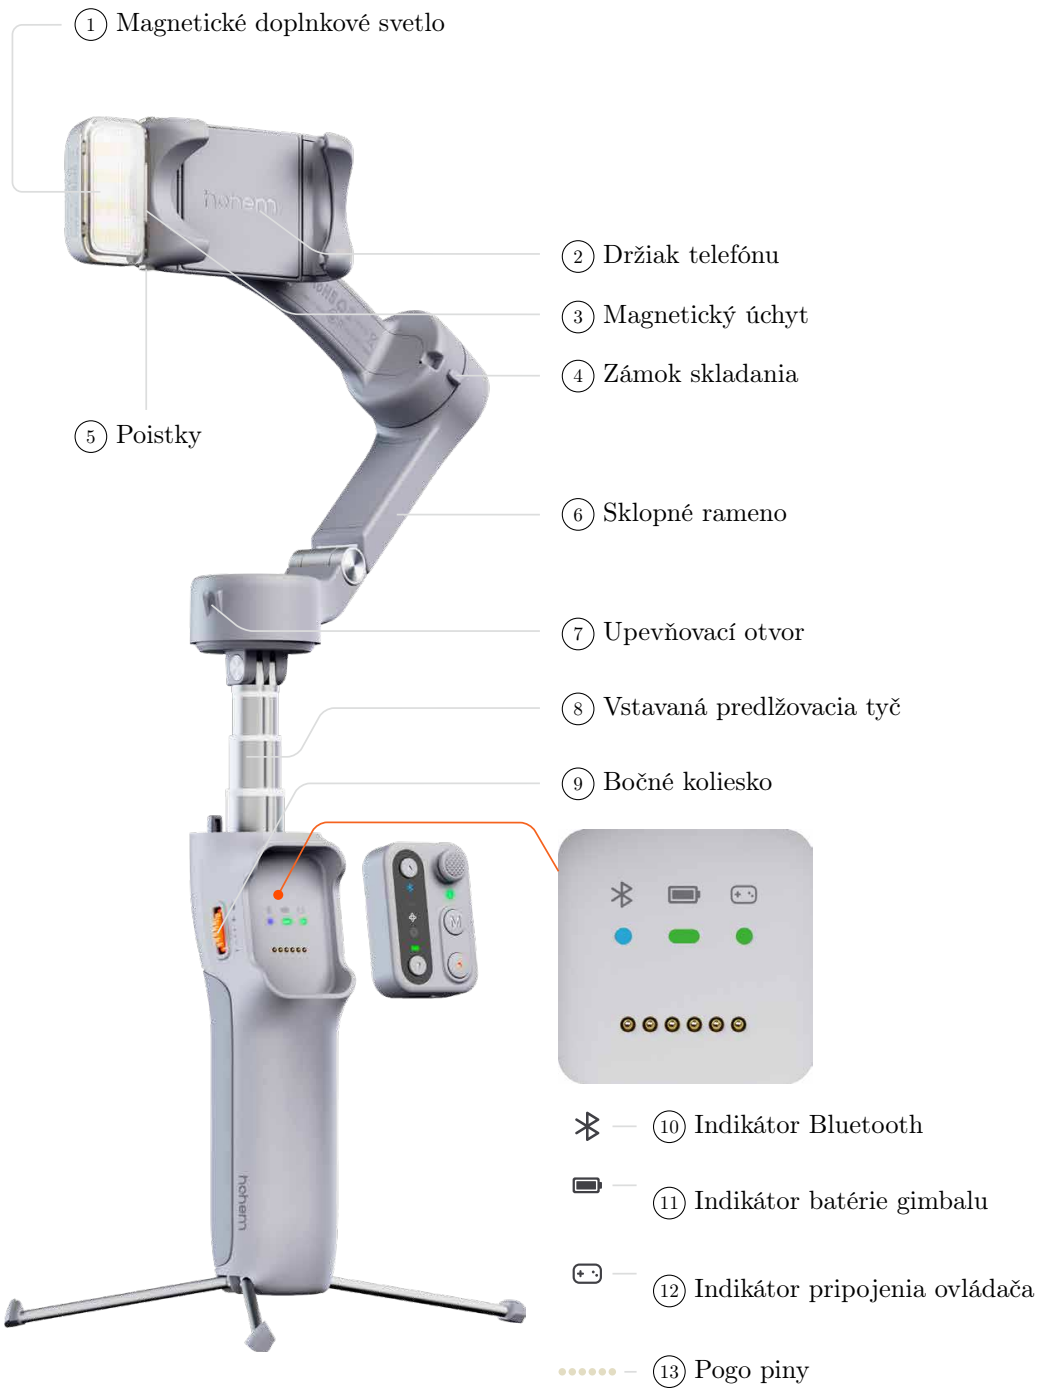

2.2. Magnetický diaľkový ovládač



(14) Tlačidlo nastavenia a indikátor

(15) Indikátor Bluetooth

(16) Indikátor pracovného režimu

(17) Indikátor batérie gimbalu

(18) Tlačidlo nastavenia a indikátor

(19) Joystick

(20) Indikátor pripojenia ovládača


(21) Funkčné tlačidlo

(22) Tlačidlo režimu (M)

(23) Tlačidlo spúšte (vypínač ovládača)

(24) Nabíjací port Type-C

2.3. Zadná strana

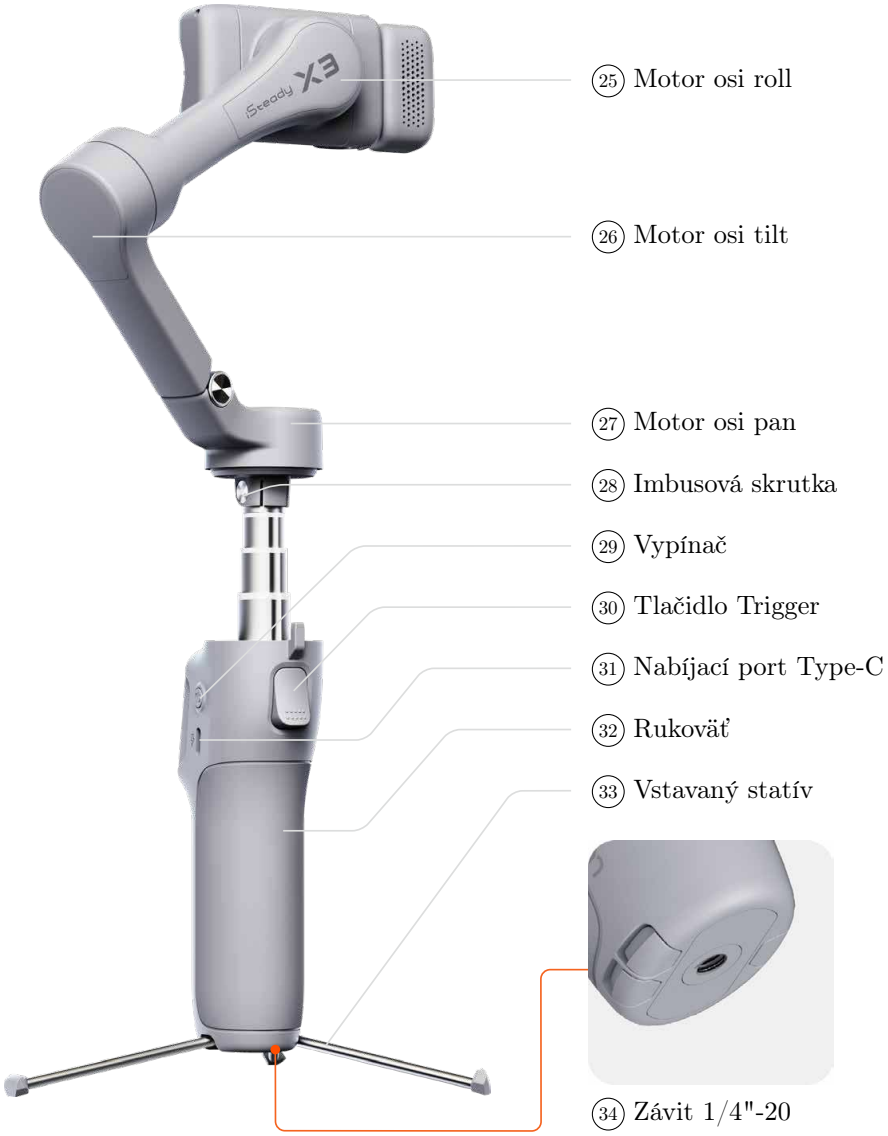


⚠ Ak je základňa motora osi pan uvoľnená, dotiahnite imbusovú skrutku priloženým imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek.

3. Nabíjanie

Pred prvým použitím iSteady X3 úplne nabite.

Spôsob nabíjania: štandardný nabíjací kábel USB Type-C pripojte k nabíjaciemu portu Type-C na rukoväti gimbalu.

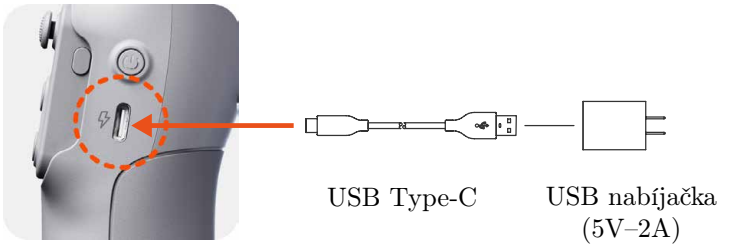

*Odporúčame USB nabíjačku 5V–2A (nie je súčasťou balenia).

Stav nabíjania:

1. Pomalé blikanie indikátora batérie znamená, že nabíjanie prebieha.
2. Trvalo zelene svietiaci indikátor batérie znamená, že nabíjanie je dokončené.

*Farby indikátora zodpovedajú rôznym úrovniam nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v kapitole 10 *Indikátory*.

4. Rozloženie a zloženie

Kompatibilné smartfóny (≤ 7 palcov)	Hmotnosť: ≤ 300 g Šírka: 58–98 mm Hrúbka: ≤ 12,5 mm


*Ďalšie informácie vám poskytneme na požiadanie, prípadne ich nájdete v zozname kompatibilných smartfónov na https://www.hohem.com/download.

4.1. Rozloženie a upevnenie telefónu

1. Vyklopte rameno podľa obrázka.



(2) Roztiahnite držiak telefónu na šírku svojho smartfónu a upevnite ho do stredu telefónu.

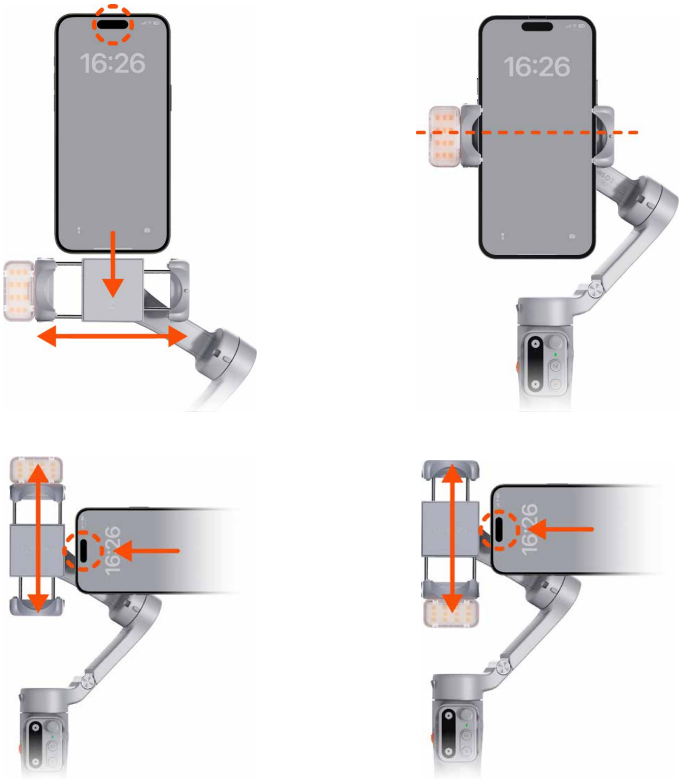

(3) Stlačením a podržaním vypínača gimbal zapnete alebo vypnete.

(3) Stlačiť a podržať: zapnutie/vypnutie




4.2. Predvolená orientácia po zapnutí


Môžete nastaviť, v akej orientácii bude iSteady X3 držať váš smartfón po zapnutí.
*Uistite sa, že je gimbal so smartfónom spojený cez Bluetooth.

Videonávod


(1) V smartfóne otvorte aplikáciu Hohem Joy a ťuknite na „Settings“ (Nastavenia).

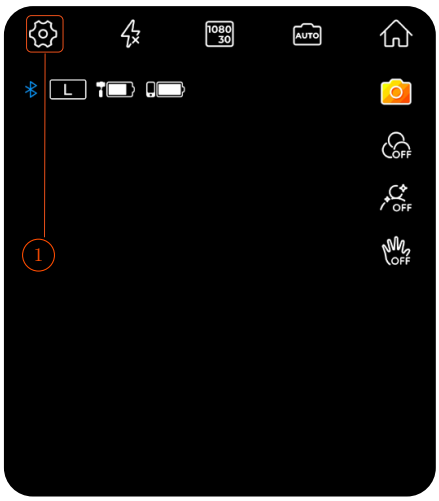


(2) Ťuknite na „Gimbal Parameter Settings“ (Nastavenia parametrov gimbalu).

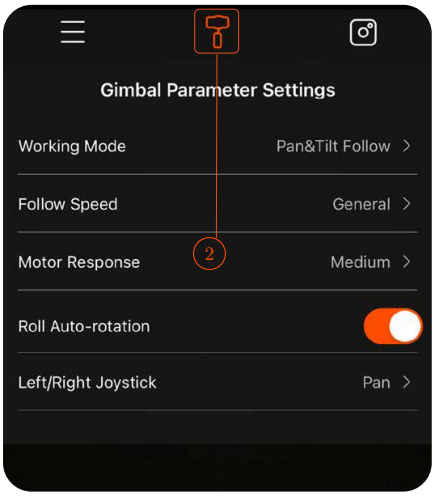

(3) Vyberte „Startup Shooting Orientation“ (Orientácia po spustení).

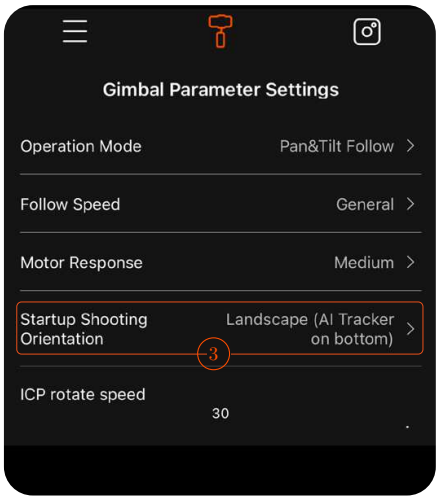

(4) Po výbere sa gimbal natočí do zvolenej orientácie. Pri ďalšom zapnutí ju použije ako predvolenú.

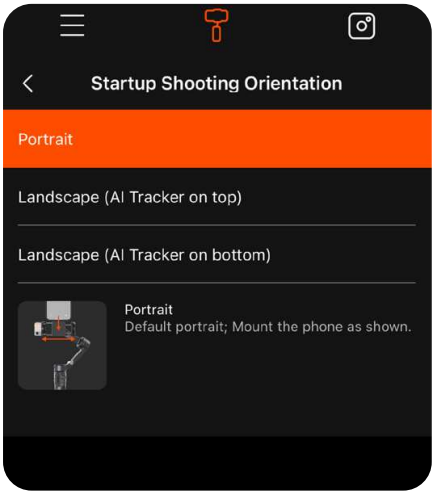

Na výšku



Na šírku
(svetlo hore)



Na šírku
(svetlo dole)




⚠

- Nezapínajte gimbal bez upevneného telefónu.
- Ak telefón pri zapnutí nie je vycentrovaný, skracuje sa výdrž batérie gimbalu. Ak gimbal nezistí žiadnu záťaž alebo zistí výraznú nevyváženosť, automaticky prejde do pohotovostného režimu.
- Pri používaní gimbalu sa nedotýkajte prstami pogo pinov, aby nedošlo k zhoršeniu kontaktu.

4.3. Zloženie

⚠ Pred zložením sa uistite, že je gimbal vypnutý.

Odoberte telefón. Držte rukoväť, sklopte rameno nadol a zacvaknite zámok skladania do upevňovacieho otvoru podľa obrázka.

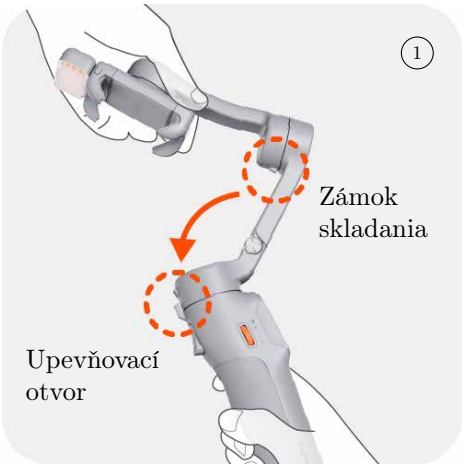



5. Režimy používania

iSteady X3 ponúka tri režimy používania: **ručný režim**, **režim s predĺžením** a **režim diaľkového ovládania**.

5.1. Ručný režim



Ručný režim
Stačí gimbal rozložiť a môžete natáčať kdekoľvek.

5.2. Režim s predĺžením

Vytiahnite vstavanú predlžovaciu tyč nahor a mierne nakloňte kĺb do požadovaného uhla záberu.


*Predlžovacia tyč má tri segmenty a maximálnu dĺžku 205 mm. Uhol je možné nastaviť v rozsahu 0° až 90°.

⚠ Po použití odporúčame predlžovaciu tyč zasunúť, dlhodobé vysunutie môže spôsobiť jej deformáciu.



5.3. Režim diaľkového ovládania

Vytiahnite nožičky statívu úplne von a roztiahnite ich. Postavte gimbal na stôl a odoberte diaľkový ovládač, aby ste mohli natáčať na diaľku.

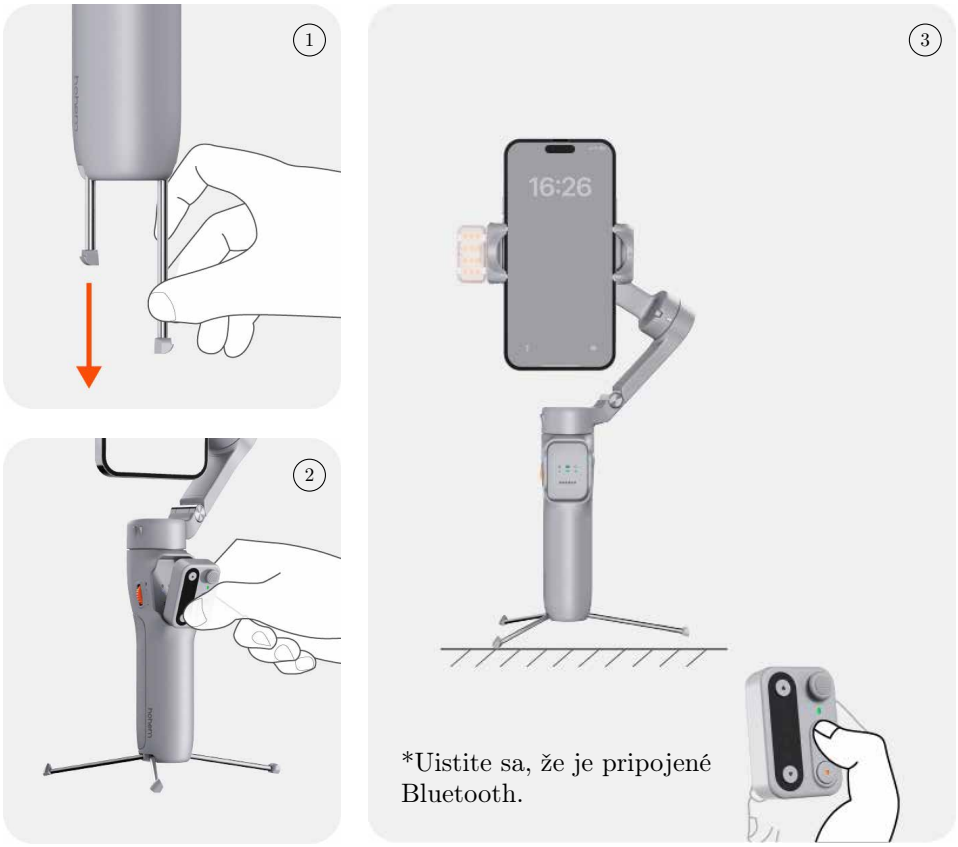

⚠

- Pre vyššiu stabilitu v rôznych situáciách a podmienkach môžete iSteady X3 pripevniť aj na externý statív pomocou závitu 1/4"-20.
- Statív zložíte opatrným zasunutím nožičiek.

6. Magnetické doplnkové svetlo

6.1. Nasadenie



Nasaďte magnetické doplnkové svetlo a uistite sa, že je zarovnané s magnetickým úchytom.

6.2. Ovládanie

Doplnkové svetlo ponúka tri farebné teploty – studenú, teplú a neutrálnu – a plynulú reguláciu jasu od 4 % do 100 %.



Bočné koliesko
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie doplnkového svetla
Dvojité stlačenie: prepnutie farebnej teploty (studená/teplá/neutrálna)
Otočenie nahor: zvýšenie jasu
Otočenie nadol: zníženie jasu

6.3. Použitie vpredu/vzadu

Súčasným stlačením a podržaním poistiek na oboch stranách držiaka telefónu ho odistíte. Odoberte doplnkové svetlo, otočte ho o 180° a znova nasaďte.



⚠

1. Pokus o odobratie doplnkového svetla bez predchádzajúceho odistenia môže produkt poškodiť.
2. Pri používaní doplnkového svetla je normálne, že sa pogo piny na jeho spodnej strane zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa nepopálili!



7. Pripojenie cez Bluetooth



1. Uistite sa, že je gimbal zapnutý.
2. V smartfóne zapnite Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte zariadenie s názvom „SX3-XXXXXX“.
3. Pripojte a spárujte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.
4. Trvalo svietiaci indikátor Bluetooth signalizuje úspešné pripojenie.

8. Tlačidlá a pracovné režimy

8.1. Tlačidlá



Vypínač
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie
Dvojité stlačenie: prechod do pohotovostného režimu (ďalším dvojitým stlačením ho ukončíte)
Päťnásobné stlačenie: spustenie automatickej kalibrácie



Bočné koliesko
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie doplnkového svetla (svetlo musí byť nasadené)
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi studeným, teplým a neutrálnym svetlom
Otočenie nahor: zvýšenie jasu
Otočenie nadol: zníženie jasu
Päťnásobné stlačenie: nové spárovanie diaľkového ovládača
Sedemnásobné stlačenie: zrušenie Bluetooth spojenia medzi gimbalom a telefónom



Tlačidlo Trigger
Dvojité stlačenie: vycentrovanie gimbalu
Trojité stlačenie: otočenie telefónu dopredu/dozadu
Dlhé stlačenie: režim úplného uzamknutia (L) – po uvoľnení tlačidla sa ukončí



Nabíjací port Type-C
Pripojením k zdroju napájania nabijete gimbal.



Závit 1/4"-20
Na ďalšie príslušenstvo, napríklad statív.

8.2. Pracovné režimy

Trojosový gimbal iSteady X3 sa otáča okolo troch osí: pan (otáčanie), tilt (náklon) a roll (rotácia). Ich kombináciou vznikajú štyri pracovné režimy, z ktorých každý sa hodí na iný typ záberov.

Videonávod





Režim sledovania v osi pan (PF)
Aktívne osi: os pan sleduje pohyb; osi roll a tilt nesledujú.
Funkcia: telefón plynulo sleduje vaše pohyby doľava a doprava, zatiaľ čo náklon a rotácia zostávajú stabilné.



Režim sledovania v osiach pan a tilt (PTF)
Aktívne osi: osi pan a tilt sledujú pohyb; os roll nesleduje.
Funkcia: telefón sleduje vaše pohyby doľava/doprava aj nahor/nadol, čo umožňuje dynamickejšiu kompozíciu záberu. Os roll zostáva neaktívna, aby horizont zostal vodorovný.



Režim pohľadu z prvej osoby (POV)
Aktívne osi: všetky tri osi (roll, tilt aj pan) sledujú pohyb.
Funkcia: telefón sleduje vaše pohyby vo všetkých smeroch. Vzniká tak pohľad „z prvej osoby“, akoby sa divák pozeral vašimi očami.



Režim úplného uzamknutia (L)
Aktívne osi: žiadna z troch osí (roll, tilt ani pan) nesleduje vaše pohyby.
Funkcia: orientácia telefónu zostáva pevná bez ohľadu na pohyb gimbalu.

9. Ovládanie diaľkovým ovládačom



***Poznámka:**

- Ak je diaľkový ovládač nasadený na gimbale, po zapnutí gimbalu sa automaticky zapne a spáruje. Gimbal pritom ovládač zároveň nabíja.
- Po odobratí z gimbalu je potrebné ovládač zapnúť samostatne. Po zapnutí sa s gimbalom spáruje automaticky.



(1) Joystick
Pohybom nahor/nadol a doľava/doprava ovládate osi tilt a pan.
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi ovládaním zoomu a rotácie (roll)
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie doplnkového svetla



(2) Tlačidlá nastavenia
Ovládanie zoomu / rotácie (roll) / doplnkového svetla
Dlhé stlačenie: ovládanie zoomu* / rotácie (roll)
Jedno stlačenie: ovládanie jasu doplnkového svetla
Dvojité stlačenie: prepnutie farebnej teploty doplnkového svetla
*Funguje v aplikácii Hohem Joy po pripojení cez Bluetooth.



(3) Funkčné tlačidlo
Dvojité stlačenie: vycentrovanie gimbalu
Trojité stlačenie: otočenie telefónu dopredu/dozadu
Päťnásobné stlačenie: nové spárovanie diaľkového ovládača
Sedemnásobné stlačenie: zrušenie spojenia medzi gimbalom a diaľkovým ovládačom
Dlhé stlačenie: režim úplného uzamknutia (L) – po uvoľnení tlačidla sa ukončí



(4) Tlačidlo režimu (M)
Jedno stlačenie: prepínanie pracovných režimov
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi orientáciou na šírku a na výšku
Trojité stlačenie: automatická rotácia o 180° (roll)
Päťnásobné stlačenie: spustenie automatickej kalibrácie



(5) Tlačidlo spúšte
Jedno stlačenie: zhotovenie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania[1]
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi fotografiou a videom[2]
Trojité stlačenie: prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou[2]
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača[3]

***Poznámky:**

1. Táto funkcia vyžaduje, aby bol gimbal so smartfónom spojený cez Bluetooth.
2. K dispozícii iba v aplikácii Hohem Joy po pripojení cez Bluetooth.
3. Ak je diaľkový ovládač nasadený na gimbale, zapína a vypína zároveň aj gimbal.

10. Indikátory


10.1. Rukoväť gimbalu





1 Indikátor Bluetooth

- **Svieti:** Bluetooth pripojené
- **Rýchlo blikne 3×:** spárovanie Bluetooth zrušené (zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača)
- **Pomaly bliká:** prebieha aktualizácia firmvéru gimbalu
- **Nesvieti:** Bluetooth odpojené

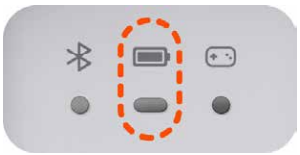

2 Indikátor batérie gimbalu

- **Svieti:** stav batérie 50–100 %
- **Svieti:** stav batérie 20–50 %
- **Svieti:** slabá batéria
- **Rýchlo bliká:** gimbal sa čoskoro vypne

*Pomaly blikajúci indikátor batérie znamená nabíjanie (farba zodpovedá aktuálnemu stavu batérie).



3 Indikátor pripojenia ovládača

- **Svieti:** diaľkový ovládač pripojený
- **Rýchlo blikne 3×:** zapnutie/vypnutie gimbalu
- **Pomaly striedavo bliká:** nové párovanie diaľkového ovládača
- **Nesvieti:** diaľkový ovládač odpojený
- **Pomaly bliká:** gimbal je preťažený
- **Svieti:** chyba firmvéru gimbalu
- **Pulzuje:** gimbal v pohotovostnom režime

10.2. Diaľkový ovládač





1 Indikátor nastavenia

△	**Svieti:** ovládanie rotácie (roll)
△	**Bliká:** ovládanie doplnkového svetla
▲	**Nesvieti:** priblíženie/oddialenie (zoom)



2 Indikátor Bluetooth

✱	**Svieti:** Bluetooth pripojené
✱	**Rýchlo blikne 3×:** spárovanie Bluetooth zrušené (zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača)
✱	**Pomaly bliká:** prebieha aktualizácia firmvéru gimbalu
✱	**Nesvieti:** Bluetooth odpojené



3 Indikátor pracovného režimu

- **PF:** režim sledovania v osi pan
- **PTF:** režim sledovania v osiach pan a tilt
- **POV:** režim pohľadu z prvej osoby
- **L:** režim úplného uzamknutia
- **Pomaly bliká:** automatická kalibrácia
- **Pulzuje:** gimbal v pohotovostnom režime



4 Indikátor batérie gimbalu

- **Svieti:** stav batérie 50–100 %
- **Svieti:** stav batérie 20–50 %
- **Svieti:** slabá batéria gimbalu
- **Rýchlo bliká:** gimbal sa čoskoro vypne

*Pomaly blikajúci indikátor batérie znamená nabíjanie (farba zodpovedá aktuálnemu stavu batérie).



5 Indikátor pripojenia ovládača

- **Svieti:** diaľkový ovládač pripojený / nabíjanie dokončené
- **Pomaly bliká:** nabíjanie / aktualizácia firmvéru
- **Rýchlo blikne 3×:** diaľkový ovládač zapnutý / vypnutý / spárovaný
- **Pomaly striedavo bliká:** nové párovanie diaľkového ovládača
- **Nesvieti:** diaľkový ovládač odpojený
- **Svieti:** slabá batéria diaľkového ovládača
- **Pomaly bliká:** diaľkový ovládač sa čoskoro vypne

11. Aplikácia Hohem Joy


11.1. Stiahnutie

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Hohem Joy“ v App Store či na Google Play a aplikáciu si stiahnite.

11.2. Pripojenie gimbalu

1. Upevnite smartfón a zapnite iSteady X3.
2. V smartfóne zapnite Bluetooth.
3. Otvorte aplikáciu Hohem Joy a dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

11.3. Rozhranie fotoaparátu

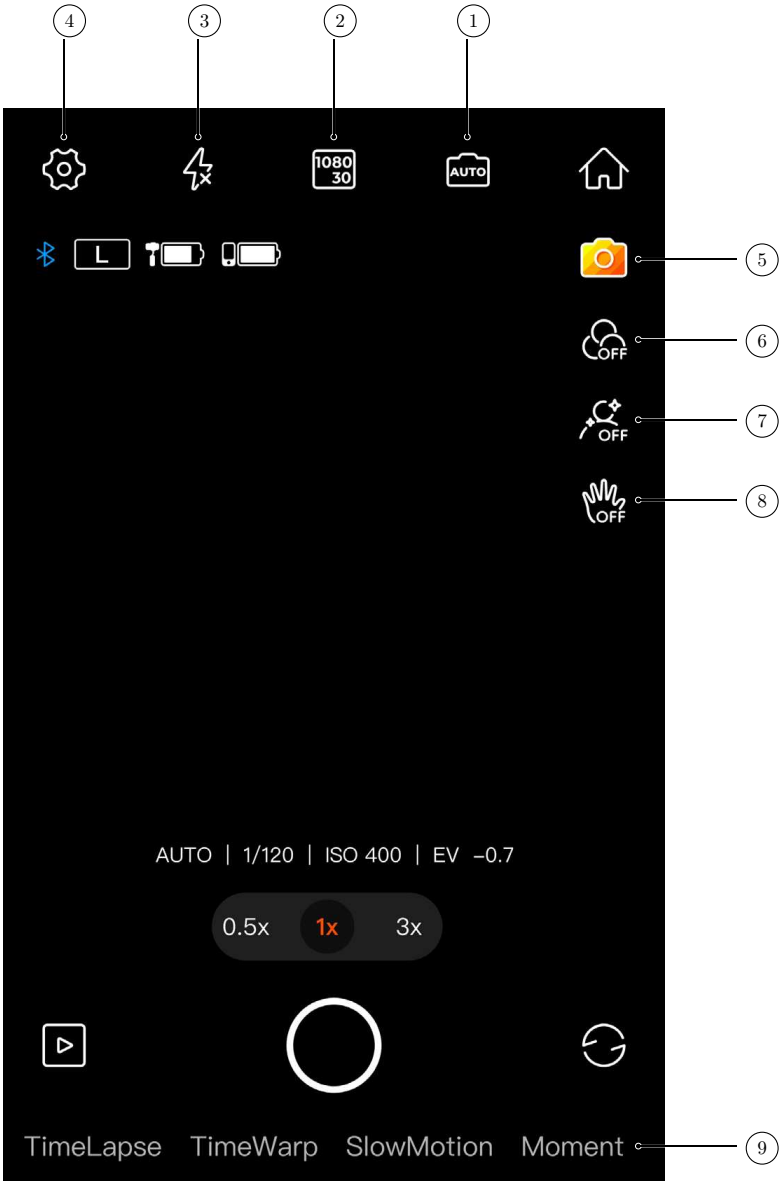

	(1) **Parametre snímania**	Nastavenie rýchlosti uzávierky, ISO a EV.
	(2) **Rozlíšenie a snímková frekvencia**	Nastavenie rozlíšenia a snímkovej frekvencie videa.
	(3) **Blesk**	Nastavenie blesku.
	(4) **Všeobecné nastavenia**	Parametre gimbalu*, parametre fotoaparátu a informácie o gimbale. *Tu môžete nastaviť, či sa gimbal po zapnutí spustí v orientácii na šírku, alebo na výšku.
	(5) **Kreatívne štúdio**	Návody a nápady na natáčanie pre rôzne situácie a prostredia.
	(6) **Filter**	Výber filtra pre fotografie alebo video.
	(7) **Skrášlenie**	Výber z režimov automaticky, štíhla tvár alebo veľké oči.
	(8) **Ovládanie gestami**	Sledovanie osôb a ovládanie spúšte gestami. *Ak chcete sledovať zviera alebo predmet, označte ho na obrazovke rámčekom.
	(9) **Šablóny momentov**	Výber videošablón: ťuknutím spustíte a fotoaparát automaticky vykoná pohyby a vytvorí video.

Ďalšie informácie nájdete na www.hohem.com, návody zobrazíte naskenovaním QR kódu.

12. Automatická kalibrácia a aktualizácia firmvéru

12.1. Automatická kalibrácia

Automatická kalibrácia môže obmedziť drift alebo miernu odchýlku spôsobenú magnetickým rušením v okolí alebo chybou obsluhy.



(1) Pripravte gimbal, zapnite ho a postavte na pevný rovný povrch.



(2) Dvojitým stlačením tlačidla Trigger gimbal vycentrujte.



(3) Päťnásobným stlačením vypínača spustite automatickú kalibráciu.



(4) Jedno pípnutie oznamuje dokončenie kalibrácie.

⚠ ***Poznámka:**

- Počas automatickej kalibrácie musí byť diaľkový ovládač pripojený ku gimbalu.
- Ak gimbal nestojí na rovnom povrchu, kalibrácia sa nepodarí (napríklad pri kalibrácii v ruke vo vozidle).
- Ak sa kalibrácia nepodarí, ozvú sa dve pípnutia a indikátory pracovného režimu pulzujú – gimbal je v pohotovostnom režime. Dvojitým stlačením vypínača pohotovostný režim ukončite a kalibráciu zopakujte.

12.2. Aktualizácia firmvéru

Ak je k dispozícii nový firmvér, aplikácia Hohem Joy vás na to upozorní. Firmvér aktualizujte podľa pokynov v aplikácii.

13. Technické údaje

13.1. iSteady X3

Model	HPG-X3P
Hmotnosť	411 g (±5 g)
Rozmery	Rozložený: 127 × 65 × 312 mm Zložený: 98 × 44 × 160,5 mm
Materiál	Vysoko odolný kompozitný materiál
Maximálne zaťaženie	300 g
Šírka telefónu	58–98 mm
Kapacita batérie	7,4 V / 1100 mAh
Prevádzková doba	Približne 11 hodín (bez doplnkového svetla) Približne 4 hodiny (s doplnkovým svetlom na maximálny jas) *Údaje laboratória Hohem, merané za ideálnych podmienok s úplne vyváženým gimbalom.
Doba nabíjania	Približne 2 hodiny (5V–2A)
Príkon	0,8 W (bez doplnkového svetla, merané za ideálnych podmienok)
Rozsah natočenia	Pan: −120° až 210° Roll: −195° až 135° Tilt: −35° až 45°
Prevádzková teplota	−10 °C až 45 °C (14 °F až 113 °F)
Ochrana motorov	Pri nesprávnom používaní sa gimbal automaticky vypne, aby chránil motory.

13.2. Doplnkové svetlo

Hmotnosť	10,5 g (±1 g)
Rozmery	42 × 16,5 × 25 mm
Výkon svetla	2 W
Osvetlenosť	120 lx vo vzdialenosti 0,5 m
Farebná teplota	6500 K (studené svetlo) 5000 K (neutrálne svetlo) 2700 K (teplé svetlo)

14. Informácie o zhode

14.1. Zhoda s predpismi EÚ

Vyžiarený výkon EIRP zariadenia je aj v najvyššom prípade pod hranicou výnimky 20 mW stanovenou normou EN 62479:2010. Bolo vykonané posúdenie vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, ktoré preukázalo, že zariadenie nevytvára škodlivé elektromagnetické emisie nad referenčné úrovne stanovené odporúčaním Rady 1999/519/ES.

Spoločnosť Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia HPG-X3P, HRT-04 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hohem.com

Prevádzková frekvencia (max. výkon): 2402–2480 MHz (−5 dBm)

14.2. Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nedá sa však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za rušenie rozhlasu alebo televízie spôsobené neoprávnenými úpravami tohto zariadenia. Takéto úpravy môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

14.3. Vyhlásenie IC

Toto zariadenie vyhovuje norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) a normám RSS spoločnosti Industry Canada pre zariadenia nevyžadujúce licenciu. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B). Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie spĺňa limity IC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

14.4. Likvidácia

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, OEEZ). Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú lítiovú batériu; batérie je potrebné likvidovať oddelene v súlade so smernicou 2006/66/ES v znení smernice 2013/56/EÚ. Triedený zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a chrániť ľudské zdravie aj životné prostredie.

15. Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hohem. Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali toto vylúčenie zodpovednosti a upozornenie a že rozumiete tu uvedeným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Beriete na vedomie, že za svoje konanie pri používaní tohto výrobku a za všetky jeho dôsledky nesiete výhradnú zodpovednosť. Zaväzujete sa používať výrobok iba na riadne účely a v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi a so všetkými podmienkami, bezpečnostnými opatreniami, postupmi, zásadami a pokynmi, ktoré spoločnosť Hohem zverejnila alebo zverejní. Spoločnosť Hohem nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia ani akúkoľvek právnu zodpovednosť vzniknutú priamo či nepriamo v súvislosti s používaním tohto výrobku. Používateľ je povinný dodržiavať bezpečné a zákonné postupy, okrem iného tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Tento dokument a všetky súvisiace dokumenty sa môžu zmeniť výhradne podľa

uváženia spoločnosti Hohem. Aktuálne informácie o výrobku nájdete na www.hohem.com na stránke tohto výrobku.

16. Záručné podmienky výrobcu

1. Zákazníci majú nárok na výmenu výrobku, ak do siedmich (7) až tridsiatich (30) kalendárnych dní od jeho prevzatia zistia chyby kvality alebo funkčné poruchy, a to v súlade s pravidlami konkrétneho predajného miesta.
2. Oficiálna záručná doba výrobcu je 12 mesiacov (1 rok) od dátumu predaja pri bežnom používaní. Skutočný rozsah záruky sa riadi platnými miestnymi zákonmi a predpismi v oblasti, kde sa výrobok predáva, a záručnými pravidlami predajného miesta. Na príslušenstvo sa záručný servis nevzťahuje. Záručný servis predpokladá bežné používanie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia po uplynutí tejto doby ani na poškodenia spôsobené vyššou mocou. Patria sem aj poškodenia nesúvisiace s kvalitou výrobku, ako sú nárazy, popálenie, neoprávnené opravy alebo úpravy, cudzie látky (voda, olej, piesok a pod.) a poškodenia v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo používania. V takých prípadoch je možné ponúknuť platenú opravu.
3. Pri uplatňovaní záručného servisu uschovajte a predložte záručný list alebo rovnocenný doklad o kúpe.

17. Kontakt na výrobcu

Zákaznícka linka (bezplatná):

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Spojené kráľovstvo	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobca: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk