



Návod na instalaci úchyty na víčko nádrže motocyklů BMW a Kawasaki

Obsah balení:

- A. RAM úchyt na víčko nádrže, 1ks
- B. RAM 1" kulový čep, 1ks
- C. Šroub pro uchycení čepu k úchytu, 1ks
- D. Matka pro uchycení čepu, 1ks
- E. Podložka pro šroub pro kulový čep, 1ks
- F. Šrouby M5-0,8 x 40 mm, 4ks
- G. Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3ks
- H. Podložky M5, 4ks

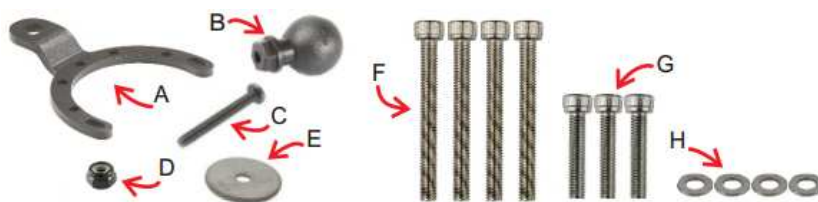

Sestavení úchyty a kulového čepu:

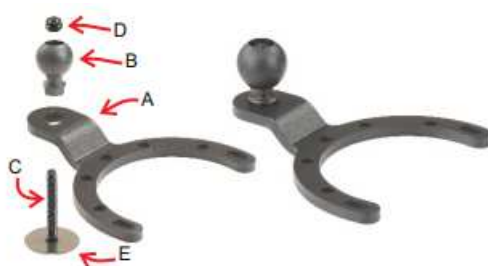

Montážní postup:

- Přiložte montážní objímku úchyty na víčko nádrže motocyklu tak, aby čep byl umístěn symetricky a otvory v úchytu jste viděli originální šrouby, které je nutné vyšroubovat. (viz. obrázek dole)
- Na nádrži mohou být použity šrouby různých délek. Je důležité, aby vyjmuté originální šrouby byly o cca. **12mm** kratší, než které použijete pro montáž úchyty!
- Po odšroubování šroubů opětovně přiložte úchyt a pomocí dodaných šroubů a podložek dodaných v balení úchyt přišroubujte.



Doporučené použití šroubů:

- A. **Kawasaki:** Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3ks
- B. **BMW:** Šrouby M5-0,8 x 40 mm, 4ks