



Návod na instalaci úchytu na víčko nádrže motocyklů Honda, Suzuki, KTM, Yamaha a Victory

Obsah balení:

- | | |
|---|--------------------------------|
| A. RAM úchyt na víčko nádrže, 1ks | H. Šrouby M5-0,8 x 20 mm, 3 ks |
| B. RAM 1" kulový čep, 1ks | J. Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3 ks |
| C. Šroub pro uchycení čepu k úchytu, 1ks | K. Šrouby M5-0,8 x 35 mm, 3 ks |
| D. Matka pro uchycení čepu, 1ks | L. Šrouby M5-0,8 x 45 mm, 4 ks |
| E. Podložka pro šroub pro kulový čep, 1ks | M. Podložka M6, 3 ks |
| F. Šrouby M6-1,0 X 25 mm, 3 ks | N. Podložka M5, 4 ks |
| G. Šrouby M5-0,8 x 16 mm, 3 ks | |

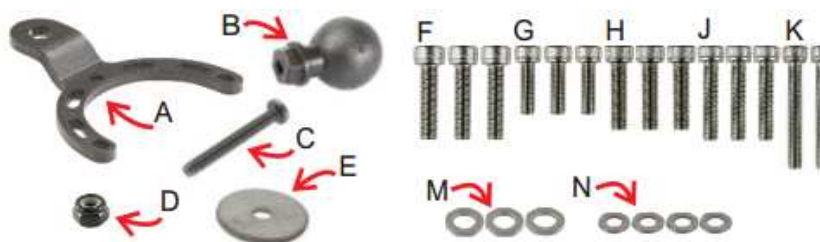

Sestavení úchytu a kulového čepu:

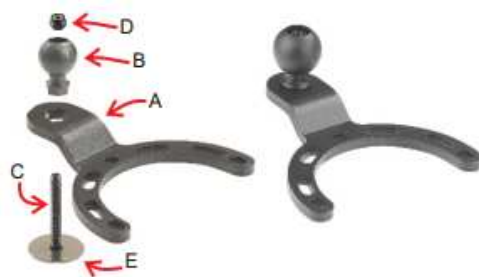

Montážní postup:

- Přiložte montážní objímku úchytu na víčko nádrže motocyklu tak, aby čep byl umístěn symetricky a otvory v úchytu jste viděli originální šrouby, které je nutné vyšroubovat. (viz. obrázek dole)
- Na nádrži mohou být použity šrouby různých délek. Je důležité, aby vyjmuté originální šrouby byly o cca. **12mm** kratší, než které použijete pro montáž úchytu!
- Po odšroubování šroubů opětovně přiložte úchyt a pomocí dodaných šroubů a podložek dodaných v balení úchyt přišroubujte.



Doporučené použití šroubů:

- | | |
|----------------------------|--|
| A. Honda: | Šrouby M6-1,0 X 25 mm, 3 ks |
| B. KTM: | Šrouby M5-0,8 x 45 mm, 4 ks |
| C. Yamaha a Victory | Šrouby M5-0,8 x 25 mm, 3 ks |
| D. Suzuki a Victory | Šrouby M5-0,8 x 35 mm, 3 ks |
| H. Suzuki SV650 | Šroub M5-0,8 x 16 mm-1 ks, šroub M5-0,8 x 20 mm-1 ks, šroub M5-0,8 x 25 mm- 1 ks |