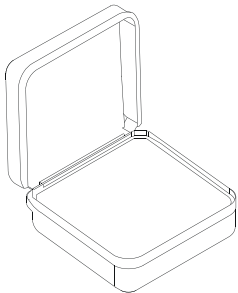
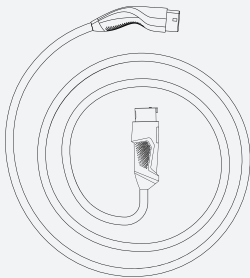
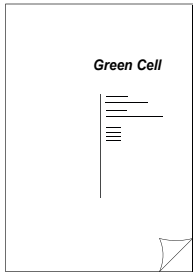


CZ / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GREEN CELL HABU EVGC01

CO JE OBSAHEM BALENÍ

TVRDÉ EVA OCHRANNÉ POUZDRO	GC HABU	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
		

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití a likvidaci zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití a nedodržení následujících pokynů může způsobit riziko ohrožení života, zranění či poškození majetku.

/Obecná opatření

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené pokyny a opatření.
- Zařízení je navrženo pouze pro použití s elektromobily s konektorem Typu 2.
- Jmenovitý výkon zařízení musí odpovídat výkonu sítě.
- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je vstupní napětí, frekvence i další parametry zařízení v souladu se specifikacemi vozidla.
- Operační a skladovací teplota je -25 °C až 45 °C (-13 °F až 113 °F).
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu či ohni. Je-li zařízení delší dobu vystaveno silnému slunečnímu svitu či horku, jeho teplota může překročit povolené operační hodnoty.
- Chraňte zařízení před vlhkem, kapalinami, nadměrným množstvím prachu a splodinami.
- Udržujte zařízení daleko od hořlavých a explozivních materiálů či plynů.
- Zařízení uchovávejte pouze na suchém místě.
- Konektor a zástrčku vždy udržujte suché a čisté.
- Žádnou částí těla ani objekty se nedotýkejte konektoru či zástrčky zařízení.
- Nemanipulujte se zařízením mokřými rukami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte výstup ze sítě, pokud je poškozený nebo opotřeбенý.
- Doporučujeme nechat si svou elektroinstalaci určenou pro nabíjení vašeho EM prohlédnout elektrikářem.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, nepovolaných osob a zvířat.

- Osoby se sníženými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí nesmí zařízení používat bez dozoru nebo musí být před jeho použitím řádně proškoleny.
- Používejte zařízení v souladu s obecnými bezpečnostními pokyny a požadavky pro práci s elektrickým vybavením platných pro danou zemi nebo region.
- Ujistěte se, že v případě nehody spojené s elektřinou a požárem víte, co dělat.
- Zařízení používejte pouze v souladu s lokálními požadavky a omezeními.

/Provozní opatření

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obalu nebo zařízení během přepravy. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, zařízení nepoužívejte. V takovém případě kontaktujte záruční servis výrobce.
- K otevření obalu nepoužívejte žádné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Nenechávejte obal nebo jeho části v blízkosti dětí. Obalové materiály mohou v jejich rukách způsobit udušení.
- Před nabíjením se ujistěte, že zařízení není poškozeno a jeho zástrčka i konektor jsou suché a čisté.
- Zařízení připojujte pouze ke správně nainstalovanému a uzemněnému zdroji v síti.
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Dotyk se součástmi pod proudem může být fatální.
- Abyste se vyhnuli elektrickému šoku, nikdy nepřipojujte konektor v momentě, kdy je pod zátěží. Před odpojením konektoru nejdříve přerušte nabíjecí proces ve vozidle.
- Nikdy nepoužívejte zařízení se zamotaným nebo zaseknutým kabelem. Mohlo by dojít k přehřátí. Pokud k němu dojde, nedotýkejte se živých částí stroje.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že je viditelně poškozené nebo máte podezření, že bylo poškozené nebo v případě indikace závažné chyby.
- Zařízení by nemělo být používáno v případě, že funguje jinak, než je popsáno v tomto návodu. Pokud k tomu dojde, kontaktujte výrobce, odpovědného prodejce nebo elektrikáře.
- Jestliže si během použití zařízení všimnete poškození, nejdříve zastavte proces nabíjení ve vozidle. Poté zařízení odpojte od sítě.
- Je-li zařízení poškozeno, může jej opravit pouze výrobce.
- Neautorizovaná úprava či zásah do konstrukce, elektroniky nebo softwaru zařízení je zakázána.
- Při nedodržení pokynů výše dojde ke zrušení záruky a může dojít k poškození zařízení, elektrického systému nebo samotného vozidla.
- Nesprávné užití zařízení a nedodržení těchto opatření může způsobit požár, či v extrémních případech může vést ke zranění nebo smrti následkem elektrického šoku.
- Výrobce není odpovědný za poškození majetku, smrt nebo zranění v případě, že nedodržíte všechny výše uvedené pokyny.

Na konci životnosti nelikvidujte tento produkt v běžném směsném odpadu. Pro správnou likvidaci a recyklaci odneste zařízení do určeného sběrného místa.

REGULAČNÍ INFORMACE

CSG S.A. tímto prohlašuje, že radio zařízení typu EVGC01 je v souladu se Směrnicí 201 4/53/EU. Celé znění této EU směrnice je dostupné na následující internetové adrese: <https://greencell.globál/>.

Data poskytnutá níže jsou maximálním radio-frekvenčním výkonem přenášeným ve frekvenčním pásmu(ech), ve kterém zařízení působí.

TECHNOLOGIE / PÁSMO	MAXIMÁLNÍ RF VÝSTUPNÍ VÝKON
GSM850/EGSM900	33±2 dBm
DCS1800/PCS1900	30±2 dBm
Bluetooth (LE) 2400-2483.5 MHz	10 dBm
433 MHz	8±2 dBm

Soulad s RoHS

Tento produkt je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2011/65/EU z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejich dodatků.



Legislativním rámcem EU pro správu chemických substancí je norma REACH (Registrace, Hodnocení, Povolování a Omezování chemických látek EK Č. 1907/2006). CSG S.A. odpovídá všem požadavkům této směrnice a jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům potřebné informace o všech REACH Látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).



OEEZ symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být výrobek i jeho baterie likvidovány separovaně od běžného domácího odpadu. Jakmile výrobek dospěje ke konci své životnosti, odneste jej do sběrného bodu určeného místními úřady pro bezpečnou likvidaci a recyklaci. Sběr a recyklace vašeho produktu, jeho elektrických částí, a jeho baterií pomáhá zachovat přírodní zdroje, chránit lidské zdraví a napomáhá ochraně životního prostředí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

V zařízení GC Habu je veškerá elektronika integrovaná v konektoru a zástrčce.

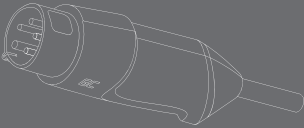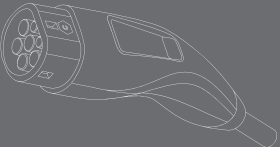CEE ZÁSTRČKA 16 A 5P (BOX FUNKCÍ) 	Monitoruje správnost parametrů napájecí sítě (V, A)
	Obsahuje senzory, které měří napětí, proud a unikající proud.
KONEKTOR TYPU 2 PRO ELEKTROMOBIL (ŘÍDÍCÍ PILOT) 	Umožňuje odemčení nabíjecího bodu vozu a vzdáleně otvírá kryt nabíjecího portu u konkrétních vozidel, např. Tesly.
	Zobrazuje parametry nabíjení.
	Umožňuje nastavení nabíjecího výkonu.
	Zajišťuje komunikaci (GSM, Bluetooth LE)

FUNKCE

NÁZEV	POPIS
RADIO KOMUNIKACE 433 MHZ	Umožňuje otevření krytu nabíjecího portu u určitých vozidel, např. Tesly.
GSM	Používá se pro zaslání log dat na server, řízení zařízení a sledování jeho stavu
BLUETOOTH LE	Používá se pro řízení zařízení, sledování jeho stavu a upgrade firmwaru.
MOBILNÍ APLIKACE	Umožňuje vzdálené řízení zařízení a nabíjecího procesu, modifikaci parametrů a zobrazení statistik o nabíjecí sekvenci.
LCD DISPLEJ	Zobrazuje současný operační stav, napájecí parametry, možnosti v menu.
SNÍMAČ NAPÁJENÍ A PROUDU	Měří napětí a proud pro řízení správnosti napájecího procesu.
MĚŘÁK ENERGIE	Měří energii spotřebovanou zařízením, která se zobrazuje na zařízení.
SNÍMAČ KLIDOVÉHO PROUDU	Měří unikající proud a chrání vás i vaše vozidlo.
PODPĚŤOVÁ A PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	Je-li napětí zdrojové sítě příliš vysoké nebo nízké, zařízení nespustí nabíjecí proces nebo jej přeruší do chvíle, než bude napětí v povoleném rozpětí.
REGULACE VÝKONU	Umožňuje nastavení napájecího výkonu na 3 úrovních.
HAPTICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA	Jemné vibrace poskytují pocit okamžité odezvy vždy, když stisknete tlačítko, připojíte zařízení pro nabíjení nebo se objeví jakákoliv chyba.

GC Habu je vybaveno GSM modulem s pevně vestavěnou SIM kartou, který umožňuje vzdálenou kontrolu a výměnu dat v zařízení prostřednictvím mobilní sítě. Prvních 6 měsíců užívání GSM modulu je zcela zdarma. Aktuální podmínky pro servis a tabulka poplatků jsou dostupné na www.greencell.global nebo v mobilní aplikaci výrobce.


POKYNY PRO POUŽITÍ

Zařízení se ovládá pomocí tlačítka usazeného na konektoru Typ 2.

Poznámka: Vždy, když stisknete tlačítko, aktivuje se odezva a vy ucítíte vibrace. Vibrace se spustí také v případě, že připojíte konektor k autu nebo v případě jakékoliv chyby.

/Práce s tlačítkem

Poznámka: Nejdříve připojte vaše zařízení k síti.

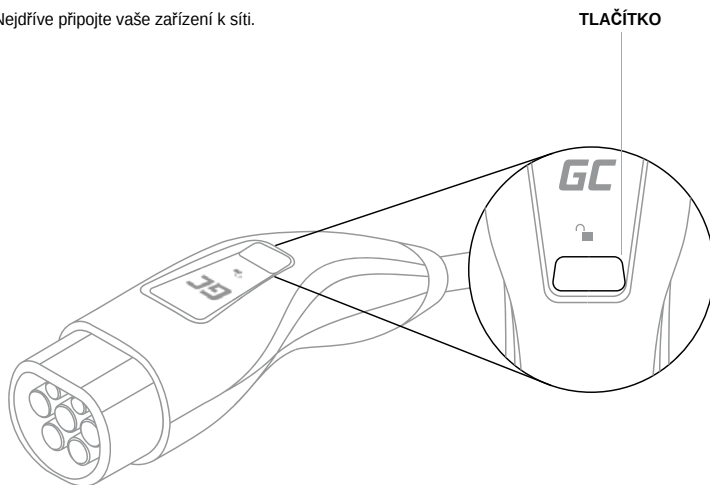



Akce:
Dlouhé
stisknutí a
uvolnění




Výsledek:
- Odemknutí nabíjecího portu.
- Kryt na Tesle se otevře a
aktivuje se nabíjecí port.



Akce:
Připojení zařízení
do nabíjecího portu




Výsledek:
Zahájení
nabíjecího
procesu

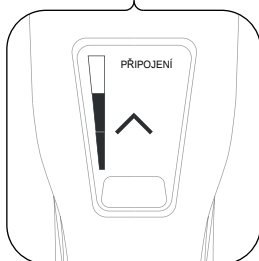

Akce:
Dlouhé stisknutí
tlačítka po dobu
alespoň 4 s.




Výsledek:
Zobrazení
možností v
menu.

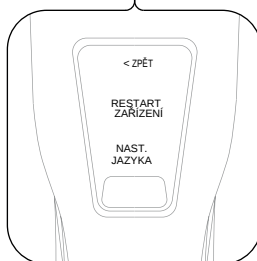

Akce:
Krátké stisknutí
pro změnu
nabíjecího
výkonu.



Výsledek:
Změna výkonu
nabíjení.

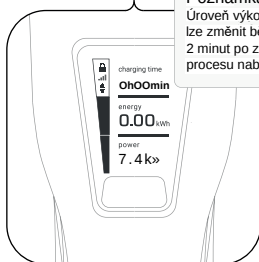


Poznámka:
Úroveň výkonu
lze změnit během
2 minut po zahájení
procesu nabíjení.



Výsledek:
Krátké stisknutí pro
přepínání mezi
možnostmi.




Akce:
Dlouhé stisknutí
pro potvrzení
vašeho nastavení

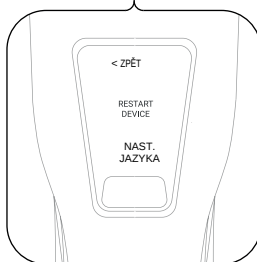

Akce:
Dlouhé stisknutí
pro odemknutí
portu / zastavení
nabíjení




Výsledek:
Zastavení
nabíjecího
procesu

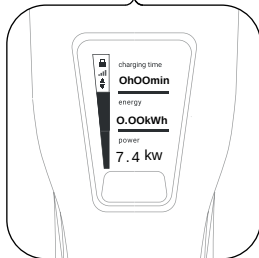

Akce:
Výběr
možnosti
<ZPĚT a
dlouhý stisk



Výsledek:
Zobrazení hlavní
nabídky

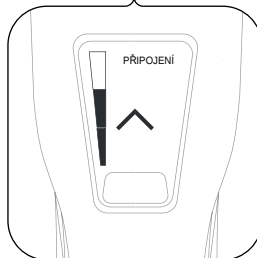

/Možnosti v menu

Poznámka: Chcete-li přejít do menu, vaše zařízení musí být odpojeno od vozidla.

MOŽNOST	FUNKCE
NAST. JAZYKA	Můžete nastavit jazyk zařízení.
QR CODE	Zobrazuje QR kód umožňující spárování zařízení s vaším telefonem v určené aplikaci.
INFO O ZAŘÍZENÍ	Zobrazuje informace o názvu produktu, výrobní číslo a aktuální verzi softwaru.
< ZPĚT	Budete přesměrováni z menu do hlavní nabídky.
RESTART ZAŘÍZENÍ	Zařízení bude vypnuto a znovu zapnuto.
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	Obnova továrního nastavení (poté je nutné opětovné nastavení zařízení)

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Mobilní aplikace

/Jaké jsou její výhody

Zařízení je možné používat s i bez určené mobilní aplikace.

Oba způsoby jsou velmi pohodlné a intuitivní. Přesto vám doporučujeme využít výhod aplikace, protože vám poskytuje mnohem více možností:

- Můžete s ní vykonávat stejné akce, jako při použití samotného zařízení;
- Umožňuje vzdálenou kontrolu zařízení a nabíjecího procesu;
- Obsahuje statistiky nabíjecího procesu: dobu, využitou energii a průměrný výkon z pohledu různých časových perspektiv;
- Poskytuje detailní výpis chybových kódů a instrukcí co dělat, když se objeví.

/Jak aplikaci získat?

Jestliže chcete začít všechny výhody aplikace využívat, stáhněte si ji (a nainstalujte) zdarma z Google Play Store nebo App Store.

/Jak začít aplikaci pro kontrolu zařízení používat?

Jakmile je aplikace nainstalována:

1. Otevřete ji a vytvořte si účet.
Poznámka: Daný účet je vyhrazen pouze pro použití na jednom mobilním telefonu. Pokud chcete řídit své zařízení z jiného mobilního telefonu, musíte si v aplikaci vytvořit další účet.
2. Spárujte svůj telefon s vaším zařízením:
 - 2.1. Aktivujte Bluetooth komunikaci na vašem mobilním zařízení.
 - 2.2. V aplikaci vyberte možnost ADD DEVICE (Přidat zařízení).
 - 2.3. Držte se pokynů v aplikaci.
 - 2.4. Jestliže bluetooth komunikace selže, naskenujte kód z obrazovky zařízení pro jeho spárování se zařízením.
3. Užijte si vzdálenou správu vašeho zařízení s aplikací pro GC Habu.

/Nabíjení

Poznámka: Před prvním použitím zařízení jej musíte nakonfigurovat. Držte se instrukcí zobrazených na obrazovce zařízení.

Poznámka: Zařízení provede automatické otestování ihned poté, co bude připojeno k síti a také před každou nabíjecí sekvencí. V závislosti na testu poté určí správnou funkci senzoru unikajícího proudu.

Pro zahájení nabíjení vašeho EM:

1. Zaparkujte vozidlo poblíž výstupu elektrického zdroje.
2. Zkontrolujte, zda jsou zařízení i všechny jeho části čisté, suché a nepoškozené.
3. Ujistěte se, že je kabel plně natažený a nejsou na něm žádné zákruty.
4. Připojte zařízení k síti. Rozsvítí se LED dioda i LCD displej.
Poznámka: Po každém připojení zařízení k síti bude provedeno automatické otestování. Chybové hlášení se zobrazí pouze v případě, že byla objevena chyba.
5. Přidržte tlačítko pro odemknutí zařízení.
Poznámka: U vozidel Tesla přidržení tlačítka pro odemčení otevře i napájecí kryt nabíjecího portu.

Poznámka: V souladu s EN 1 71 86:201 9 je grafická indikace kompatibility vozů a nabíjecí infrastruktury pro komerční využití povinná. Hledejte na krytu nabíjecího portu vozidla štítek odpovídající znaku (C) na konektoru tohoto zařízení.

6. Připojte konektor Typu 2 do nabíjecího portu zařízení. Krátce poté se zobrazí parametry nabíjení.
7. Nyní můžete upravit výkon nabíjení na jednu ze 3 úrovní krátkým stisknutím tlačítka. Po každém stisknutí hodnota výkonu stoupá (či klesá), což indikují čárky na levé straně displeje.
Poznámka: Výkon pro nabíjení můžete modifikovat během nabíjecí sekvence do dvou minut od zahájení nabíjení. Později lze výkon změnit pouze z mobilní aplikace.
8. Jakmile je nabíjení dokončeno nebo jej chcete přerušit, přidržte tlačítko pro odemknutí nabíjecího portu vozidla a zařízení odpojte.
Poznámka: U některých vozidel je nutné nabíjecí port odemknout uvnitř auta, až poté je možné zařízení odpojit.
Poznámka: Je-li nabíjení přerušeno při připojeném konektoru, musíte jej odpojit a znovu zapojit.
9. Jakmile je vozidlo plně nabitě a zařízení odpojené, zobrazí se shrnutí nabíjecí sekvence. Shrnutí obsahuje informace o době nabíjení, spotřebované energii a průměrném nabíjecím výkonu. Informace zahrnuté ve shrnutích nabíjecích sekvencí jsou dostupné v aplikaci ve formě statistik.
Poznámka: Poslední shrnutí nabíjecí sekvence je rovněž zobrazené v případě, že připojíte zařízení k nabitému vozu.
10. Odpojte zařízení ze sítě.
11. Na konektor i zástrčku nasadte ochranná víčka.
Poznámka: Zařízení určeno je pro venkovní použití (minimum IP55). Tento stupeň ochrany se vztahuje k zástrčce (boxu funkcí). Ochranný stupeň konektoru (řídícího pilotu) je IP67. Není-li zařízení používáno, chraňte především konce konektorů a zástrčky před vodou, prachem a dalšími škodlivými substancemi použitím ochranných víček.

/Údržba a čištění

Dodržujte tyto pokyny a udržujte zařízení čisté a suché:

- Před čištěním odpojte zařízení ze sítě.
- Čistěte pouze exteriér zařízení.
- Používejte vlhký antistatický hadřík.
- Pro čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani chemikálie.
- Konektor i zástrčku udržujte suché a čisté. Pokud jsou mokré, nechte je před použitím pořádně uschnout.

- Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nasadte ochranná víčka.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě, ideálně v originálním balení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CHYBA (KÓD)	CO SE STALO	CO DĚLAT
Příliš vysoký unikající proud (01)	- Selhání vozidla - Selhání zařízení - Poškozený nabíjecí kabel	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození zařízení. 3. Jestliže je zařízení v pořádku, znovu jej připojte k síti i vozidlu. 4. Pokud se i po 3 pokusech chyba stále opakuje, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.
Chyba CPU (02)	- Selhání zařízení - Poškozený nabíjecí kabel - Poškozená zástrčka	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození zařízení. 3. Jestliže je zařízení v pořádku, znovu jej připojte k síti i vozidlu. 4. Pokud se i po 3 pokusech chyba stále opakuje, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.
Příliš vysoký nabíjecí proud (03)	- Selhání zařízení - Poškozený nabíjecí kabel	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození nabíjecího kabelu, konektoru nebo zástrčky. 3. Jestliže zde nejsou známky zkratu, připojte zařízení zpět k síti a k zařízení. 4. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.

Selhání senzoru řídícího pilota (04)	- Selhání zařízení - Selhání konektoru Typu 2	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození konektoru Typu 2. 3. Jestliže zařízení není poškozené, opět jej připojte k síti a vozidlu. 4. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.
Příliš vysoká teplota (05)	- Teplota CEE zástrčky při nabíjení přesáhla 85 °C (185 °F)	1. Zařízení se vrátí k nabíjení, jakmile teplota klesne zpět pod 80 °C (176 °F).
Neznámá chyba (06)	- Selhání zařízení	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození nabíjecího kabelu, konektoru nebo zástrčky. 3. Jestliže zařízení není poškozené, opět jej připojte k síti a vozidlu. 4. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.
Nesprávné napětí sítě (07)	- Příliš malé křížení zdrojových kabelů v elektroinstalaci - Selhání sítě	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Po chvíli znovu připojte zařízení (selhání může být dočasné). 3. Jestliže se chyba opět objeví, kontaktujte elektrikáře.
Chyba relé (08)	- Selhání zařízení	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození nabíjecího kabelu, konektoru nebo zástrčky. 3. Jestliže zařízení není poškozené, opět jej připojte k síti a vozidlu. 4. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.

Nesprávné zapojení zásuvek (09)	- Nesprávné zapojení zásuvek, na které je zařízení připojeno.	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Kontaktujte elektrikáře pro kontrolu zapojení zásuvky. Pro elektrikáře: chyba se může objevit v jednofázových instalacích. Zkontrolujte, že nedošlo k přehození L a N kabelů. 3. Jakmile došlo k úpravě instalace elektrikářem, připojte zařízení zpět do sítě. 4. Pokud chyba nezmizela, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.
Žádná odpověď po připojení sítě / černá obrazovka	- Chyba na zařízení	1. Odpojte zařízení od vozidla a sítě. 2. Opatrně zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození nabíjecího kabelu, konektoru nebo zástrčky. 3. Jestliže zařízení není poškozené, opět jej připojte k síti a vozidlu. 4. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní podporu výrobce: support@greencell.global.

SPECIFIKACE

NÁZEV	MODEL
GCHábu	EVGC01
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Napětí	400 V~, 3P
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Celkový výkon	11 kW (Třístupňová regulace)
Stupeň ochrany	Konektor (řídící pilot): IP67 Zástrčka (box funkce): IP55 Celé zařízení: IP55
Kategorie přepětí	II
Předřazené ochranné zařízení	Jistič 20 A
Jmenovitý zbytkový provozní proud	20 mA, DC 6 mA
Zbytkový klidový proud	10 mA, DC 3 mA
Jistič zbytkového proudu	Vestavěný chránič Typ A s DC ochranou

Zemnicí systém	TN-S, TN-C-S, TT, IT
FYZIKÉ VLASTNOSTI	
Délka kabelu	7 m
Váha	4,4 kg (9,7 lb)
Rozměry (box)	360 x 360 x 140 mm (14.2 x 14.2 x 5.5 in)
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Operating temperature	-25 °C to +45 °C (-13 °F to +113 °F)
Storage and transportation temperature	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Altitude	< 2000 m
Humidity	< 75%, non-condensing
NORMY	
V souladu s	IEC 62196, IEC 62752, IEC 60309, EN 300 220-1/2, EN 300 328, EN 301 489-1/17, EN 301 489-1/3, EN 301 489-1/52, EN 301 511
Vstup	CEE16A5P (IEC 60309)
Výstup (konektor do vozu)	Typ 2 (IEC 62196)
Režim nabíjení EM	Mode 2
IC-CPD typ	LLLNE
EMC klasifikace	Prostředí B

Poznámka: Dle norem zahrnuje naměřená délka kabelu části uvnitř konektoru a kryt zástrčky. Délka se může lišit o maximálně cca 5 cm v závislosti na šarži zařízení.

Úroveň nabíjení

Zařízení umožňuje nastavit proud ve 3 úrovních. V tabulce níže naleznete spotřebu energie pro každou konfiguraci.

SÍŤ	NÍZKÁ	STŘEDNÍ	VYSOKÁ
3-FÁZE	6 A (3,6 kW)	10,6 A (7,2 kW)	16 A (11 kW)
2-FÁZE	6 A (2,4 kW)	10,6 A (4,8 kW)	16 A (7,2 kW)

Poznámka: Pro maximální bezpečnost zařízení detekuje, kdy je vozidlo napájeno 1 fází a poté se přepne do speciálního režimu, který omezuje nabíjecí výkon.

sít	NÍZKÁ	STŘEDNÍ	VYSOKÁ
1-FÁZE	6A(~1,2kW)	10A(~2,2kW)	13 A(~3,1 kW) (až 2 hodiny)
1-FÁZE	6A(~1,2kW) (po 2 hodinách)		

OBEČNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. CSG S.A., se sídlem v Krakově (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko), dále pouze Ručitel, garantuje správnou a bezproblémovou funkci produktu během celé záruční lhůty.
2. Záruční doba je 24 měsíců a počítá se od data doručení produktu Kupujícímu.
3. Teritoriální rozsah záruky pokrývá země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Rusko, Ukrajinu, Turecko a Albánii.
4. Záruka nevylučuje, nelimitují ani neruší práva Kupujícího plynoucí z uplatněné záruky na vady.
5. Pro využití záruky kontaktujte prodejce pomocí e-mailu: support@greencell.global. Reklamacie bude zpracována rychleji při vyplnění reklamačního formuláře dostupného na: greencell.global.
6. Ručitel informuje Kupujícího o způsobu zpracování reklamačního plnění (tj. přijetí či odmítnutí reklamacie) do 14 dnů od obdržení produktu. V případě, že Ručitel reklamaci uzná, vada na produktu bude Ručitelem odstraněna nebo bude zařízení vyměněno za takové bez vad do 14 dnů od data informace zaslané Kupujícímu o oprávněnosti jeho reklamacie. Ručitel sám určí, jak bude reklamacie zpracována, přičemž bude brán v potaz požadavek Kupujícího na její řešení, je-li to možné. Pokud je odstranění závad příliš složité a vyžaduje velké množství práce či dodatečných opatření, tato doba se může prodloužit, avšak Ručitel se zavazuje vykonat veškerou snahu provést opravu produktu tak rychle, jak je to jen možné.
7. V případě uznání reklamacie, Ručitel hradí náklady na dopravu poškozeného produktu do servisního střediska Ručitele a také náklady spojené s dopravou opraveného či vyměněného produktu Kupujícího.
8. Odpovědnost Ručitele pokrývá pouze vady plynoucí z příčin způsobených vadou materiálu či zpracování.
9. Záruka nepokrývá produkt:
 - s poškozenou záruční plombou;
 - poškozený externími vlivy (poškození způsobené úderem blesku, zkratem v instalacích nízkého napětí a zdrojové síti, záplavami, požárem, úmyslným mechanickým a termálním poškozením, atd.);
 - poškozený způsobené nesprávným užíváním či použitím mimo rozsah tohoto manuálu;
 - poškozený kvůli nesprávnému připojení ostatních zařízení;
 - se známkami neoprávněných oprav, modifikací či změn designu.

© © Green Cell Fresh Energy. Registrovaná ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena. Skutečný produkt se může od ilustrací
lišit. Všechny obchodní názvy a produkty jsou registrovanou
obchodní značkou příslušných vlastníků.

Výrobce: CSG
S.A.
ul. Kalwaryjska 33
30-509 Kraków, Polsko



Navrženo v Polsku. Vyrobeno v Číně



greencell.global