


Inskam G40-M endoskop bez záznamu s 4,3" displejem

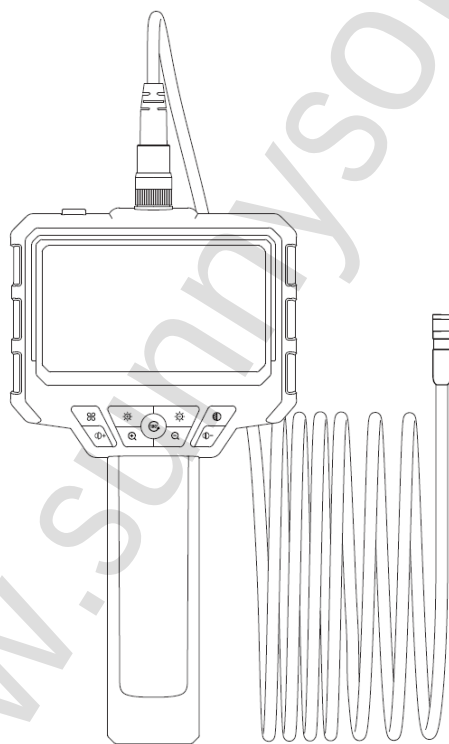

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis produktu

G40-M je vysoce výkonná průmyslová endoskopická kamera s 4,3" barevným HD displejem. Její ergonomický design umožňuje snadné ovládání. Dále je možné online sledovat obraz v HD rozlišení.

Tento výrobek je vybaven kamerou HD s malým průměrem a pomocným osvětlením LED. Kamera obsahuje vysoce citlivý čip, který lze používat i v tmavém pracovním prostředí.

Specifikace

Průměr kamery	8 mm
Rozlišení kamery	1920×1080
Pozorovací úhel	70°
Rozsah ostření	20 – 100 mm
Pomocné osvětlení	8 LED diod s nastavitelným jasnem
Typ displeje	4,3" barevný displej
Konektivita	USB typ-C
Baterie	2000 mAh (Li-Ion)
Doba nabíjení	3,5 hod
Výdrž baterie	3 hod
Pracovní teplota	-25 – 45 °C
Skladovací teplota	0 – 80 °C
Délka kabelu	1/5/10/20/30 m
Spotřeba energie při vypnutí	30uA

Informace o bezpečnosti a údržbě

VAROVÁNÍ: Tento výrobek je multifunkční otočná kamera a není určen pro lékařské použití nebo vyšetření člověka.

Přístroj není odolný proti nárazům. Vyvarujte se, prosím, velkých nárazů, jako je pád z výšky. Do kamery prudce nenarážejte a netahejte prudce za kabel.

Při používání v prostředí s ostrými hrboly jej používejte opatrně, abyste zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.

Sonda kamery není vyrobena z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a vysokým tlakům. Při kontrole automobilového motoru zajistěte, aby teplota v motoru klesla na normální teplotu.

Pokud objektiv a hlavní jednotku nepoužíváte, dbejte na to, aby byly čisté a suché, a zabraňte kontaktu s oleji, kyselinami a jinými korozivními a nebezpečnými látkami, atd. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly tohoto zařízení a obsluhovaly jej.


Návod k použití baterie

K nabíjení zařízení používejte 5V 1A nabíječku pro domácnost, která splňuje bezpečnostní předpisy. Rychlé nabíjení není podporováno.

Toto zařízení podporuje nabíjení během používání.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zajistěte jeho nabíjení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

Funkce

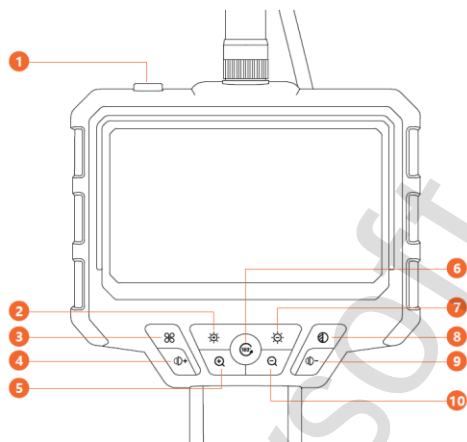


1	Tlačítko napájení	Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete/vypnete.
2	Nastavení LED „+“	Jas LED může být postupně nastavován v hodnotách 0 – 60 – 80 – 100 %
3	Obnova nastavení	Všechny funkční stavy jsou navraceny do stavu při prvním zapnutí zařízení.
4	Zvýšení kontrastu	Jasný kontrast se postupně zvyšuje od zeslabeného-normálního-zvýšeného, což může zlepšit míru obnovy detailů.
5	Přiblížení	Postupné zvětšení obrazu 1,0-1,5-2,0 x
6	Otáčení	Obraz je otočen o 180 stupňů, což usnadňuje nastavení úhlu a lepší pozorování.
7	Nastavení LED „-“	Jas LED může být postupně nastavován v hodnotách 100 – 80 – 60 – 0 %
8	Černobílý	Prostřednictvím této funkce můžete přepínat mezi černou a bílou barvou pro lepší zobrazení v tmavém prostředí.
9	Snížení kontrastu	Když je váš jasný kontrast nejsilnější, můžete pomocí něj postupně zeslabovat jasný kontrast, od zesílení-normálníslabší až po návrat k normálnímu
10	Oddálení	Postupné zmenšení obrazu 2,0-1,5-1,0 x

Nabíjení

1. Připojte zařízení k adaptéru USB typu C pro nabíjení (5V 1A / 5V 2A). Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

2. Během nabíjení symbol napájení signalizuje, že probíhá nabíjení.

3. Po úplném nabití zařízení se na displeji zobrazí stav plného nabití.

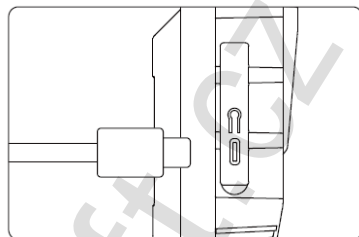

Doplňky




Upevňovací zařízení (3)



Háček (1)





Magnet (1)

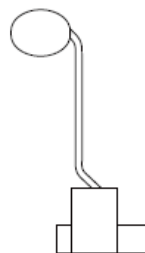

Zrcátko (1)

Instalace zařízení

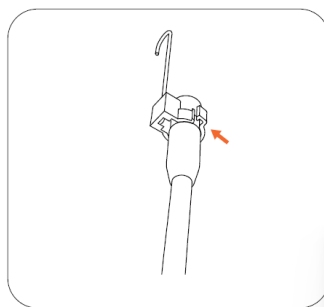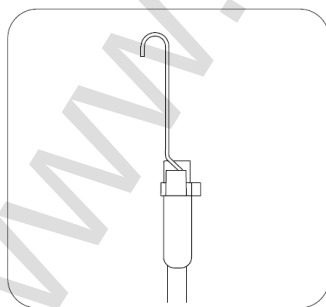

Často kladené otázky a nápověda

1. Během vytváření výstupu fotografií z výrobku dochází k prodlevám

Zkontrolujte, zda je výrobek plně nabitý, restartujte zařízení nebo znovu připojte konektor fotoaparátu.

2. Obraz není ostrý.

Nejlepší zobrazovací ohnisková vzdálenost výrobku je: 2 – 10 cm, zkalibrujte prosím vzdálenost od objektu nebo očistěte přední část kamery čistým hadříkem s alkoholem.

3. Nabíjení výrobku

K nabíjení zařízení používejte adaptér DC 5V 1A nebo 5V 2A. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

4. Kamera se zahřívá

Je normální, že se kamera zahřívá, zejména když je kontrolka LED kamery zapnutá na nejvyšší jas. Nemá to však vliv na běžné používání nebo životnost.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz