


# RĚNPHO

## UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

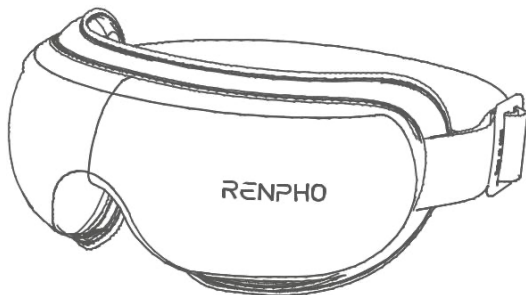

# MASÁŽER NA OČI

Model: R-G010V

Ďakujeme vám za zakúpenie očného masážneho prístroja RENPHO! Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a používajte výrobok iba podľa pokynov. Spoločnosť RENPHO nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne zranenia spôsobené nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou pri dodržiavaní uvedených pokynov. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## **PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.**

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
3. Zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na lekárske účely. Nemalo by sa používať na liečbu alebo zmiernenie chorôb alebo abnormálnych fyzických stavov.
4. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
5. Ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín používateľov, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom:
  - Osoby, ktoré podstúpili operáciu očí alebo očné ochorenia, ako je glaukóm, katarakta a odlúčenie sietnice
  - Starší ľudia
  - Tehotné ženy alebo ženy po pôrode
  - Osoby alergické na kožené materiály
  - Osoby s kožnými infekciami, citlivosťou, začervenaním a/alebo popáleninami na pokožke
  - Osoby s akýmkoľvek opuchom alebo ranou v okolí očí
  - Osoby používajúce kardiostimulátor alebo iné implantovateľné zdravotnícke pomôcky
  - Osoby so srdcovými chorobami, zhubnými nádormi alebo inými vážnymi zdravotnými problémami

- Osoby podstupujúce lekársku starostlivosť
- Osoby s vysokým alebo abnormálnym krvným tlakom

6. Ak počas používania pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať.
7. Pred použitím si odstráňte kontaktné šošovky, okuliare, umelé mihalnice, sponky do vlasov a akékoľvek iné príslušenstvo.
8. Nepoužívajte zariadenie počas šoférovania, chôdze alebo behu.
9. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi.
10. Vysoké teploty môžu spôsobiť popáleniny bez ohľadu na nastavenie ovládania. Nepoužívajte zariadenie na dojčatách, osobách so zdravotným postihnutím, spiacich alebo v bezvedomí. Pravidelne kontrolujte, kde sa pokožka dotýka vyhrievanej oblasti, aby ste znížili riziko vzniku pluzgierov.

### **NEBEZPEČENSTVO – Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:**

1. S týmto zariadením nikdy nepoužívajte špendlíky ani iné kovové upevňovacie prvky.
2. Nepoužívajte zariadenie s mokrými rukami ani ho neponárajte do vody alebo akejkoľvek tekutiny.

### **POZOR – Aby ste znížili riziko popálenín:**

1. Používajte horúce povrchy opatrne. Môže spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte na necitlivej pokožke alebo v prípade slabého krvného obehu. Bezobslužné používanie tepla deťmi alebo osobami bez zdravotného postihnutia môže byť nebezpečné.
2. Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné.

### **VAROVANIE – Aby ste znížili riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:**

1. Nepoužívajte pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
2. Ak tento spotrebič používajú deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zdravotným postihnutím, na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
3. Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak nefunguje správne, bolo poškodené alebo spadlo do vody.
5. Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.

6. Nepracujte v miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.

## O batérii:

1. Nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
2. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane či drezu.
3. Nevkladajte ani nepúšťajte do vody alebo inej tekutiny.
4. Nikdy nepoužívajte zariadenie na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo gauč, kde by mohli byť zablokované vetracie otvory.
5. Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
6. Dávajte si pozor na riziko skratu pólov spotrebiča napájaného z batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
7. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľné batérie. Keď sa batéria opotrebuje, zariadenie je potrebné riadne zlikvidovať.
8. Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani netrhajte.
9. Nevystavujte články ani batérie mechanickým nárazom.
10. V prípade úniku z batérie zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak ku kontaktu došlo, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
11. Sekundárne články a batérie je potrebné pred použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku a pokyny na správne nabíjanie nájdete v pokynoch výrobcu alebo v návode na obsluhu produktu.
12. Nenechávajte batériu dlhodobo nabíjať, keď sa nepoužíva.
13. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
14. UPOZORNENIE – Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nenabíjajte, nerozoberajte ani nezahrievajte nad 100°C(212°F).

# UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

# O VAŠOM MASÁŽNOM PRÍSTROJI NA OČI

Nastaviteľná pracka



Čelenka

Očný vankúšik

Tlačidlo napájania / časovača

Tlačidlo kúrenia/vibrácií


Indikátor

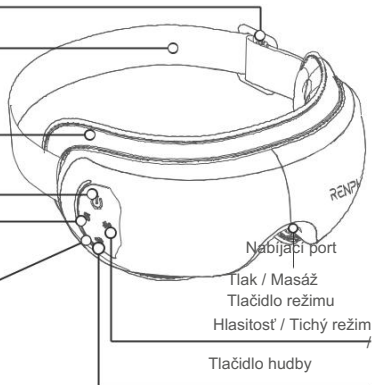

Úložná taška



Mraziteľná gélová maska



Nabíjací kábel USB-C

## Indikátor


Stav	Indikátor
Zariadenie zapnuté / Bluetooth odpojené	Svieti na bielo
Pripojené cez Bluetooth	Svieti na modro



Stav	Indikátor
Slabá batéria (<20 % batérie úroveň)	Pomaly blinká na červeno
Nabíjanie	Bliká červeno v postupnom vzore
Plne nabité	Svieti na červeno
Nabíjanie pri vyššom napätí než 5V	Rýchlo blinká na červeno počas 1 minútu a potom sa vypne, signalizuje nesprávnu nabíjačku sa používa

## NABÍJANIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA NA OČI

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.

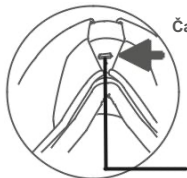

Čas nabíjania: približne 1,5 hodiny



Dodávaný nabíjací kábel




Nabíjačka DC 5V 2A  
(Nie je súčasťou balenia)

Nabíjací port

Poznámka: Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.

## PRIPNUTIE GÉLOVEJ MASKY

Tip: Gélovú masku môžete použiť buď pri izbovej teplote, alebo vychladenú pre chladivý účinok. Ak je gélová maska zmrazená, pred pripnutím ju rozmrazte.

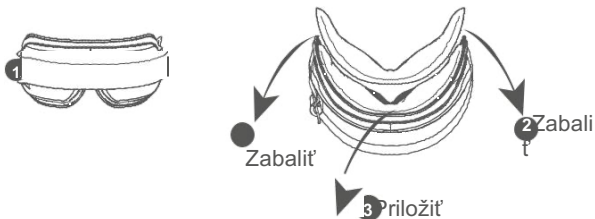


1. Otočte čelenku.
2. Umiestnite gélovú masku cez očný vankúšik a dbajte na správnu polohu. Omotajte gélovú masku okolo očného vankúšika.
3. Pripevnite hornú časť gélovej masky k zariadeniu pomocou upevňovacej látky. Vykonajte všetky potrebné úpravy pre bezpečné uchytenie.

Poznámka:

Pre lepší chladiaci účinok sa pred pripojením gélovej masky k zariadeniu uistite, že je funkcia vykurovania deaktivovaná.

## NOSENIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA NA OČI

1. Pred nosením si odstráňte všetky očné doplnky (napr. okuliare, umelé mihalnice atď.) a v prípade potreby pripevnite gélovú masku k zariadeniu.
2. Nasadte si zariadenie a uistite sa, že vám správne sedí na očiach. Upravte si elastický hlavový pás v zadnej časti hlavy tak, aby vám sedel na hlave.

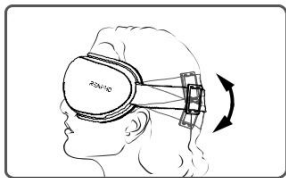

Poznámka:

- Pri prvom použití sa odporúča začať s jemným tlakom a potom, ak je to pre vás pohodlné, zvoliť silný tlak. Ak počas používania pocítite bolesť, prepnite späť na jemný tlak alebo uvoľnite hlavový most.
- Neodporúča sa používať zariadenie dlhšie ako 20 minút v kuse.
- Po použití zariadenia sa vám môže na chvíľu rozmazať zrak, ako sa očakáva. Odporúča sa na niekoľko minút zavrieť oči, kým sa váš zrak nevráti do normálu.
- Po použití sa odporúča utrieť pot, očný krém alebo zvyšky kozmetiky na povrchu z proteínovej kože, aby sa predĺžila životnosť zariadenia.

# POUŽÍVANIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA NA OČI

**Tip:** Ak chcete použiť hlasové ovládanie, najskôr zapnite zariadenie, povedzte „Ahoj, Eyeris“ a do 8 sekúnd od začatia „Vitajte“ vyslovte jasný hlasový povel. Ak do 8 sekúnd nevyslovíte jasný hlasový povel, zopakujte vyššie uvedené kroky, ale zariadenie nezapnite.




Zapnite masážny prístroj na oči a povedz „Ahoj Eyeris“




Masážny prístroj na oči bude odpovedať „Vitajte“

Dajte jasný hlasový príkaz očný masážny prístroj do 8 sekúnd, napríklad ako „jemný tlak“

Masáž očí bude reagovať s príslušným hlasom vysielanie pred vykonaním

	<b>Hlasové vysielanie</b>	<b>Hlasové ovládanie</b>
<b>Manuálne ovládanie tlačidlom</b> 	a. Stlačením a podržaním napájania zapnuté/vypnuté.	/
	b. Stlačením tlačidla vyberte časovač: 15 min/20 min/10 min.	Zbohom Pätnásť minút Dvadsať minút

Desať minút

		<b>Hlasové vysielanie</b>	<b>Hlasové ovládanie</b>
	<b>Manuálne ovládanie tlačidlom</b> a. Stlačením a podržaním zapnete zapnutie/vypnutie vibrácií funkcia.	/	<b>Vibrovanie zapnuté</b> <b>Vibrovanie vypnuté</b>
	b. Stlačením upravte teplota: vysoká teplota (113°F)/nie teplota/nízka teplota (104°F)/stredná teplota (108°F).	Žiadne vibrácie Vysoká teplota Žiadna teplota Nízka teplota Stredná teplota	<b>Vysoká teplota</b> <b>Žiadna teplota</b> <b>Nízka teplota</b> <b>Stredná teplota</b>
	a. Stlačením a podržaním prepínate medzi prostredníctvom nasledujúcich režimy: Režim uvoľnenia napätia: oči a chrámy Režim ochrany sietnice: iba oči	Režim uvoľnenia napätia  Ochrana sietnice Režim  Režim regenerácie	<b>Zmeniť režim</b>
	Režim regenerácie: iba chrámy  b. Stlačením upravte úroveň tlaku: mäkký tlak/médium tlak/silný tlak/žiadny tlak	Jemný tlak Stredný tlak Silný tlak Žiadny tlak	<b>Jemný tlak</b> <b>Stredný tlak</b> <b>Silný tlak</b> <b>Žiadny tlak</b>
	a. Stlačením a podržaním prepnete na ďalšiu skladbu,	/	<b>Zmeniť hudbu</b>
	vrátane zahrnutých hudobné skladby a Hudba cez Bluetooth. b. Stlačením prepínate hudbu		
	hlasitosť cez úroveň 0/1/2/3/4/5. c. Dvojitým stlačením prepnete medzi hlasovým režimom a tichý režim.	Maximálna hlasitosť (Úroveň 5) Stlmenie (úroveň 0)  Hlasový režim  Tichý režim	<b>Zvýšiť hlasitosť</b> <b>Znížiť hlasitosť</b>  <b>Zvuk zapnutý</b>  <b>Zvuk vypnutý</b>

### **Poznámka:**

- Po zapnutí sa štandardne aktivujú režimy uvoľnenia napätia, jemný tlak, vysoká teplota, 15-minútový časovač, hlasový režim, hlasitosť hudby na úrovni 0 a Bluetooth.
- V tichom režime funkcia hlasového ovládania stále funguje, ale hlasové vysielanie a priložená hudba budú deaktivované. Prehrávanie hudby z vášho mobilného zariadenia bude pozastavené, ale je možné ho prostredníctvom mobilného zariadenia obnoviť.
- Funkcia pamäte: Zariadenie si po opätovnom zapnutí automaticky vyvolá posledný nastavený režim masáže, úroveň tlaku, trvanie a úroveň tepla. Ak sú však funkcie tlaku, tepla a vibrácií vypnuté a zariadenie sa nechá nečinné, po 10 sekundách sa automaticky vypne a funkcia pamäte nebude fungovať.
- Časovač automatického vypnutia: Po nastavení časovača bude zariadenie fungovať po zvolení čas a potom sa automaticky vypne.

## **PRIPOJENIE K BLUETOOTH**

1. Zapnite zariadenie a aktivujte Bluetooth na svojom mobilnom zariadení.
2. Vyhľadajte „R-G010V“ prostredníctvom nastavení Bluetooth a pripojte ho, aby ste mohli prehrávať svoj hudobný zoznam skladieb prostredníctvom zariadenia.

### **Poznámka:**

Po úspešnom spárovaní sa zariadenie pri každom zapnutí automaticky pripojí k Bluetooth a následne sa ozve hlasové upozornenie „Bluetooth pripojené“. Vaša hudba sa bude prehrávať cez zariadenie s predvolenou úrovňou hlasitosti 5 pri každom pripojení Bluetooth.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

### **1. Čistenie:**

- a. Pred čistením alebo uskladnením zariadenie vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- b. Povrch zariadenia a gélovú masku utrite mäkkou bavlnenou handričkou mierne navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom. Neponárajte ich do vody ani nepoužívajte bielicidlo ani korozívne čistiace prostriedky.

### **2. Skladovanie a údržba:**

- a. Pred uskladnením sa uistite, že zariadenie aj gélová maska sú čisté a suché.

- b. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.  
Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, teplu a korozívnym plynom.
- c. Pred uskladnením vložte gélovú masku do priloženého uzavretého vrečka a pevne ho uzavrite, aby ste zabránili vlhkosti. Skladujte ju na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla alebo ju skladujte v chladničke. Ak je gélová maska zamrznutá, pred nasadením a použitím ju rozmrazte.
- d. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie ako 3 mesiace, občas ho nabite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- e. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte sami, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie a stratu platnosti záruky výrobcu.

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PORÚCH

Problém	Možná príčina	Riešenie
Hlasové ovládanie nefunguje	Cesta je nesprávna	Zapnite zariadenie a povedzte „Ahoj“ Eyeris“ a pokračujte ďalej váš hlasový príkaz vo vnútri 8 sekúnd po zaznení „Vitajte“
	Príliš veľa hluku prekáža s rozpoznávaním hlasu	Používajte hlasové ovládanie v tiché prostredie
Hlas uznanie chyba	Nejasné alebo neštandardné hlasový príkaz	Hovorte jasne a používajte správna výslovnosť
	Hlasový príkaz je neúplný	Pozrite si zoznam hlasových príkazy a dať kompletný hlas príkaz
Pomaly nabíjanie/nie nabíjanie	Použite nabíjačku s napätie vyššie ako 5V	Použite nabíjačku DC 5V 2A (nie je súčasťou balenia)
	Použite iné typy	Použite poskytnuté

nabíjacie káble

iba nabíjací kábel

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Riešenie</b>
Bluetooth pripojenie zlyhanie	Bluetooth v mobile zariadenie nie je povolené	Povoľte Bluetooth na vašom mobilné zariadenie a pripojte k „R-G010V“
	Zariadenie je pripojené na iné mobilné zariadenie	Uistite sa, že zariadenie je úplne odpojený od iné mobilné zariadenie
	Zariadenie je vypnuté	Zapnite zariadenie a pripojenie k Bluetooth
Žiadna hudba/ hlas vysielanie alebo zvuk  hudba je slabá	Je zvolený tichý režim	Dvakrát stlačte tlačidlo Hudba Tlačidlo na prepnutie na hlas režim
	Prehráva sa hudba cez Bluetooth pri hlasitosti hudby na úrovni 0	Upravte úroveň hlasitosti cez váš mobil zariadenie
	Úroveň hlasitosti hudby 0 alebo nízka úroveň hlasitosti hudby je vybrané prostredníctvom zariadenie	Stlačte tlačidlo hudby na zariadení na úpravu úroveň hlasitosti hudby
Žiadna/nízka teplota	Žiadna teplota/nízka teplota je vybraný	Stlačte tlačidlo ohrevu pre upravte úroveň tepla
	Zariadenie potrebuje čas zahriať sa	Počkajte 1 minútu po zapnutie
	Vstavaná ochrana proti prehriatiu ochrana	Je to normálne. Zariadenie sa automaticky reštartuje po ochladení
Gélová maska  necíti studené alebo	Nie je chladené v chladnička	Vložte gélovú masku do priložené zapečatené vrecko, zalepte ho pevne uzavrite a uložte do

nie dosť chladno		chladnička
	Zapnite kúrenie funkcia po pripojení gélová maska	Po nalepení gélu masku, zabezpečte vykurovanie funkcia je deaktivovaná

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Riešenie</b>
Zapnutie zlyhanie	Bez napájania	Nabite zariadenie
	Krátko stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo	Dlho stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo na zapnutie zariadenie
Žiadny tlak  po prechod na ďalší masáž režim	Nie je zvolený žiadny tlak	Stlačte tlak Tlačidlo na prepnutie na mäkký režim, stredný alebo silný tlak
Ten/Tá/To zariadenie zastávky pracujúci zrazu	Bez napájania	Nabite zariadenie
	Vstavaný časovač je aktivovaný	Reštartujte zariadenie, ak potrebný

Ak narazíte na akékoľvek iné problémy, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: Masáž očí

Model: R-G010V

Vstup: 5V---2A

Kapacita batérie: 1500 mAh 5,55 Wh

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na váš produkt RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania. Záručné podmienky nájdete na stránke:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt tým nestratí platnosť.

# ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.



**Tel.: +1(844) 417 0149 (USA a Kalifornia)**  
Pondelok - piatok 9:00 - 16:30  
**1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (IBA AUSTRÁLIA)**  
Pondelok – piatok 9:00 – 18:00 (AEST)  
**+44(0)7434-666088 (IBA VB)**  
Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)



**E-mail: support@renpho.com (USA a Kalifornia)**  
**support-au@renpho.com (Austrália)**  
**support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)**

\*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

### **Súlád s predpismi FCC**

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

### **Súlád s predpismi ISED**

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1: Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- 2: Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

L'émetteur/récepteur oslobodené od licencie obsahuje súčasné oblečenie, ktoré zodpovedá CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aplikovateľné aux appareils radio vyňaté z licencie. Využitie je autorisée aux deux suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



### 1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.

### 2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možností stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.

### 3. Osobné údaje

Všetkým koncovým používateľom elektroodpadu pripomíname, že sú zodpovední za vymazanie osobných údajov z elektroodpadu určeného na likvidáciu.



1. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch označuje, že sa po skončení ich životnosti nesmú likvidovať v domovom odpade.
2. Zo zákona ste povinní po použití vrátiť staré batérie a akumulátory. Môžete tak urobiť bezplatne na zbernom mieste vo vašej oblasti. Adresy vhodných zberných miest získate od vášho mesta alebo miestneho úradu.
3. Batérie môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Separovaný zber a recyklácia starých batérií a akumulátorov má zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Prosím, pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku odpadu zo starých batérií, napr. Zabráňte znečisťovaniu verejných priestranstiev tým, že nebudete neopatrne nechávať batérie alebo elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce batérie.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ, nariadením o rádiových zariadeniach z roku 2017, nariadením o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšími príslušnými ustanoveniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:  
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximálny RF výkon: 5,33 dBm

Prevádzková frekvencia: 2402 MHz až 2480 MHz

# RENPHO