


RENPHO

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

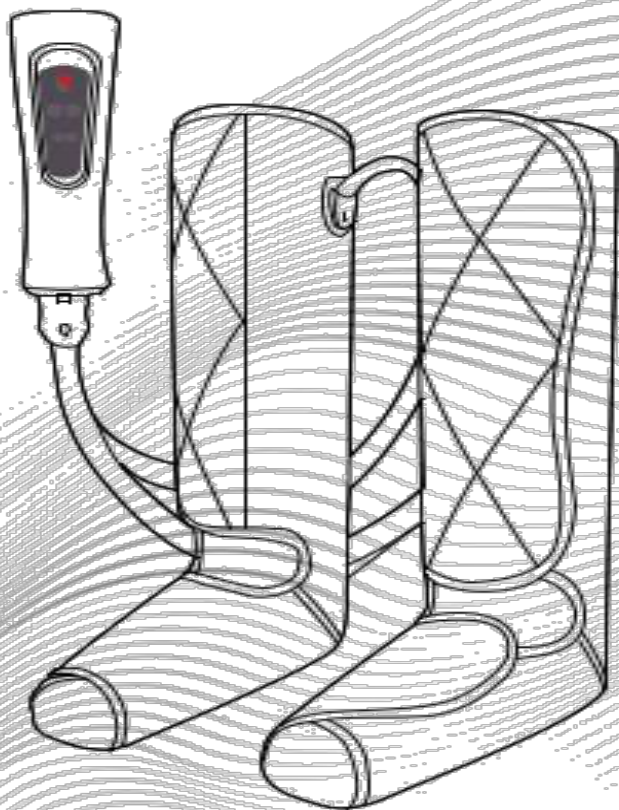

MASÁŽER NÔH

Model: RP-ALM071H

Ďakujeme vám za zakúpenie masážneho prístroja na nohy RENPH O s teplom. Tento masážny prístroj na nohy je určený na masáž chodidiel a lýtok. Pomáha zmierniť bolesť svalov a únavu. Pre zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu majetku si pozorne prečítajte tento návod a používajte ho podľa pokynov. Nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť a/alebo vážne poškodenie majetku.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prí používaní spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Spotrebič je určený len na domáce použitie a nie je určený na lekárske účely. Nemal by sa používať na liečbu alebo na zmiernenie všetkých prejavov chorôb alebo abnormálneho fyzického stavu.
2. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

NEBEZPEČENSTVO- Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom a požiaru:

1. S týmto spotrebičom nikdy nepoužívajte špendlíky ani iné kovové upevňovacie prvky.
2. Uistite sa, že elektrické napätie a frekvencia obvodu zodpovedajú údajom uvedeným na adaptéri.
3. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je v prevádzke.
4. Po každom použití vždy odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
5. Nepripájajte ani neodpájajte napájací adaptér ani vzduchovú hadicu mokrymi rukami.
6. Uchovávajte kábel a spotrebič mimo dosahu horúcich povrchov.
7. Spotrebič má funkciu vykurovania. Osoby necitlivé/precitlivé na teplo by mali počas používania vypnúť teplotu.

POZOR- Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín užívateľov, pred použitím sa poraďte s lekárom:

- Tehotné alebo dojčiacie ženy
- Deti
- Eľdri (nad 65 rokov)
- Osoby s kožnými infekciami, citlivosťou, začervenaním, ranami a/alebo popáleninami na pokožke
- Osoby používajúce kardiostimulátor alebo iné implantovateľné zdravotnícke pomôcky
- osoby s ochorením, zhubnými nádormi alebo inými vážnymi zdravotnými stavmi
- Osoby požíajúce lekárske ošetrovanie alebo pocit nepohodlia počas masáže
- Osoby trpiace osteoporózou, cukrovkou alebo trombózou
- Osoby s vysokým alebo abnormálnym krvným tlakom
- Osoby trpiace zmyslovým postihnutím, ktoré znižuje pocit bolesti alebo (napr. metabolická porucha)

.....

.....

- Prestaňte užívať, ak sa cítite zle.
- Ak sa po použití vyskytnú abnormálne alebo sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

3 NEPOUŽÍVAJTE náhradné diely, ktoré nie sú schválené spoločnosťou RENPHAR.

4 Neprofesionálni opravári by nemali rozoberať ani vymieňať spotrebič bez povolenie výrobcu.

5. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak sú obalové povrchy alebo napájací kábel poškodené.

6. Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE ani NESKLADUJTE na miestach s vysokou vlhkosťou, ako je kúpeľňa alebo miesta s vysokou teplotou.
7. Neprenášajte spotrebič za napájací kábel ani za ručný ovládač.
8. NEPOUŽÍVAJTE počas spánku, obsluhy strojov alebo po požití alkoholu.
9. Počas používania spotrebiča NESTOJTE ani NECHODTE.
10. Nevystavujte ručný ovládač, obaly ani napájací adaptér vode, pretože to môže viesť k jeho poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
11. Neškriabte, nevyťahujte ani nekrúťte kábel napájacieho adaptéra.
12. NEVKLADAJTE ťažké predmety na otvor ani doň nekladajte žiadne cudzie predmety (môže to spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom).
13. NEPOUŽÍVAJTE ostré nástroje na poškrabanie alebo prepichnutie obalov, pretože by to mohlo spôsobiť únik vzduchu zo spotrebiča.
14. Nepoužívajte zábaly priamo na opuchnuté, zapálené miesta, citlivú pokožku alebo kožné vyrážky.
15. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič dlhšie ako 20 minút súbežne. Dlhodobé používanie môže k nadmernému prehrievaniu a kratšej životnosti spotrebiča.
16. NEPREVÁDZKUJTE pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
17. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie na domácich zvieratách.
18. S horúcimi povrchmi manipulujte opatrne. Môže spôsobiť vážne popáleniny. Bez dozoru používajte ohrev deťmi alebo osobami bez zdravotného postihnutia.
19. Bez ohľadu na nastavenie ovládača sa môžu vyskytnúť teploty dostatočne vysoké na to, aby spôsobili popáleniny. Nepoužívajte na dojčatá, invalidné osoby, spiacie osoby alebo osoby v bezvedomí. Nepoužívajte ho na necitlivú pokožku alebo na osoby so slabým krvným obehom. Pravidelne kontrolujte pokožku, ktorá prichádza do kontaktu s horúcou časťou spotrebiča, aby ste znížili riziko popálenia. bli sterilizácia.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

O masážnom prístroji na nohy Renpho s teplom

1. Špecifikácie

Názov produktu: Masážny prístroj na nohy s teplom

.....

Produkt: Vstup: 12 V—2 A

Menovitý výkon: 24 W

.....

Výstup: 12V—2A

Časovač automatického vypnutia: 20 minút

2. Čo je v krabici

1 pár bandáží na lýtku a chodidlá


1 x Ručný ovládač

1 x Napájací adaptér

1 x Používateľská príručka

1 x Úložné vrecko


3. Predstavenie produktu

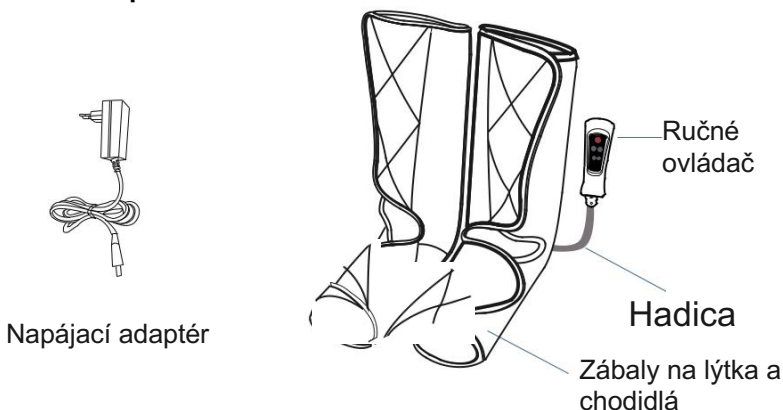


Používanie masážneho prístroja na nohy s teplom

1. Pred použitím

1.1 Pri nosení bandáží sa uistite, že ich nosíte na správnej nohe: ľavej a pravej.

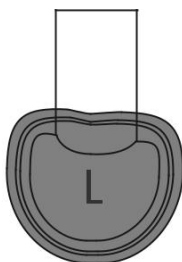

„L“ pre ľavú nohu

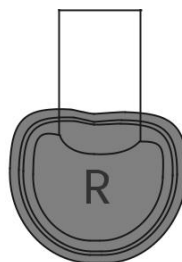


„R“ pre pravú nohu


1.2 Uistite sa, že hadica je bezpečne pripojená, a to tak, že ju namierite na zacvakávací spoj k ovládaču, ako je znázornené nižšie.

1.3 Ak máte pocit, že masáž je príliš silná alebo ju uprednostňujete menej intenzívnu, postupujte podľa týchto odporúčaní:

- Vyberte najnižšiu intenzitu
- Uvoľnite suchý zips príslušnej časti.
- Odporúča sa ponechať medzi masážnym prístrojom a lýtkom dostatok miesta pre 4 prsty. Pozrite si obrázok nižšie.

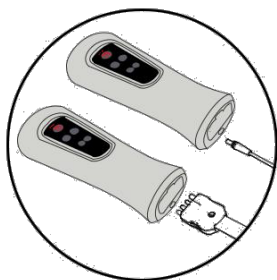


1. 2

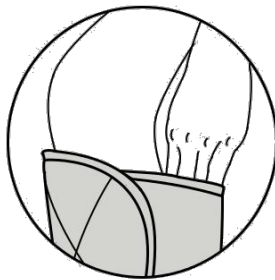

1. 3

2. Návod na obsluhu

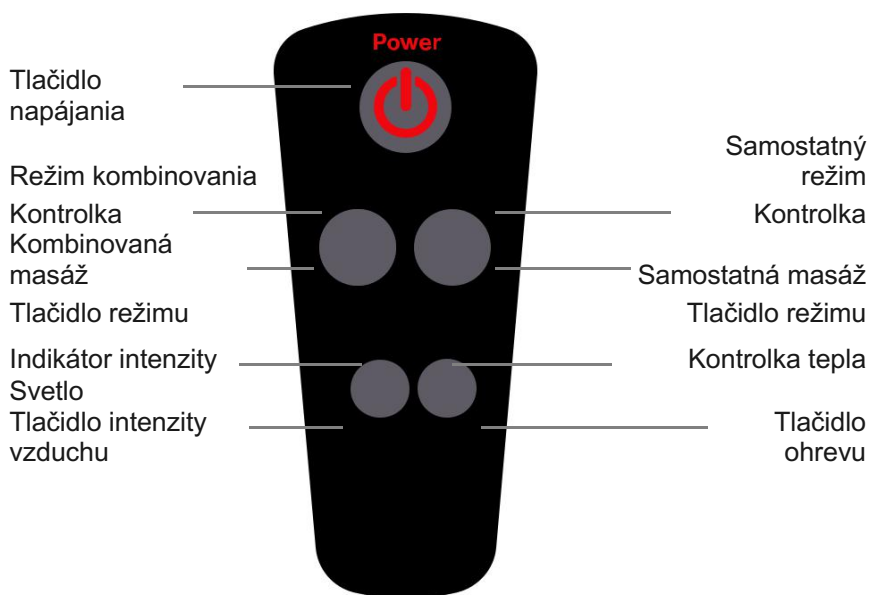

1. Kontrolka intenzity bude po úspešnom zapnutí svietiť na červeno.

2.  Tlačidlo zapnutia/vypnutia. Stlačením zapnete/vypnete masážny prístroj.

Predvolený režim je kombinovaný masážny režim 1 s intenzitou vzduchu M a vysokou úrovňou tepla.

3.  Kombinované masážne režimy. Stlačením tlačidla si môžete vybrať z 3 kombinovaných masážnych režimov alebo ich vypnúť.

Kombinácia 1: Masáž chodidiel a lýtok

Kombinácia 2: Masáž od lýtok po chodidlá

Kombinácia 3: Masírujte od chodidiel k lýtkam. Opätovným stlačením vypnete.

funkcia kombinovania správ.

4. „●“ „Samostatné režimy masáže. Stlačením tlačidla si môžete samostatne vybrať medzi chodidlami a lýtkami.“

F: Masáž chodidiel.

C: Masáž lýtok. Opätovným stlačením vypnete samostatnú masážnu funkciu.

5. „●“ „Tlačidlo ohrevu: Stlačením nastavíte úrovně ohrevu (nízka a vysoká teplota), predvolená úroveň ohrevu je vysoká teplota. BLIKAJÚCA ČERVENÁ indikuje nízku teplotu (109°F). ČERVENÁ KONTROLA signalizuje vysokú teplotu (118°F). Stlačením tohto tlačidla ho môžete vypnúť.“

6. „●“ „Tlačidlo intenzity vzduchu. Stlačením znížite alebo zvýšite intenzitu. Pre každý režim sú k dispozícii 3 úrovne intenzity, predvolená intenzita je úroveň M. Odporúča sa ponechať medzeru na vloženie 4 prstov alebo zvoliť nižšiu intenzitu, ak sa cítite silní.“

Poznámka:

1. Masážny prístroj sa automaticky vypne každých 20 minút. Pred automatickým vypnutím kontrolka príslušného režimu 10-krát BLIKNE NA ČERVENO.
2. Masážny prístroj je vybavený pamäťovým dizajnom bez prerušenia napájania, takže pri zapnutí automaticky prepne na posledný prevádzkový režim a intenzitu.
3. Ak si vyberiete jednu z týchto funkcií, ako napríklad kombinovaný režim, samostatný režim alebo vykurovanie, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla C. V tejto situácii sa po stlačení tlačidla napájania funkcia pamäte neaktivuje, predvolený režim je C1 s intenzitou vzduchu M a vysokou úrovňou vykurovania (SVIETI ČERVENO).

Údržba

1. Metóda čistenia



- **Nerobte**prať v práčke. **Neponárajte** do žiadnej tekutiny na čistenie.

Nečistite ho abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, kefami, benzínom, petrolejom,

leštidlo na sklo alebo riedidlo na farby. Odporúča sa namiesto toho utrieť masážny prístroj mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

2. Metóda balenia

Pri balení sa vyhnite prehýbaniu pripojovacej hadice, inak by to mohlo spôsobiť zlyhanie nafúknutia.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Produkt nefunguje	Sila nie je pripojený alebo pl ug isl oose	Zapojte napájací kábel správne
	Vypínač je nie je zapnutý alebo sa automaticky vypína ti mer to vypne	Zapnite vypínač
Niektoré časti nemôžeš nafúknuť	Aktuálny masážny režim okrem masáže ude táto časť	Prosím, vyberte si zodpovedajúci režim
	Rúrka nebola zaradená bezpečne pripevnené a dochádza k úniku vzduchu	Prosím, znova skontrolujte hadicu NIF. bezpečne pripevnené pomocou ovládač). (bez medzery medzi hadicou a rozhraním a ovládač)
	Trubica bola zložená	1. Prosím, vyhnite sa skladaniu tubu pri balení

		2. Prosím, uľahčite kontakt podpora - eu@renpho.com
--	--	--

Problém	Príčina	Riešenie
Cítiš sa mocný/á alebo nepohodlné	Príliš pevne si obmotajte nohy	1. Vyberte si nižšiu hodnotu intenzita 2. Otvorte suchý zips na zodpovedajúca časť 3. Stlačte tlačidlo POWER pre vypnúť
	Možno použiť najvyšší duch intenzita	
Produkt zrazu zastávky pracujem	Prehriatie masážneho prístroja ochranná funkcia bude vypnúť masážny prístroj automatické volanie y, keď príliš horúci	Počkajte, kým sa masážny prístroj zapne. vychladnúť predtým opätovné zapnutie
	20 minút, viac otáčok preč	Stlačte tlačidlo napájania tlačidlo znova n
Ručný ovládač d kontrolór dostane horúci	Produkt bol používaný nepretržite pre • • • • • • • • • • zvýšenie teploty ručné ovládanie je normálne.)	Odporúča sa použiť 20 mínút do 30 mínút do Vyhnite sa NADMERNÉMU POUŽÍVANIU. Po vypnutie, všetko povoľte masážny prístroj na ochladenie pred opätovným použitím
Cít sa rozdiel z intenzita, keď masáž dvoch nohy vajcia na to isté ako ja	Keď nosíš čizmy, medzera, ktorú nechávaš, môže byť rôzne	Prosím, nechajte to isté medzera pri nosení
Nemôžem cítiť to teplo/H jest'	Možno si vyberiete nízku teplota	Prosím, vyberte si maximum teplota
funkcia je	• • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • •

slabý

moje minúty

Ak narazíte na akékoľvek iné problémy, kontaktujte: support-
eu@renpho.com

Záručné podmienky

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt sa tým neznižuje.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.

 **Tel.:** 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (IBA AUSTRÁLIA)
Pondelok – piatok 9:00 – 18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (IBA VB)
Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)

 **E-mail:** support-au@renpho.com (Austrália)
support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach



Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.

2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možností stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.



Týmto spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, smernicou 2014/35/EÚ, smernica 2011/65/EÚ, elektrické zariadenia (bezpečnosť) Predpisy z roku 2016, Predpisy o elektromagnetickej kompatibilité z roku 2016, Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrotechnike a nariadenia o elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšie relevantné ustanovenia- cie. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode je možné získať na adrese [nasledujúcu internetovú adresu:](https://renpho.eu/pages/compliance-data)

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO