


Úvod	1
Prehľad produktu	2
Dodávané s produktom	3
Pripojenie	3
Kompatibilita	11
Nastavenia produktu	11
Inštalácia ovládača.....	11
Úvod do ovládača.....	15
Nastavenia zariadenia.....	17
Pracovná oblasť.....	17
Obrazovka.....	18
Tablet na kreslenie	20
Nastavenia pera	21
Aplikácia.....	22
Nastavenia pera	23
Klávesové skratky	26
Nastavenia ovládača	27
Odinštalovanie ovládača.....	28
Často kladené otázky	28

Úvod

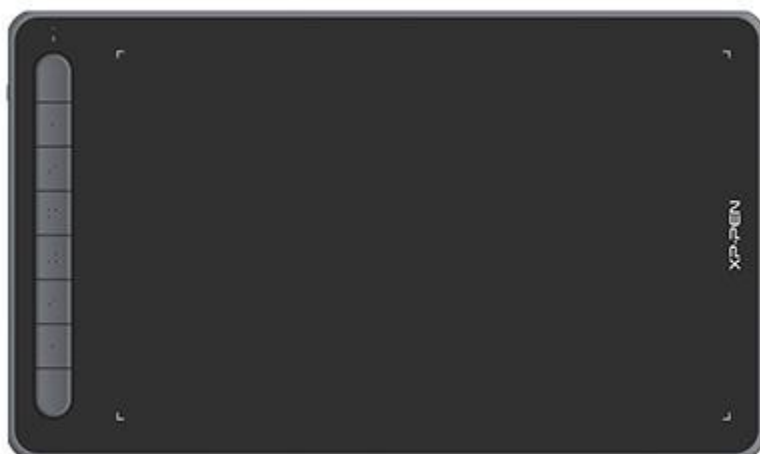


Ďakujeme, že ste si vybrali tablet na kreslenie radu XPPen Deco. Táto používateľská príručka je špeciálne navrhnutá tak, aby podrobne opísala funkcie a vlastnosti produktu. Prečítajte si prosím tento

návod pred použitím produktu, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.

Vzhľadom na najnovšie vylepšenia produktu sa obsah môže líšiť od konečného produktu a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Obrázky v používateľskej príručke sú len orientačné. Používateľská príručka dodaná so zariadením sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Prehľad produktu

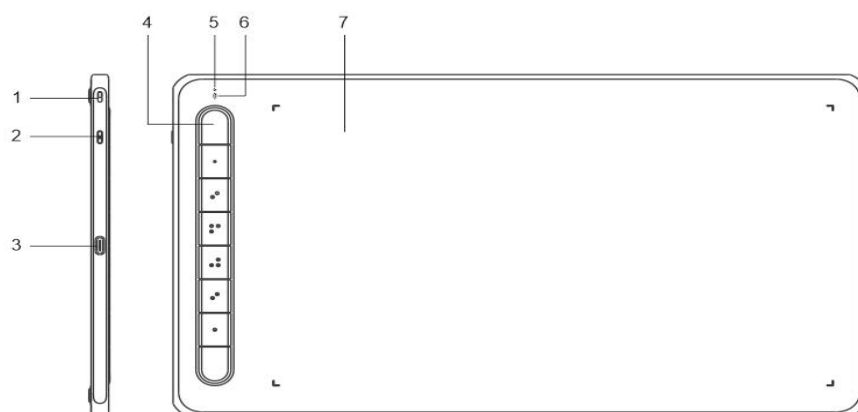

1.Otvor na šnúрку

2.Vypínač

3.USB-C port

4.Klávesové skratky

5.Kontrolka 1

a.Bliká: Dotykové pero je v pracovnej oblasti, ale nedotýka sa tabletu na kreslenie.

b.Zapnuté: Dotykové pero sa dotýka pracovnej oblasti.

c.Nesvieti: Dotykové pero je mimo pracovnej oblasti.

6.Kontrolka 2

Modrý stav

a.Pomalé blikanie: Žiadne pripojenie Bluetooth

b.Rýchle blikanie: čaká sa na párovanie Bluetooth (stlačením a podržaním klávesovej skratky vľavo hore na 3 sekundy vstúpíte do stavu párovania)

c.Svieti: Úspešné spárovanie Bluetooth

Červený stav

a. Bliká: Nízka úroveň nabitia batérie ($\leq 20\%$)

b. Sveti: Nabíjanie

c. Nesvieti: Plne nabité

Zariadenie je vo fialovom stave, keď svieti modrá a červená kontrolka.

7.Pracovná oblasť

*Obrázky a zoznam sú len ilustračné. Pozrite si skutočný produkt.

Súčasťou vášho produktu

Tablet na kreslenie

Stylus

Hroty pera

Klip na pero

USB kábel

OTG adaptér*2

Bluetooth prijímač (len pre bezdrôtový model)


* Zoznam je len ilustračný. Pozrite si skutočný produkt.

Pripojenie


Zariadenie môžete pripojiť k počítaču nasledujúcimi spôsobmi.

1. Drôtové pripojenie

Po pripojení kresliaceho tabletu k počítaču skontrolujte, či môžete na ovládanie kurzora použiť stylus.

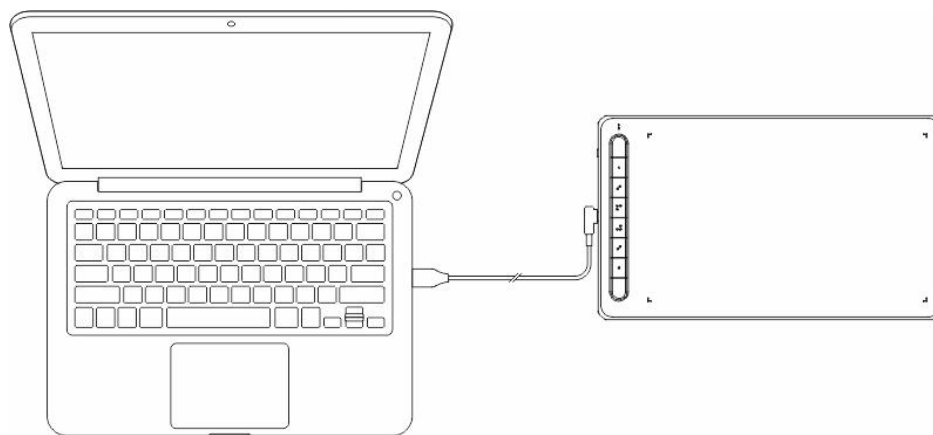

2. Bezdrôtové pripojenie (iba pre Deco LW a Deco MW)

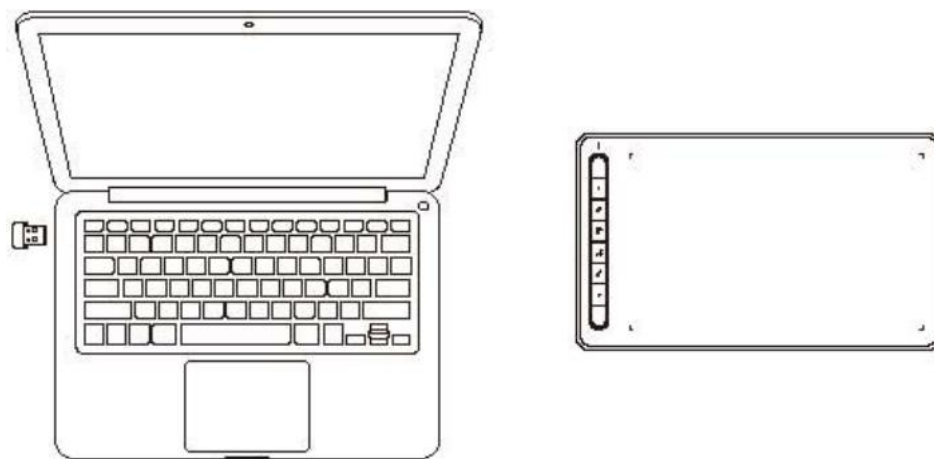

A. Pripojenie cez bezdrôtový prijímač

Zapojte bezdrôtový prijímač do počítača a stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy zapnete tablet na kreslenie.

B. Pripojte sa bezdrôtovo cez Bluetooth (pre Windows 10 alebo novší/macOS len 10.10 alebo neskôr)

- 1) Stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy zapnete tablet na kreslenie a stlačením a podržaním klávesovej skratky vľavo hore na 3 sekundy počkajte na spárovanie (modré svetlo rýchlo bliká).
- 2) Zapnite Bluetooth počítača, aby ste pridali zariadenie Bluetooth, nájdite názov zariadenia a kliknutím dokončíte párovanie Bluetooth (svieti modré svetlo).
- 3) Stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy zariadenie vypnete.

3. Pripojenie iOS (iba pre Deco LW a Deco MW)

A. Stiahnite si APP

Vyhľadajte „ibis Paint X“ alebo „ibis Paint“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ho a nainštalujte. to je odporúča sa aktualizovať ho na najnovšiu verziu, aby bola kompatibilná s XPPen.

* Navštívte prosím [používanie APP](#).

B. Pripojte Drawing Tablet cez iOS zariadenie


C. Zapnite tablet na kreslenie

D. Pripojenie Bluetooth

- 1) Stlačte a na 3 sekundy podržte klávesovú skratku v ľavej hornej časti zariadenia, čím vstúpíte do stavu párovania (modré svetlo svieti a rýchlo bliká).



- 2) Zapnite Bluetooth zariadenia so systémom iOS a výberom tabletu na kreslenie dokončíte párovanie (po úspešnom spárovaní sa rozsvieti modré svetlo).

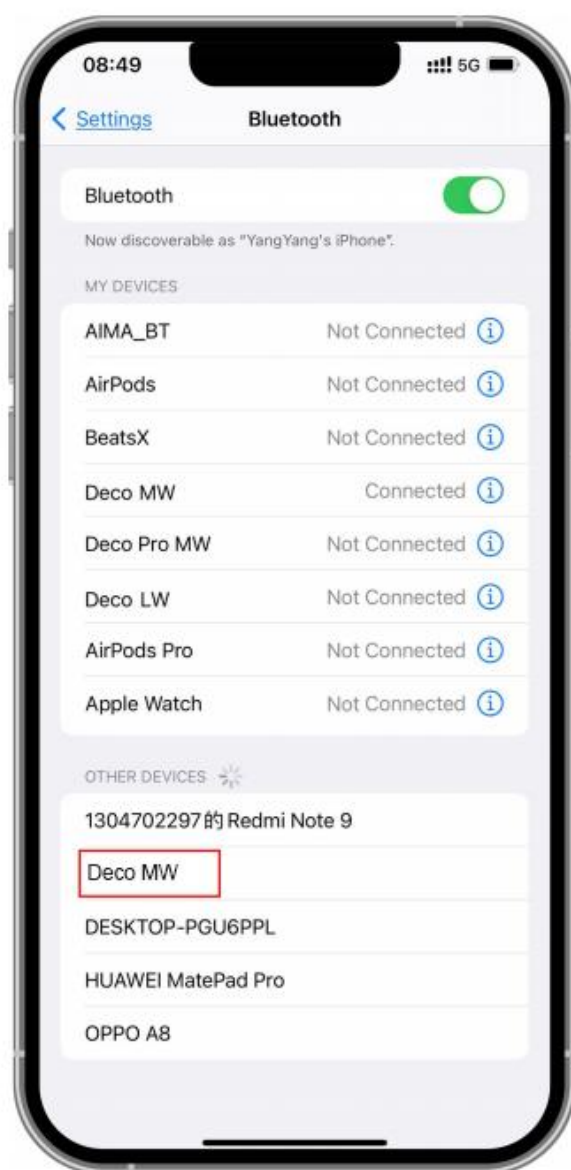


E. Nastaviť APP

1) Pripojte XPPen Drawing Tablet. Otvorte ibis Paint a kliknite na „Nastavenia“.



2) Nájdite "Podporované dotykové pero na ručné písanie" v Nastaveniach a vyberte XPPen Pen Tablet.

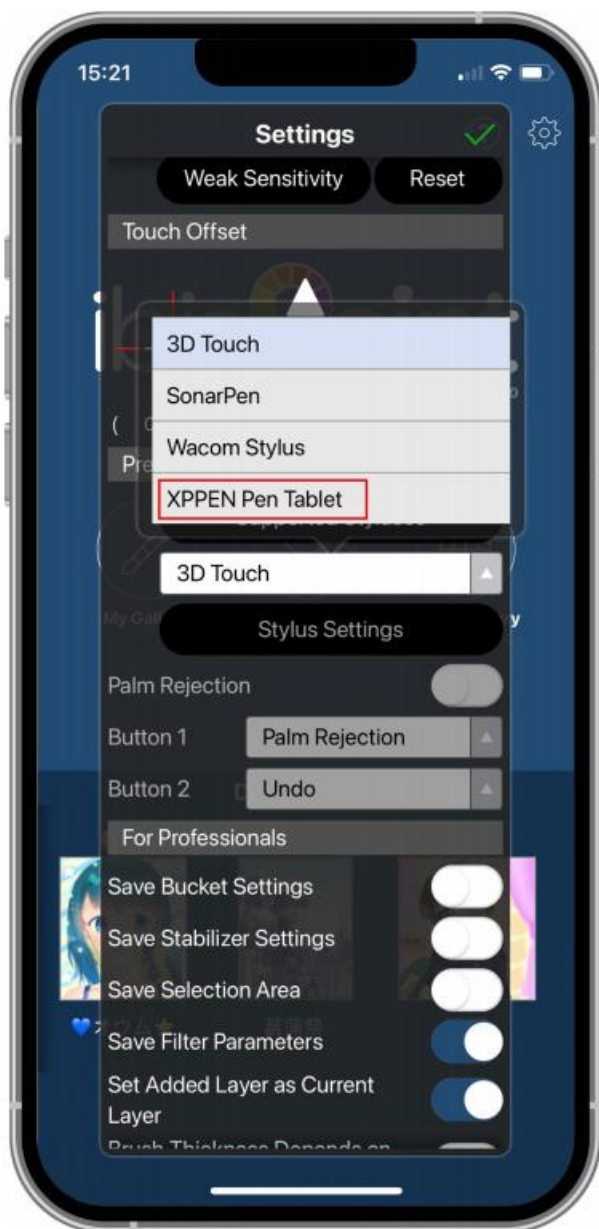

F. Nastavte tlak pera

1) Zapnite funkciju tlaku pera.




2) Potiahnutím bodky na čiare citlivosti tlaku upravte citlivosť pera.



G. Nastavte funkcie klávesov pera

- 1) Nastavte funkcie zodpovedajúce klávesu pera.

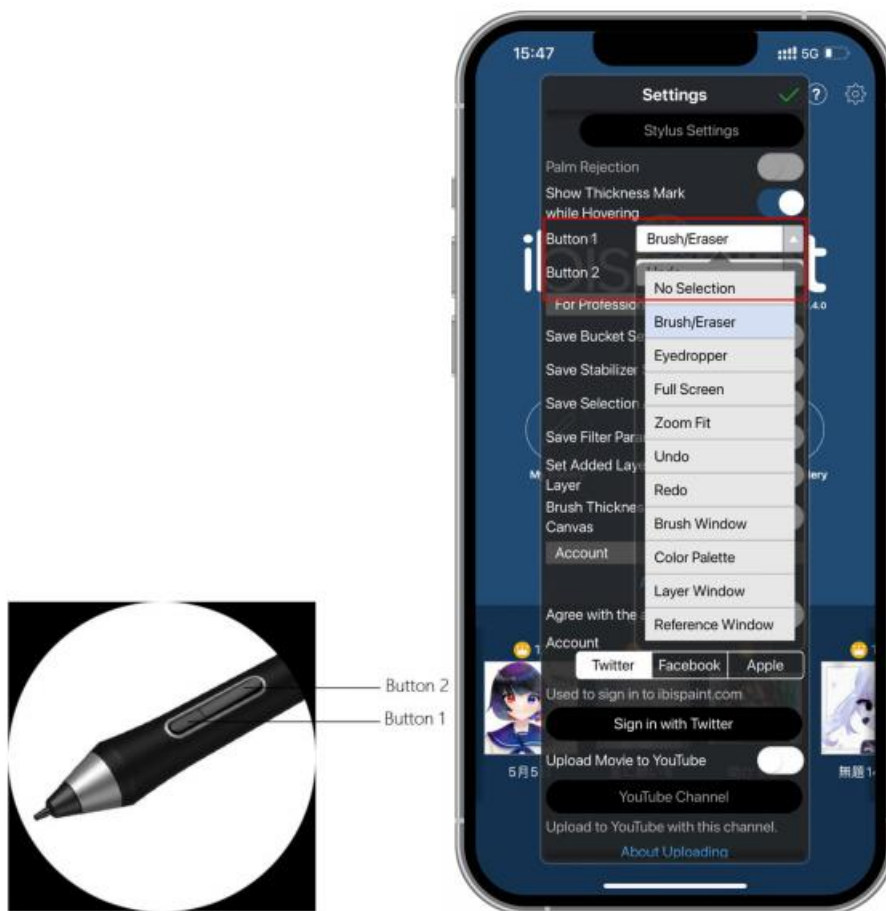

2) Vytvorte plátno a začnite s tvorbou.

Poznámky:

Dotykové pero má klávesové skratky a funkcie citlivosti na tlak, ktoré je možné prispôbiť v aplikácii APP.

Klávesové skratky a koliesko na kresliacom tablete sú dočasne nedostupné.

Nastavenia ovládača sú dočasne nedostupné, takže oblasť mapovania nie je možné prispôbiť.

Stavy spánku:

Stav 1: Napájanie z batérie

- Ak nie je aktivované pripojenie Bluetooth bez operácie, zariadenie prejde do režimu spánku po 5 minútach. Stlačením klávesovej skratky ho prebudíte.
- Ak je pripojenie Bluetooth povolené bez akejkoľvek operácie, zariadenie prejde do režimu spánku po 30 minútach. Stlačením klávesovej skratky ho prebudíte.

Stav 2: Napájanie externým zdrojom napájania alebo počítačom

- Ak nie je aktivované pripojenie Bluetooth a po 5 minútach nevykonáte žiadnu operáciu, po úplnom nabití batérie prejde zariadenie do režimu spánku. Stlačením klávesovej skratky ho prebudíte

hore.

-Keď je aktivované pripojenie Bluetooth a po 30 minútach nevykonáte žiadnu operáciu, po úplnom nabití batérie prejde zariadenie do režimu spánku. Stlačením klávesovej skratky ho prebudíte.

Ako riešiť abnormálne pripojenie Bluetooth

Ak je pripojenie Bluetooth abnormálne, môžete sa pokúsiť obnoviť pripojenie pomocou nižšie uvedených metód.

Resetujte Bluetooth zopakovaním krokov pripojenia. Spárované zariadenie sa v tomto procese automaticky vymaže. Znova spárujte zariadenie.

Ak bolo spárovaných viac ako jedno zariadenie so systémom iOS, pred použitím aktuálneho zariadenia odpojte pripojenie Bluetooth medzi kresliacim tabletom a inými zariadeniami.

Kompatibilita

Káblové pripojenie:

Windows 7 alebo novší

macOS 10.10 alebo neskôr

Android 6.0 alebo novší

Chrome OS 88 alebo novší

Linux

Pripojenie cez bezdrôtový prijímač:

Windows 7 alebo novší

macOS 10.10 alebo neskôr

Chrome OS 88 alebo novší

Linux

Bezdrôtové pripojenie cez Bluetooth:

Windows 10 alebo novší

macOS 10.10 alebo neskôr

Nastavenia produktu

Inštalácia ovládača

Aby ste sa uistili, že zariadenie funguje správne, pred použitím nainštalujte ovládač.

Stiahnite si ovládač vhodný pre váš model produktu z webovej stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:

1. Pred inštaláciou ovládača vypnite všetok antivírusový softvér a grafický softvér.
2. Pred inštaláciou odinštalujte ovládače (ak existujú) pre iné kresliace displeje/tablety.
3. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
4. Pre najlepší výkon vášho zariadenia odporúčame nainštalovať najnovší ovládač.

Windows:

Rozbaľte súbor. Spustite súbor "exe" ako správca a dokončíte inštaláciu podľa pokynov.


Mac:

Rozbaľte súbor. Spustite súbor "dmg" a dokončíte inštaláciu podľa pokynov. Prejdite do Predvoľby systému -> Zabezpečenie a súkromie -> Prístupnosť; Bezdrôtové pripojenie: Predvoľby systému -> Zabezpečenie a súkromie -> Prístupnosť a Bluetooth a kliknutím na ikonu zámku v ľavom dolnom rohu odomknite nastavenia. Začiarknutím políčka na ľavej strane aplikácie PenTable_Driver povolíte dostupnosť. Potom kliknutím na ikonu zámku uzamknite nastavenia.





Ak v zozname nie je žiadny ovládač PenTablet_Driver, prejdite do Knižnica zdrojov -> Podpora aplikácií -> PenDriver a pridajte ovládač manuálne.

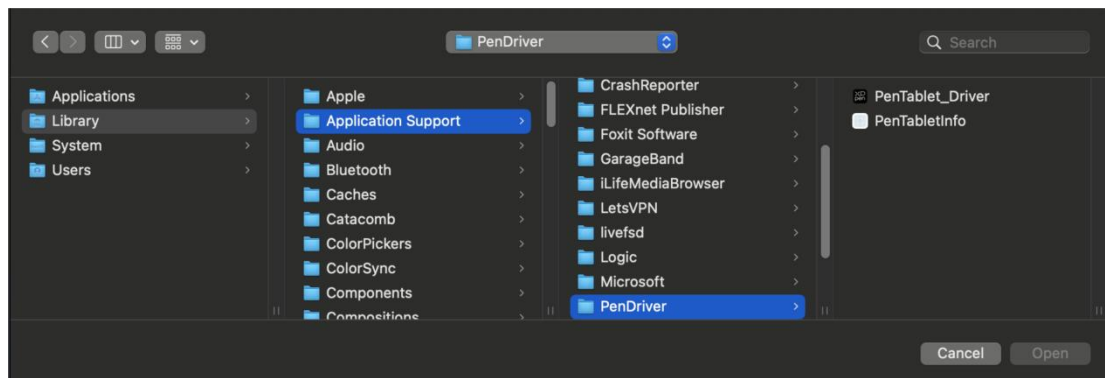

Linux:

Deb: Zadajte príkaz `sudo dpkg -i`. Presuňte inštalačný súbor do okna a vykonajte príkaz;

Rpm: Zadajte príkaz `sudo rpm -i`. Presuňte inštalačný súbor do okna a vykonajte príkaz;

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadať príkaz sudo. Presuňte súbor install.sh do okna a spustíte príkaz.

Úvod do ovládača

Ovládač sa po nainštalovaní spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, prejdite do priečinka ovládača a spustíte ho manuálne.


Windows: Štart -> Pentablet

Mac: Aplikácia -> XP-PenPenTabletPro -> PenTablet

Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhá, zobrazí sa nasledujúca výzva. V takom prípade sa pokúste reštartovať počítač alebo ovládač alebo sa obráťte na náš servisný personál so žiadosťou o podporu.



Ak sa zariadenie úspešne pripojí k počítaču, v ľavom hornom rohu ovládača sa zobrazí obrázok a názov zariadenia.

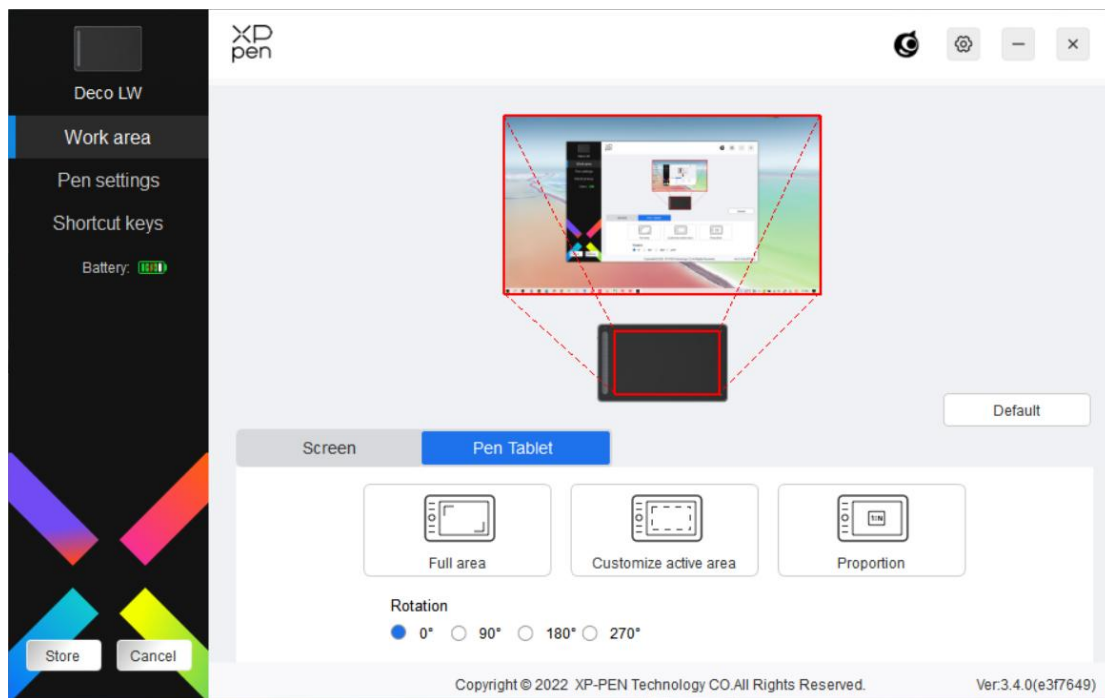


Cez ovládač môžete súčasne pripojiť až 3 zariadenia. Po prepnutí na toto zariadenie prispôbte nastavenia konkrétneho zariadenia a všetky vykonané zmeny sa budú vzťahovať iba na toto zariadenie.

Uloženie konfigurácie:

Po zmene konfigurácie kliknite na tlačidlo "Uložiť" v ľavom dolnom rohu rozhrania ovládača, inak bude upravená konfigurácia platná len počas aktuálneho používania.

Nastavenia zariadenia

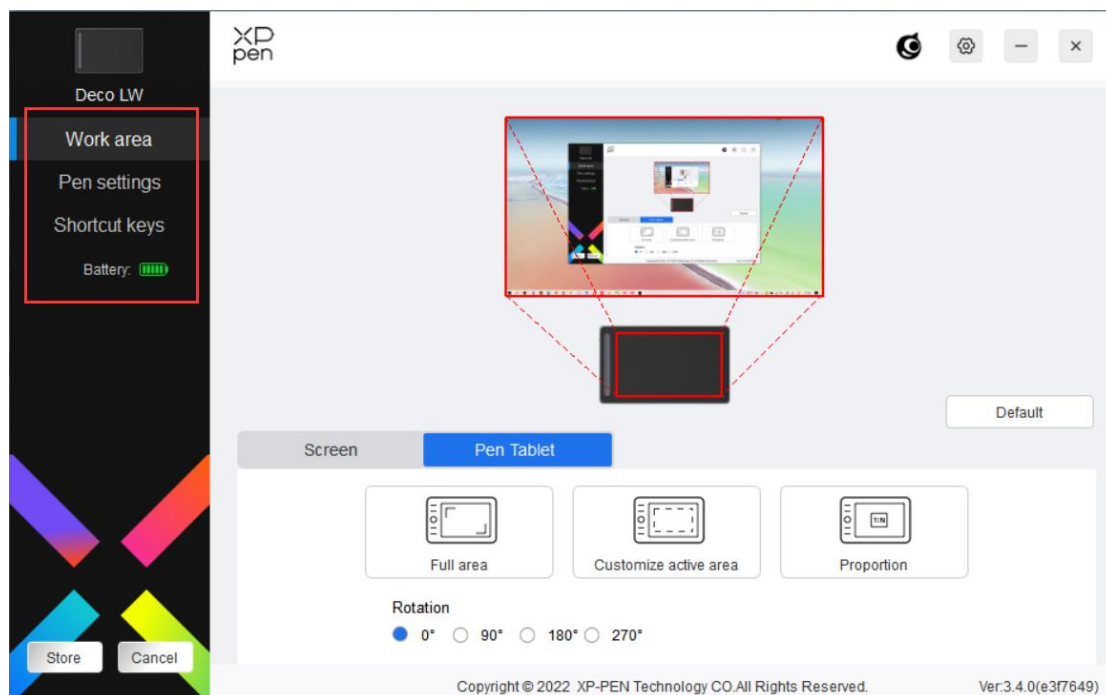

Môžete nastaviť funkcie tabletu na kreslenie vrátane:


1. Pracovná oblasť
2. Nastavenia pera
3. Klávesové skratky

* Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Pracovná oblasť

Prejdite na Pracovnú oblasť a definujte mapovanie medzi pracovnou oblasťou zariadenia a oblasťou zobrazenia na obrazovke.

Obrazovka

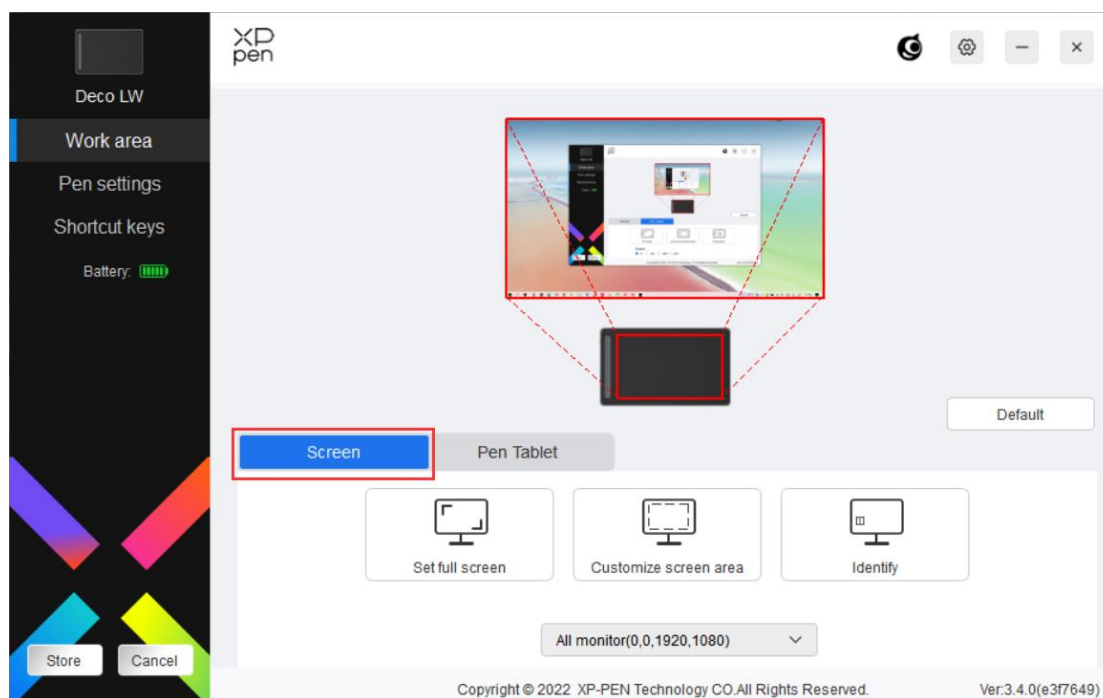


Môžete nastaviť mapovanie medzi oblasťou zobrazenia aktuálneho monitora a zariadením.

Ak sa v režime kopírovania používa viacero monitorov, pracovná oblasť zariadenia sa namapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej oblasti, kurzor na všetkých monitoroch sa bude pohybovať súčasne.

Ak sa v rozšírenom režime používa viacero monitorov, prejdite na karty monitorov a vyberte jeden z monitorov, na ktorý sa má namapovať pracovná oblasť zariadenia.

Na nastavenie oblasti mapovania monitora sú k dispozícii dve možnosti:


- 1.Nastaviť celú obrazovku: Celá plocha zvoleného monitora;

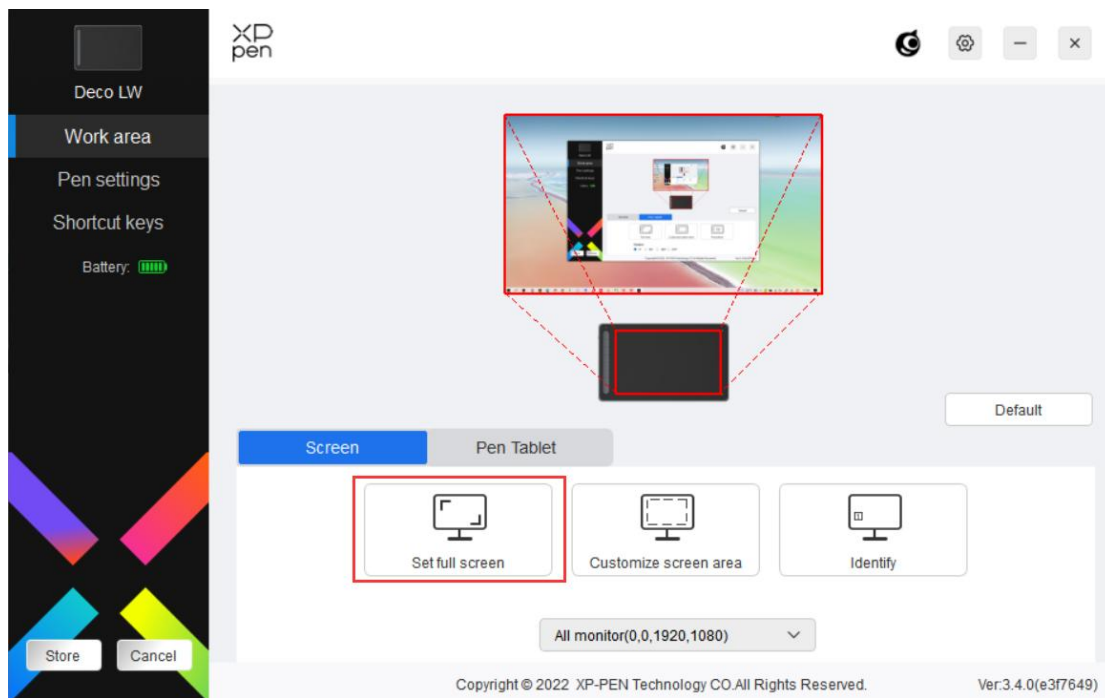

2. Prispôsobenie oblasti obrazovky: Existujú tri spôsoby prispôsobenia pracovnej oblasti.

Customize screen area

1. Drag to select an area

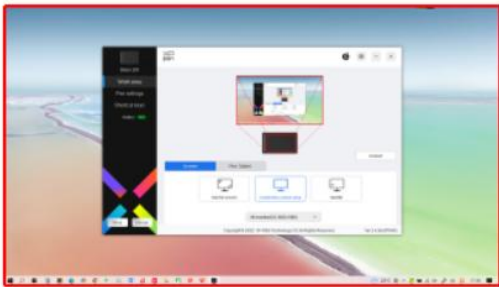

2. Use the cursor to select an area

Click to set screen area

3. Coordinates

X 0 Y 0 W 1920 H 1080

Cancel OK

1) Potiahnutím vyberte oblasť: Potiahnite kurzor z jedného bodu na druhý na obrazovke.

2) Pomocou kurzora vyberte oblasť: Vyberte „Kliknutím nastavte oblasť obrazovky“, potom kliknite na pozíciu v ľavom hornom rohu a v pravom dolnom rohu na výber na obrazovke.


3) Súradnice: Ručne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí pre X, Y, W a H.

Zobraziť číslo displeja:

Identifikujte všetky pripojené monitory. Číselný identifikátor sa zobrazí v ľavom dolnom rohu každého monitora.

Tablet na kreslenie

Tu môžete nastaviť pracovnú oblasť aktuálneho zariadenia. Ovládač umožňuje nasledujúce spôsoby nastavenia pracovnej oblasti zariadenia:

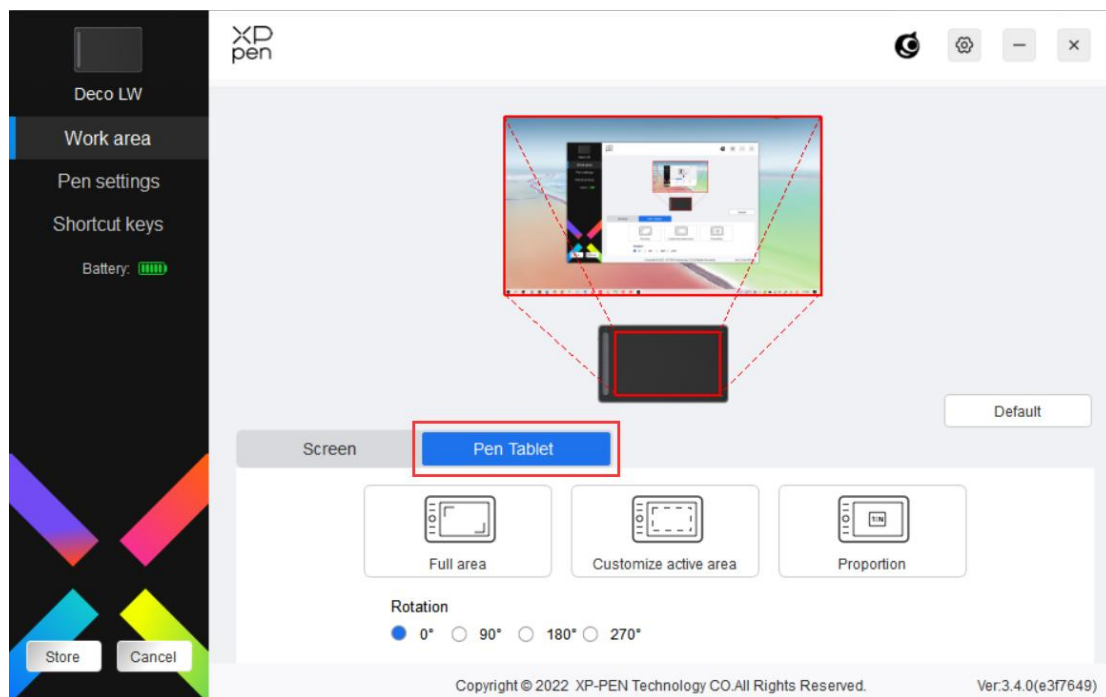


1. Celá oblasť: K dispozícii je celá pracovná oblasť zariadenia.

2. Prispôsobenie aktívnej oblasti: Existujú tri spôsoby prispôsobenia pracovnej oblasti.

Customize active area

1. Drag to select an area

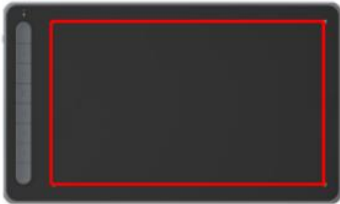

2. Use the pen to select an area

Click to set the active area

3. Coordinates

X Y W H

1)Potiahnutím vyberte oblasť: Potiahnite kurzor z jedného bodu na druhý na zariadení.

2)Pomocou pera vyberte oblasť: Vyberte „Kliknutím nastavíte aktívnu oblasť“ a potom použite dotykové pero kliknite na pozíciu v ľavom hornom rohu a v pravom dolnom rohu na svojom zariadení.

3)Súradnice: Ručne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí pre X, Y, W a H.

1.Proporcia: Proporcionálne upravte pracovnú plochu svojho zariadenia a vybranú zobrazovaciu plochu.

Ak napríklad po výbere proporcie nakreslíte na zariadení kruh, na obrazovke sa zobrazí kruh, ale určitá časť pracovnej plochy sa nemusí použiť. Ak však nezvolíte proporciu a nenakreslíte kruh, kruh sa môže na obrazovke zmeniť na elipsu.

Rotácia:

Pre použitie môžete zariadenie nastaviť na 0°, 90°, 180° a 270° v smere hodinových ručičiek.


Režim pre ľavákov: Otočenie o 180°.

Nastavenia pera

Keď je stylus v pracovnej oblasti, zariadenie ho rozpozná a pridá ho do ovládača. Použitý stylus by mal byť kompatibilný so zariadením.

Aplikácia


Ovládač umožňuje nastaviť klávesy pera, klávesové skratky a funkcie rollera/dotyku pre konkrétnu aplikáciu.

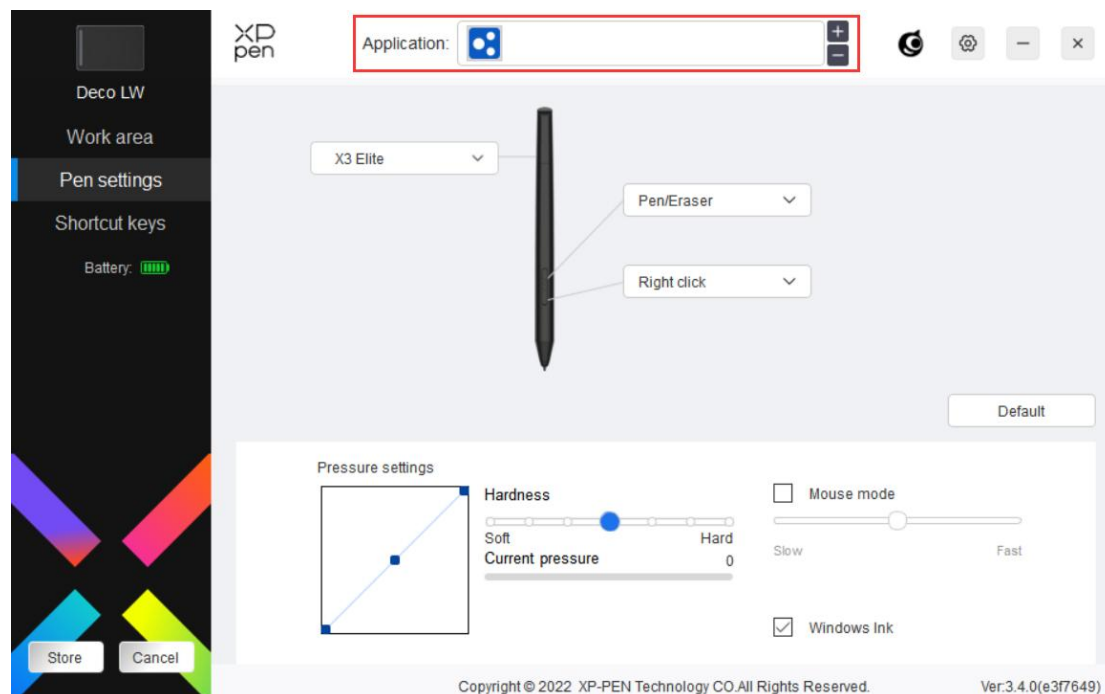

Vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií v hornej časti ovládača, začiarknite aplikáciu a potom prispôbte jej klávesy pera, klávesové skratky a funkcie rollera/dotyku.


Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte jej konfiguráciu v ovládači, zmena je platná iba vtedy, keď aplikáciu používate. Keď prejdete na inú aplikáciu, vodič to automaticky rozpozná. Môžete pridať až 7 aplikácií.

1. Kliknutím na ikonu + v pravom hornom rohu lišty aplikácií otvoríte zoznam aplikácií;
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať zo spustených aplikácií, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a pridajte ju z nainštalovaných aplikácií;
3. Kliknutím na „OK“ pridáte vybranú aplikáciu;
4. Vyberte pridanú aplikáciu a kliknutím na ikonu - v pravom hornom rohu lišty aplikácií aplikáciu odstráňte.

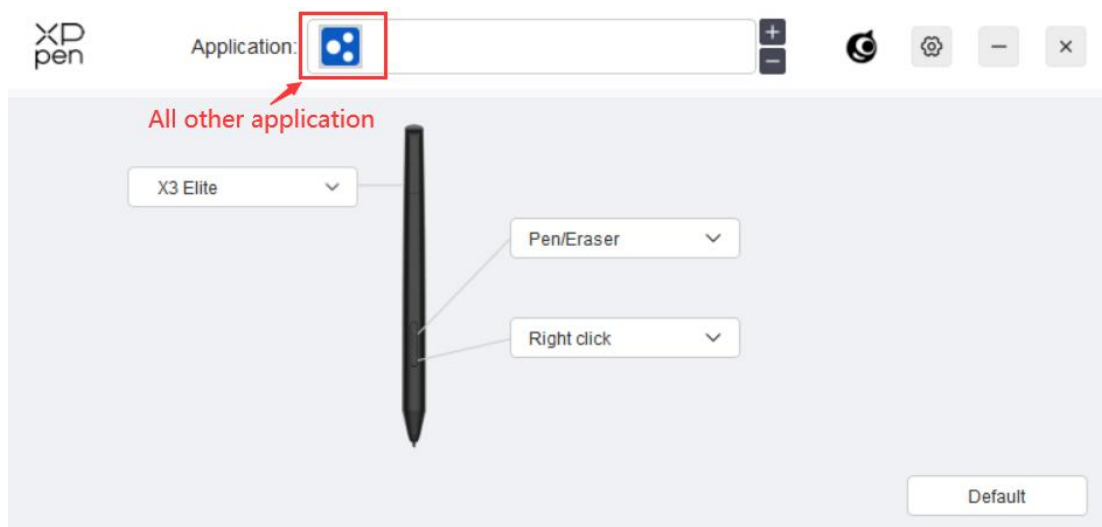

Ak vyberiete všetky ostatné aplikácie, bude sa to vzťahovať aj na ostatné neprispôsobené aplikácie.

Nastavenia pera

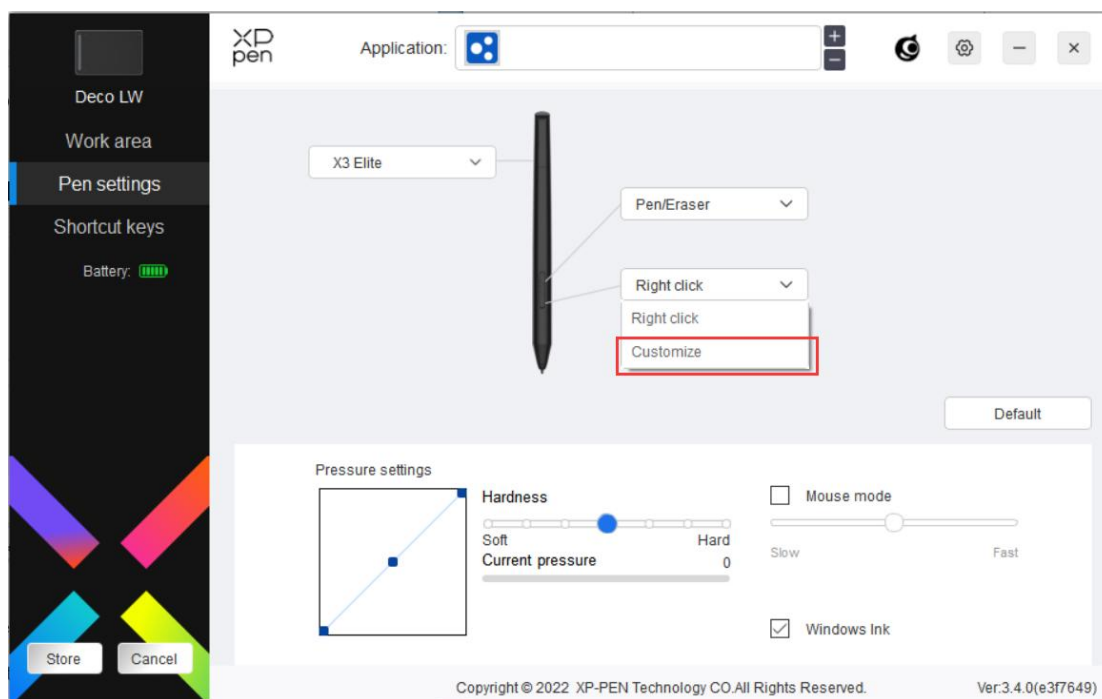

Kliknutím na „Prispôbiť“ v rozbaľovacej ponuke prejdite na nastavenia klávesových skratiek a prispôbte funkcie klávesov pera.

Pred nastavením funkcií klávesových skratiek začiatkom vyberte niektorú z možností v položkách Klávesnica, Ovládanie myšou, Ostatné a Spustiť aplikáciu.

klávesnica:

Môžete nastaviť klávesovú skratku, napríklad v 3D MAX nastaviť ako „Alt+A“, aby bolo možné použiť nástroj na zarovnanie.

Shortcut key settings

☒ **Keyboard (up to 20 groups)** Windows+

Alt+

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Middle click ☐ Scroll up

☐ Left double-click ☐ Right click ☐ Scroll down

☐ **Other**

☐ Disable ☐ Pen/Eraser

☐ Show driver panel ☐ Switch monitor

☐ [B]/[E] ☐ Precision mode

☐ **Run application**

Browse

☐ **Customised name**

Alt+

Cancel OK

Môžete nastaviť kombináciu viacerých kláves, napríklad Ctrl+C a Ctrl+V. Keď stlačíte kombináciu klávesov, všetky nastavené klávesové skratky sa spustia raz.

Windows (Command): Môžete pridať kombinovaný kláves obsahujúci systémový kľúč, napríklad: ak chcete zadať Win(Cmd)+Shift+3, stlačte Shift+3 a ovládač automaticky zobrazí systémový kľúč.

Ovládanie myšou:

Môžete nastaviť ovládanie myši a kláves kombinácie klávesnice. Ak napríklad vyberiete možnosť Shift a ľavé kliknutie, v softvéri, ktorý podporuje tento kombinovaný kláves, sa povolia akcie skratiek.

Shortcut key settings

☐ **Keyboard (up to 20 groups)** Windows+

Alt+

☒ **Mouse control**

☐ Shift	☐ Left Alt	☐ Right Alt	☐ Ctrl	☐ Space
☐ Left click	☐ Middle click	☐ Scroll up		
☐ Left double-click	☐ Right click	☐ Scroll down		

☐ **Other**

☐ Disable	☐ Pen/Eraser
☐ Show driver panel	☐ Switch monitor
☐ [B]/[E]	☐ Precision mode

☐ **Run application**

☐ **Customised name**

Iné:

Presný režim: Obmedzuje pracovnú oblasť na malú oblasť. Táto funkcia umožňuje presnejšie kresliť v oblasti.

Spustiť aplikáciu:

Spustite vybranú aplikáciu.


Prispôsobený názov:

Môžete prispôbiť názov aktuálnych nastavení kľúča.

Nastavenie tlaku:

Citlivosť tlaku je možné upraviť úpravou výstupnej krivky a krivky tlaku pera alebo posunutím posúvača na lište priebehu.

Aktuálny tlak môže otestovať váš aktuálny tlak pera.

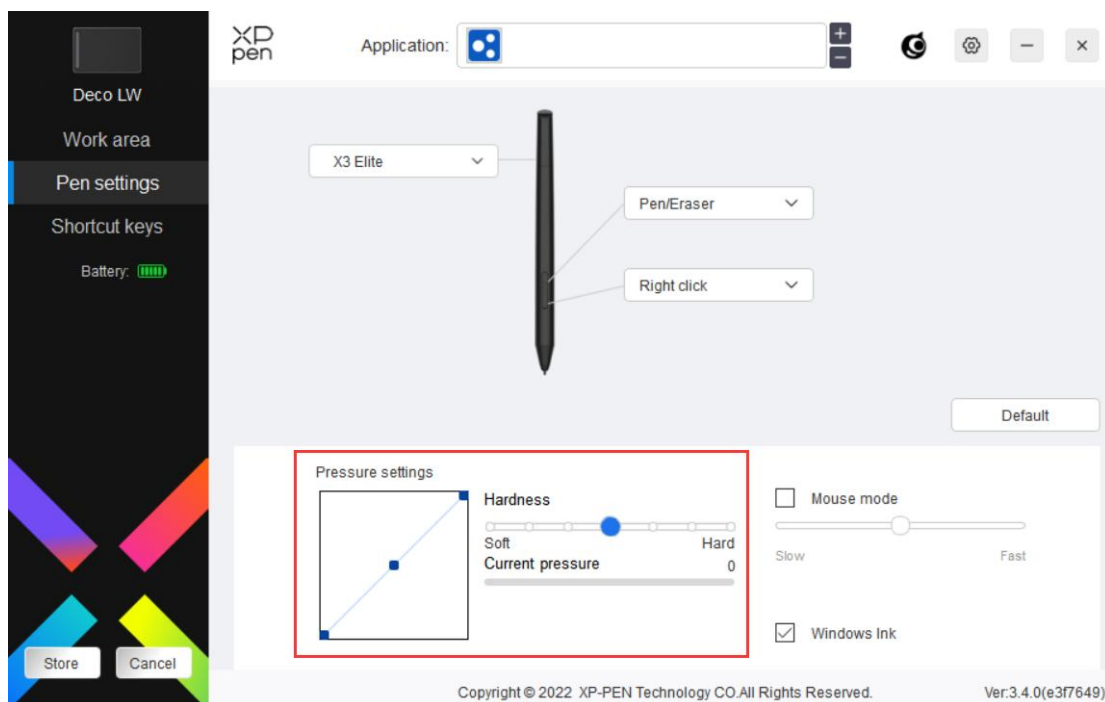

Režim myši:


Keď presuniete pero z pracovnej oblasti, kurzor zostane tam, kde ho opustíte, čo je ako ovládanie myši. Vyberte režim a môžete upraviť rýchlosť kurzora na vašom zariadení. Ak režim nevyberiete, štandardne sa použije režim pera.

Windows Ink (iba pre Windows):

Windows podporuje funkciu rukopisu. Ak potrebujete použiť túto funkciu v Microsoft Office/Whiteboard alebo inom softvéri, prosím, nevypínajte ju.

Klávesové skratky


Počet kláves sa líši od modelu k modelu. Pozrite si skutočný produkt.

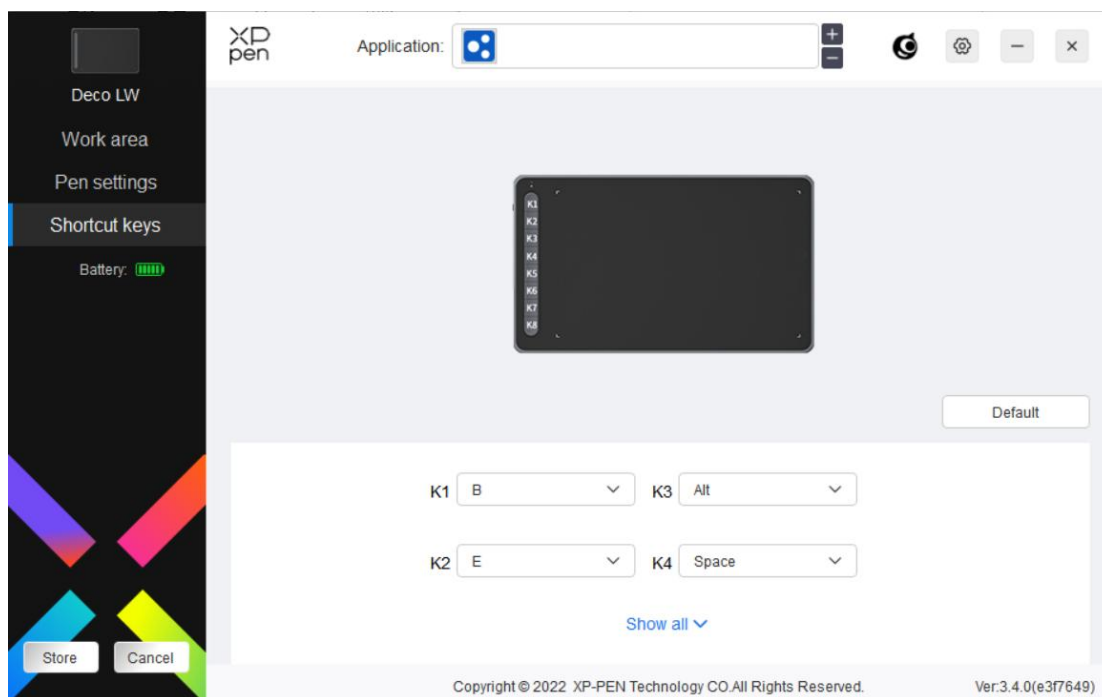

Prispôbiť:

Kliknutím na „Prispôbiť“ v rozbaľovacej ponuke prispôsobíte kľúčové funkcie. Kroky nastavenia sú rovnaké ako nastavenia klávesov pera (pozrite si časť Nastavenia pera).

Nastavenia ovládača

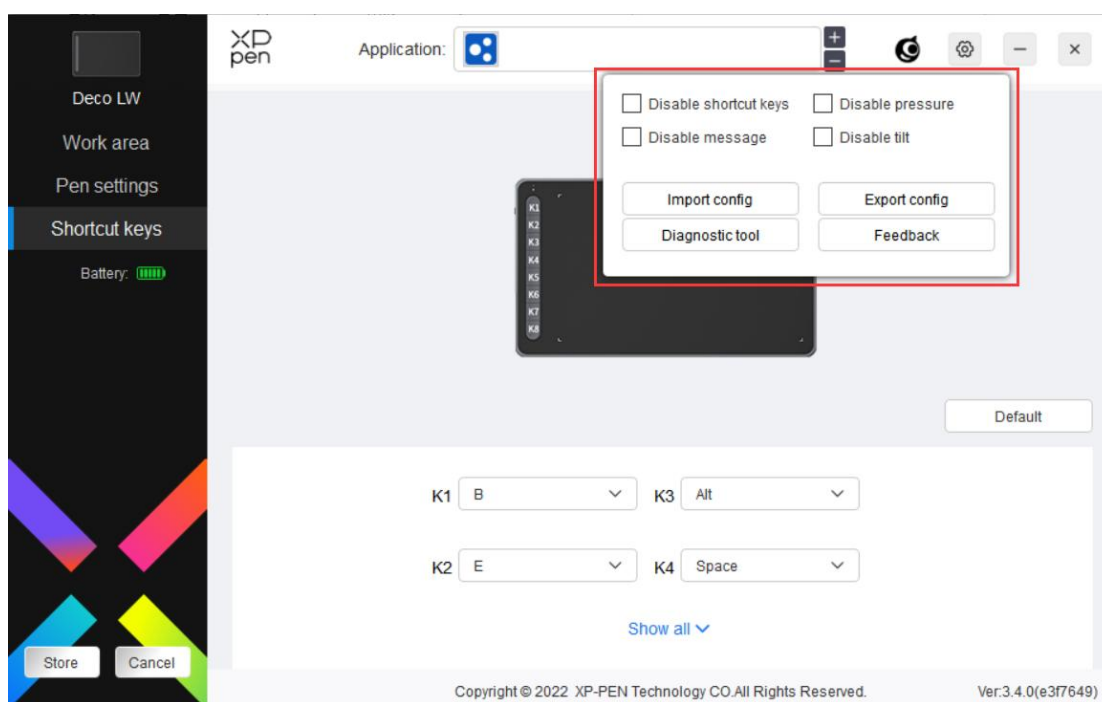

Zakázať klávesovú skratku:

Vypnite funkcie a výzvy všetkých tlačidiel zariadenia.

Zakázat správu:

Keď stlačíte kláves, v spodnej časti obrazovky sa nezobrazí žiadne kľúčové hlásenie.

Zakázat tlak:

Pri používaní stylusu nebudete cítiť tlak dotykového pera. **Zakázat**

naklonenie:

Tým sa deaktivuje efekt naklonenia dotykového pera.

Import a export konfigurácie:

Môžete importovať/exportovať konfigurácie a uložiť a prečítať ich nastavenia. (Ak potrebujete importovať alebo exportovať zmenené funkcie, najprv kliknite na tlačidlo "Uložiť" na ľavej strane rozhrania ovládača, aby ste uložili aktuálnu konfiguráciu. Táto funkcia je dostupná len pre rovnaký operačný systém.)

Diagnostický nástroj:

Diagnostický nástroj môžete použiť v prípade akýchkoľvek problémov pri používaní ovládača. **Spätná**

väzba:

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy počas používania ovládača, môžete nám poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom tejto stránky.

Odinštalovanie ovládača

Windows:

Prejdite na Štart -> Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie a funkcie, nájdite "Pentablet" a potom kliknite ľavým tlačidlom myši na "Uvoľniť" podľa pokynov.

Mac:

Prejdite na Prejsť -> Aplikácie, nájdite XP-PenPentabletPro a potom kliknite na „OdinštalovaťPenTablet“ podľa pokynov.

Linux:

Deb: Zadať príkaz `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` a vykonajte príkaz;

Rpm: Zadať príkaz `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` a vykonajte príkaz;

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadať príkaz `sudo`. Presuňte súbor `install.sh` do okna a spustite príkaz.

často kladené otázky

1、Počítač nedokáže rozpoznať zariadenie.

a) Skontrolujte, či používaný USB port vášho počítača funguje normálne. Ak nie, použite iný

USB port.

2、Stylus nefunguje.

- a) Uistite sa, že používate stylus, ktorý bol pôvodne dodaný s vaším zariadením;
- b) Uistite sa, že ste ovládač nainštalovali správne a skontrolujte, či sú nastavenia pera ovládača normálne.

3、Kresliaci softvér nedokáže snímať tlak pera, kým sa kurzor môže pohybovať.

- a) Skontrolujte, či kresliaci softvér podporuje tlak pera;
- b) Stiahnite si najnovšie inštalačné súbory ovládača z webovej stránky XPPen a skontrolujte, či je tlak pera v ovládači normálny;
- c) Pred inštaláciou ovládača vypnite antivírusový softvér a grafický softvér;
- d) Pred inštaláciou odinštalujte ovládače pre iné kresliace displeje;
- e) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač;
- f) Ak je tlak pera v ovládači normálny (Windows: skontrolujte, či je v nastaveniach pera ovládača povolená funkcia Windows Ink), spustite kresliaci softvér a znova ho otestujte.

4、Latencia čiary počas kreslenia pomocou softvéru.

- a) Skontrolujte, či konfigurácia počítača (CPU&GPU) spĺňa odporúčané konfiguračné požiadavky pre nainštalovaný softvér na kreslenie a optimalizujte súvisiace funkcie pomocou nastavení podľa často kladených otázok uverejnených na oficiálnej webovej stránke softvéru na kreslenie.

!"#\$%&

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť [Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.] týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [IT1060B]/[IT850B] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: www.xp-pen.com/

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA FCC: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. —Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika

RF výstražné vyhlásenie:

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v prenosnom stave bez obmedzenia.

Toto zariadenie je v súlade so štandardom RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

MODIFIKÁCIA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené príjemcom tohto zariadenia, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Prevádzková frekvencia: 2402-2480 MHz Maximálny

výkon: Prevádzková teplota 3,3 dBm: 0~45°C

Výrobca: Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.

Adresa: 2/F, západne od 3/F, 4/F, budova č. 4, priemyselný park
Fulongte, cesta Huaxing, komunita Langkou, ulica Dalang, okres
Longhua, Shenzhen, Guangdong Čína

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.czo.