


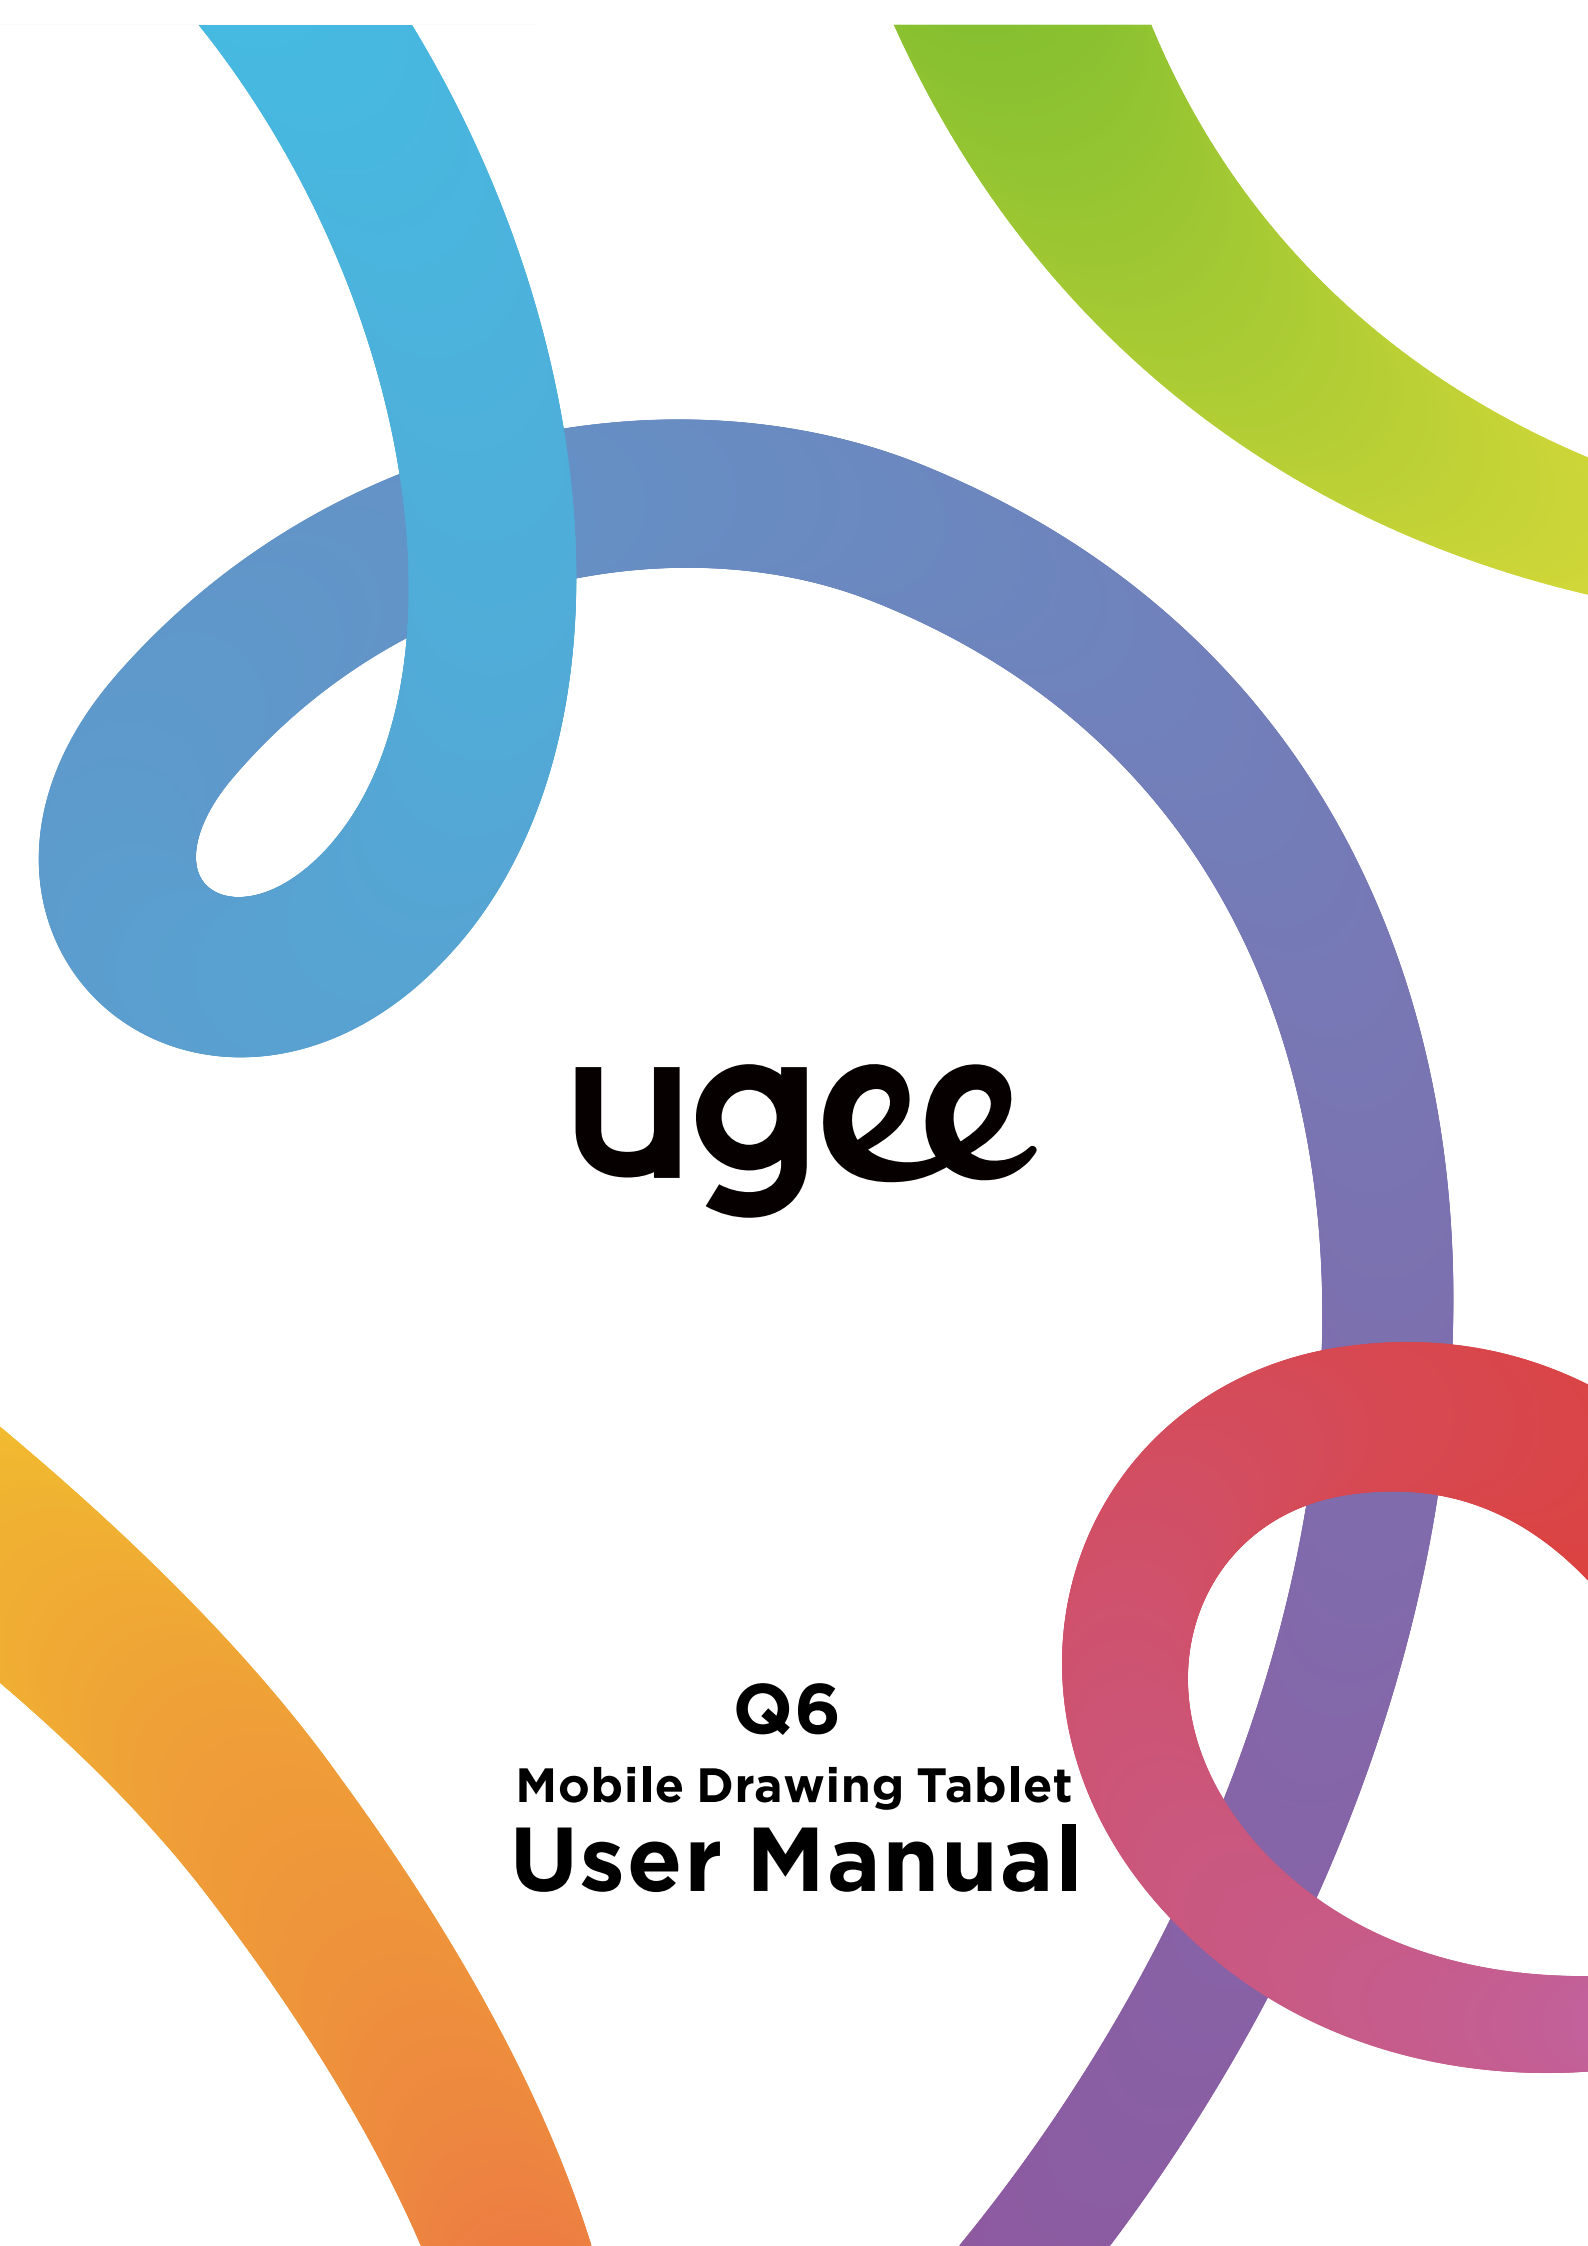

ugee

Q6
Mobile Drawing Tablet
User Manual

Katalóg

01	Prehľad produktu	01
1.1	Predstavenie produktu	01
1.2	Prehľad produktu	01
1.3	Ako pripojiť telefón na použitie	02
1.4	Ako sa pripojiť k počítaču na použitie	04
02	Úvod k vodičovi	05
2.1	Stiahnutie ovládača	05
2.2	Inštalácia pohonu	06
2.3	Používanie ovládača	09
2.4	Odištalovanie disku	20
03	Parametre špecifikácie	21
04	Často kladené otázky	22

01 Prehľad produktu

1.1 Úvod


Ďakujeme, že ste si vybrali kresiaci tablet ugee Q6. Aby sme vám mohli lepšie pomôcť pochopiť a budete tento produkt používať, pozorne si prečítajte tento návod.

V manuáli je uvedené iba to, ako ho používať v systémoch Windows, ale pokiaľ nie je inak uvedené, príslušný úvod platí aj pre používateľov systémov Apple.

Okrem toho je naším cieľom neustále zlepšovať kvalitu produktov a používateľov skúsenosti. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek zmeny v špecifikáciách produktu bez

predchádzajúce oznámenie.

1.2 Prehľad produktu

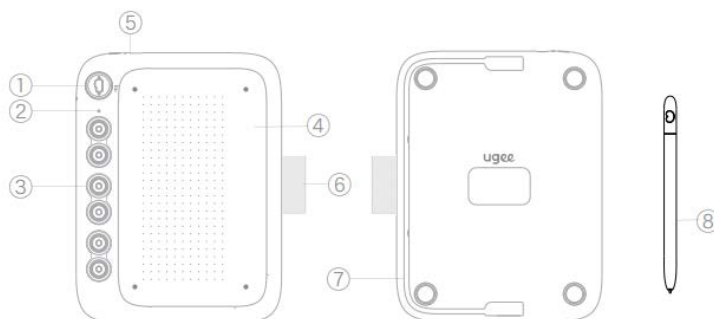

① Prepínač režimov: podporuje prepínanie medzi 4 režimami

----- Vhodné pre telefóny s celoobrazovkovým zobrazením (20:9)

----- Vhodné pre telefóny bez zobrazenia na celú obrazovku (16:9)

---- Vhodné pre tablety (16:10)

--- Iné špeciálne zariadenia s displejmi na šírku (9:16)

Pozor:

- 1) Tento gombík sa prepína hore a dole, neotáčajte ním doľava ani doprava!
- 2) Odporúčajú sa typy zariadení zodpovedajúce štyrom prevodovým stupňom a si môžete zvoliť príslušný prevodový stupeň na základe prevodového pomeru vášho obrazovka telefónu/tabletu.

2 Indikátor rukopisu

- ③ Klávesové skratky
- ④ Pracovná oblasť
- ⑤ Port USB-C
- ⑥ Puzdro na pero
- ⑦ Kábel USB-C na C
- ⑧ Dotykové pero

1.3 Ako to používať na telefóne/tablete

Krok 1:Prejdite do <Nastavenia> na telefóne/tablete a zapnite prepínač „OTG“.

Pozor:


Nastavenie každého terminálu (telefónu/tabletu) je iné a OTG niektorých terminálov...

Funkcia je predvolene povolená, takže si ju musíte sami overiť.

Krok 2:Vypnite „funkciu automatického otáčania obrazovky“

telefón/tablet.

Krok 3:Pripojenie k telefónu/tabletu.

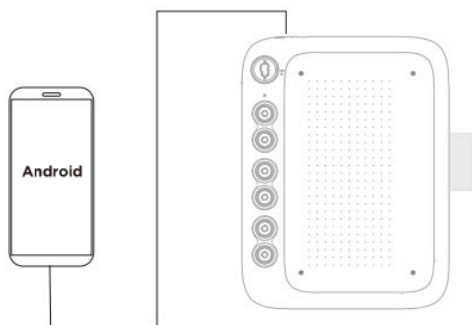

Vyberte USB kábel na zadnej strane kresliacej tablety a pripojte jeden koniec k kresliacemu tabletu (port USB-C sa nachádza na vrchnej strane kresliaceho tabletu), a druhý koniec pripojte k telefónu/tabletu. Telefón/tablet a Kresiaci tablet by mal byť umiestnený vertikálne.

Krok 4:Prepínanie režimov

Potiahnutím prepínača režimov hore a dole prepnete na režim vhodný pre váš telefón/tablet.


Krok 5:Otvorte softvér na maľovanie na telefóne/tablete a začnite maľovať!

Pozor:

- 1) Ak telefón/tablet používa rozhranie Micro USB, je potrebné ho najprv vložiť
Pred pripojením vložte adaptér Micro USB OTG do telefónu/tabletu;
- 2) Podporuje iba systémy Android 6.0 a vyššie a systémy Harmony OS 1.0 a vyššie
vyššie uvedené systémy. Ak je verzia príliš staršia, aktualizujte si telefón/tablet.
systém ako prvý;
- 3) Kreslite, keď má váš telefón/tablet dostatočne nabitú batériu (> 20 %).
- 4) Ak kreslíte ľavou rukou, môžete prepínať medzi
režimy ľavej a pravej ruky dlhým stlačením klávesovej skratky K1 po dobu 5 sekúnd.

1.4 Ako ho používať na počítači

Krok 1: Pripojte kresliaci tablet k počítaču pomocou kábla USB.

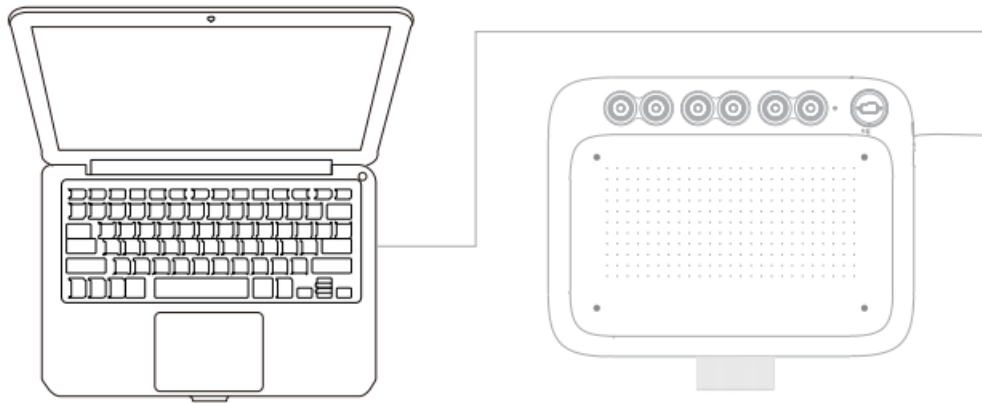

Pozor:

1) Ak počítač nemá plne funkčné rozhranie USB-C, je potrebné použiť rozhranie USB-A

Kábel typu C si musíte pripraviť sami.

2) Ak je potrebný dlhší USB kábel, je potrebné si ho pripraviť sami.

Krok 2: Stiahnutie a inštalácia ovládačov.

Krok 3: Skontrolujte, či na kresliaci tablet vyvíjate tlak. (Otvorte kresbu)

softvér ako Photoshop alebo Sai na testovanie tlaku v potrubí.

Krok 4: Začnite svoju kreatívnu cestu!

02 Úvod k vodičovi

2.1 Stiahnutie ovládača

Prejdite na webovú stránku spoločnosti ugee (www.ugee.com) a stiahnite si ovládač pre vhodný operačný systém na základe modelu produktu, ktorý ste si zakúpili.

Poznámky:

Pred inštaláciou ovládača vypnite všetok antivírusový a grafický softvér.

Odiinštalujte ovládače (ak existujú) digitálnych kresliacich tabletov/monitorov iných značiek pred inštaláciou.

Pre optimálny zážitok reštartujte počítač po dokončení inštalácie.

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu vášho zariadenia odporúčame nainštalovať najnovší ovládač.


2.2 Inštalácia pohonu

2.2.1 Okná


Poznámka: Tento ovládač je kompatibilný so systémom Windows 7 a novším. Po

dekompresiu, spustíte súbor „exe“ ako správca a postupujete podľa pokynov


dokončíte inštaláciu.

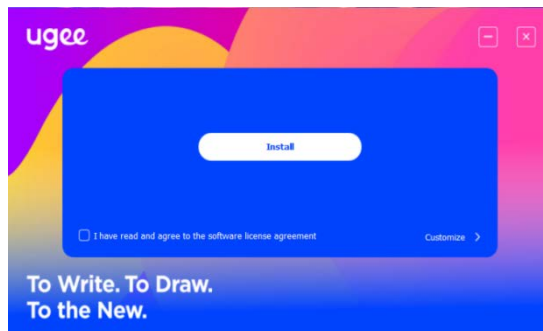

Rozhranie inštalácie ovládačov pre systém Windows

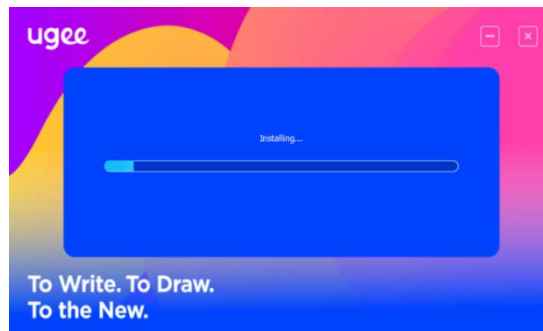

Proces inštalácie ovládačov pre systém Windows

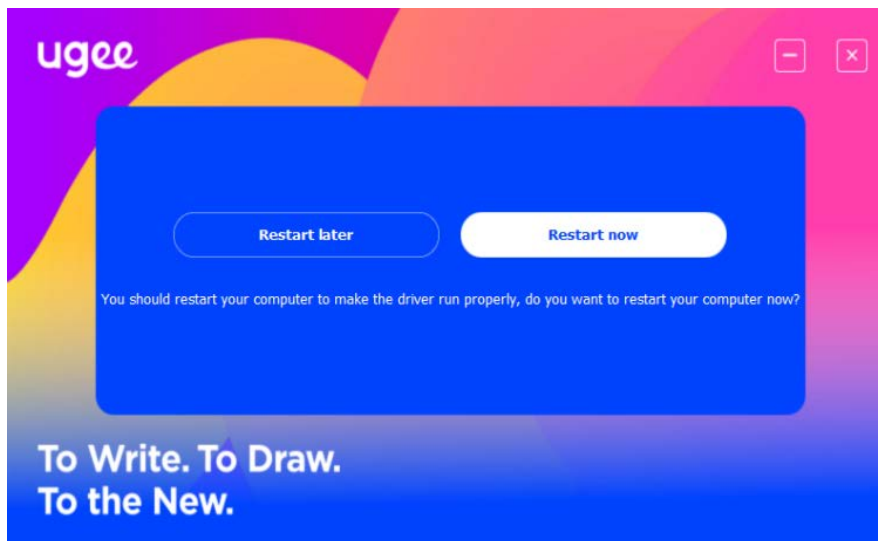

Inštalácia ovládača pre systém Windows dokončená


2.2.2 Mac OS

Poznámka: Tento ovládač je kompatibilný so systémom Mac OS X 10.12 a novším. Po


Po rozbalení a stiahnutí inštalačného balíka spustíte súbor „.dmg“

súbor v systéme Mac OS a dokončíte inštaláciu podľa nasledujúcich pokynov


diagramy.

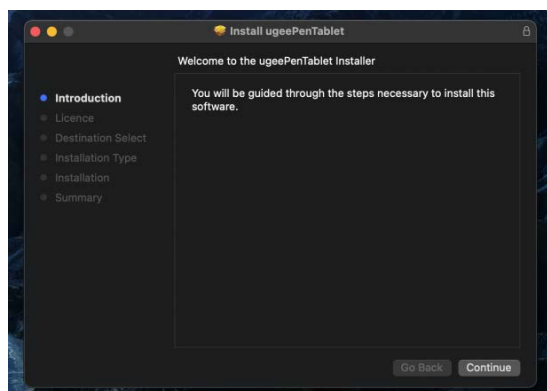


Krok 1: Pokračovať

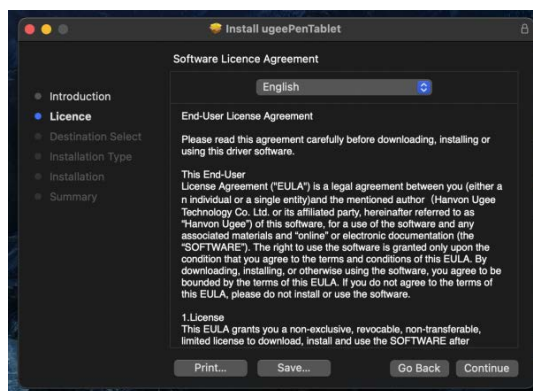


Krok 2: Pokračovať

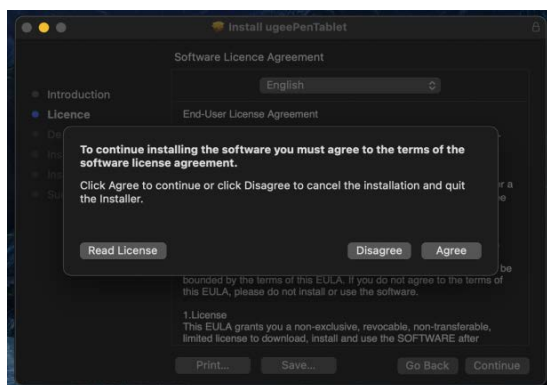


Krok 3: Prijat'

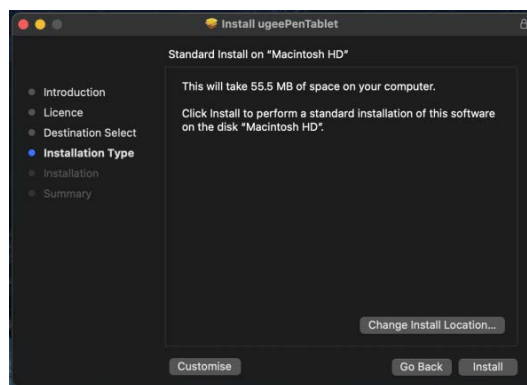


Krok 4: Inštalácia

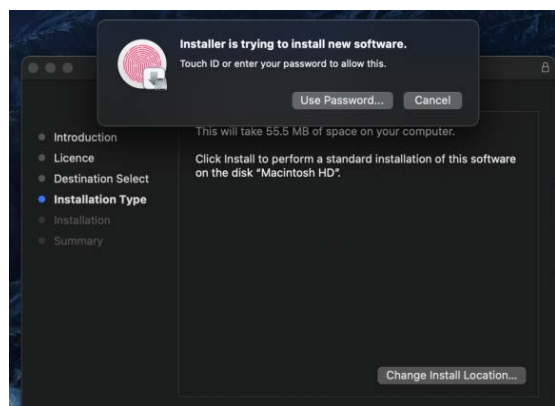

Krok 5: Zadajte heslo

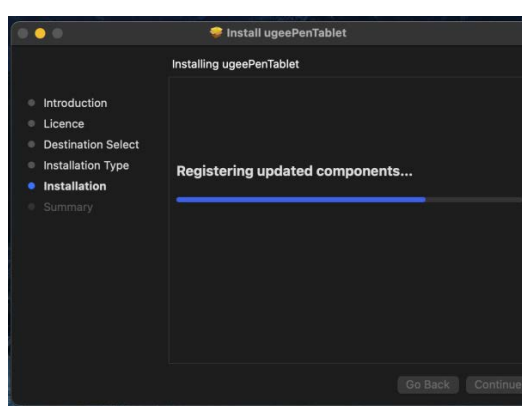

Krok 6: Nainštalujte ovládač

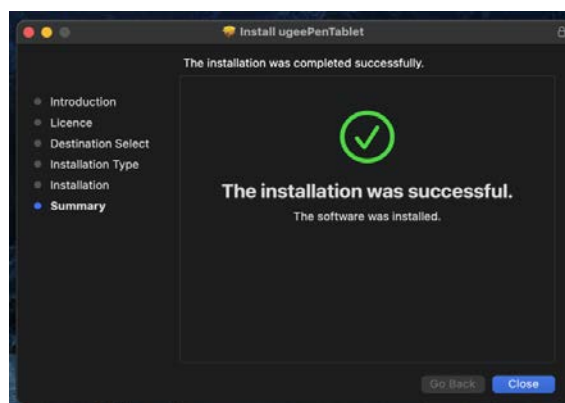


Krok 7: Inštalácia dokončená

2.2.3 Linux

Deb: Zadaťte príkaz „sudo dpkg -i“. Presuňte inštalačný súbor do


okno a vykonajte príkaz.

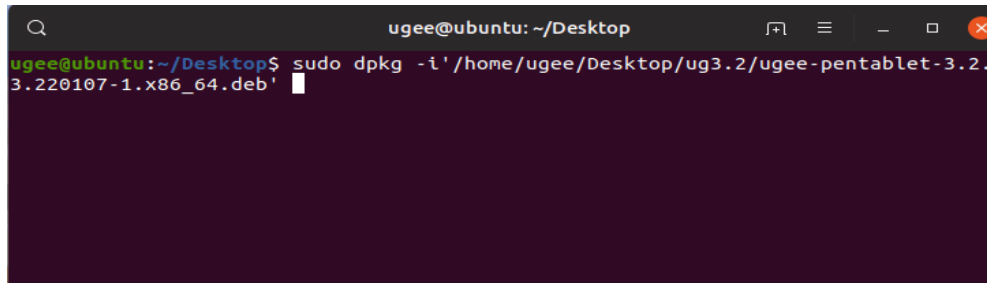

```
ugee@ubuntu: ~/Desktop
ugee@ubuntu:~/Desktop$ sudo dpkg -i '/home/ugee/Desktop/ug3.2/ugee-pentablet-3.2.3.220107-1.x86_64.deb'
```

Rpm: Zadaťte príkaz „sudo rpm -i“. Presuňte inštalačný súbor do

okno a vykonajte príkaz.

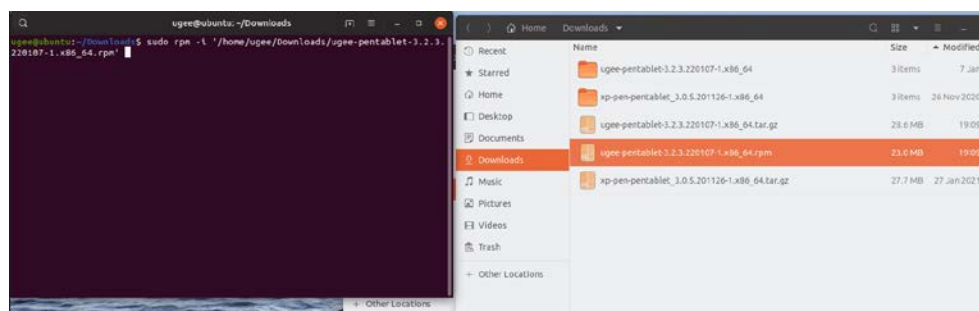

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadaťte príkaz „sudo“. Presuňte súbor „install.sh“ do

okno a vykonajte príkaz.

2.3 Používanie ovládača

Tipy: Telefóny/tablety s Androidom a Chromebooky sú v režime bez mechaniky.

2.3.1 Pripojenie k zariadeniu

Ovládač sa po inštalácii spustí automaticky. Ak sa nespustí

automaticky, prejdite do priečinka s ovládačom a spustíte ho manuálne.


Cesta k programu vo Windowse: Štart→ugeeTablet

Cesta k programu pre Mac: Aplikácia→UgeePenTablet→ugeeTablet

Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhá, zobrazí sa

nasledujúcej výzve. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač pre pripojenie

znova ho alebo kontaktujte náš servisný personál so žiadosťou o podporu.

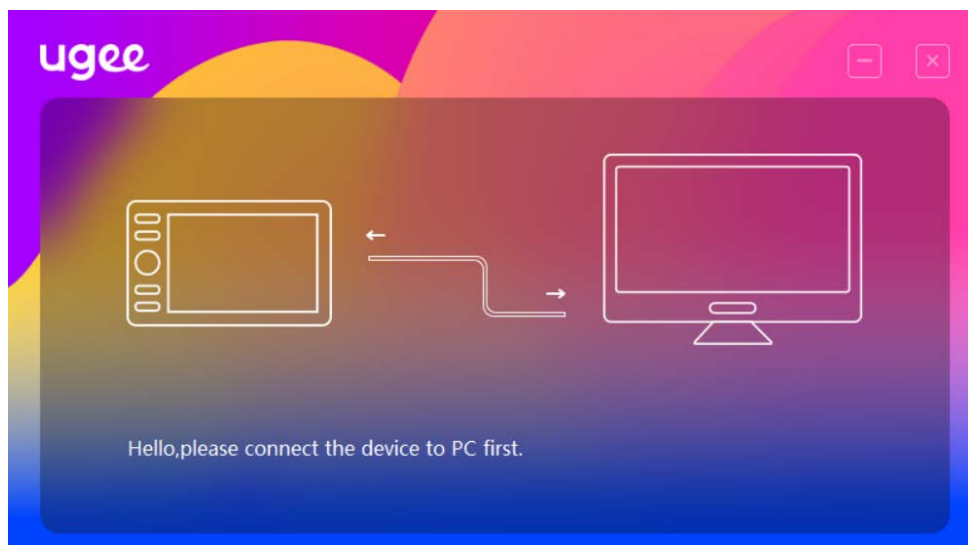

Ak je zariadenie úspešne pripojené, zobrazí sa jeho model produktu v


v pravom dolnom rohu displeja, napríklad Q6, ako je znázornené na obrázku.

Prostredníctvom ovládača môžete súčasne pripojiť až tri zariadenia. Kliknite na

rozbaľovaciu ponuku na výber zariadenia, ktoré chcete aktivovať. Prispôsobte si nastavenia zariadenia

nastavenia po prepnutí na dané zariadenie. Všetky vykonané zmeny sa vzťahujú iba na dané

zariadenie.

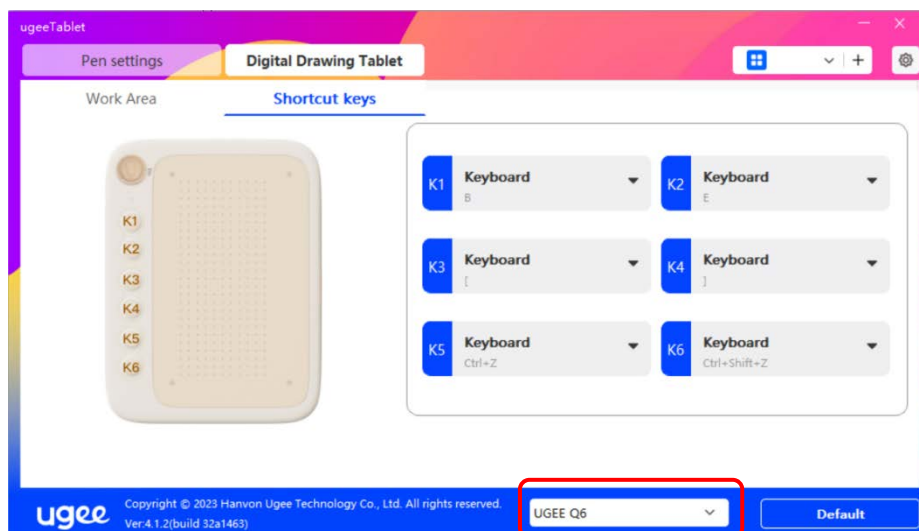

2.3.2 Nastavenia pera

2.3.2.1 Klávesová skratka pera

Režim myši:

Keď pero odtiahnete, kurzor zostane tam, kde ste prestali, čo je ako

ovládanie myši. Vyberte režim a môžete upraviť rýchlosť


kurzor na zariadení. Ak nevyberiete režim, použije sa režim pera

štandardne.



Ink pre Windows (iba pre Windows):

System Windows podporuje funkciu písania rukou. Ak potrebujete túto funkciu použiť v Microsoft Office/Whiteboard alebo iný softvér, prosím, nevypínajte ho.

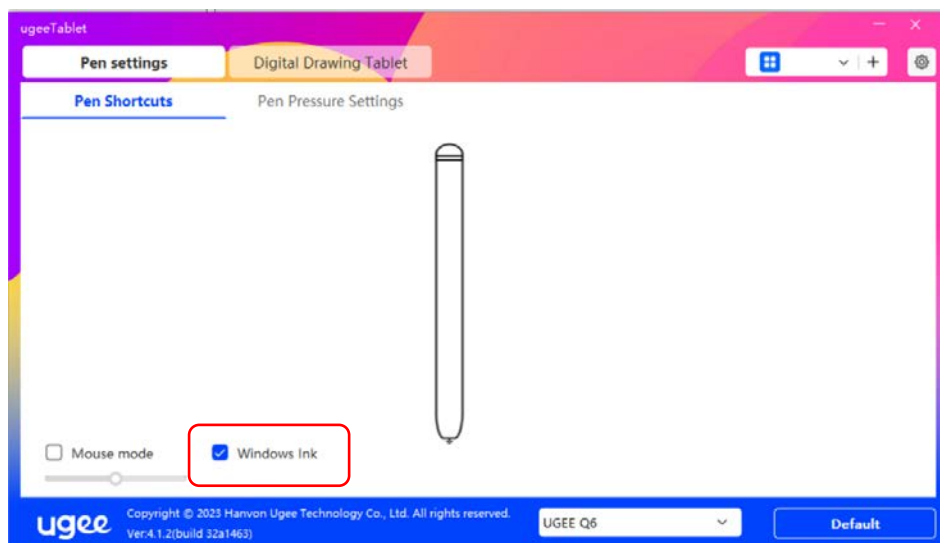

2.3.2.2 Nastavenia tlaku pera


Citlivosť tlakového senzora je možné nastaviť manuálnym nastavením krivku alebo posunutie indikátora priebehu a synchronizácia môže byť skúsený v testovacej oblasti tlakového senzora vpravo, aby sa prispôbil príslušný výstup snímača tlaku.

Nastavte oblasť snímania tlaku, ako je znázornené na obrázku 1.

Otestujte oblasť snímania tlaku, ako je znázornené na obrázku 2.



Obrázok 1

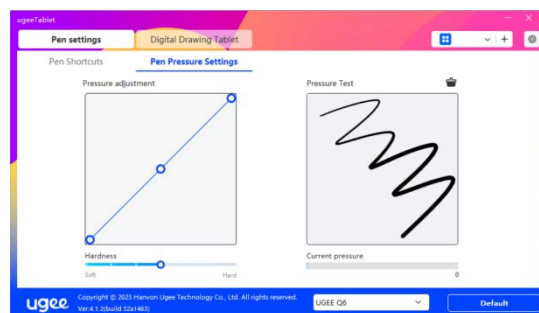

Obrázok 2

2.3.3 Nastavenie digitálneho kresliacej tablety

2.3.3.1 Nastavenia pracovnej oblasti

2.3.2.1.1 Nastavenie viacerých monitorov

Vyberte pracovnú oblasť, v ktorej chcete nastaviť súlad medzi pohybom

stylus na kresliacom tablete a pohyb kurzora na

obrazovka monitora.


Pri použití jedného monitora: celá pracovná plocha kresliacej tablety je

predvolene namapované na celú obrazovku monitora.

Pri použití dvoch alebo viacerých monitorov: kresliaci tablet je namapovaný na každý z nich

obrazovku monitora v duplicitnom režime. V rozšírenom režime musíte vybrať

obrazovku monitora v ovládači, ku ktorému chcete tablet namapovať.

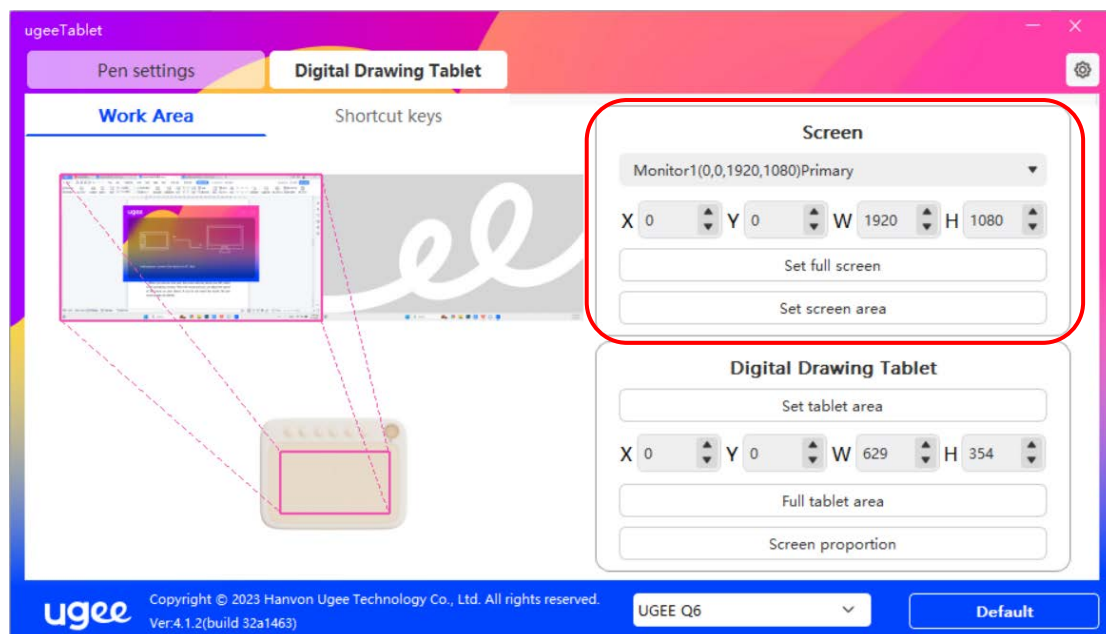

2.3.3.1.2 Príprava pracovného priestoru


V nastaveniach ovládača môžete zmeniť pracovný priestor stylusu

výber celej obrazovky tabletu, jeho prispôsobenie obrazovke alebo zadanie

konkrétnej vstupnej hodnoty.

a. Zariadenie je predvolene nastavené na maximálny pracovný priestor.

b. Odporúčame vám vybrať v nastaveniach možnosť „Pomer strán obrazovky“, keď pripojenie zariadenia k počítaču.

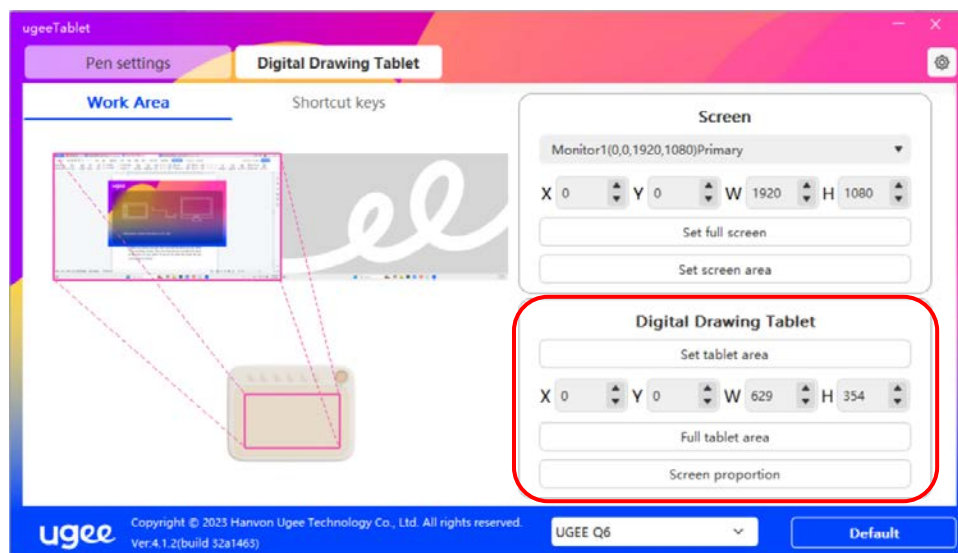


2.3.3.1.3 Otáčanie pracovnej plochy

Kliknutím na tlačidlo nastavení v pravom hornom rohu môžete voľne

zmeniť umiestnenie kresliacej tablety, nie je to obmedzené len na ľavú alebo

vpravo. Pracovnú oblasť je možné otáčať v štyroch smeroch: hore, dole, doľava alebo doprava.

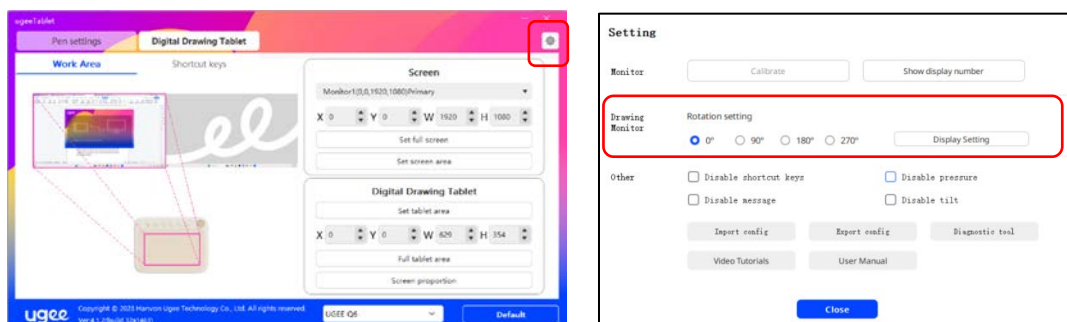

2.3.3.1 Klávesové skratky digitálneho kresliacej tablety


Umiestnenie a počet klávesov sa bude líšiť v závislosti od modelu produktu. Používa sa Q6.

tu na ilustračné účely.

Vyberte kláves, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a prispôbte funkciu klávesu. Môžete

vyberte päť typov klávesových skratiek: Ovládanie myšou, Klávesnica, Zariadenie, Spustiť

Aplikácia a Zakázať.

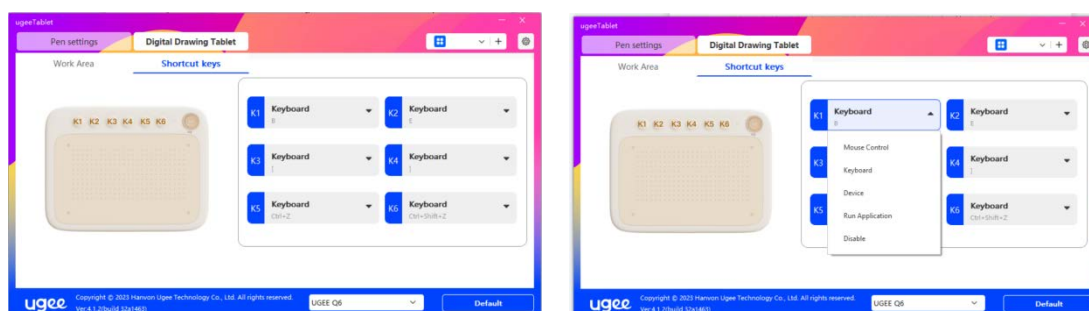


Ovládanie myšou:

Nastavenie kombinácie klávesov myši a klávesnice. Napríklad, ak vyberiete Shift

a kliknutím ľavým tlačidlom myši môžete vykonať priradený príkaz skratky, ak

softvér podporuje túto kombináciu klávesov.

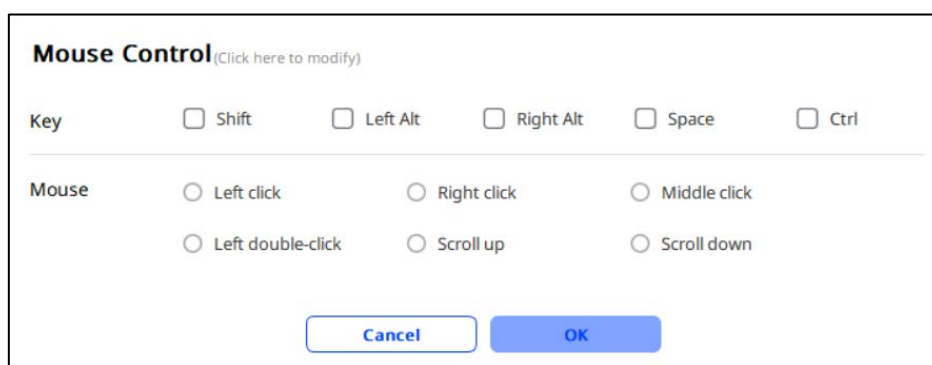

Klávesnica:

Nastaviť klávesovú skratku, napríklad v 3D MAX nastaviť Alt+A, aby

je možné použiť nástroj na zarovnanie.

Vymazať: Vymaže všetky kombinované klávesy vo vstupnom poli

Odstrániť: Odstrániť poslednú kombináciu klávesov

The 'Keyboard' dialog box has a title bar with the text 'Keyboard' and a link '(Click here to modify)'. Below the title bar, it says 'Input from keyboard (up to 20 groups)'. There is a large text input field containing 'Ctrl+Alt+'. To the right of the input field are two trash can icons. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Zariadenie:

Vykonajte vybranú funkciu.

Režim presnosti: Obmedzuje pracovnú oblasť na malú plochu. Táto funkcia umožňuje aby ste v danej oblasti kreslili presnejšie.

The 'Device' dialog box has a title bar with the text 'Device' and a link '(Click here to modify)'. It contains six radio button options arranged in two rows: 'Show control panel' (selected), 'Switch monitor', 'Precision mode', 'Pen/Eraser', '[B]/[E]', and 'Eraser'. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Spustiť aplikáciu:

Spustíte vybranú aplikáciu.


The 'Run Application' dialog box has a title bar with the text 'Run Application' and a link '(Click here to modify)'. It contains a label 'Select application path' above a large text input field. To the right of the input field is a 'Browse' button. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Zakázať:

Kľúč je deaktivovaný.

2.3.4 Nastavenia ovládača


Vstup: Kliknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu pre vstup

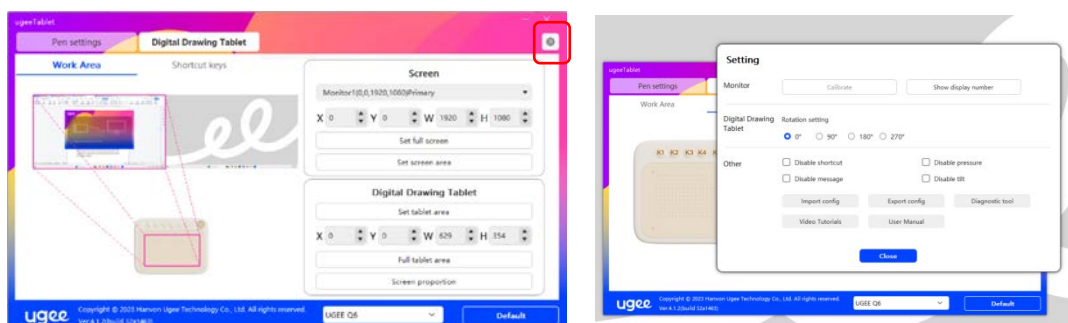

Zobraziť číslo monitora:

Identifikujte všetky pripojené monitory. Číslo monitora sa zobrazí v

ľavom dolnom rohu každého monitora.

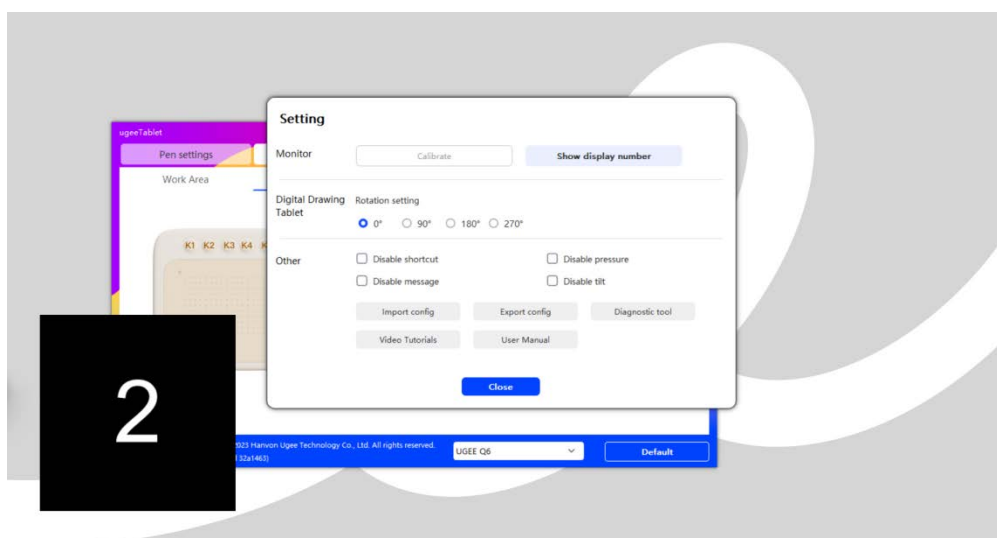

Nastavenia rotácie:

Zariadenie môžete nastaviť na 0°, 90°, 180° alebo 270°. Otočte zariadenie do polohy zodpovedajúci smer po nastavení otáčania.

Ďalšie funkcie:

Zakázať klávesové skratky: Zakáže všetky klávesové skratky.

Vypnúť tlak pera: Počas používania nebudete cítiť tlak pera.

Správa o vypnutí: Správa o vypnutí sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

pri používaní zariadenia a klávesových skratiek.

Zakázať naklonenie: Zakáže efekt naklonenia stylusu.

Importovať konfiguráciu:

Môžete importovať nakonfigurované klávesové skratky a ďalšie funkcie.

Exportovať konfiguráciu:

Exportovať uložené nastavenia do konfiguračného súboru. Zobrazí sa kontextové okno upozorní vás, keď sa konfiguračný súbor úspešne exportuje.

Diagnostický nástroj:

Ak sa pri používaní ovládača vyskytnú nejaké problémy, použite

diagnostický nástroj na kontrolu hardvérových/environmentálnych údajov na riešenie problémov.

Ak sa obrátite na našu zákaznícku/technickú podporu, tieto údaje budú tiež

užitočné pre našich zamestnancov, ktorí vám pomôžu.

Diagnostic tool

Hardware detection

Product:	EXRAI 12
device:	PID_091F
Firmware version:	UG901_LPU1102F
Current X:	
Current Y:	
Current pressure:	

Environmental detection


System version:	Windows 10 x86_64 10.0.19045
Driver version:	Ver:4.1.0(build 1f75b1c)
Configuration version:	1.2

Close

2.3.5 Nastavenia aplikácií


2.3.5.1 Pridanie aplikácií

Kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a pridajte aplikáciu.

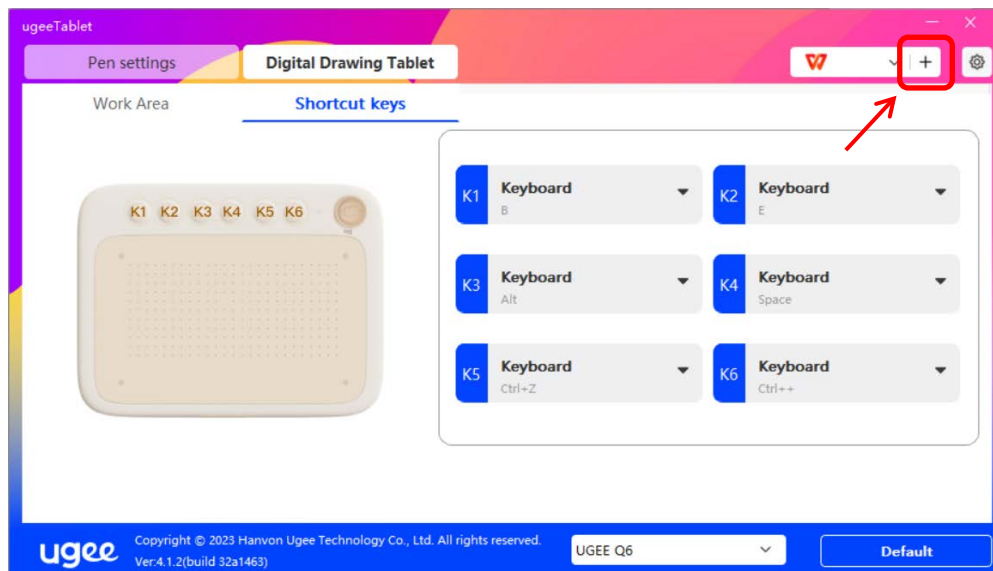


Vyberte aplikáciu zo zoznamu nainštalovaných aplikácií alebo kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“

a vyberte cestu k aplikácii.

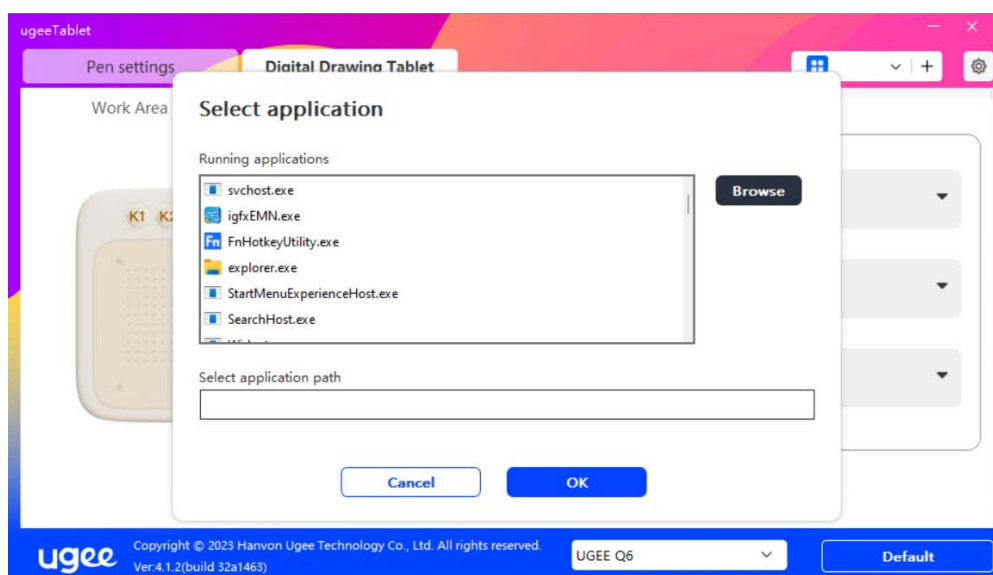


Potom kliknite na tlačidlo „OK“ a pridajte vybranú aplikáciu.

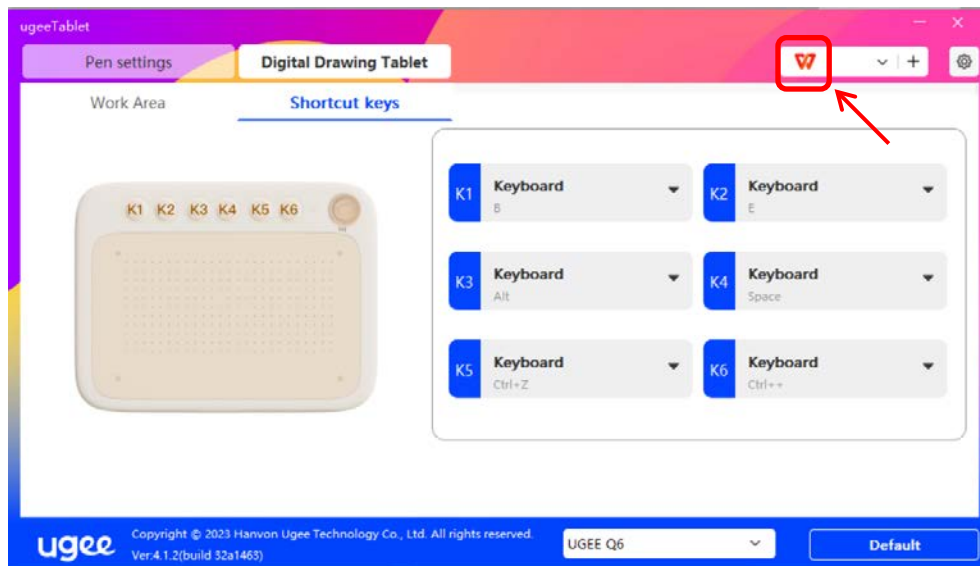

2.3.5.2 Odstránenie aplikácie

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte aplikáciu. Potom kliknite na „x“ v

v pravom hornom rohu odstránite aplikáciu.

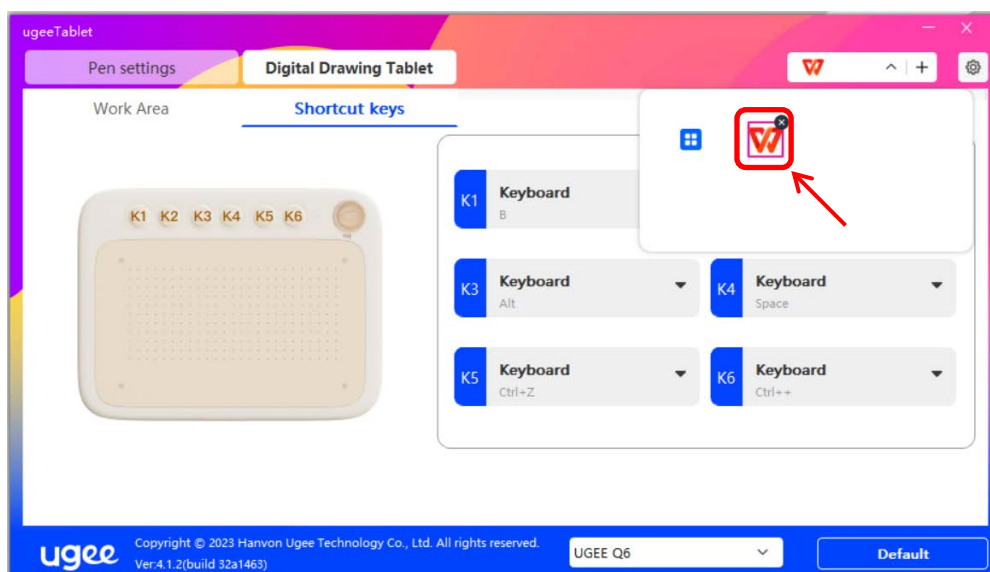

2.3.5.3 Ostatné

Obnoviť predvolené nastavenia: Kliknutím na tlačidlo „Predvolené“ obnovíte všetky nastavenia

predvolené nastavenia.

2.4. Odinštalovanie ovládača

2.4.1 Okná

Prejdite na Štart -> Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie a funkcie, vyhľadajte „ugeeTablet“ a

potom kliknite ľavým tlačidlom myši na „Odinštalovať“ podľa pokynov.

2.4.2 Mac OS

Prejdite na Prejsť na -> Aplikácia a vyhľadajte ugeeTablet. Kliknite na

„UgeeTabletUninstall“ a postupujte podľa pokynov na odinštalovanie.

2.4.3 Linux

Deb: Zadať príkaz „sudo dpkg -r ugee-pentablet“ a spustíte ho príkaz.

Otáčky: Zadať príkaz „sudo rpm -e ugee-pentablet“ a spustíte ho príkaz.

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadať príkaz „sudo“. Presuňte súbor „uninstall.sh“ do okna a vykonajte príkaz.

03 Parametre špecifikácie

Model	Štát 6
Pracovná oblasť	160 * 90 mm
Rozmery	166,21*218,41*9,0 mm
Hmotnosť	249 g
Rozlíšenie	5080LPI
Miera hlásení	≥200 otáčok za minútu
Tlak pera	8192
Výška čítania	10 mm
Dátový port	USB-C
Klávesové skratky	6
Tlačidlo prepínania zariadení	1
Systém	Windows 7 alebo novší
	Mac OS X 10.10 alebo novší
	Chrome OS 88 alebo novší
	Android 6.0 alebo novší
	Linux

1. Stylus nevyvíja tlak, ale kurzor sa môže pohybovať.

- Potvrďte, či softvér na kreslenie podporuje tlak pera.
- Stiahnite si najnovší ovládač z oficiálnej webovej stránky ugee a otestujte ho.

 či je tlak pera normálny;
- Pred inštaláciou ovládača zatvorte všetky antivírusové programy a grafické softvéry;
- Ak má počítač nainštalované ovládače pre iné značky kresliacich zariadení dosky/obrazovky, najskôr ich odinštalujte;
- Po dokončení inštalácie reštartujte počítač;
- Ak je test tlaku pera normálny (Windows: v nastavení pera ovládača rozhranie, uistite sa, že je zapnuté písanie rukou vo Windowse), potom spustíte kreslenie softvérový test.

2. Stylus nefunguje.

- Skontrolujte, či používate originálne digitálne pero;
- Skontrolujte, či bol ovládač správne nainštalovaný.

3. Klávesové skratky nefungujú na telefónoch pri kreslení aplikácie.

Z dôvodu potreby, aby telefón podporoval funkciu klávesových skratiek samotnú aplikáciu, potvrďte, prosím, či je to mobilná aplikácia (APP), ktorú používate použitie je uvedené v odporúčanom zozname na oficiálnej webovej stránke.

4. Počítač sa nemôže prepnúť do režimu spánku.

Nekladte stylus na pracovnú plochu kresliacej tablety po
prestanete používať kresliaci tablet alebo počítač nemôže prejsť do režimu spánku
režim.

5. Kresliaci tablet zobrazuje poruchy/skákanie kurzora a iné

javy...

Pri používaní tohto produktu ho neumiestňujte na kovový povrch ani na
predmety obsahujúce kov (vrátane elektronických zariadení, ako sú mobilné telefóny)
a tablety, ako aj papierenský tovar s obsahom kovu, ako napríklad oceľové pravítka) v
pracovná oblasť maľovania. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť chyby rušenia v
rozpoznávanie rukopisu vo vašej maľbe.

6. Mobilný telefón/tablet nie je možné používať horizontálne

Pri používaní mobilného tabletu zablokujte funkciu automatického otáčania a
potom otočte telefón aj tablet súčasne, aby ste predišli nesprávnemu nasmerovaniu
kurzora.

7. Ako prepnúť do režimu pre ľavákov pri pripájaní telefónu?

Dlho stlačte dolné klávesové skratky (K1) na 5 sekúnd a biele

Indikátor rukopisu dvakrát zabliká, čo signalizuje úspešné prepnutie. Ak

Ak sa potrebujete prepnúť späť, znova dlho stlačte klávesovú skratku K6 na 5 sekúnd.



Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:

Webová stránka: www.ugee.com

E-mail: service@ugee.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 1a
190 00 Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk