

CA 10FL NÁVOD K POUŽITÍ



Technologie palivových článků
Digitální detektor alkoholu

NÁZVY ČÁSTÍ




Toto zařízení je dechový alkohol tester určený k měření přítomnosti alkoholu v těle. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

NEPIJTE A ŘÍDTE


VÝMĚNA BATERIE

Mírně zatlačte na kryt baterie umístěný na zadní straně jednotky a zatlačením dolů a směrem od jednotky kryt uvolněte. Viz následující schéma.

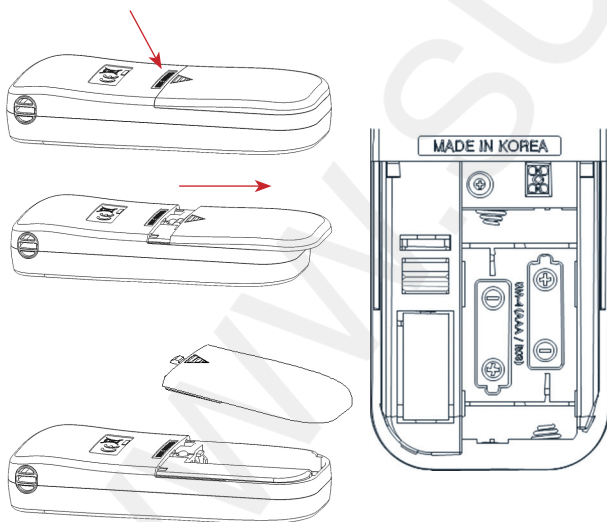

※Poznámka Ujistěte se, že jste baterii vložili správně pozice pozitivní (+) a negativní (-), jak je uvedeno.

ZOBRAZIT

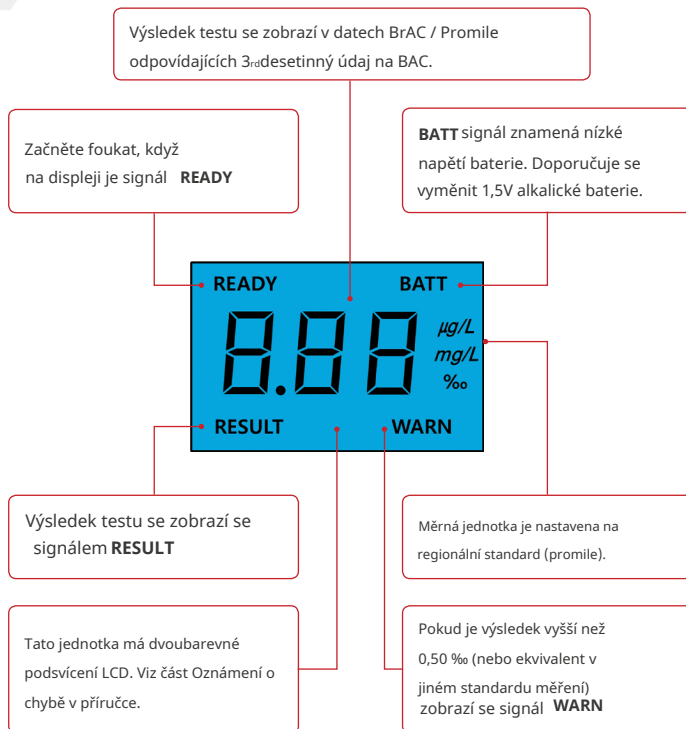

OPERACE

1. Vložte náustek do vstupu náustku.
2. Stiskněte hlavní vypínač, který se nachází na pravé straně pod oknem displeje.

- Jednotka nejprve zobrazí „Úplný displej“ a „zapnuto“ spolu s uvítacím zvukem. Poté začne odpočítávání, které bude trvat asi 15 ~ 35 sekund. Tento proces zahřívání připraví senzor a obvod na testování.
3. Když uslyšíte pípnutí a rozsvítí se displej „bLo“, foukejte plynu do náustku, dokud znovu neuslyšíte zvuk „Beep“. Přestaň foukat.

- Pokud v této fázi nefouknete do 20 sekund, automaticky se vypne. Zkuste znovu zapnout.
4. Poté, co je na displeji 3 ~ 22 sekund kroužící čára, zobrazí se na 20 sekund výsledek testu (mg/l BrAC nebo ‰ Promile) spolu se zvukem pípnutí.

- Pokud je výsledek testu vyšší než 0,25 mg/l / 0,50 ‰ (výchozí nastavení), barva LCD se změní na červenou a zobrazí se signál „WARN“ spolu se zvukem „Alarm“.

- Výsledek se zobrazí na 20 sekund. (světlo se prvních 15 sekund rozsvítí a dalších 5 sekund zhasne). Pokud během posledních 5 sekund stisknete vypínač, jednotka se vrátí do fáze odpočítávání pro další test.
5. Nakonec jednotka zobrazí „OFF“ a automaticky se vypne spolu se zvukem.
6. Pro následné testování zkuste znovu od č. 2 do č. 4.
7. Prostorové testy s odstupem alespoň 2 minut.
- ※Po použití můžete zařízení vypnout stisknutím hlavního vypínače na 2 sekundy.

CHYBOVÉ (VAROVÁNÍ) OZNÁMENÍ

Chyba Zpráva	Příčina a akce	Chyba Zpráva	Příčina a akce
	Pokud je výsledek vyšší než 0,25 mg/l BrAC (0,50 ‰ Promile), zobrazí se signál „WARN“ spolu se zvukem „ALARM“.		Napětí baterie je pro provedení testu příliš nízké. Po zobrazení tohoto signálu se zařízení automaticky vypne. Vyměňte 1,5V alkalické Baterie.
	Pokud je výsledek vyšší než 2,00 mg/l BrAC (4,00‰ Promile), signál "Hot". se zobrazí spolu se zvukem alarmu.		Uživatel měl během testu krátký výdech, což pravděpodobně znamená, že uživatel nevydechoval rovnoměrně a nepřetržitě po dobu alespoň 3~5 sekund. Chcete-li provést další test, stiskněte tlačítko napájení.
	Když doba testu překročí 500, jednotka zobrazí „CAL“. I když jednotka stále funguje, je nutná recalibrace. Poradte se s prodejcem nebo místním distributorem za službu.		Když okolí teplota je mimo rozsah pracovních teplot (5°C ~40°C) jednotka zobrazí "OUT" a poté se vypne. Udržujte a použijte jednotku v doporučeném rozsahu teplotní rozsah.

※Poznámka: Pokud se vyskytne jakákoli z těchto chyb, podsvícení LCD se změní na červenou, aby vás upozornilo.

OPATŘENÍ

1. Po pití, kouření a jídle se doporučuje test po 20 min.

- Protože to trvá 20 minut. přibližně než se alkohol vstřebá do krve z trávicích orgánů a zbytkový alkohol zbývající v ústech se tak dlouho rozptýlí.
2. Vyhněte se testování v silném větru nebo v uzavřené místnosti s kontaminovaným vzduchem.
3. Když se "netopýr"na displeji je signál, je vhodné vyměnit 1,5V alkalické baterie.
4. Nefoukejte do přístroje cigaretový kouř, jídlo nebo tekutiny, protože by to mohlo poškodit senzor.
5. Nepoužívejte tuto jednotku jako nástroj k určení, zda byste vy nebo někdo jiný měli řídit jakékoli motorové vozidlo nebo stroj.
6. Udržujte teplotu pod 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F). A toto zařízení je navrženo pro použití v teplotním rozsahu 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F). Udržujte a používejte jednotku v doporučeném teplotním rozsahu.
7. Korelace mezi obsahem alkoholu v dechu a koncentrací alkoholu v krvi závisí na mnoha proměnných, včetně faktorů prostředí (jako je kvalita vzduchu, vítr, vlhkost, teplota atd.) a zdravotního stavu testovaného.
8. Při běžném používání vyžaduje CA10FL recalibraci každých 6 měsíců nebo po 500 testech pro získání přesných výsledků. Promluvte si s místními distributory o recalibraci.
9. Výsledky této jednotky nemůžete použít u soudu. Za řízení pod vlivem alkoholu nese plnou odpovědnost řidič.
10. Nepoužívejte toto zařízení ve spojení s blokovacím zařízením zapalování nebo když sedíte v motorovém vozidle.
11. Výsledky testování jednotlivce se mohou v průběhu času dále zvyšovat nebo snižovat v závislosti na mnoha faktorech. Získání výsledků testování najednou neznamená, že výsledek testování bude stejný i o několik minut později.
12. Nenechávejte sebe ani nikoho jiného pít a řídit. Vždy používejte určeného řidiče, když vy nebo kdokoli jiný pije alkohol.

SPECIFIKACE

Senzor	Chytrý senzor palivových článků
Přesnost	±0,005 % BAC při 0,050 % BAC
Detekční rozsah	0,00 ~ 2,00 mg/l BrAC / 0,00 ~ 4,00 ‰ Promile
Doba zahřívání	15 ~ 35 sekund
Doba odezvy	3 ~ 22 sekund
Dimenze	114 mm x 47 mm x 24 mm
Hmotnost	61,5 g, (84 g baterie je součástí balení)
Napájení	Dvě 1,5V alkalické baterie velikosti "AAA".
Pracovní teplota	5°C ~40°C
Skladovací teplota	0°C ~40°C
Kalibrace	Každých 6 měsíců nebo po 500 testech
Záruka	1 rok omezená záruka

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00 Praha 9- Libeň
Česká republika
www.sunnysoft.cz