

Kalibrace alkohol testerů BACtrack provádí společnost

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, Praha 9 190 00

Kalibraci je možné domluvit na webu dovozce, případně níže na uvedených kontaktech

www.bactrack.cz / www.bactrack.sk

objednavky@sunnysoft.cz

+420 222 998 222

+420 603 561 155

**Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou za půl roku.*


1. Dodržujte odstup nejméně 20 minut po pití, jídle nebo kouření před testováním. Nedodržení může způsobit nepřesnost měření a poškození senzoru.
2. Do BACtracku nefoukejte kouř, jídlo ani tekutiny, může dojít k poškození senzoru.
3. Netestujte v silném větru nebo v zakouřených prostorách.
4. Pravidelně si nechte svůj tester kalibrovat.
5. Tester je určen pro použití při teplotě 0-40°C.
6. Netestujte v přítomnosti jiných látek, které obsahují metylalkohol, isopropyl alkohol nebo aceton.
7. **Výrobce, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za jednání a skutky osob, které požíly alkohol. Použití alkoholtesteru je nikterak nezbavuje odpovědnosti za dodržování zákonů příslušné země.**

KROK 1: SPÁROVÁNÍ VAŠEHO TESTERU SE ZAŘÍZENÍM

- Stáhněte si zdarma aplikaci BACtrack app na App Store nebo Google Play
- Zapněte si Bluetooth na vašem zařízení
- Zapněte váš tester BACtrack Mobile podržením tlačítka START
- Spusťte aplikaci BACtrack app
- Registrujte si svou emailovou adresou pro potvrzení záruky
- Aplikace automaticky spojí vaše zařízení a tester BACtrack Vio


KROK 2: MĚŘENÍ HODNOTY BAC

Pro spuštění testu klikněte na obrázek BACtracku. Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků, je třeba dodržet odstup minimálně 15 minut od jídla, pití nebo kouření.

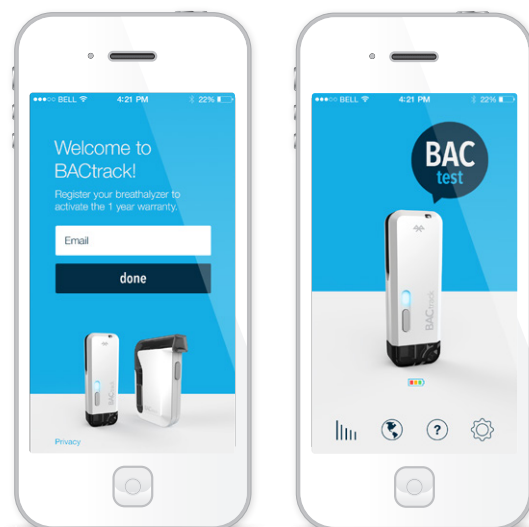


KROK 1.

KROK 2.

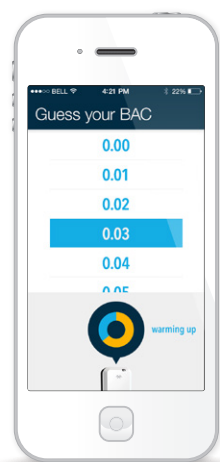

KROK 3: ODHADNĚTE BAC Mezitím než se senzor BACtracku zahřeje, můžete odhadnout svou hladinu BAC. Cílem odhadu je pomoci vám lépe pochopit, jak alkohol ovlivňuje vaše tělo.

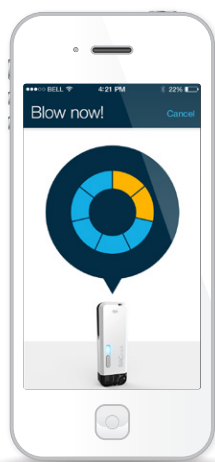

KROK 4: FOUKNĚTE DO TESTERU Jakmile se na displeji zobrazí "Blow now!", zhluboka se nadechněte a foukněte do náustku testeru po dobu 5 sekund (dokud kruh na displeji nebude zcela žlutý)



KROK 5: ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ Senzor analyzuje vzorek dechu a zobrazí odhadovanou hladinu BAC ve vašem zařízení.

Účinky alkoholu

BAC	
0.02-0.03%	Mírná euforie, ztráta plachosti. Tlumivé účinky nejsou patrné.*
0.04-0.06%	Pocit pohody, relaxace, nižší zábrany a pocit tepla. Euforie. Zhoršené uvažování a paměť. Snížení opatrnosti. Snížená úroveň řidičských schopností.
0.07-0.09%	Mírné zhoršení balance, řeči, zraku, vnímání času a sluchu. Euforie. Snížení úsudku a sebeovládání. Pozornost rozum a paměť jsou oslabeny. Snížená úroveň řidičských schopností.

BAC	
0.10-0.12%	Výrazně snížená motorická koordinace a ztráta dobrého úsudku. Řeč může být nezřetelná. Narušená rovnováha, vidění a vnímají času a sluchu. Euforie.
0.13-0.15%	Vysoce snížená schopnost fyzické kontroly. Rozmazané vidění a ztráta rovnováhy. Snížená euforie a začíná se objevovat dysforie (úzkost, neklid).
0.16-0.20%	Převládá dysforie a objevuje se nevolnost.
0.25%	Potřeba pomoci při chůzi. Celková zmatenost. Dysforie s nevolností.
0.30%	Ztráta vědomí.
0.40% and up	Kóma, pravděpodobnost smrti v důsledku zástavy dechu.**


*Důsledky intoxikace alkoholem jsou do značné míry individuální.

**U některých jedinců může smrt nastat již při nižší hodnotě BAC


BACtrack Mobile alkoholtester - vlastnosti



Sledujte svou hladinu BAC v průběhu času

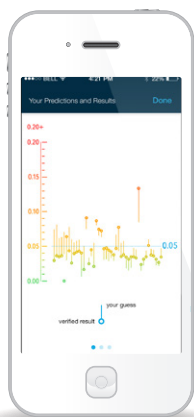

První obrazovka vám zobrazuje historii výsledků a odhadů. Tečky znázorňují naměřené hodnoty, čáry zobrazují jak přesný byl váš odhad.

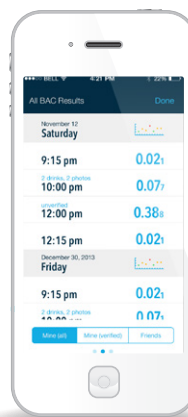

Na další záložce naleznete seznam všech naměřených výsledků BAC.



Na další záložce naleznete výsledky v histogramu.

BACTRACK WORLDVIEW: Můžete se se podívat na výsledky BAC po celém světě v reálném čase


INFORMACE: Návod k použití a více informací o BACtrack

NASTAVENÍ: Možnosti přístupu ke sdílení a nastavení účtu




Díky technologii ZeroLine®, si můžete zobrazit odhad, kdy bude vaše hodnota BAC opět na 0,00% na základě vaší aktuálních výsledků.


Potvrzení zda jste dodrželi minimální odstup 15 minut mezi testem a konzumací jídla, pití nebo kouření. Vaše odpověď má velký vliv na přesnost hodnoty.

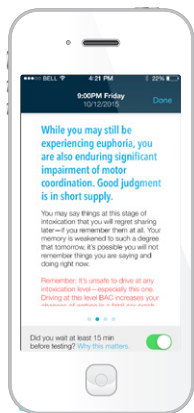

Na další stránce naleznete bezpečnostní informace o vaší úrovni BAC a popis ovlivnění hodnoty na váš organismus.

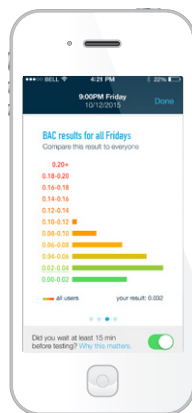

Na další stránce naleznete předchozí výsledky.


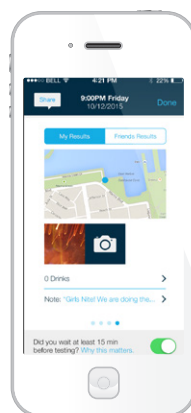


Na další stránce naleznete mapu s vaší polohou:

- můžete porovnávat vaše výsledky s přáteli
- připojit fotky a poznámky k výsledkům BAC
- jednoduše se můžete podělit o své výsledky BAC a veškeré fotografie nebo poznámky pomocí textové zprávy nebo na sociálních sítích

BACtrack Mobile alkoholtester vlastnosti: Sdílení a ochrana soukromí

Sdílení vašich výsledků BAC si nastavíte podle sebe.

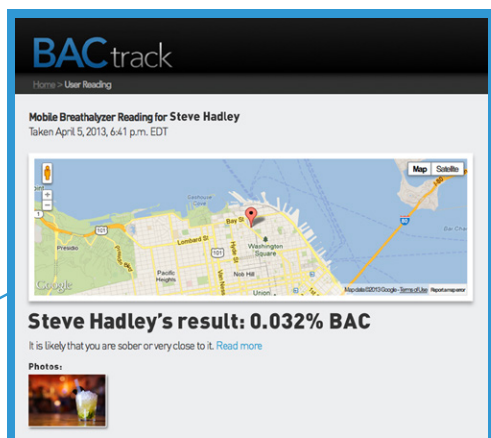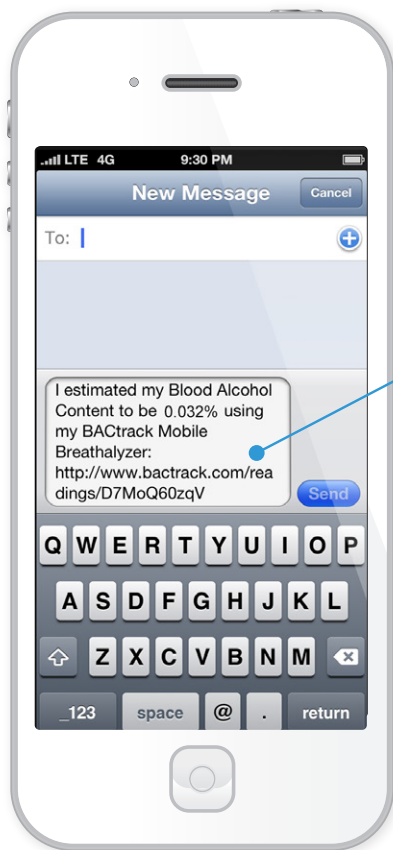

Pokud zvolíte možnost sdílet své výsledky soukromě prostřednictvím textové zprávy, zobrazí se unikátní BACtrack stránka s výsledky BAC, datum, čas, místo a související fotografie a poznámky.

Výsledky mohou být zveřejněny na Facebooku či Twitteru.

