


OBD-II Bluetooth – Návod

Pokud chcete používat toto zařízení, proveďte následující operace.

První krok:


Nainstalujte si do svého chytrého telefonu software. Pokud váš telefon používá systém Android, přejděte na Android Market a stáhněte si aplikaci TORQUE. Po instalaci aplikace, můžete toto zařízení používat. Samozřejmě můžete použít i aplikace TORQUE a DashCommand, které jsme vám dodali na CD. Viz následující obrázky.

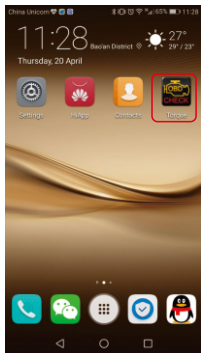

Android

Druhý krok:


Připojte zařízení k DLC konektoru, kontrolka bude blikat (znamená to, že připojení je správné), poté přejde do pohotovostního stavu čeká na vaše pokyny. DLC konektor bývá obvykle pod volantem, nebo je skrytý u ruční brzdy. Následující obrázek ukazuje, kde jej můžete hledat.

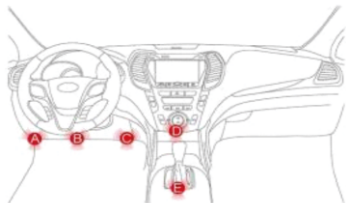


Třetí krok:

Při spárování s Bluetooth klikněte v telefonu na "Nastavení", "Nastavení Bluetooth", mezi přístroji vyhledejte "KONNWEI OBDII" a zadejte heslo "1234".


a) Vyhledejte "KONNWEI OBDII"

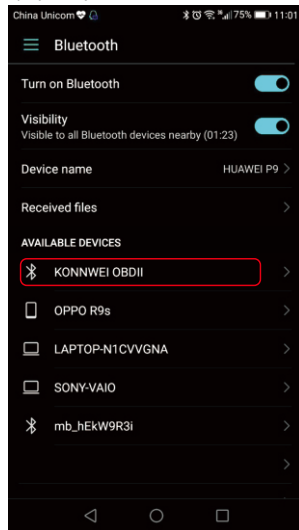

b) Zadejte heslo "1234"

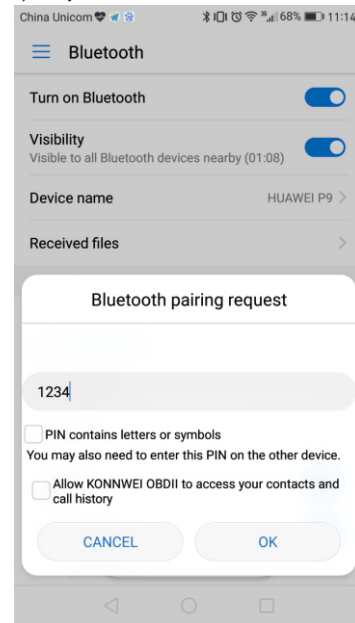

c) Spárování bylo úspěšné

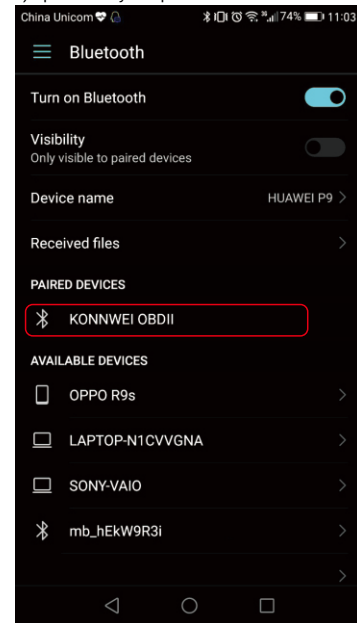


Čtvrtý krok:


Po úspěšném spárování spusťte aplikaci TORQUE a postupně ji nastavte takto: Klikněte na "Settings", "OB2 Adapter Settings", zvolte typ připojení "Bluetooth" a vyberte "KONNWEI OBDII". Pak aplikaci ukončete a znovu spusťte, ta se automaticky připojí a načte data.

Spusťte aplikaci


a) V menu klikněte na "Settings"

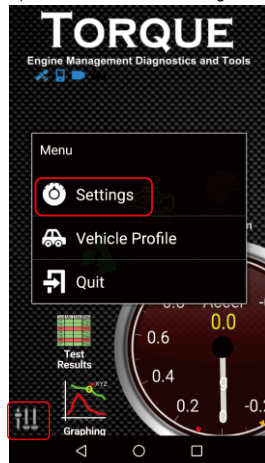


b) Vyberte "OB2 Adapter Settings"

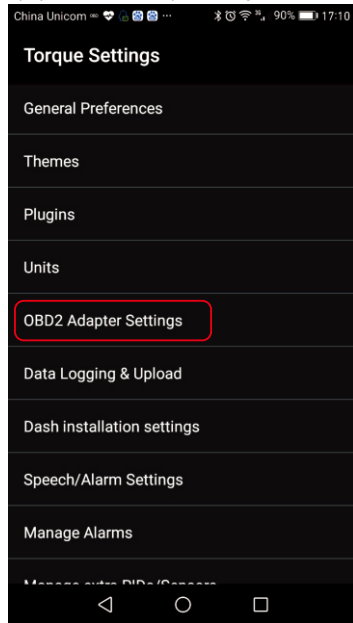

c) Vyberte typ připojení "Bluetooth"

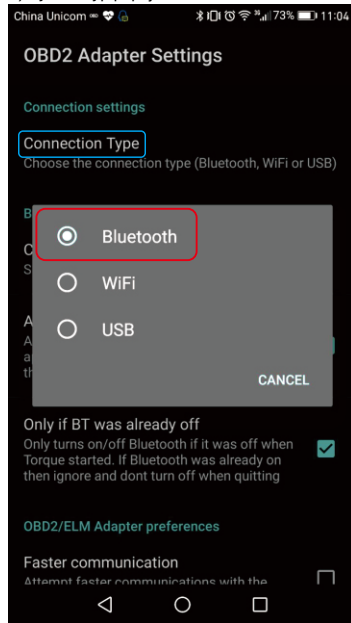

d) Vyberte Bluetooth zařízení "KONNWEI OBDII"

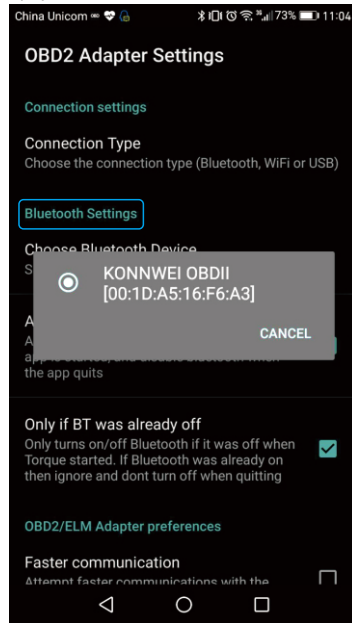

Připojení bylo úspěšné



POZNÁMKA!!! Zapínání:

Když se auto zastaví, bude ještě 30 minut pracovat. Pak přejde automaticky do režimu spánku. Příště ho pouhým stisknutím zapínacího tlačítka můžete opět použít. Není třeba jej znovu spárovat s chytrým telefonem, ke spojení dojde automaticky.

Poznámka distributora:

Distributor doporučuje stažení aplikace **Car Scanner ELM OBD2**, kterou nechal kompletně přeložit do češtiny. Aplikace v českém jazyce v demo verzi je k vyzkoušení zdarma ke stažení s možností placeného rozšíření. Aplikaci vyhledejte v Google Play nebo Apple Store.