


RENPHO

Smart Health Simplified

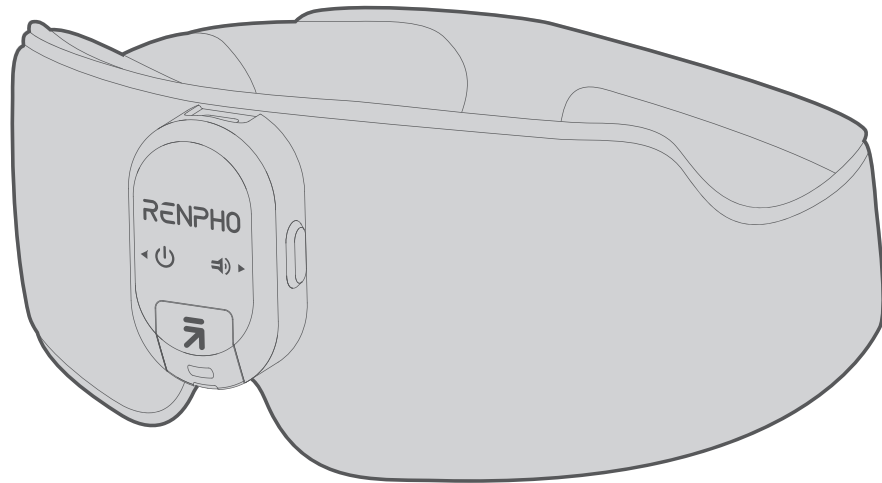

Model: R-GS003
Aróma EyeSnooze

Používateľská príručka

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie na lekárske ani komerčné účely.
2. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi schopnosťami by mali zariadenie používať iba pod dohľadom a po obdržaní pokynov o bezpečnom používaní.
3. Nepoužívajte zariadenie, ak máte akékoľvek kožné alergie alebo citlivosť. Ak sa počas používania objaví akékoľvek podráždenie alebo nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.
4. Netlačte na zariadenie nadmerne ani ho neťahajte silno, pretože by to mohlo zariadenie poškodiť.
5. Nepoužívajte zariadenie s mokрыmi rukami.
6. Neponárajte zariadenie do vody ani iných kvapalín. Čistite ho iba podľa pokynov v používateľskej príručke.
7. Nepoužívajte, ak je ktorákoľvek časť zariadenia poškodená.
8. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
9. Uchovávajte aromaterapeutické tablety mimo dosahu detí, aby ste predišli ich náhodnému požitiu.
10. Používajte vyhrievané povrchy opatrne, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte na necitlivú pokožku alebo na osoby so slabým krvným obehom. Deti alebo osoby bez zdravotného postihnutia by nemali používať teplo bez dozoru.
11. Bez ohľadu na nastavenie ovládania sa môžu vyskytnúť teploty dostatočne vysoké na to, aby spôsobili popáleniny. Nepoužívajte zariadenie na dojčatách, invalidoch ani na spiacich či bezvedomých osobách. Pravidelne kontrolujte, kde sa pokožka dotýka vyhrievanej oblasti, aby ste znížili riziko vzniku pľuzgierov.
12. Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

ČO JE ZAHRNUTÉ

Nabíjací kábel

EyeSnooze Aroma x 1


Aromaterapeutická tableta bez vône x 2

Úložné vrečko x 1

Používateľská príručka x 1

Stručný sprievodca x 1

PREHĽAD PRODUKTU

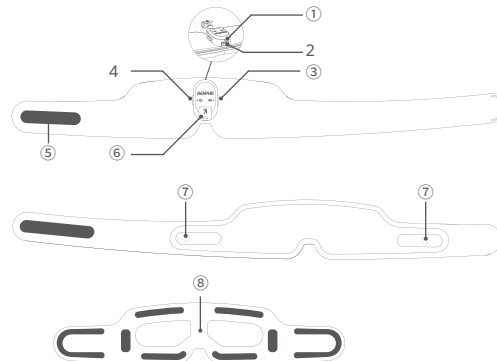


1. Indikátor
2. Nabíjací port
3. Tlačidlo Hlasitosť / Tichý režim / Hudba
4. Tlačidlo napájania / kúrenia / časovača
5. Zapínanie na suchý zips
6. Priehradka na arómu
7. Nastaviteľné reproduktory
8. Odnímateľná vnútorná vložka

Indikátor

Stav	Indikátor
Zariadenie zapnuté / Bluetooth odpojené	Svieti na bielo
Pripojené cez Bluetooth	Svieti na modro
Slabá batéria / Nabíjanie	Pomaly bliká na červeno
Plne nabité	Svieti na červeno
Nabíjanie pri napätí vyššom ako 5V	Rýchlo bliká červeno 1 minútu a potom zhasne, čo znamená, že sa používa nesprávna nabíjačka.

NABÍJANIE VAŠICH OČÍ S ARÓMOU DRIEMAČKY

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.

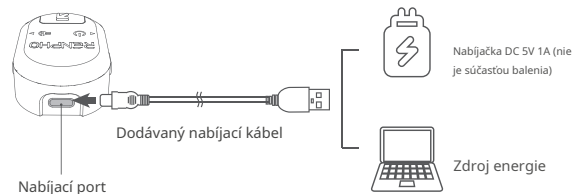

Poznámka:
Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.


Poznámka:

1. Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, indikátor pomaly bliká na červeno a ozve sa hlasová výzva „Nízka úroveň nabitia, nabite ju“.
2. Úplné nabitie zariadenia trvá približne 2,5 hodiny. Po dokončení nabíjania bude indikátor svietiť nepretržite na červeno.

VLOŽENIE AROMATERAPICKEJ TABLETY

Tip:

Keďže priložená aromaterapeutická tableta neobsahuje vôňu, pred vložením do tablety pridajte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja alebo parfumu a po 1 minúte z tablety utrite prebytočnú tekutinu. Nemiešajte rôzne vône na tej istej tablete.

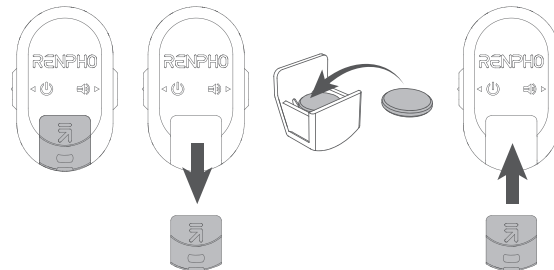


1. Posuňte, aby ste otvorili priehradku na arómu.
2. Vložte tabletu. Uistite sa, že máte čisté a suché ruky a tableta je bezpečne umiestnená.
3. Priehradku pevne zatvorte.

NOSENIE VAŠEJ VÔNE EYESNOOZE

1. Pred nosením si odstráňte všetky očné doplnky (napr. okuliare, umelé mihalnice atď.).



2. Umiestnite zariadenie nad oči a pripevnite ho suchým zipsom.

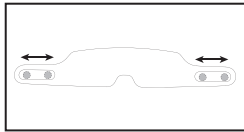

3. Nastavte reproduktory na oboch stranách tak, aby im sedeli v ušiach.



4. Nastavte zariadenie pre správne uchytenie a maximálne pokrytie.

OBSLUHA VAŠEJ ARÓMY EYESNOOZE



Tlačidlo napájania / kúrenia / časovača

1. Stlačením a podržaním zapnete/vypnete zariadenie.

2. Stlačením tlačidla nastavte teplotu: vysoká teplota (47 °C)/žiadna teplota/nízka teplota (40 °C)/stredná teplota (43 °C).

3. Dvojitém stlačením vyberte časovač: 15 minút/30 minút/60 minút/bez časovača.

Poznámka: Po výbere možnosti „bez časovača“ sa funkcia ohrevu predvolene vypne.



Tlačidlo Hlasitosť / Tichý režim / Hudba

1. Stlačením tlačidla cyklicky upravujete hlasitosť hudby na úroveň 3/4/5/0/1/2.

2. Dvojitém stlačením prepínate medzi hlasovým režimom a tichým režimom.

3. Stlačením a podržaním prepnete na ďalšiu skladbu vrátane vstavaných hudobných skladieb a hudby cez Bluetooth.

Poznámka:

1. Po zapnutí sa štandardne aktivujú funkcie vysokého tepla, 15-minútový časovač, vstavaná hudba 1 a Bluetooth a indikátor sa rozsvieti nabielo.

2. Po aktivácii tichého režimu sa hlasové vysielanie a vstavaná hudba deaktivujú. Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia sa pozastaví, ale je možné ho prostredníctvom mobilného zariadenia obnoviť.

PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Zapnite zariadenie a povoľte Bluetooth na svojom mobilnom zariadení.

2. Vyhľadajte zariadenie „R-GS003“ prostredníctvom nastavení Bluetooth a pripojte ho, aby ste mohli prehrávať svoj hudobný zoznam skladieb prostredníctvom zariadenia.

Poznámka:

Po úspešnom spárovaní sa zariadenie pri každom zapnutí automaticky pripojí k Bluetooth a ozve sa hlasová správa „Bluetooth pripojené“.


ODSTRANENIE A NASADENIE VNÚTORNEJ VLOŽKY

1. Odpojenie



Nájdite upevňovacie body a jemne ich odstráňte.

2. Pripevnenie

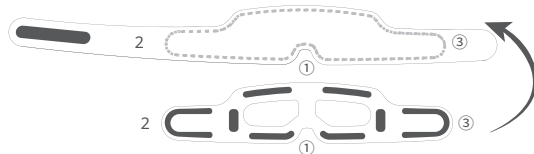

Poznámka:

Pred pripevnením sa uistite, že vnútorná vložka je úplne suchá.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Pred čistením alebo uskladnením zariadenie vypnite a nechajte ho vychladnúť.
2. Povrch zariadenia utrite mäkkou bavlnenou handričkou mierne navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom. Zariadenie neoplachujte. Nepoužívajte bielidlo, korozívne čistiace prostriedky ani iné agresívne čistiace prostriedky.
3. Opatrne odpojte vnútornú vložku od zariadenia a umyte ju ručne s použitím neutrálneho pracieho prostriedku v studenej vode.
4. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, teplu a korozívnym plynom.
5. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie ako 3 mesiace, občas ho nabite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
6. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte sami, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie a stratu platnosti záruky výrobcu.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PORÚCH

Problém	Možná príčina	Riešenie
Porucha pri zapnutí	Vybitá batéria	Nabite zariadenie
	Krátko stlačte tlačidlo napájania	Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zlyhanie nabíjania	Používajte iné typy nabíjacích káblov	Používajte iba dodaný nabíjací kábel
	Použite nabíjačku s napätím vyšším ako 5 V	Použite nabíjačku DC 5V 1A (nie je súčasťou balenia)
Bluetooth zlyhanie pripojenia	Bluetooth na mobilnom zariadení nie je povolený	Povoľte Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a pripojte sa k „R-GS003“
	Zariadenie je pripojené k inému mobilnému zariadeniu	Uistite sa, že zariadenie je úplne odpojené od iného mobilného zariadenia
	Zariadenie je vypnuté	Zapnite zariadenie a pripojte sa k rozhraniu Bluetooth
Zvuk hudby je slabý	Je zvolená nízka úroveň hlasitosti	Upravte úroveň hlasitosti
	Vstavané reproduktory sú ďaleko od vašich uší	Podľa potreby upravte polohu reproduktorov na oboch stranách vľavo alebo vpravo
Žiadna hudba	Je zvolený tichý režim	Stlačením tlačidla Hudba prepnete do hlasového režimu
	Hudba cez Bluetooth sa prehráva bez nastavenej hlasitosti	Upravte úroveň hlasitosti pomocou mobilného zariadenia

Problém	Možná příčina	Riešenie
Žiadna/nízka teplota	Nie je zvolená žiadna teplota/nízka teplota	Stlačením tlačidla napájania upravte úroveň tepla
	Zariadenie potrebuje čas na zahriatie	Po zapnutí počkajte 1 minútu
	Vstavaná ochrana proti prehriatiu	Je to normálne. Zariadenie sa po vychladnutí automaticky reštartuje.
Nepodarilo sa vložiť aromaterapeutickú tabletu	Nesprávne umiestnenie tabletu	Postupujte podľa pokynov
	Použite nekompatibilnú veľkosť aromaterapeutické tablety	Používajte iba aromaterapeutické tablety od spoločnosti RENPHO.
Bez vône alebo slabá vôňa	Vôňa pridaného esenciálneho oleja alebo parfumu je jemná	Pridajte esenciálny olej alebo parfum so silnou vôňou
	Do aromaterapeutickej tablety nie sú pridané žiadne esenciálne oleje ani parfumy.	Pridajte do priloženého esenciálneho oleja alebo parfumu podľa vlastného výberu. aromaterapeutická tableta bez vône
	Vôňa aromaterapeutickej tablety sa rozplynula	Včas doplňte aromaterapeutickú tabletu esenciálnym olejom alebo parfumom
Ak narazíte na akékoľvek iné problémy, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.		

ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: Maská na spanie

Model: R-GS003

Vstup: 5V 

Menovitý výkon: 5 W

Kapacita batérie: 1000 mAh Bluetooth: Maximálny

RF výkon: 0,55 dBm Prevádzková frekvencia: 2402

MHz až 2480 MHz

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na stránke: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka:

Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná.

Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt tým nestratí platnosť.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.



Tel.:+44(0)7434-666088 (IBA VB)

Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)



E-mail:support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)

* V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.



1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.

2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možností stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.

3. Osobné údaje

Všetkým koncovým používateľom elektroodpadu pripomíname, že sú zodpovední za vymazanie osobných údajov z elektroodpadu určeného na likvidáciu.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ, nariadením o rádiových zariadeniach z roku 2017, nariadením o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšími príslušnými ustanoveniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

Smart Health Simplified

Výrobca: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. Č. 810-C063,
8. poschodie, Medzinárodné finančné centrum Xiangbin, č. 18, Západná
ulica voľného obchodu, Čínska špeciálna ekonomická zóna, záliv
Qianhai, Šen-čen, provincia Guangdong,
518000 Čína

Dovozca do EÚ: Renpho GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland,
Nemecko Tel: +49 40 23969285 (LEN DE)

Vyrobené v Číne
NA1

Dovozca do Spojeného kráľovstva: EEO(UK)LIMITED

Kemp House, 160 City Road, Londýn, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo

UK REP Richers & Vision Ltd.
Lion Court, Farnham Road, Bordon, Anglicko, GU35 0NF.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum
Linnegraben 20, 65933, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko E-
mail: info@ce-connection.de