

NÁHRADNÍ OVLADAČ PRO P4



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Design a specifikace se mohou lišit model od modelu bez předchozího upozornění výrobce.

Baterie

Zařízení nepoužívejte, pokud je baterie poškozena (nafouknutá, vytečená, jakkoli jinak deformovaná). Baterie má omezenou životnost. Délka životnosti se časem zkracuje. Dalším faktorem ovlivňující životnost baterie, je doba a intervaly nabíjení a podmínky, za kterých je baterie nabíjena. Baterii nabíjejte ideálně v rozmezí teplot 10-30 °C. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň 1x za rok.

Použití a upozornění

Zařízení nepoužívejte déle než 30 min. Ponechte poté zařízení odpočinout a opět ho znovu použijte. Pokud během používání začnete pociťovat bolest dlaní, paží nebo rukou, přestaňte zařízení na chvíli používat. Pokud potíže přetrvávají delší dobu, kontaktujte ošetřujícího lékaře. Nepoužívejte sluchátka příliš nahlas. Dlouhodobý hlasitý poslech zvuků může způsobit poškození sluchu. Upravte hlasitost zvuku na vhodnou úroveň. Neposlouchejte hlasitou hudbu/zvuk v dlouhých intervalech. Sluch chraňte následujícím způsobem: 1. Snižte dobu poslechu na vysokou hlasitost. 2. Nezvyšujte hlasitost kvůli odstínění zvuků ve vašem okolí. 3. Snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit lidi ve vašem okolí. Nedívejte se přímo do LED světla zařízení. Zařízení přestaňte ihned používat, pokud ucítíte bolest v důsledku špatného strnulého sezení. Zařízení je určeno pouze do rukou. Nepoužívejte zařízení jinak. Zařízení disponuje funkcí vibrace. Pokud trpíte poraněním rukou, dlaní, kloubů nebo svalů na ruku nebo pažích, funkci vibrace nepoužívejte.

Poznámka: některé softwary ve výchozím nastavení povolují funkci vibrace. Funkci vypněte: Nastavení-Zařízení-Ovladače-Povolit/zakázat vibraci.

Chraňte zařízení před vysokými/nízkými extrémními teplotami, ohněm, přímými slunečními paprsky a vysokou vlhkostí.

Chraňte zařízení před vodou, korozivními kapalinami a agresivními detergenty.

Chraňte zařízení před kovovými předměty.

Chraňte zařízení před pádem a další nevhodnou manipulací.

Při použití pohybového sensoru, buďte opatrní, jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení. Ujistěte se, že v blízkosti používání zařízení máte dostatek prostoru. Během používání, zařízení uchopte pevně do rukou. Při použití kabelu se ujistěte, že je kabel vhodně natažen, aby nedošlo k poranění osob, k poškození zařízení nebo k vytržení kabelu ze zařízení.


Údržba

Na zařízení nekládejte gumu nebo vinylový materiál. K čištění použijte jemný a suchý hadřík. K čištění nepoužívejte žádné chemikálie a detergenty.

Párování

Při prvním použití nebo v případě změny systému, je nutné zařízení párovat. Zapněte systém a spojte zařízení k systému prostřednictvím USB kabelu.

Poznámka: více informací naleznete v manuálu daného použitého systému.

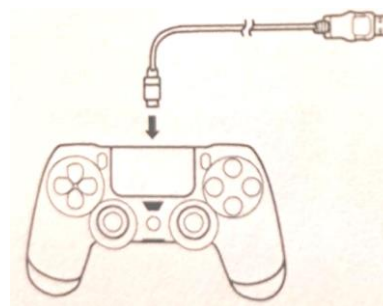

konektor k USB portu systému

USB kabel je součástí balení systému

Bližší informace o použití zařízení naleznete v manuálu příslušného systému.

Specifikace

Vstupní parametry: 5 V = 1000 mA

Typ baterie: vestavěná lithiová baterie

Napětí: 3.75 V

Kapacita baterie: 1000 mAh

Pracovní teplota: 5-35 °C

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz