


DEPSTECH

Industrial Endoscope

NTC 53

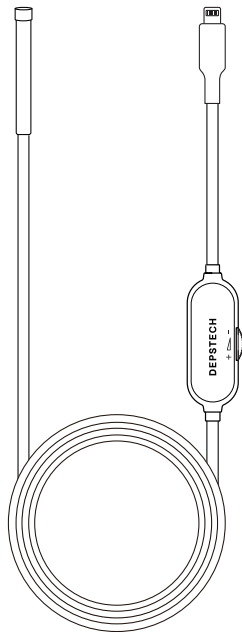

Multi-Language User Manual

Catalog

EN		01 - 04
DE		05 - 08
IT		09 - 12
FR		13 - 16
ES		17 - 20
JP		21 - 24

Product Features

DEPSTECH is a booming technology company, specialized in creating various endoscopes and committed to make you feel more secure.

NTC Series is a high-performance industrial endoscope. After connecting to the mobile phone, it can take photos and videos on the App and save them in the mobile phone photo album. Such camera uses high-performance CMOS chip that supports the record-high frame rate to get clear images with Bluart 3.0 technology, widely used in industrial maintenance, appliance maintenance, mechanical maintenance and design and other fields.

Special Warning and Notice

- This product is a camera of industrial endoscope, not applicable to medical or physical examination!


Safety and Protection

- Probe of camera is an electronic device of high precision, so please do not hit the probe of camera or pull the cables, which may lead to failure of the device.
- With IP67 waterproof layer, the probe shall be used with extra care and protected from scratches!
- Camera probe is made from materials that are not high temperature resistant, so make sure the internal temperature of any internal combustion engine or other equipment whose internal temperature is higher has been cooled when they are examined, otherwise the device will be directly damaged!
- In case of device damaged, please do not dismantle it by yourself, but contact the seller or the supplier for more professional maintenance services.
- Children may not use this device independently without the guidance of adults.

Operating and Storage Environments

- The device should be operated at an ambient temperature of 32~113°F (0~45°C).
- The device should be stored in a dry, clean, oil-free and waterless place without any chemical liquid.

Description of Different Parts

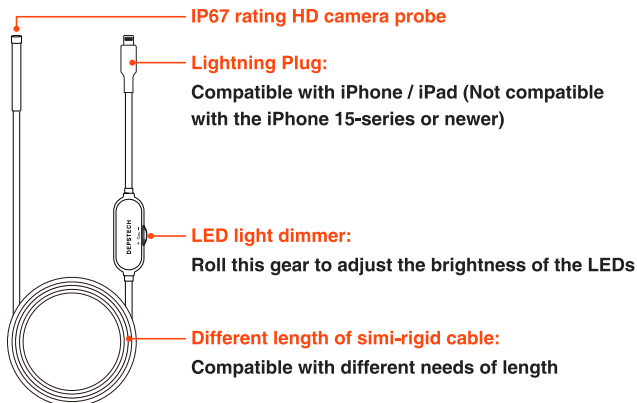

APP Download Guidance

Method 1:

For iOS users (iOS 12+), search and download **"DEPSTECHCAM"** from App Store.

Method 2:

Scan the QR code, choose to download the App. System support (iOS 12+ and above).



Note:

If you haven't downloaded the app before, your phone will pop up prompting to download it when you connect the product. If you have downloaded it before, you will not see a pop-up prompt.

App Introduction

Noir / Color



Setting

Screen rotation

File

Zoom in and out

Take photos / Record video


Guide for Accessories Installation

Installation method:

Turn counterclockwise-remove protect cap



Turn clockwise-tighten accessories



FAQ & Help

Q1: Why doesn't the product display a picture when connected to the phone?

A: It may be due to poor contact at the connection port. Please unplug and insert the plug again to see if it can produce the image;

B: It may be a communication issue with the app. Please unplug the plug, restart the app, and then connect your phone.

Q2: Why is the image not clear?

A: The optimal focal length of this product is 0.79-3.93 in (2-10 cm). Please view the object within the focal length range.

Q3: Why can't I save photos / videos?

A: When connecting to the product for the first time, a pop-up window appears with access to photos. Select "Allow Access to All Photos";

B: You need to set access permissions to photos through your phone, go to "Settings", find and go to "DEPSTECHCAM", go to "Photos", and select "All Photos".


When you encounter questions during use,
please scan the QR code on the right to
watch the tutorial videos.



Specifications

Photo resolution	1600*1200
Video resolution	1600*1200
Diameter	0.28 in (7 mm)
Fixed focus range	0.79-3.93 in (2-10 cm)
FOV	80°
Waterproof grade	IP67

Packing list

Endoscope 	User Manual 	Accessories 
---	---	---

Produktbeschreibung

DEPSTECH ist ein florierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Vielzahl von Endoskopen konzentriert, die Ihr Leben sicherer machen.

Die industriellen Endoskope der NTC-Serie sind leistungsstark. Nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann es Fotos und Videos über die App aufnehmen und im Album des Mobiltelefons speichern. Die Kamera verwendet einen Hochleistungs-CMOS-Chip, der die höchste Bildrate unterstützt, und verwendet die Bluart 3.0 Tech, um klare Bilder aufzunehmen. Es ist weit verbreitet in der industriellen Wartung, Gerätewartung, mechanischen Wartung und anderen Bereichen.

Besondere Warnung

- Dieses Produkt ist eine industrielle Endoskopkamera, die nicht für medizinische oder menschliche Untersuchungen geeignet ist!


Sicherheit und Schutz

- Die Kamerasonde ist ein hochpräzises elektronisches Gerät. Nicht auf die Kamerasonde klopfen oder am Kabel ziehen.
- Die Sonde verfügt über eine wasserdichte Schutzart IP67, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie verwenden, um Kratzer zu vermeiden!
- Das Material der Kamerasonde ist nicht beständig gegen hohe Temperaturen. Stellen Sie daher bei der Überprüfung von Verbrennungsmotoren oder Geräten mit hoher Innentemperatur sicher, dass die Innentemperatur abgekühlt ist, da das Gerät sonst direkt beschädigt wird!
- Wenn das Gerät beschädigt ist, bitte zerlegen Sie es nicht selbst. Um professionellere Dienstleistungen zu erhalten, wenden Sie sich für Wartungsdienste an den Verkäufer oder Lieferanten.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht alleine verwenden und sollte unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Nutzungs- und Speicherumgebung

- Bei Verwendung des Geräts sollte die Umgebungstemperatur 0 bis 45°C (32 bis 113°F) betragen.
- Bei der Lagerung des Geräts sollte die Umgebung an einem trockenen, sauberen, öl-, wasser- und chemikalienfreien Ort sein.

Diagramm des Endoskops

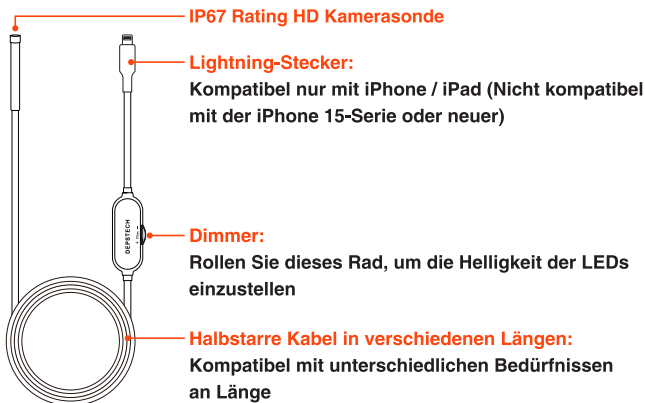

Hinweis zum Herunterladen von APP

Methode 1:

Für iOS-Benutzer(iOS 12+), suchen und laden Sie bitte „**DEPSETCHCAM**“ aus dem App Store herunter.

Methode 2:

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App herunter. Unterstützt nur System iOS12.0 oder höher.



Hinweis:

Wenn Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, wird Ihr Telefon beim Anschließen des Produkts aufgefordert, sie herunterzuladen. Wenn Sie es zuvor heruntergeladen haben, wird keine Popup-Eingabeaufforderung angezeigt.

App Einführung

S/W Dunkel/
Original



Einstellungen

90° Drehung

Datei

Zoom ein/aus

Foto / Video machen


Montage des Zubehörs

Installationsmethode:

Gegen den Uhrzeigersinn
herausdrehen



Zum Anziehen im
Uhrzeigersinn drehen



FAQ & Hilfe

Q1: Warum gibt das Produkt nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon keine Bilder aus?

A: Das könnte ein schlechter Kontakt sein. Den Stecker abziehen und wieder einstecken, um zu sehen, ob die Bilder ausgegeben wird;

B: Das könnte ein Kommunikationsproblem mit der App sein. Den Stecker abziehen, die App neu starten, und dann den Stecker wieder einstecken, um zu sehen, ob die Bilder ausgegeben wird;

Q2: Warum ist das Bild nicht klar?

A: Die optimale Brennweite dieses Produkts beträgt 0,79-3,93 in (2-10 cm). Bitte betrachten Sie das Objekt mit der optimalen Brennweite.

Q3: Warum kann ich keine Fotos / Videos speichern?

A: Bei erste Verwendung der Produkt wird ein Pop-up-Fenster für den Zugriff auf Fotos angezeigt. Bitte „Zugriff auf alle Fotos erlauben“ wählen;

B: Nach der App „DEPSTEHCAM“ in den Einstellungen Ihres Telefons suchen und „Alle Fotos“ auswählen unter „Fotos“

Wenn Sie während der Nutzung Fragen haben,
scannen Sie bitte den QR-Code auf der rechten
Seite, um die Tutorialvideos anzusehen.




Spezifikationen

Fotoauflösung	1600*1200
Videoauflösung	1600*1200
Durchmesser	0,28 in (7 mm)
Brennweite	0,79-3,93 in (2-10 cm)
FOV	80°
Schutzart	IP67

Packliste

Endoskop



Benutzerhandbuch



Zubehör



Descrizione del Prodotto

DEPSTECH è una fiorente azienda tecnologica nella creazione di una vasta gamma di endoscopi, dedicati a rendere la tua vita più sicura.

L'Serie NTC è un endoscopio industriale ad alte prestazioni. dopo il collegamento al telefono cellulare, può scattare foto e video sull'app e salvarli nell'album fotografico del telefono cellulare. La telecamera utilizza un chip CMOS ad elevate prestazioni che supporta la frequenza dei fotogrammi di registrazione più elevata, utilizza la tecnologia Bluart 3.0 per ottenere immagini nitide ed è ampiamente utilizzato nella manutenzione industriale, nella manutenzione degli elettrodomestici, nella progettazione della manutenzione meccanica e in altri settori.

Avvertenze Speciali e Note

- Questo prodotto è una telecamera di endoscopio industriale, non si applica ai medici o esami umani!

Sicurezza e Protezione

- La sonda della telecamera è l'attrezzatura elettronica di elevata precisione, si prega di non colpire la sonda della telecamera o tirare i cavi, perché si potrebbe causare il guasto del dispositivo!
- La sonda utilizza lo strato impermeabile IP67, si prega di prestare particolare attenzione durante l'uso per evitare di graffiarsi!
- Il materiale della sonda della telecamera non può resistere alle alte temperature, quindi quando controllare qualsiasi motore a combustione interna o un'attrezzatura con una temperatura interna elevata, assicurarsi che la sua temperatura interna si sia raffreddata, altrimenti potrebbe danneggiare direttamente l'attrezzatura!
- Per fornire servizi più professionali, se l'attrezzatura è danneggiata, si prega di non smontarla, è necessario contattare il venditore o il fornitore per i servizi di manutenzione.
- Non rendere i bambini usare questa attrezzatura da soli, deve usarla sotto la guida di un adulto.

Ambiente di Utilizzo e Conservazione

- Quando si utilizza l'attrezzatura, la temperatura ambiente deve essere di 0~45°C (32~113°F)
- Quando conservare l'attrezzatura, deve metterla in un luogo asciutto, pulito, privo di oli, acqua e sostanze chimiche.

Descrizione delle diverse parti



Guida di scarica dell'APP

Metodo 1:

Per gli utenti iOS (iOS 12+), cerca e scarica "**DEPSTECHCAM**" da App Store.

Metodo 2:


Scansiona il codice QR, scegli di scaricare l'App. Supporto di sistema (iOS 12+ e versioni successive).



Nota:

Se non hai mai scaricato l'app prima, il telefono verrà visualizzato con la richiesta di scaricarla quando colleghi il prodotto. Se lo hai già scaricato in precedenza, non vedrai un messaggio popup.

App Introduzione

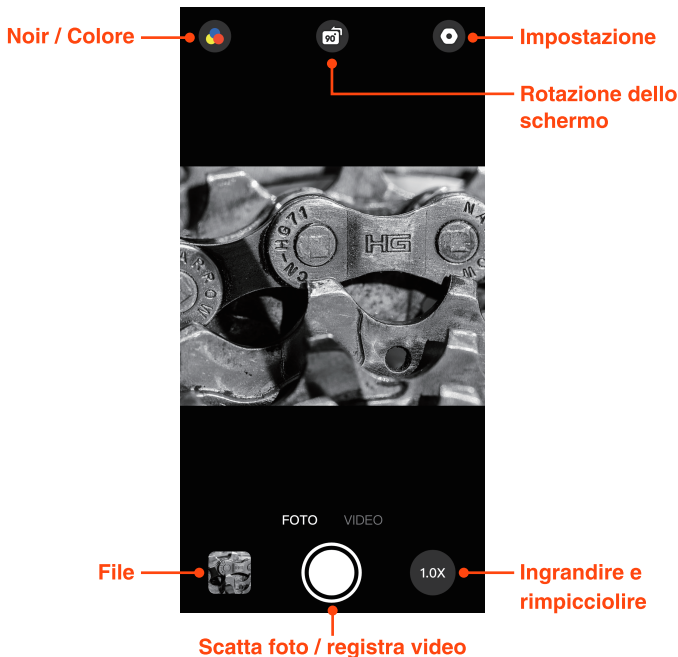


Installazione degli accessori

Modalità di installazione:

Rimuovere il coperchio di protezione in senso antiorario



Girare in senso orario per stringere



Domande frequenti e aiuto

Q1: Perché il prodotto non visualizza un'immagine quando è collegato al telefono?

A: Potrebbe essere dovuto a un cattivo contatto alla porta di connessione. Si prega di scollegare e inserire nuovamente la spina per vedere se può produrre l'immagine;

B: Potrebbe essere un problema di comunicazione con l'app. Scollegare la spina, riavviare l'app e quindi collegare il telefono.

Q2: Perché l'immagine non è chiara?

A: La lunghezza focale ottimale di questo prodotto è di 0,79-3,93 in (2-10 cm). Si prega di visualizzare l'oggetto all'interno della gamma di lunghezza focale.

Q3: Perché non posso salvare foto / video?

A: Quando si connette al prodotto per la prima volta, viene visualizzata una finestra pop-up con accesso alle foto. Selezionare "Consenti accesso a tutte le foto";

B: È necessario impostare i permessi di accesso alle foto attraverso il telefono, andare su "Impostazioni", trovare e andare su "DEPSTECHCAM", andare su "Foto", e selezionare "Tutte le foto".


Quando si incontrano domande durante l'uso, si prega di scansionare il codice QR a destra per guardare i video tutorial.



Specifiche

Risoluzione foto	1600*1200
Risoluzione video	1600*1200
Diametro	0,28 in (7 mm)
Gamma di messa a fuoco fisso	0,79-3,93 in (2-10 cm)
Angolo visivo	80°
Grado impermeabile	IP67

Lista di imballaggio

Endoscopio 	Manuali d'uso 	Accessori 
--	---	---

Vue d'ensemble du produit

DEPSTECH est une entreprise technologique florissante, axée sur la création d'une variété d'endoscopes et dédiée à rendre votre vie plus sûre.

Le Série NTC est un endoscope industriel haute performance. Après s'être connecté au téléphone mobile, il peut prendre des photos et des vidéos sur l'app et les enregistrer dans l'album photo du téléphone mobile. La caméra utilise un capteur CMOS de haute performance qui prend en charge la fréquence d'images d'enregistrement la plus élevée, utilise la technologie Bluart 3.0 pour obtenir des images claires et est largement utilisée dans la réparation industrielle, la réparation d'appareils ménagers, la conception de réparations mécaniques et d'autres domaines.

Mises en garde et précautions spéciales

- Ce produit est une caméra endoscopique industrielle et n'est pas destiné à un examen médical ou humain!


Sécurité et protection

- Les sondes de caméra sont des appareils électroniques de haute précision, ne frappez pas la sonde de la caméra et ne tirez pas le câble, cette opération peut entraîner la défaillance de l'appareil!
- La sonde est faite d'une couche imperméable IP67, veuillez prendre des précautions supplémentaires pendant l'utilisation pour éviter les rayures!
- Le matériau de la sonde de la caméra n'est pas résistant aux températures élevées, donc lors de l'inspection d'un moteur à combustion interne ou d'un équipement à température interne élevée, assurez-vous que sa température interne a refroidi, sinon elle endommagera directement l'équipement!
- Si l'équipement est endommagé, afin de fournir des services plus professionnels, veuillez ne pas le démonter vous-même et contacter le vendeur ou le fournisseur pour un service de réparation
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil seul, il doit être utilisé sous la direction d'un adulte.

Environnements d'utilisation et de stockage

- Lors de l'utilisation de l'appareil, la température ambiante doit être de 32 à 113 °F (0 à 45 °C)
- Lors de l'entreposage de l'équipement, l'environnement doit être un endroit sec, propre, sans huile, sans eau et sans produits chimiques.

Description des différents composants

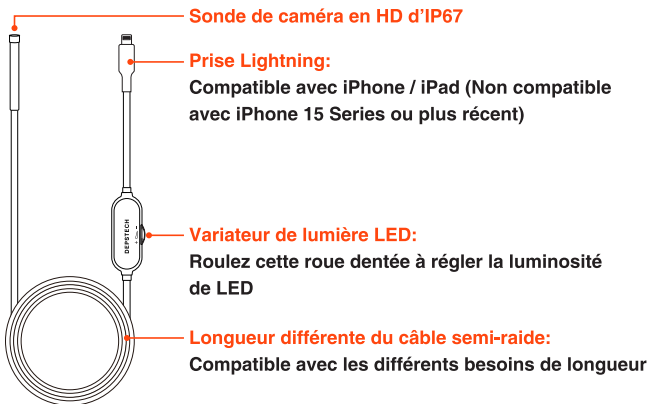

Guide de téléchargement d'application

Méthode 1:

Pour les utilisateurs d'iOS (iOS 12+), recherchez et téléchargez **"DEPSTECHCAM"** depuis l'App Store.

Méthode 2:

Scannez le code QR, choisissez de télécharger l'application. Prise en charge du système (iOS 12+ et supérieur).



Note:

Si vous n'avez jamais téléchargé l'application auparavant, votre téléphone apparaîtra vous invitant à la télécharger lorsque vous connecterez le produit. Si vous l'avez déjà téléchargé, vous ne verrez pas d'invite contextuelle.

Introduction à l'application

Noir / Couleur



Installer

Rotation de
l'écran

Lime

Zoom avant
et arrière

Prendre des photos / Enregistrer une vidéo


Installation des accessoires

Mode d'installation:

Retirer dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre



Serrer dans le sens des
aiguilles d'une montre



FAQ et aide

Q1: Pourquoi le produit n'affiche-t-il pas d'images lorsqu'il est connecté au téléphone?

A: Peut-être en raison d'un mauvais contact avec le port de connexion, débranchez la prise et rebranchez-la pour voir si vous pouvez produire une image;

B: Cela peut être un problème de communication avec l'application. Veuillez débrancher, redémarrer l'application et connecter votre téléphone.

Q2: Pourquoi les images ne sont-elles pas claires?

A: La distance focale optimale pour ce produit est de 0,79-3,93 in (2-10 cm). S'il vous plaît regarder l'objet dans la plage de distance focale.

Q3: Pourquoi ne puis-je pas enregistrer mes photos / vidéos?

A: Lors de la première connexion au produit, une fenêtre contextuelle apparaît avec l'accès aux photos. Sélectionnez «Autoriser l'accès à toutes les photos»;

B: Vous devez définir les autorisations d'accès aux photos via votre téléphone, aller dans «Paramètres», rechercher et aller à «DEPSTEHCAM», aller à «Photos» et sélectionner «Toutes les photos».


Lorsque vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, Scannez le Code QR à droite pour regarder la vidéo du tutoriel.



Spécifications

Résolution photo	1600*1200
Résolution vidéo	1600*1200
Diamètre	0,28 in (7 mm)
Champ de mise au point fixe	0,79-3,93 in (2-10 cm)
FOV	80°
Grade étanche	IP67

Liste d'emballage

Endoscope 	Manuels d'utilisation 	Accessoires 
---	---	---

Descripción del producto

DEPSTECH es una empresa de tecnología de desarrollo en auge, que se enfoca en crear una variedad de endoscopios para hacer su vida más cómoda.

Serie NTC es un endoscopio industrial de alto rendimiento, después de conectarlo al teléfono móvil, puede hacer fotos y vídeos en la app, y guardarlos en el álbum de fotos del teléfono móvil. La cámara utiliza un chip CMOS de alto rendimiento que admite la velocidad de fotogramas de grabación más alta, adopta la tecnología Bluart 3.0 para obtener imágenes claras y se usa ampliamente en mantenimiento industrial, mantenimiento de electrodomésticos, diseño y mantenimiento mecánico y otros campos.

Advertencia especial y precaución

- ¡Este producto es una cámara endoscópica industrial, no es adecuada para exámenes médicos o humanos!


Seguridad

- La sonda de la cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. No golpee la sonda de la cámara ni tire del cable. ¡Esta operación puede hacer que el dispositivo falle!
- La sonda adopta una capa impermeable IP67, tenga mucho cuidado durante el uso para evitar que se raye.
- El material de la sonda de la cámara no es resistente a altas temperaturas, por lo tanto, cuando revise cualquier motor de combustión interna o equipo con una temperatura interna alta, asegúrese de que su temperatura interna se haya enfriado, de lo contrario, dañará directamente el equipo.
- Si el equipo está dañado, para brindar servicios más profesionales, no lo desmonte usted mismo, debe comunicarse con el vendedor o proveedor para obtener servicios de mantenimiento.
- Los niños no deben usar este dispositivo solos, debe usarse bajo la supervisión de adultos.

Entornos para uso y almacenamiento

- Al usar el dispositivo, la temperatura ambiente debe ser de 32~113°F (0~45°C)
- Al almacenar el dispositivo, el entorno debe ser un lugar seco, limpio, libre de aceite, agua y productos químicos.

Descripción de diferentes partes

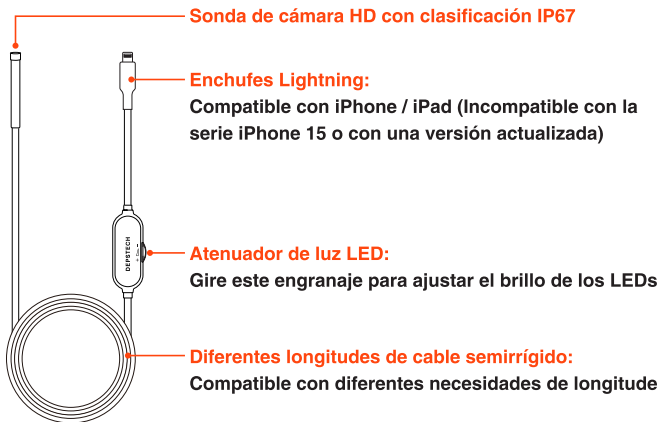

Guía de descarga de la APP

Método 1:

Para usuarios de iOS (iOS 12+), busque y descargue **"DEPSTECHCAM"** desde App Store.

Método 2:


Escanee el código QR, elija descargar la aplicación. Soporte del sistema (iOS 12+ y superior).



Nota:

Si no ha descargado la aplicación antes, su teléfono aparecerá y le pedirá que la descargue cuando conecte el producto. Si lo ha descargado antes, no verá un mensaje emergente.


Introducción a la aplicación

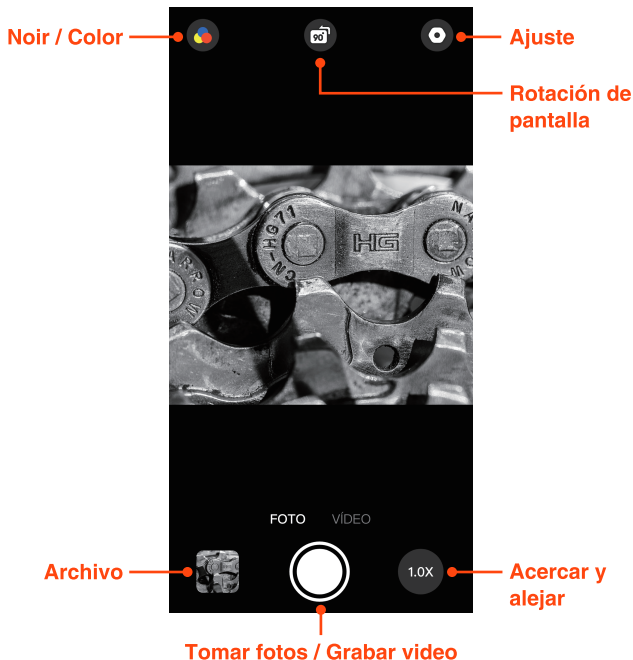


Montaje de accesorios

Método de instalación:

Desmontaje en sentido contrario
a las agujas del reloj



Apretar en el sentido de las
agujas del reloj



Preguntas frecuentes & Ayuda

Q1: ¿por qué el producto no muestra imágenes cuando se conecta al teléfono móvil?

A: Puede deberse a un mal contacto en el puerto de conexión, desconecte el enchufe y vuelva a insertarlo para ver si se puede producir una imagen;

B: Esto puede ser un problema de comunicación con la Aplicación. Desconecte el enchufe, reinicie la aplicación y luego conecte el teléfono.

Q2: ¿por qué la imagen no está clara?

A: La distancia focal óptima para este producto es de 0,79-3,93 in (2-10 cm). vea el objeto dentro de la distancia focal.

Q3: ¿por qué no puedo guardar fotos / videos?

A: Cuando se conecta por primera vez al producto aparece una ventana emergente con acceso a la foto. Elija "permitir el acceso a todas las fotos";

B: Es necesario establecer el acceso a las fotos a través de su teléfono móvil, ir a "configuración", encontrar e ir a "DEPSTECHCAM", ir a "fotos" y luego seleccionar "todas las fotos".


Cuando tenga problemas durante su uso,
escanee el Código QR a la derecha para
ver el video del tutorial.



Especificaciones

Resolución de fotos	1600*1200
Resolución de vídeo	1600*1200
Diámetro	0,28 in (7 mm)
Rango de enfoque fijo	0,79-3,93 in (2-10 cm)
Campo visual	80°
Grado impermeable	IP67

Lista de embalaje

Endoscopio 	Manuales de usuario 	Accesorios 
--	---	--

製品説明

DEPSTECHは、内視鏡の製造に専念する生々発展するテクノロジー企業であり、皆様の生活をより安心にすることに取り組んでいます。

NTCシリーズは高性能な工業用内視鏡であり、スマホと接続したら、アプリで写真やビデオを撮影し、スマホのアルバムに保存できます。このスネークカメラは高性能なCMOSチップを搭載しており、最高の記録フレームレートをサポートしており、さらにBluart 3.0テクノロジーを採用しているため、産業機械メンテナンス、家電メンテナンス、機械設計などの分野で幅広く使用されています。

警告と注意事項

- 本製品は工業用を想定し設計されたファイバースコープとなり、医療分野では使えないため、人体や生物等への使用はしないでください。

安全と保護

- カメラのプロープは高精度な電子機器です。カメラのプロープを叩いたり、ケーブルを引っ張ったりしないでください。それらはデバイスの故障の原因になります。
- プロープには、IP67防水処理を施していますが、本体は防水ではありません。キズがつかないよう十分注意してください。
- カメラのプロープは高温に弱いため、内燃機関や内部温度の高い機器を点検する時、直接使用する場合は製品に損傷を与えますので、内部温度が下がったことをご確認の上、ご使用ください。
- 製品が破損している場合は、自分で分解しないでください。修理については、販売者またはサポートチーム (support.jp@depstech.com) に連絡してください。
- お子様は両親や保護者の監視なしに本製品を使用してはいけません。

使用環境および保管環境

- 本製品は必ず32~113°F(0~45°C)の温度範囲内で使用してください。
- オイル・水・化学薬品がない、清潔で乾燥した場所で保管してください。

部品の説明



APPダウンロードガイド

方法1:

iOS ユーザ (iOS 12+) の場合は、App Store から「**DEPSTECHCAM**」を検索してダウンロードしてください。

方法2:

QRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。iOS 12以降のシステムに対応しています。



ご注意:

アプリをダウンロードしたことがない場合、スマホを製品に接続するとアプリのダウンロードを求めるメッセージが表示されます。既にアプリをダウンロードした場合、当該メッセージは表示されません。

アプリ紹介

ノアール/カラー



設定

画面回転



ファイル

写真撮影 動画

1.0X

ズームインと
ズームアウト

写真・動画を撮影


付属品の装着

装着方法:

保護リンクを反時計回りに緩めます



アタッチメントを時計回りに締め付けます



よくある質問&ヘルプ

Q1: なぜ製品をスマホに接続するときに映像は表示しないのですか？

A: 接続端子の接触不良の可能性があります。端子を抜いてから再挿入し、画像が映るかどうかを確認してください；

B: アプリ側の動作に問題がある可能性があります。端子を抜いて、アプリを再起動してから、スマホに接続してください。

Q2: なぜ映像がぼやけたのですか？

A: 本製品の最適な焦点距離は0.79-3.93 in (2-10 cm)になります。焦点範囲内で対象物を確認してください。

Q3: なぜ写真/ビデオが保存できないのですか？

A: 初めて接続するとき、[写真へのアクセス許可]と表示され、[すべての写真へのアクセスを許可する]を選択する必要があります；

B: 手動で写真へのアクセスを設定するのに、スマホの「設定」画面を開き、アプリ一覧で「DEPSTECHCAM」をタップし、「写真」をタップし、「すべての写真」を選択します。


使用中に不明点があれば、右側のQRコードを読み取ることでチュートリアル動画を参照してください。



仕様

写真の解像度	1600*1200
ビデオ解像度	1600*1200
カメラ外径	0.28 in (7 mm)
固定焦点範囲	0.79-3.93 in (2-10 cm)
FOV	80°
防水規格	IP67

パッケージ内容

内視鏡 	ユーザーマニュアル 	付属品 
---	---	---

※ **FCC Requirement:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

※ **EU Conformity Statement:** This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863.

※ **WEEE Notice:** 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

※ **2013/56/EU (battery directive):** This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main

UK REP: SUQ CO., LTD. Unit G1, Capital House 61 Amhurst Road, London, United Kingdom, E8 1LL





Customer Services

Please contact us if you have any questions,
we love to hear from you



www.depstech.com



support@depstech.com



Facebook Official Page: @DEPSTECH. FANS

Shenzhen Deepsea Innovation Technology Co., Ltd.

Room 1901-1902, Jinqizhigu Building, No.1 Tangling Road, Nanshan District, 518055, Shenzhen, CN

Made in China

V01.24.01